

SE	Eldningsinstruktion	4
DE	Heizinstruktionen	11
FR	Instructions d'allumage	18
NL	Stookinstructies	25
NO	Fyringsinstruksjon	32
DK	Fyringsvejledning	39
FI	Lämmitysohjeet	46
EN	Lighting Instruction	53

Contura

Connect 510

Connect 556

Connect 596



SE

SÄKERHETSINFORMATION

Produkten kan användas av personer från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de har fått övervakning eller anvisningar gällande användning av produkten på säkert sätt och förstår föreliggande risker. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten. Låt inte barn rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.

Använd produkten endast med medföljande nätadapter. Kontakta Contura om nätadaptern behöver bytas.

DATASÄKERHETSINFORMATION

När enheten startas första gången (eller när den startas med fabriksinställda standardvärden), erbjuder den tjänster avsedda att underlätta säker hoppning och inställning med mobiltelefon-app, för att säkerställa såväl enkel användning som hög säkerhet. Gränssnitten och tjänsterna nedan är aktiverade.

WiFi-åtkomstpunkt

WPA2-skydd används för WiFi-åtkomstpunkten, med de inloggningsuppgifter som anges på enhetens dekal eller på den gateway-anslutna enheten. Därigenom säkerställs att endast behöriga användare kan ansluta till enheten.

Hoppningstjänster i appen MyUplink

Enheten visar tjänster för detektering och konfiguration i fabriksinställt läge och i normal drift. Mobiltelefon-appen kommunicerar med enheten via dessa tjänster för att verkställa inställning och konfiguration. All känslig kommunikation är krypterad för att upprätthålla datasäkerhet och integritetsskydd.

Batteriet som medföljer denna produkt innehåller ämnen som är skadliga för miljön.

- Batteriet måste tas ut innan produkten lämnas till avfallshantering.
- Stäng av produkten och dra ut stickproppen innan batteriet tas ut.
- Batteriet får bytas endast av personer med tillräckliga kunskaper.
- Uttjänta batterier ska avfallshandlas i enlighet med gällande regler.

EN

SAFETY INFORMATION

This appliance can be used by children aged from 8 years and above as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning or user maintenance shall not be done by children without supervision.

This appliance is to be used only with the power supply provided. If the power supply needs to be replaced, please contact Contura.

CYBERSECURITY INFORMATION

Upon powering on for the first time (or when the device is in factory default state), your device offers services designed to facilitate secure pairing and setup using a mobile application, ensuring both ease of use and security. The following interface and services are enabled:

WiFi Access Point

The WiFi Access Point uses WPA2 protection, with credentials printed on a device sticker or on the device connected to the gateway. This ensures that only authorized users can connect to the device.

MyUplink App pairing services

The device exposes services for discovery and configuration while in factory default state and normal operation. The mobile application communicates with the device through these services for setup and configuration tasks. All sensible communication is encrypted, ensuring data privacy and integrity.

The battery provided with this appliance contains material that are hazardous to the environment.

- The battery must be removed from the appliance before it is disposed of.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery must only be replaced by skilled persons.
- The battery is to be disposed of safely.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung oder Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Wenn das Netzteil ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Contura.

INFORMATIONEN ZUR CYBERSICHERHEIT

Beim ersten Einschalten (oder nachdem das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde), lässt sich das Gerät mithilfe einer Smartphone-App sicher und vereinfacht koppeln und einrichten. Es werden die folgende Schnittstelle sowie nachstehende Services aktiviert:

WLAN-Zugangspunkt

Der WLAN-Zugangspunkt verwendet einen Schutz nach WPA2. Die Zugangsdaten finden Sie auf einem Aufkleber oder auf dem an das Gateway angeschlossenen Gerät. So wird gewährleistet, dass nur befugte Nutzer eine Verbindung mit dem Gerät herstellen können.

Kopplungsservice mittels der App „MyUplink“

Das Gerät bietet Services für die Erkennung und Konfiguration an, sofern es sich im werksseitigen Standardzustand befindet und ordnungsgemäß funktioniert. Die Smartphone-App kommuniziert für die Einrichtungs- und Konfigurationsaufgaben über diese Services mit dem Gerät. Alle sensiblen Daten werden verschlüsselt, sodass Integrität und Datensicherheit gewährleistet bleiben.

Die mit diesem Gerät gelieferte Batterie enthält umweltgefährdende Stoffe.

- Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Bei der Entfernung der Batterie muss das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt sein.
- Die Batterie darf nur von Fachkräften ausgetauscht werden.
- Die Batterie ist sicher zu entsorgen.

FR

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil, en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni. Si

INFORMATIONS SUR LA CYBERSÉCURITÉ

Lorsque votre appareil est allumé pour la première fois (ou lorsqu'il est configuré sur les paramètres d'usine par défaut), il propose des services destinés à faciliter un appairage et un réglage sécurisés à l'aide d'une application mobile, garantissant à la fois la facilité d'utilisation et la sécurité. L'interface et les services ci-dessous sont activés :

Point d'accès WiFi Le point d'accès

WiFi utilise une protection WPA2. Les identifiants sont imprimés sur une étiquette de l'appareil ou sur l'appareil connecté à la passerelle, et de ce fait seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter à l'appareil.

Services d'appairage MyUplink App

L'appareil propose des services de découverte et de configuration lorsqu'il est réglé sur les paramètres d'usine par défaut et en fonctionnement normal. L'application mobile communique avec l'appareil par le biais de ces services pour les tâches de réglage et de configuration. Toutes les communications sensibles sont cryptées afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données.

l'alimentation électrique doit être remplacée, veuillez contacter Contura.

La batterie fournie avec cet appareil contient des matériaux dangereux pour l'environnement.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
- La batterie ne doit être remplacée que par des personnes qualifiées.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

NL

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Het product kan worden gebruikt door personen vanaf 8 jaar en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of psychologische handicap of gebrek aan ervaring of kennis als ze dit onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen voor een veilig gebruik van het product en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden zodat ze niet met het product spelen. Laat kinderen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde netadapter. Neem contact op met Contura als de netadapter vervangen moet worden.

INFORMATIE OVER CYBERVEILIGHEID

Als u het apparaat voor het eerst inschakelt (of als het apparaat in de fabrieksinstellingen staat), biedt uw apparaat diensten die zijn ontwikkeld om makkelijker op een veilige manier te kunnen koppelen en instellen met behulp van een mobiele app. Op die manier wordt gezorgd voor zowel gebruiksgemak als veiligheid. De volgende interface en diensten zijn ingeschakeld:

Wifi-toegangspunt

Het wifi-toegangspunt maakt gebruik van WPA2-beveiliging waarvoor de inloggegevens zijn afgedrukt op een sticker op het apparaat of op het apparaat dat verbonden is met de gateway. Zo wordt er voor gezorgd dat alleen bevoegde personen verbinding kunnen maken met het apparaat.

Koppeldiensten MyUplink-app

Het apparaat biedt diensten voor detectie en configuratie terwijl het zich in de standaard fabrieksinstellingen bevindt en bij normaal bedrijf. De mobiele app communiceert met het apparaat via deze diensten voor instellings- en configuratietaken. Alle gevoelige informatie is versleuteld om zo te zorgen voor gegevensprivacy en -integriteit.

De batterij die bij het product wordt meegeleverd bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

- De batterij moet worden verwijderd voordat het product wordt afgedankt.
- Schakel het product uit en verwijder de stekker voordat u de batterij verwijderd.
- De batterij mag alleen worden vervangen door personen met voldoende kennis.
- Gebruikte batterijen moet volgens de geldende regels worden weggegooid.

NO

SIKKERHETSGEGEVENS

Produktet kan brukes av personer fra 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring eller kunnskap så sant de er under tilsyn eller har fått veiledning om foreliggende risiko. Barn skal holdes under oppsikt for å unngå at de leker med produktet. La ikke barn rengjøre eller vedlikeholde produktet uten overvåking.

Produktet skal bare brukes med medfølgende nettadapter. Kontakt Contura hvis nettadapteren må byttes ut.

INFORMASJON OM CYBERSIKKERHET

Ved første gangs påslåing (eller når enheten er i standard fabrikkmodus) tilbyr enheten din tjenester som skal forenkle sikker paring og oppsett ved hjelp av en app på mobilen, med tanke på enkel bruk og sikkerhet. Følgende grensesnitt og tjenester aktiveres:

WiFi Access Point

WiFi Access Point bruker WPA2-beskyttelse, med informasjon trykt på en etikett på enheten eller på enheten som er koblet til gatewayen. Dette sikrer at bare autoriserte brukere kan koble seg til enheten.

Parings-tjenester med MyUplink-appen

Enheten tilbyr tjenester for detektering og konfigurasjon når den er i standard fabrikkmodus og i normal drift. Mobilappen kommuniserer med enheten via disse tjenestene ved oppsett- og konfigurasjonsoppgaver. All sensitiv kommunikasjon krypteres for å sikre data- og personvern.

Batteriet som følger med dette produktet, inneholder stoffer som er skadelige for miljøet.

- Batteriet skal tas ut før produktet leveres til avfallshåndtering.
- Slå av produktet og trekk ut støpselet før batteriet tas ut.
- Batteriet skal bare byttes av personer med tilstrekkelig kunnskap.
- Uttjente batterier skal avfallshåndteres i henhold til gjeldende regler.

DK

SIKKERHEDSGEGEVENS

Produktet kan benyttes af personer fra 8 år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået anvisninger vedrørende brugen af produktet på en sikker måde og forstår de pågældende risici. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med produktet. Lad ikke børn rengjøre eller vedligeholde produktet uden overvågning.

Benyt kun produktet med den medfølgende netadapter. Kontakt Contura, hvis netadapteren skal udskiftes.

INFORMATION OM CYBERSIKKERHED

Når du tænder enheden første gang (eller når enheden er i fabriksindstillingerne), tilbyder den tjenester, der er designet til at muliggøre sikker paring og opsætning ved hjælp af en mobilapp, hvilket sikrer både brugervenlighed og sikkerhed. Følgende grænseflade og tjenester er aktiveret:

WiFi-adgangspunkt

WiFi-adgangspunktet bruger WPA2-beskyttelse med loginoplysninger, der trykt på et enhedsmærke eller på den enhed, der er tilsluttet gatewayen. Dette sikrer, at kun autoriserede brugere kan oprette forbindelse til enheden.

MyUplink App-parings-tjenester

Enheden viser tjenester til registrering og konfiguration, mens den er i fabriksstand og normal drift. Mobilappen kommunikerer med enheden via disse tjenester i forbindelse med opsætnings- og konfigurationsoppgaver. Al følsom kommunikation er krypteret, hvilket sikrer databeskyttelse og integritet.

Det batteri, som følger med dette produkt, indeholder stoffer som er miljøskeadelige.

- Batteriet skal tages ud, før produktet overdrages til affaldshåndtering.
- Sluk for produktet og træk stikket ud, før batteriet tages ud.
- Batteriet må kun udskiftes af personer med tilstrækkelige kundskaber.
- Udtjente batterier skal affaldshåndteres i overensstemmelse med gældende regler.

FI

TURVALLISUUSTIEDOT

Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysinen tai psyykinen toimintarajoitus tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvallisessa käytössä ja että he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät riskit. Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta valvomatta.

Käytä tuotetta vain mukana toimitetun muuntajan kanssa. Ota yhteys Conturaan, jos muuntaja on vaihdettava.

KYBERTURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä (tai kun laite on tehdasasetuksissa), laite tarjoaa palveluita, jotka on suunniteltu helpottamaan turvallista pariliitosta ja asennusta mobiilisovelluksen avulla, varmistaen sekä helpokäyttöisyyden että turvallisuuden. Seuraavat käyttöliittymät ja palvelut ovat käytössä:

WiFi-tukiasema

WiFi-tukiasema käyttää WPA2-suojauksia, ja tunnistetiedot on painettu laitteen tarraan tai yhdyskäytävään liitettyyn laitteeseen. Tämä varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat muodostaa yhteyden laitteeseen.

MyUplink-sovelluksen pariliitospalvelut

Laite asettaa palvelut etsittäviksi ja konfiguroitaviksi tehdasasetusten ja normaalin käytön aikana. Mobiilisovellus kommunikoi laitteen kanssa näiden palveluiden kautta asennus- ja konfigurointitehtäviä varten. Kaikki järkevä tiedonsiirto on salattu, mikä varmistaa tietojen yksityisyyden ja eheyden.

Tämän tuotteen mukana toimitettu akku sisältää ympäristölle haitallisia aineita.

- Akut on poistettava ennen tuotteen hävittämistä.
- Sammuta tuote ja vedä pistotulppa ulos ennen kuin otat akut ulos tuotteesta.
- Akun saa vaihtaa vain henkilö, jolla on riittävä asiantuntemus.
- Käytetyt akut on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Tillykke med dit køb af et Contura-produkt!

Garantibevis for produkter fremstillet af Contura AB

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE

Vilkårene i dette garantibevis gælder for brændeovne fremstillet af Contura AB samt tilbehør til disse (i det følgende kaldet "Produktet").

2. KVALITET OG INSTALLATION

Dette Produkt opfylder Contura AB's kvalitetsstandard, certificeret i henhold til ISO 9001. Et teknisk Produkt af denne type kræver branchekendskab ved installation og driftsstart. Derfor bør installation og driftsstart udføres af en fagmand.

3. REKLAMATION

- 3.1 Hvis der opstår fejl, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, skal reklamationen indgives til den sælger, som solgte Produktet. Køberen skal da kunne vise, at Produktet er købt hos sælgeren, og hvornår købet fandt sted, helst via købskvittering. Køberen skal angive typebetegnelse og produktionsnummer, som er angivet på Produktet.
- 3.2 Hvis køberen vil påberåbe en fejl, skal sælgeren underrettes inden for rimelig tid, hvilket normalt er fjorten (14) dage efter fejlen blev opdaget.

4. GARANTIVILKÅR

- 4.1 I overensstemmelse med vilkårene i dette garantibevis ydes der fem (5) års garanti, regnet fra leveringsdatoen, for materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af fejl på de dele, der angives under punkt 4.3 samt for de fejl som angives under 4.4 nedenfor. Leveringsdato henviser til den dag, varen blev leveret til køberen eller til transportør mhp. transport til køberen.
- 4.2 Foreligger der fejl, som er omfattet af denne garanti, ved leverancen til kunden, eller opstår en sådan fejl under garantiperioden, påtager Contura AB sig at sende en passende erstatningskomponent omkostningsfrit for at afhjælpe fejlen. Nogen yderligere forpligtelse for Contura AB til at afhjælpe fejlen, f.eks. i form af montering af erstatningskomponenten, foreligger ikke.
- 4.3 Hvad angår dele i brændkammeret (for eksempel ovnbeklædning, støbejernsdele, røglederplade, glas og tætningslister), for overfladebeklædninger (for eksempel fliser, beton, glas og lakeret stål) samt for elektriske komponenter, ydes kun tolv (12) måneders garanti.
- 4.4 Garantien omfatter ikke fejl, som skyldes
- at brugs- eller monteringsvejledningen ikke er blevet fulgt;
 - at forkert montering er udført;
 - overophedning forårsaget af for eksempel forkert brændsel eller en for stor mængde brændsel;
 - at Produktet er tilsluttet til en skorsten med dårligt træk, for eksempel korte eller utætte skorstene;
 - at Produktet er blevet opbevaret i et uopvarmet og fugtigt miljø;
 - at Produktet er blevet forsømt og ikke er blevet håndteret i henhold til anvisningerne;
 - normalt slid af forbrugsdele; eller
 - lignende omstændigheder, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

- 5.1 Ved fejl på Produktet har køberen ikke ret til at kræve andre godtgørelser end dem, der er angivet under 4.2 ovenfor. Køberen har således – ud over dette – ikke ret til erstatning for hverken direkte eller indirekte skade.
- 5.2 Hvis køberen uberettiget benytter sig af sælgerens tjenester, skal køberen erstatte sælgeren for dennes tilknyttede omkostninger.
- 5.3 Ved reparation af fejl eller udskiftning af dele af Produktet, forlænges Produktets garantiperiode ikke, og der kan heller ikke påberåbes en ny garantiperiode. For udskiftede dele gælder der heller ikke nogen separat garantiperiode.

6. TRANSPORTSKADE

Skader, som er opstået i forbindelse med transport af Produktet (transportskader), skal reklameres til transportøren, når produktet overdrages til køberen eller senest syv dage efter overdragelsen.

7. KØBERENS ØVRIGE RETTIGHEDER

I tilfælde af at køberen er forbruger, har denne, ud over hvad der angives i dette garantibevis, også de rettigheder, der fremgår af den obligatoriske forbrugerlovgivning.

8. CONTURA AB

Forpligter sig til at tilbyde sliddele i mindst 10 år.

9. TVISTER

Twister, som vedrører fortolkning af disse bestemmelser, skal parterne i første omgang forsøge at løse via overenskomst. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, skal tvisten indbringes for en civilretlig domstol.



Opstart af brændeovn

Når brændeovnen får strøm, begynder knappen på den nederste låge at blinke med et mørkeblåt lys, og efter lidt tid skifter den til et hvidt blinkende lys. Når opstartsekvensen er færdig, lyser knappen med et fast hvidt lys, og er så parat til brug.

Hvis knappen blinker grønt: Ok til at starte fyring, ovnen er i batteritilstand / ledningen er ikke tilsluttet.

Korrekt fyring

Conturas automatiske brændeovn justerer selv spjældet for en optimal forbrænding. For at brændeovnen kan fungere optimalt er det derfor vigtigt at følge disse instrukser.

Dit ildsted fra Contura er beregnet til brug som en sekundær varmekilde i boligen. Det er vigtigt at bruge den rigtige mængde brænde, især ved optænding. Ved første optænding bør man derfor bruge en vægt for at se og lære, hvor meget 2,0 kg optændingsbrænde fylder. Kontroller også, hvor meget normal- og maksimummængden fylder.

Ildstedet er kun beregnet til fyring med lukket låge.

Ved ilægning af brænde, åbn altid lågen langsomt og forsigtigt for ikke at suge røg ud på grund af trykændringen i ildstedet.

Forbrændingen påvirkes af trækforholdet i skorstenen og brændets kvalitet.



Effektindstillinger

Brændeovnen håndterer automatisk den tilførte luftmængde, og reguleringen baseres på, hvilken af nedenstående effektindstillinger brændeovnen er i. For at skifte effektindstilling skal du dobbelttrykke på knappen under lågen eller benytte appen. Ved første dobbelttryk vises den aktuelle indstilling, dobbelttryk igen for at skifte. Se nedenfor, hvad den pågældende effektindstillings farve betyder.

Auto (Hvid, kun valgbare via app):

Brændeovnen regulerer selv effektindstilling ved at måle rumtemperaturen på brændeovnens bagside.

Lav (Gul):

Brændeovnen brænder med nominel effekt og lav intensitet.

Mellem (Orange):

Brændeovnen brænder med højere effekt og intensitet.

Høj (Rød):

Brændeovnen brænder med maksimal effekt og intensitet.

Anbefalet størrelse af ilægning for optimal forbrænding.




Lav:
2 stykker
brænde,
samlet vægt
1 kg



Mellem:
2 stykker
brænde,
samlet vægt
1,5 kg




Høj:
2 stykker brænde,
samlet vægt 2,5 kg

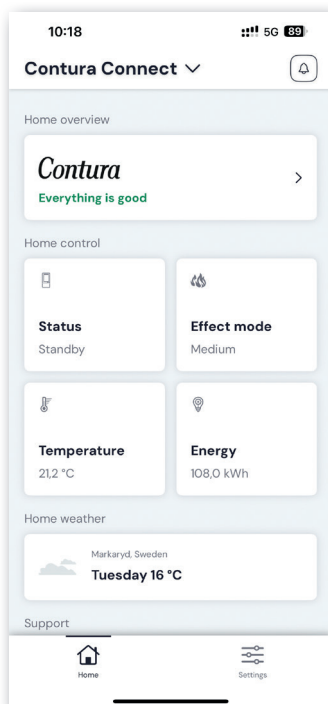

Download appen "myUplink"



Scan QR-kode for at komme til vejledningen

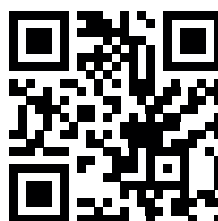


Der kan forekomme ændringer i appens udseende.

Optænding

Vær opmærksom på, at hvis der bruges en for lille mængde brænde ved optænding, eller hvis brændet er kløvet for groft, opnår man ikke den rigtige arbejdstemperatur i brændkammeret. Konsekvensen af forkert optænding bliver dårlig forbrænding med kraftig soddannelse, eller at ilden går ud.

Hvis ildstedet ikke er tilsluttet udeluft, kan det være nødvendigt at åbne et vindue i nærheden af ildstedet før optænding. Lad vinduet stå åbent, indtil ilden har fået fat.

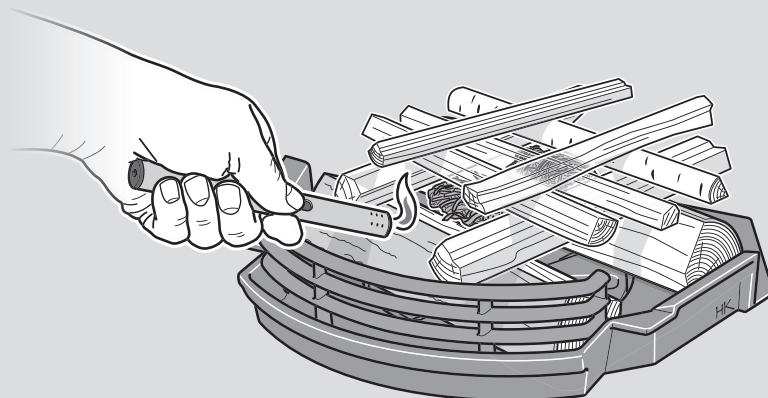

Optændingsbrænde:

Fint kløvet brænde

Længde: 25-33 cm

Diameter: 2-5 cm

Mængde pr. optænding: ca. 2,0 kg, 7-9 stykker hvor de største lægges i bunden.

1. Læg ca. 2 kg optændingsbrænde ind med de største stykker nederst og med en optændingsblok i henhold til billedet.
2. Tænd op.
3. Luk lågen.
4. LED-ringen på brændeovnen viser, når tiden er inde til at lægge brænde på. Du kan også vælge at få besked om dette i appen.

Ved strømafbrydelse

Ved strømafbrydelse vil spjældene åbne, når lågen åbnes, hvis batteriet er i god stand. Spjældene vil ikke blive reguleret, men er i en indstilling, således at optænding og fyring er mulig. Hvis brændeovnen virker svær at tænde op i, kan du have lågen åben et stykke tid for at få gang i forbrændingen. Når strømmen kommer igen, kalibreres spjældene, hvorefter automatisk regulering starter.

Pålægning af brænde

1. Åbn lågen nogle få cm, og lad undertrykket i brændkammeret udligne sig i nogle sekunder, før lågen åbnes helt.
2. Læg 2 stykker brænde på med en samlet vægt på cirka 1-2,5 kg. Træstykkerne lægges diagonalt oven på hinanden i henhold til billedet.
3. Den deklarerede ydelse på 5 kW og den reneste forbrænding opnås, når effekttilstanden er indstillet til "Lav", og to brændestykker, der måler 25 cm og har en samlet vægt på 1,2 kg, tilføjes, når ovnen angiver, at dette er nødvendigt.
4. Luk lågen.

Brænde:

Kløvet brænde


Længde: 25-33 cm

Diameter: 7-9 cm

Normalmængde: 1,5 kg pr. ilægning (2 stk.)


Maks. mængde: 2,5 kg pr. ilægning (maks. 2 stk. pr. ilægning)

Brændetid ca. 40-50 min pr. ilægning

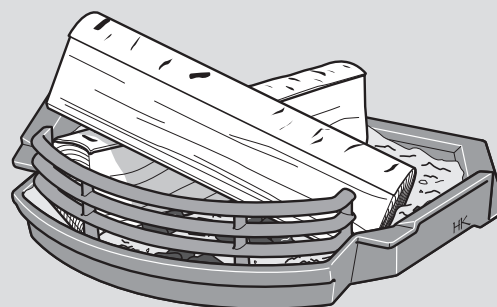

Valg af brændsel

Alle typer træ, såsom birk, bøg, eg, elm, ask, nåletræ og frugttræ, kan anvendes som brændsel i ildstedet. Forskellige træsorter har forskellige densiteter – jo højere densitet brændet har, jo højere er energiværdien. Bøg, eg og birk har den højeste densitet.

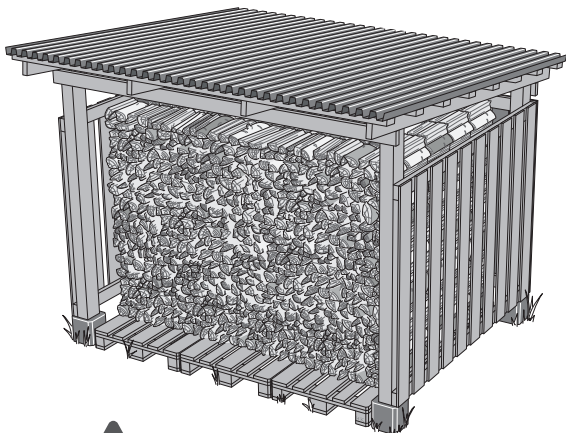

Hvad du IKKE må fyre med

Du må absolut aldrig bruge fossile brændstoffer, trykimprægneret træ, malet eller limet træ, spånplader, plast eller flerfarvede brochurer til at fyre med. Fælles for disse materialer er, at der under forbrænding kan dannes stoffer, der er skadelige for miljøet og ildstedet.

Undgå at fyre med en større mængde ekstremt finkløvet brænde, barkstykker og rester fra brændekløvning, såsom spåner og flis m.m. Denne type brændsel kan begynde at brænde ukontrolleret, og kan forårsage en hurtig antændelse af røggasserne, hvilket i værste fald kan beskadige brændeovnen og bygningen.

Brændets fugtindhold

Frisk brænde består af 50 % vand. Brændet skal altid tørres, så fugtindholdet falder til under 20 %. Hvis man fyrer med brænde med et højere fugtindhold, går en stor del af brændets energiindhold til at koge vandet ud. Hvis brændet er fugtigt, bliver forbrændingen også dårlig. Der dannes sod- og tjærebelægninger i skorstenen, og dette kan i værste fald kan forårsage skorstensbrand. Derudover dannes der også en sodbelægning på brændeovnens glas, og naboerne generes.

For at sikre sig, at brændet er tørt, bør træet fældes om vinteren og lagres om sommeren under tag på et sted med god udluftning. Brændestakken må aldrig dækkes med en presenning, der ligger i kontakt med jorden, idet presenningen vil fungere som et tætsluttende låg, der forhindrer brændet i at tørre. Opbevar altid en mindre mængde brænde indendørs i nogle dage før brug, så overfladefugten på brændet kan nå at fordampe.

Stearinlys

Beryt ikke stearinlysrester som brændsel. Smeltet stearin løber ned i ildstedets spjældsystem, og spjældet bliver da ubrugeligt. Denne reparation bliver meget bekostelig.

Første fyring

Når ildstedet nyt, kan der forekomme en speciel lugt, som skyldes at det er nyt. Lugten forsvinder helt efter nogle fyringer.

Knappens farver

Når brændeovnen ikke er i drift

Fast hvidt lys:

Brændeovnen er i standby.

Fast grønt lys:

Når lågen åbnes skifter lampen farve til grønt for at bekræfte optændingsindstilling. Lampen slukker eller bliver hvid, når brændeovnen går fra optændingsindstilling afhængig af indstilling i appen.

Blinkende orange lys:

Askebeholderen er fuld og skal tømmes. Bekræft handling ved at trykke på knappen. Nulstilling bekræftes af grøn LED-blink.

Blinkende rødt lys:

Der er en fejl. Fyr IKKE i brændeovnen! Læs i appen for yderligere information.

Når brændeovnen er i drift

Blinkende hvidt lys:

Tid til at lægge nyt brænde på. Lampen slukker, når lågen åbnes.

Fast orange lys:

Overtemperatur. Brændeovnen regulerer temperaturen automatisk. NB! Der er ikke behov for nogen tiltag! Lampen slukker, når normal temperatur er nået. Læs fyringsvejledningen igennem for at fyre korrekt.

Opdatering af software

Hurtigt blinkende blå lys:

Tryk knappen ind for at start opdatering.

Langsomt blinkende blå lys:

Opdatering i gang.

Fast hvidt lys:

Opdateringen er færdig.

Der kan forekomme yderligere farver. Forklaringer til disse findes i appen under "Hjælp".

VEDLIGEHODELSE AF BRÆNDEOVNEN

Ved fyring kan glasset blive tilsødet – også når der anvendes tørt brænde med et fugtindhold på 15-20 %. Rengør man regelmæssigt, er det oftest tilstrækkeligt at tørre dem af med fugtigt papir. Hvis soden har siddet i længere tid på glassene, kan man dyppe papiret i aske. Aske og vand opløser soden.

Dette er den eneste rengøringsmetode vi anbefaler. Der kan købes forskellige rengøringsmidler og særlige sodfjerningsmidler til brændeovnsglas i detailhandlen, men vi fraråder at benytte disse. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, som er ætsende mod printet eller malet glas. Disse kan beskadige glasset/malingen. Benyt heller ikke rengøringsmidler, som indeholder natriumhydroxid, da disse virker ætsende på tætningslister.

Når askeskuffen skal tømmes, skal man sikre sig, at der ikke er gløder tilbage i asken. Asken skal opbevares i en brandsikker beholder med låg i mindst en uge, inden den bortskaffes.

Rengør af og til også inde i det rum, hvor askeskuffen sidder, ellers kan spildt aske forhindre, at askeskuffen kan føres ind.

Risten og andre dele af støbejern i brændkammeret rengøres med en stålborste.

Kontrol af tætningerne er vigtigt af hensyn til forbrændingen i ovnen, idet slidte tætninger giver dårligere forbrænding ved at brændeovnen trækker "falsk luft" ind.

Lakerede dele på brændeovnen kan rengøres med en fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel. Skader på lakerede dele, f.eks. mindre ridser, kan udbedres med Conturas udbedringsmaling. Kontakt forhandleren.




Da der hele tiden er et stort luftflow i brændeovnen, når denne bruges – kold rumluft suges ind, og varm luft ledes ud – kan der samle sig støv bag og under den. Derfor bør man rengøre disse steder regelmæssigt.

Det kan være nødvendigt at udskifte dele, der sidder tæt på selve arnestedet. Det gælder for eksempel ovnbeklædning og riste. Levetiden for disse dele afhænger af, hvor meget og på hvilken måde brændeovnen er blevet anvendt.

Benyt kun reservedele anbefalet af Contura.

Spærring af lågen, ved rengøring / service

Lågen kan spærres i åben position ved hjælp af trykknappen på brændeovnens underside. Træk stikket ud af kontakten inden service / rengøring.

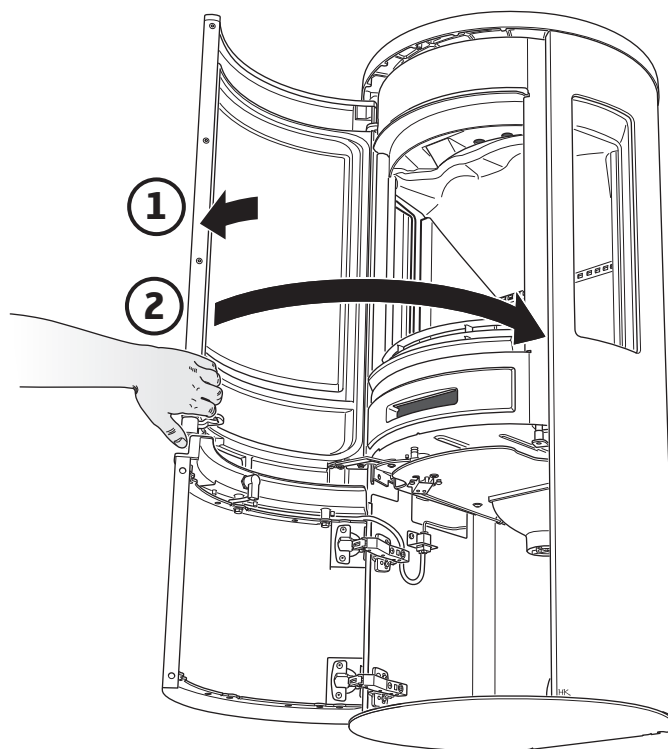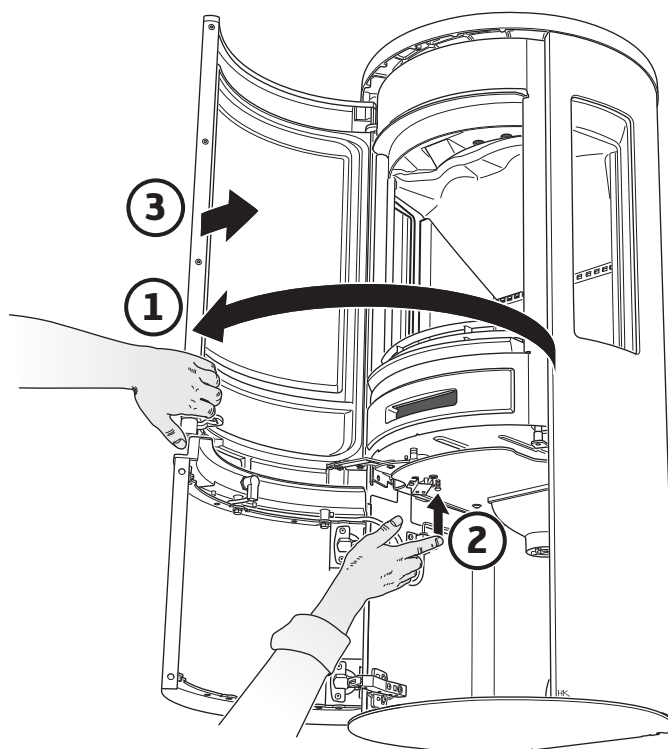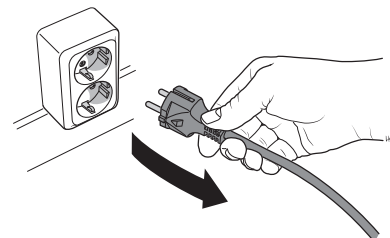

Mulige årsager til driftsforstyrrelser og afhjælpning af disse

Der er dårligt træk i ildstedet efter montering

- Kontroller, at skorstenens mål svarer til det, der er angivet i monteringsvejledningen.
- Kontroller, at der ikke er noget i skorstenen, som blokerer røggasserne, og at der ikke er et hus eller træ i nærheden, som påvirker vinden omkring skorstenen.

Det er svært at få gang i ilden, og ilden dør ud efter kort tid

- Kontroller, at brændet er tilstrækkeligt tørt.
- For stort undertryk i huset, f.eks. hvis emhætten i køkkenet eller anden mekanisk ventilation anvendes. Åbn et vindue i nærheden af ildstedet under optænding. Prøv også at tænde nogle sammenkrøllede aviser inde i brændkammeret for at sætte gang i trækket.
- Friskluftkanalen kan være helt eller delvist tilstoppet. Tag slangen af, og forsøg at tænde op ved hjælp af forbrændingsluft fra rummet.
- Brændeovnens røgudtag kan være tilstoppet af sod, hvilket kan forekomme efter skorstensfejl. Tag røgvendepladen ud og kontroller.
- Gennemgå til sidst brugsvejledningen igen. Måske blev der ikke benyttet en tilstrækkelig mængde brænde, og glødebunden er blevet for lille og kold til at tænde den næste ilægning.

Lyd fra brændeovnen

Når lågen åbnes efter der ikke har været fyret i 24 timer, eller når brændeovnen får strøm for første gang, kan der høres en summende lyd. Dette kan ske, når brændeovnen gennemgår en selvtest, og motorerne til spjældene testes i en særlig driftssituation. Under normal regulering, som sker under fyring, bør der ikke komme nogen lyde fra brændeovnens styring.

Information i app

Appen sender automatisk beskeder ud med information og tip. Under menuen "Hjælp" er der svar på de mest almindelige spørgsmål omkring appen.

Aske bag sideglasset

Hvis lågen ikke åbnes forsigtigt, når der lægges brænde på, kan der komme små partikler flyve ud af brændeovnen. Hvis uheldet er ude, kan disse partikler havne mellem glassene på de modeller, der har sideglas. For at fjerne asken kan man blæse med trykluft eller suge asken ud med en støvsuger med et smalt mundstykke. Det letteste er at gøre dette ved hjælp af "trykluft på dåse" (som vist på billedet). Spraydåser med trykluft kan købes i detailforretninger.

Der afsættes unormalt meget sod på glasset

Der afsættes altid sodbelægninger på glasset, og for hver fyring afsættes der yderligere et tyndt lag. Sodbelægninger på glasset skyldes hovedsageligt tre ting:

- Brændet er fugtigt, hvilket medfører en dårlig forbrænding med heraf følgende stor røgudvikling.
- Temperaturen i brændkammeret er for lav, hvilket medfører ufuldstændig forbrænding og dårligt træk i skorstenen.
- Optændingsilden er ikke lavet i henhold til vejledningen.

Periodevis lugt af røg i ildstedets omgivelser

Dette kan skyldes, at vinden slår ned i skorstenen og sker oftest ved en bestemt vindretning, når det blæser. En anden årsag kan være, at lågen har været åbnet, når der er godt gang i brændet.


Misfarvning af lakerede dele

Hvis der forekommer misfarvning af de lakerede dele, skyldes det, at temperaturen i brændkammeret har været for høj. Årsagen til den forhøjede temperatur kan være, at den maksimale tilladte brændemængde er blevet overskredet, eller at der har været anvendt uhensigtsmæssigt brænde (f.eks. bygningsaffald, store mængder fint kløvet affaldstræ osv.). Garantien dækker ikke disse skader. Opstår der problemer, som du ikke selv kan afhjælpe, kontaktes forhandleren eller skorstensfejeren.

Brændet brænder alt for intensivt i effektindstilling "Lav"


Hvis brændet brænder intensivt selv i den laveste effektindstilling, er trækket i skorstenen evt. for højt. Højt skorstenstræk forekommer oftest på høje skorstene, eller når en røggasventilator kører med for højt omdrejningstal. Kontakt din forhandler for passende tiltag.

Afbrænding af for tørt træ kan også bidrage til at ilden brænder for kraftigt.

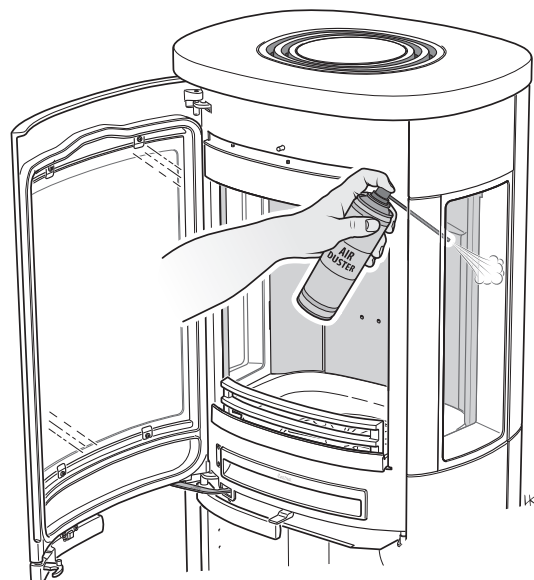

Affaldshåndtering

Brændeovns emballage består af bølgepap, træ og en lille smule plast. Brændeovnen indeholder et genopladeligt batteri samt el-komponenter, som skal sorteres og indleveres til genindvinding.

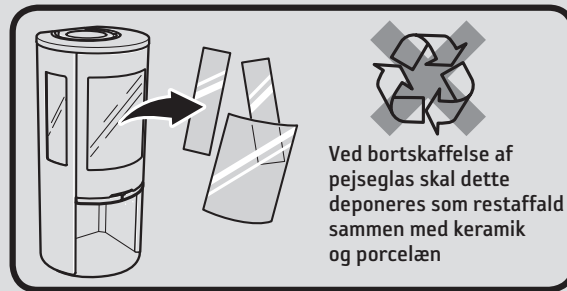

Ved bortskaffelse af pejseglas skal dette deponeres som restaffald sammen med keramik og porcelæn

Skrotning og affaldshåndtering/genvinding

Ejeren bærer hele ansvaret for at skrotning og affaldshåndtering/genvinding af produktet sker i overensstemmelse med det aktuelle lands gældende lovgivning vedrørende sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Emballagen skal håndteres af installatøren eller indleveres til en genbrugsstation.

Udtjente produkter må ikke affaldshåndteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres til genbrugsstationen eller til en forhandler, som tilbyder genvinding.

Følg altid passende affaldshåndterings- og genvindingsregler i det land, hvor produktet benyttes.



Før demontering og skrotning skal produktet slukkes og strømforsyningen skal kobles fra.

- Fjern alt elektrisk udstyr.
- Fjern alle batterier fra kredskortene.
- Benyt en autoriseret skrotningsvirksomhed til skrotning af produktkroppen.



Efterlad aldrig produktet i frit tilgængelige områder eller lokaler – det medfører en alvorlig risiko for mennesker og dyr.



- Under brug bliver ildstedets overflader meget varme og kan medføre forbrændinger ved berøring.
- Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset.
- Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand.
- Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.
- Askeskuffen skal tømmes, når den er fuld. Hvis man undlader dette, tilstoppes tilluften, hvilket giver ringere funktion. I alvorlige tilfælde kan asken komme ud gennem spjældet.
- Brændeovnen må ikke modificeres af uvedkommende personer.

Struktureret og kildesorteret skrotning af produktet gør det lettere at undgå negative miljø- og helbreds påvirkninger og letter energi- og ressourcesparende genvinding af de materialer, der indgår i produktet.

Ejeren bærer hele ansvaret for eventuelle skader på mennesker og dyr. Efter skrotning skal CE-mærkningen, denne brugsanvisning og anden dokumentation vedrørende produktet destrueres.

Det mærkat, der sidder på produktet, med en overkrydset affaldsspand angiver, at det udtjente produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal affaldshåndteres og genvindes separat.

Forkert affaldshåndtering kan medføre straffansvar i henhold til gældende lov.



SKORSTENSFEJNING

Fejning af skorstenskanaler og -tilslutning skal altid udføres af en skorstensfejer. Rensning af brændeovnen kan f.eks. ske ved skrabning og/eller børstning. Det er imidlertid mest hensigtsmæssigt at anvende en sodstøvsuger. Ved en eventuel skorstensbrand skal brændeovnen stilles i effektindstilling "Lav" for at mindske lufttilførslen til brændeovnen og skorstenen. Kontakt om nødvendigt brandvæsenet for slukning. Efter en skorstensbrand skal skorstenen altid besigtiges af en skorstensfejer.

ID Wifi-module

- Attach sticker from WiFi modul here
- Liitä Wifi-moduulin tarra tähän

811603 BAV SE-EX Contura Connect 500-1
2025-09-09

Contura
Contura AB Box 134 SE-285 23 Markaryd Sweden
contura.eu