


Guide d'installation

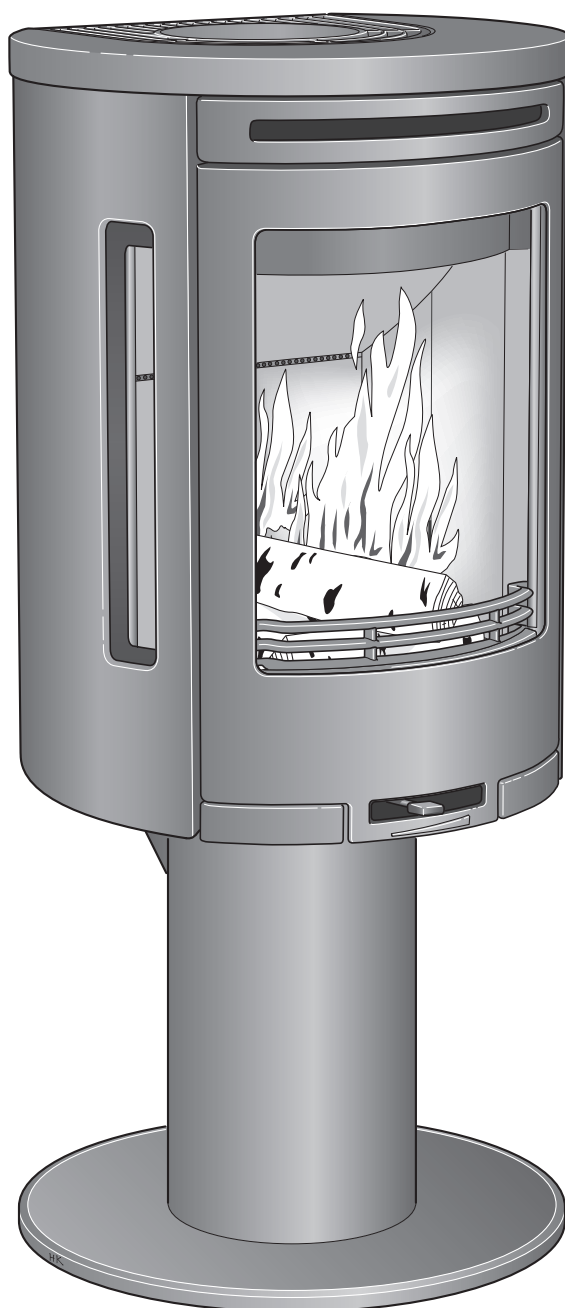

C 580
C 585

Contura

Déclaration de conformité EC

Contura

FABRICANT

Nom	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd
Lieu de fabrication	Markaryd, Sweden

PRODUIT

Type de produit	Poêle à combustibles solides
Désignation type	Contura 580/585
Norme	EN 13240 annexe ZA
Champ d'application	Chauffage résidentiel
Combustible	Bois de chauffage
Conditions particulières	Aucune

MARQUE CE

Établie en	2010
Puissance nominale	5 kW
Type de combustible	Bois de chauffage
Température des gaz de fumée	290° C
Rendement	79%
Rejets de CO	0,06%

ANNEXES

Instructions d'allumage et d'installation



Niklas Gunnarsson
Responsable secteur commercial de NIBE STOVES



Agrément qualité

Le poêle a été testé et agréé selon les normes rigoureuses du label P décerné par l'Institut national suédois d'essai et de recherche (SP) et selon les normes d'agrément CE. Le produit a été fabriqué conformément aux documents en vigueur pour le type de certification requise et a fait l'objet de tous les contrôles de fabrication requis. La cheminée sera dimensionnée pour une température minimum de 350 °C et conçue pour un raccordement direct par le haut ou par l'arrière du poêle.



Le Contura 580/585 est un poêle bénéficiant de l'écolabel du Cygne nordique.

NIBE a été le premier fabricant de poêles à bois en Suède à miser sur l'homologation de ses produits selon l'écolabel du Cygne nordique. Pour nous, opter pour l'écolabel du Cygne nordique s'inscrit dans notre philosophie. Nous souhaitons être dès aujourd'hui une entreprise du futur, qui respecte des normes de qualité élevées en termes d'environnement également. Numéro de certification 378-001.

Bienvenue chez Contura

Bienvenue dans la famille Contura ! Nous espérons que votre poêle vous procurera beaucoup de satisfaction. Votre nouveau poêle Contura est doté d'un design intemporel qui sera apprécié pendant toute sa longue durée de vie. C'est aussi un mode de chauffage efficace et respectueux de l'environnement.

Lisez soigneusement les présentes instructions d'installation avant de commencer le montage.

Veuillez lire les instructions séparées d'entretien et de service avant d'allumer votre premier feu.

Sommaire

Fiche technique	40
Démontage des éléments libres	40
Raccordement à la cheminée	42
Alimentation en air de combustion	43
Distance d'installation 586	44
Assemblage du modèle 586	45

REMARQUE !

L'installation d'un poêle doit être déclarée aux autorités locales compétentes.

Le propriétaire de la maison est seul responsable du respect des prescriptions de sécurité imposées et de l'inspection de l'installation par un professionnel qualifié. À toutes fins utiles, prévenez également votre ramoneur de l'existence d'une nouvelle installation.

AVERTISSEMENT !

Le poêle peut devenir très chaud

Certaines parties du poêle deviennent extrêmement chaudes en cours de fonctionnement et peuvent provoquer des brûlures en cas de contact. Une importante quantité de chaleur rayonne par la vitre du poêle. Éloignez les matériaux inflammables à la distance de sécurité prescrite. Si on laisse couvrir le feu, on risque de provoquer une inflammation rapide de gaz, susceptible d'être à l'origine de blessures et de dégâts matériels.

Fiche technique

Puissance	3 à 7 kW
Puissance nominale	5 kW
Taux de rendement	jusqu'à 79%

Modèle	580
Hauteur (mm)	1040
Largeur (mm)	496 (pied Ø 510)
Profondeur (mm)	440 (pied Ø 510)
Poids (kg)	100

Modèle	585
Hauteur (mm)	1156
Largeur (mm)	496 (pied Ø 510)
Profondeur (mm)	440 (pied Ø 510)
Poids (kg)	100

Agrément selon :

Norme européenne EN-13240

Homologation suédoise,

Label P, N° certif.220309

Norme norvégienne NS 3059, SINTEF 043-140

Norme allemande DIN Plus, RRF-40 10 2253

Points importants à respecter !

Installation réalisée par un professionnel

Cette notice contient les instructions de montage et d'installation des poêles. Pour garantir le fonctionnement et la sécurité du poêle, il est recommandé de le faire installer par un professionnel. Consultez l'un de nos revendeurs qui pourra vous communiquer le nom de monteurs agréés.

Déclaration de construction

Ces instructions principales peuvent contenir des indications qui peuvent aller à l'encontre de la réglementation nationale en matière de construction. Veuillez vous référer aux instructions complémentaires ou consulter les autorités locales pour des conseils concernant les réglementations nationales en matière de construction.

Avant d'installer un poêle ou de construire une cheminée, il convient de déposer une demande d'autorisation de construire préalable auprès de votre autorité locale.

Structure porteuse

S'assurer que le solivage en bois du plancher supporte la charge du poêle et de la cheminée. Le poêle et la cheminée peuvent normalement être placés sur le solivage en bois d'une maison familiale ordinaire tant que leur poids total n'excède pas 400 kg.


Plan du foyer

Afin de protéger le sol contre les projections de braises, un sol inflammable doit toujours être protégé par une plaque de sol qui dépasse d'au moins 300 mm devant le poêle et de 100 mm sur les côtés. La plaque de sol peut être constituée par exemple de pierre naturelle, de béton, de métal ou de verre. Une plaque de sol en verre ou en tôle laquée est disponible en option pour ces modèles.

Démontage des éléments libres

Les éléments non fixés devront être déposés avant de coucher l'insert pour le montage du pied colonne. Remonter les éléments dans l'ordre inverse lorsque le poêle est prêt à fonctionner.



- 1 Grille de retenue
- 2 Grille
- 3 Habillage du foyer (Vermiculite).

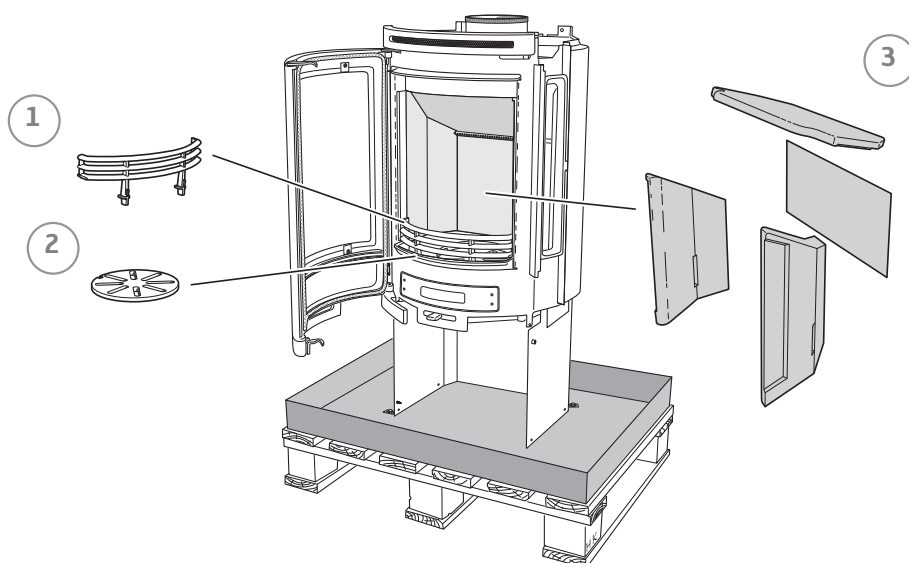

Voici comment démonter l'habillage du foyer (Vermiculite)

Veiller à manipuler les éléments en vermiculite avec beaucoup de précaution. Soulevez le déflecteur de fumée d'une main, tout en démontant les parties latérales. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.

3

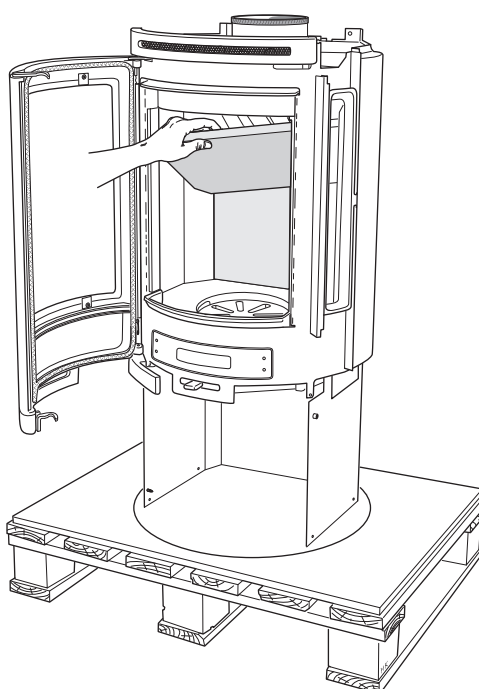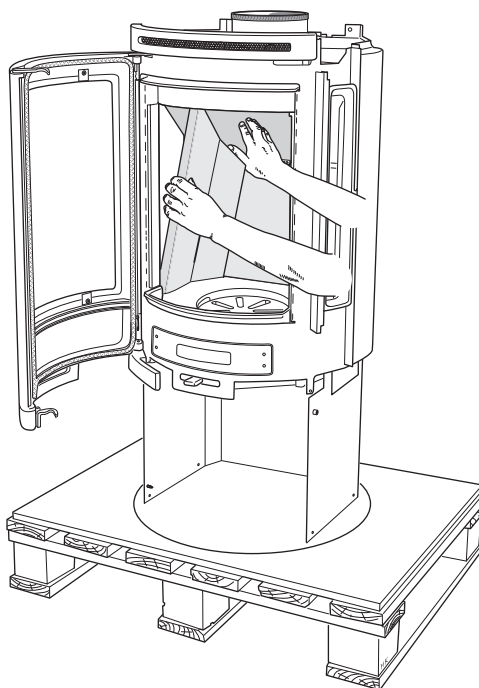


Raccordement à la cheminée

- Le poêle satisfait aux exigences concernant le raccordement à une cheminée dimensionnée pour une température des gaz de fumée de 350°C.
- Le diamètre extérieur du manchon de raccordement est de Ø 150 mm.
- Le poêle exige un tirage minimum de -12 Pa dans la cheminée. Le tirage est influencé par la longueur de la cheminée ainsi que par sa section et son étanchéité. La longueur minimale recommandée de la cheminée est de 3,5 m et la section conseillée est de 150-200 cm² (140-160 mm de diamètre).
- Un conduit de fumées qui comporte des dévoiements brusques et un appel d'air horizontal aura un tirage réduit. La longueur maximale d'un conduit de cheminée horizontal est d'un mètre, à condition que sa section verticale soit d'au moins 5 m.
- Le conduit de cheminée doit pouvoir être nettoyé sur toute sa longueur et les plaques de ramonage doivent être facilement accessibles.
- Vérifier soigneusement que la cheminée est hermétique et qu'il n'y a pas de fuites au niveau des trappes de ramonage et des raccordements.

Raccordement par l'arrière à une cheminée de maçonnerie


La plaque arrière doit être montée avant de raccorder le poêle à la cheminée par l'arrière.

Le sachet fourni avec ce guide d'installation contient deux vis à ailettes pour le couvercle.

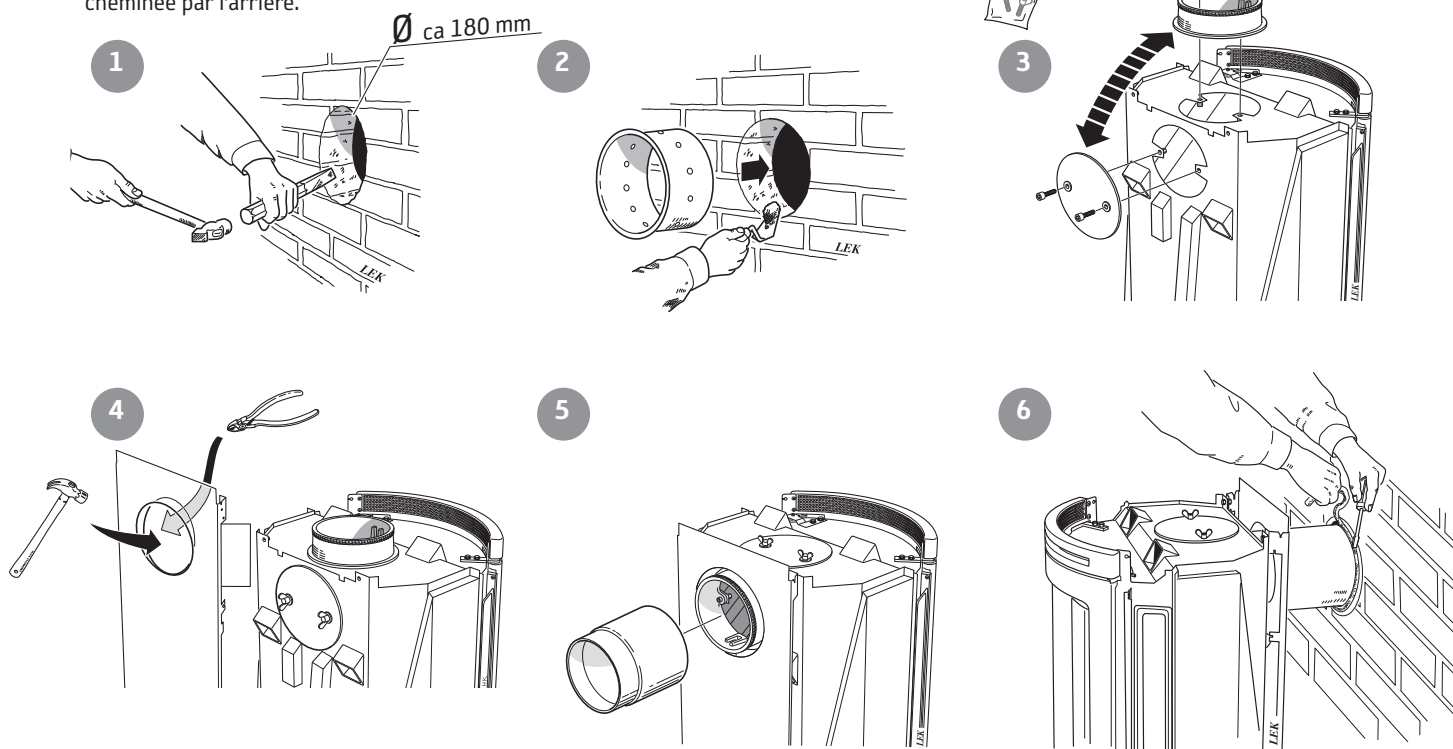

Raccordement par le haut

Monter la grille d'air chaud avant le raccordement à la cheminée par le haut.

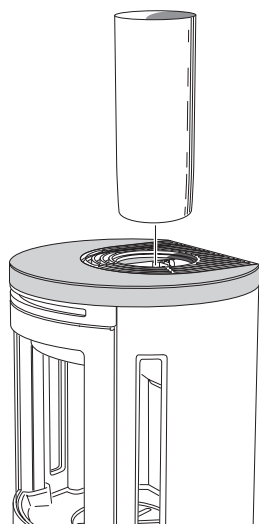

Veillez à ce que le joint du manchon ne bouge pas lorsque le tube de raccord est glissé sur le manchon. Pour plus d'étanchéité, un mastic pour chaudière peut être utilisé.

Alimentation en air de combustion


Les exigences d'arrivée d'air frais dans une pièce sont plus grandes, lorsqu'un poêle y est installé. L'air peut être alimenté de manière indirecte au moyen d'une prise d'air mise en place dans le mur extérieur de la pièce, ou directement par un conduit relié à l'extérieur et raccordé au manchon sur le dessous du poêle. La combustion consomme environ 25 m³ par heure.

La pièce de raccord sur le poêle a un diamètre extérieur de 67 mm. Pour les conduits de plus de 1 m de long, installer un conduit de 100 mm de diamètre et une prise d'air du diamètre correspondant.


Pour éviter la condensation, les parties chaudes du conduit doivent être revêtues d'une couche de laine minérale d'au moins 30 mm d'épaisseur, avec gainage extérieur en film plastique. Le passage à travers le mur extérieur ou le sol doit être colmaté avec du mastic d'étanchéité.

Un flexible de 1 mètre, isolé contre la condensation, pour l'air de combustion, est disponible comme accessoire.


Variantes d'installation

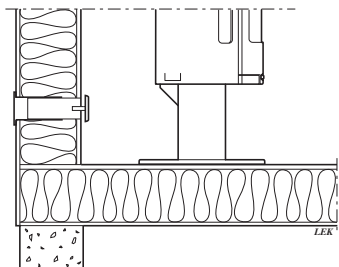


Indirect par le mur extérieur.

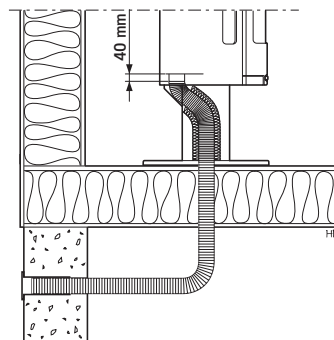

Par plancher sur vide sanitaire.

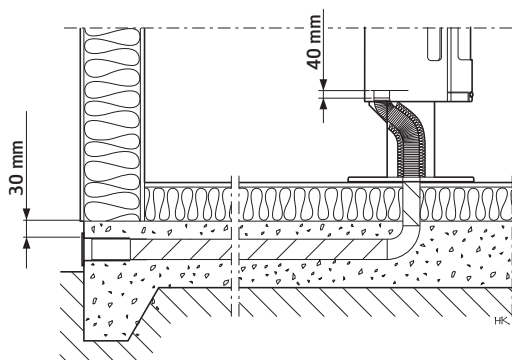

Par plancher et dalle en béton.

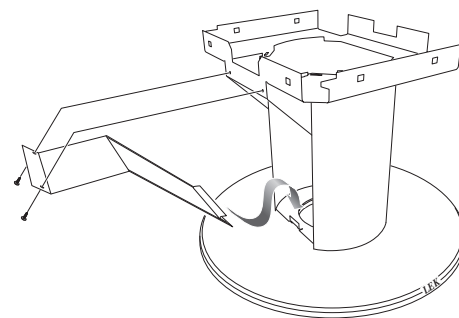

C 580/585


A l'arrière du pied colonne se trouve un couvercle amovible qui se dépose durant le montage du raccordement de l'air de combustion.




Laissez une fente d'environ 40 mm entre l'isolant anticondensation et le fond du poêle.

Distances d'installation

C 580

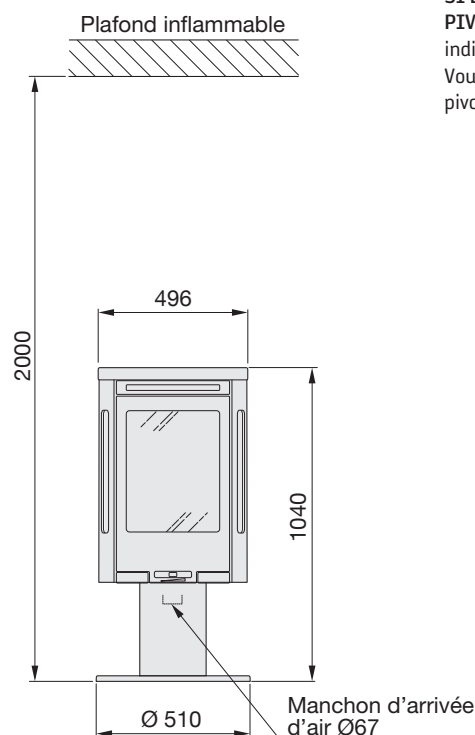

SI LE POÊLE EST PLACÉ SUR UNE PLAQUE PIVOTANTE (OPTION), les distances d'installation indiquées ci-dessous ne sont pas valables. Vous reporter à la notice de montage de la plaque pivotante.

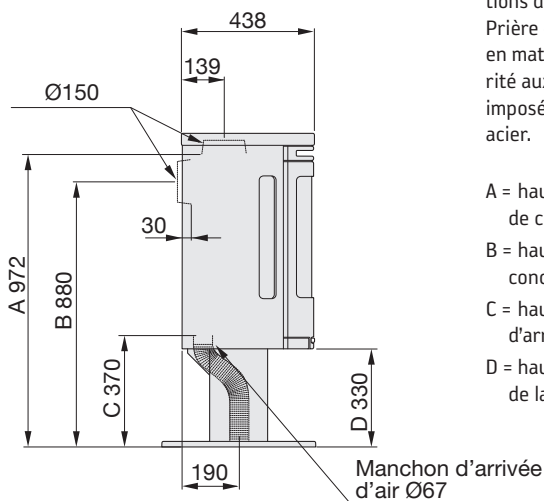

La distance minimale devant l'ouverture du poêle à un élément de construction ou d'ameublement inflammable doit être de 1 mètre.



En cas de raccordement par le haut à une cheminée en acier, prière de consulter les instructions de montage de la cheminée. Prière de respecter les exigences en matière de distances de sécurité aux éléments inflammables, imposées par la cheminée en acier.

A = hauteur du sol au raccordement de cheminée par le haut



B = hauteur du sol au centre c/c du conduit arrière de cheminée

C = hauteur du sol au manchon d'arrivée d'air

D = hauteur du sol au bord inférieur de la porte

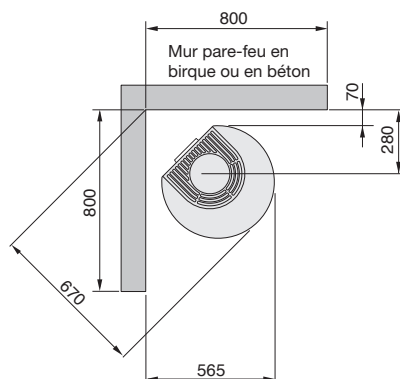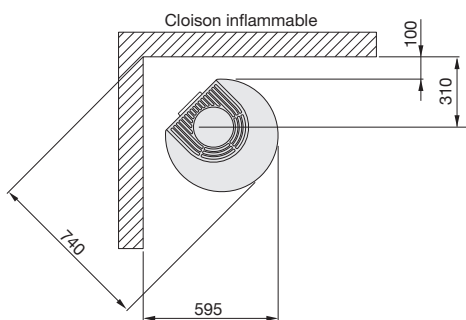

La plaque de sol indépendante en verre (option) augmente la hauteur de raccordement à la cheminée de 10 mm. Monter les entretoises fournies avec la plaque de sol avant le raccordement.

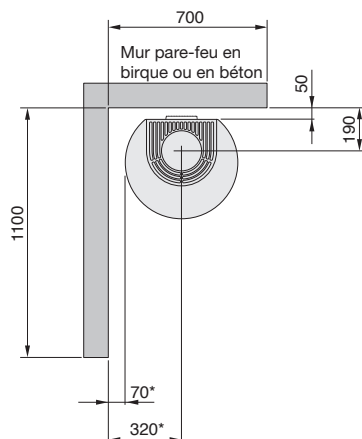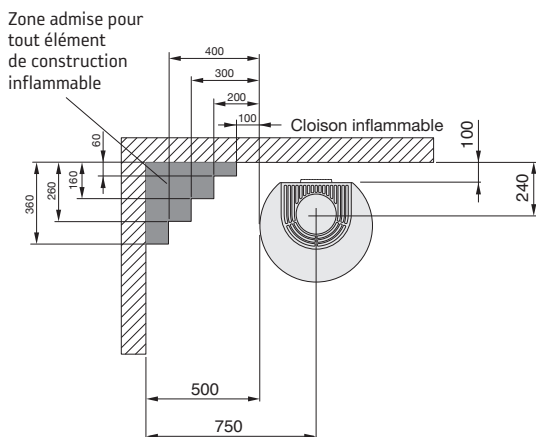



* Si le poêle est placé sur une plaque de sol en verre par exemple (en option), la hauteur à partir du sol est modifiée d'une valeur correspondant à l'épaisseur de la plaque de sol. Valable aussi pour la plaque en verre séparée du poêle (option).

** Pour éviter de décolorer la peinture de la cloison ininflammable, nous recommandons de respecter les mêmes distances latérales que pour un mur inflammable.



└ C 585

** Pour éviter de décolorer la peinture de la cloison ininflammable, nous recommandons de respecter les mêmes distances latérales que pour un mur inflammable.

Montage du C 580/585

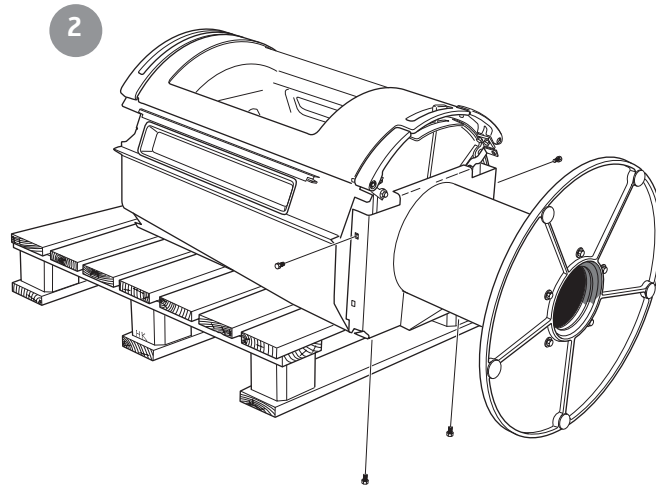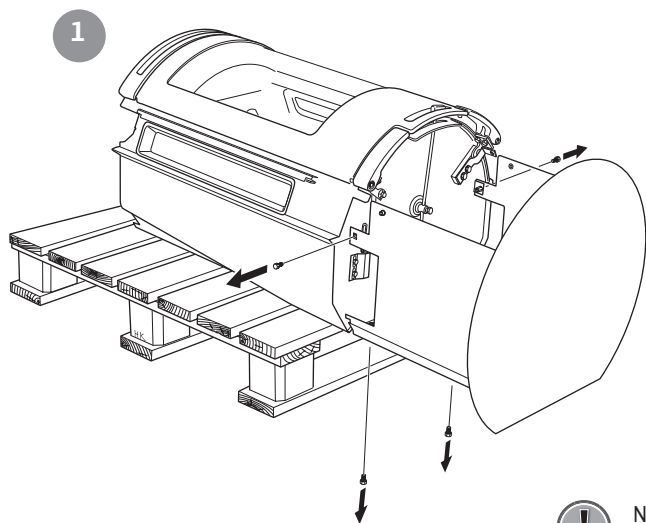


Ne pas serrer les vis avant d'avoir relevé le poêle.

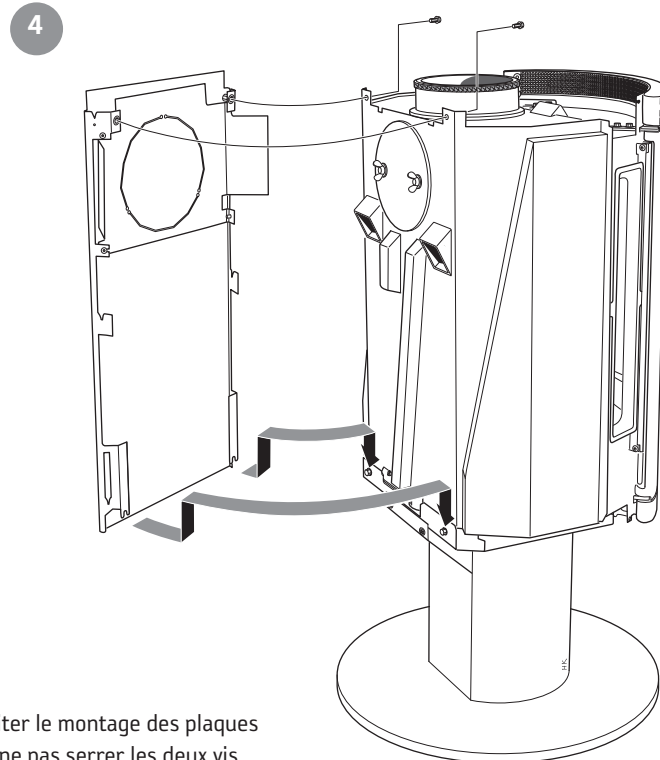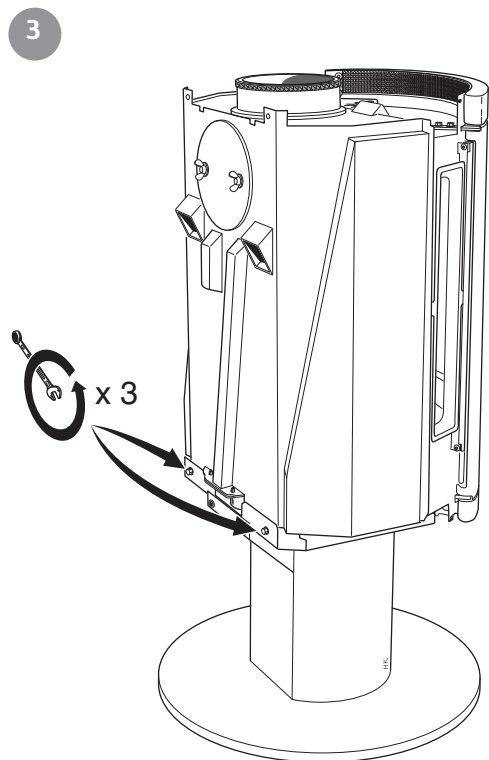

Pour faciliter le montage des plaques latérales, ne pas serrer les deux vis sur la plaque arrière avant d'avoir positionné et monté les plaques latérales.

Montage des plaques signalétiques


Placer les plaquettes d'identification sur le dessous du cadre de la colonne.

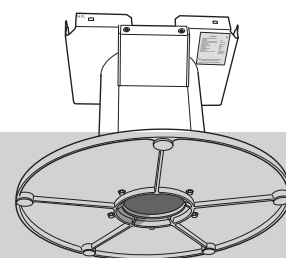




Nettoyer soigneusement les vitres avant de monter les plaques latérales.


5

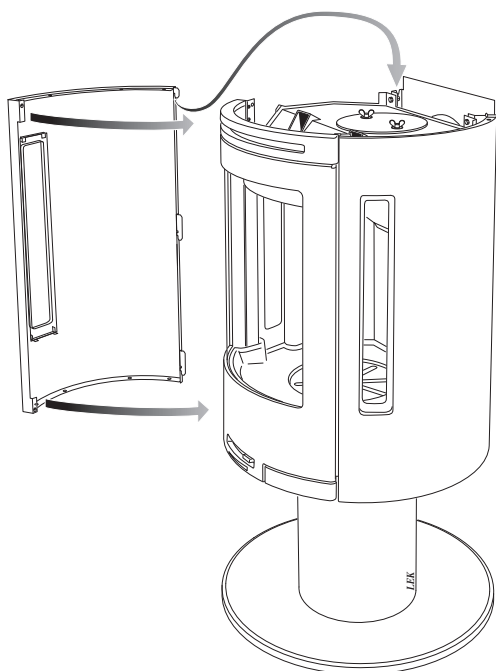

6

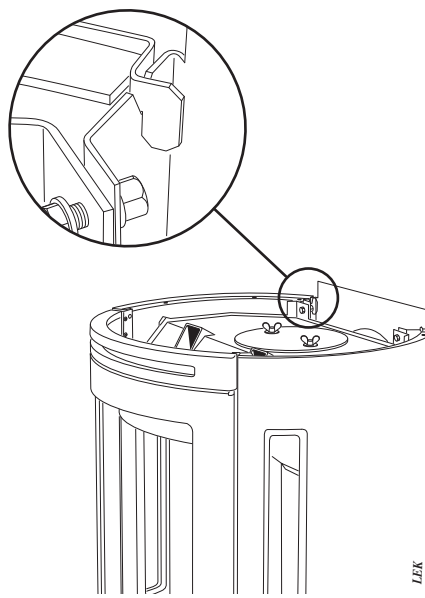


7

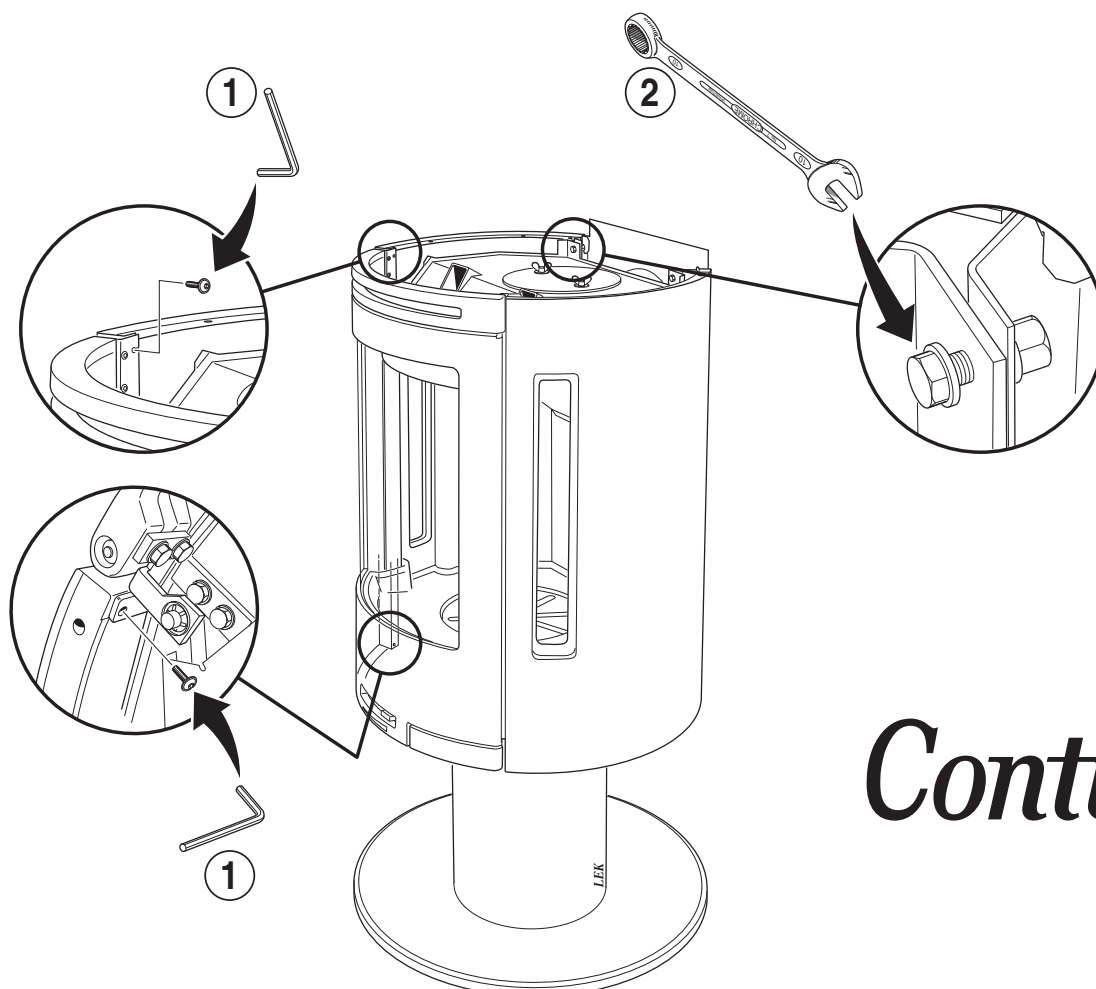

Contura

8

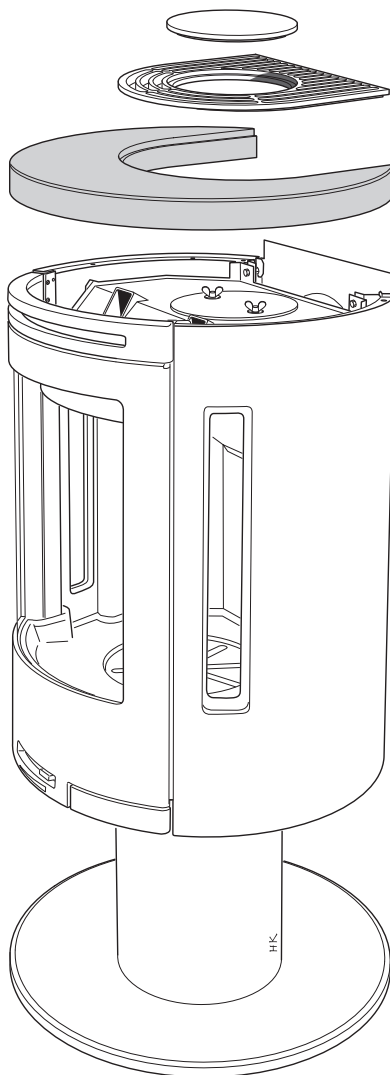

Inspection finale de l'installation

Avant de mettre en service le poêle, l'installation doit être inspectée par un ramoneur agréé. Avant d'allumer le feu pour la première fois, bien lire les « Instructions d'allumage et d'utilisation ».



Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Suède
www.contura.eu

Contura se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les couleurs, matériaux, dimensions et modèles de ses produits. Veuillez consulter votre distributeur pour obtenir les informations les plus récentes. Les poêles présentés dans les dépliants peuvent comporter des accessoires supplémentaires.