
# Guide d'installation

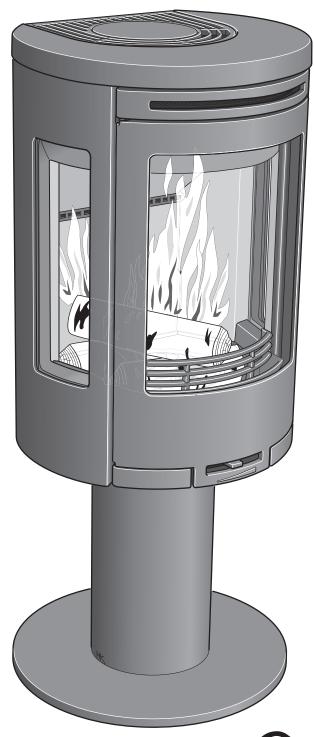

C 586

Contura

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° C586-CPR-130601-SE-1

## Contura

**PRODUIT** 

Code d'identification unique du produit Poêle à biocombustibles solides

Désignation de type Contura 586

Numéro de série Voir la plaque signalétique sur le poêle

Usage prévu du produit Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels

Combustible Bois de chauffage

**FABRICANT** 

Raison sociale NIBE AB / Contura
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10

SE-285 23 Markaryd, Suède

SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Selon AVCP Système 3

Norme européenne EN 13240:2001 / A2:2004

Organisme notifié Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, a vérifié et évalué la constance

des performances du produit déclarées et publié le rapport d'essais n° RRF-40 10 2345

#### PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 WT	
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents	Arrière 100 mm Latérale 500 mm Autres distance de sécurité selon les instructions d'installation	
Risque de projections de braises	Conforme	
Émissions provenant de la combustion	CO 0,06 %  NOx 112 mg/m³  OGC 58 mg/m³  PM 26 mg/m³	EN 13240:2001 / A2:2004
Températures de surface	Conforme	
Possibilités de nettoyage	Conforme	
Résistance mécanique	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses	Conforme	
Puissance nominale	5 kW	
Rendement	79 %	
Température des fumées dans le conduit de raccordement en fonctionnement nominal	310°C	

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.

Niklas Gunnarsson, Responsable de division NIBE STOVES

Markaryd (Suède), le 1er juillet 2013



#### Bienvenue chez Contura

Bienvenue dans la famille Contura! Nous espérons que votre poêle vous procurera beaucoup de satisfaction. Votre nouveau poêle Contura est doté d'un design intemporel qui sera apprécié pendant toute sa longue durée de vie. C'est aussi un mode de chauffage efficace et respectueux de l'environnement.

Lisez soigneusement les présentes instructions d'installation avant de commencer le montage. Veuillez lire les instructions séparées d'entretien et de service avant d'allumer votre premier feu.

#### Sommaire

Fiche technique	40
Démontage des éléments libres	40
Raccordement à la cheminée	42
Alimentation en air de combustion	43
Distances d'installation	44
Montage	45

#### **REMARQUE!**

#### L'installation d'un poêle doit être déclarée aux autorités locales compétentes.

Le propriétaire de la maison est seul responsable du respect des prescriptions de sécurité imposées et de l'inspection de l'installation par un professionnel qualifié. À toutes fins utiles, prévenez également votre ramoneur de l'existence d'une nouvelle installation.

#### **AVERTISSEMENT!**

#### Le poêle peut devenir très chaud

Certaines parties du poêle deviennent extrêmement chaudes en cours de fonctionnement et peuvent provoquer des brûlures en cas de contact. Une importante quantité de chaleur rayonne par la vitre du poêle. Éloignez les matériaux inflammables à la distance de sécurité prescrite. Si on laisse couver le feu, on risque de provoquer une inflammation rapide de gaz, susceptible d'être à l'origine de blessures et de dégâts matériels.

## Fiche technique

## Puissance 3 à 7 kW Puissance nominale 5 kW Taux de rendement jusqu'à 79%

Modèle	586
Hauteur (mm)	1160
Largeur (mm)	495
Profondeur (mm)	440
Poids (kg)	110

#### Agrément selon:

Norme européenne EN-13240 Homologation suédoise, Label P, N° certif.220309 Norme norvégienne NS 3059, SINTEF 043-140 Norme allemande DIN Plus, RRF-40 10 2345

## Points importants à respecter!

## Installation réalisée par un professionnel

Cette notice contient les instructions de montage et d'installation des poêles. Pour garantir le fonctionnement et la sécurité du poêle, il est recommandé de le faire installer par un professionnel. Consultez l'un de nos revendeurs qui pourra vous communiquer le nom de monteurs agréés.

#### Déclaration de construction

Ces instructions principales peuvent contenir des indications qui peuvent aller à l'encontre de la réglementation nationale en matière de construction. Veuillez vous référer aux instructions complémentaires ou consulter les autorités locales pour des conseils concernant les réglementations nationales en matière de construction. Avant d'installer un poêle ou de construire une cheminée, il convient de déposer une demande d'autorisation de construire préalable auprès de votre autorité locale.

#### Structure porteuse

S'assurer que le solivage en bois du plancher supporte la charge du poêle et de la cheminée. Le poêle et la cheminée peuvent normalement être placés sur le solivage en bois d'une maison familiale ordinaire tant que leur poids total n'excède pas 400 kg.


#### Plan du foyer

Afin de protéger le sol contre les projections de braises, un sol inflammable doit toujours être protégé par une plaque de sol qui dépasse d'au moins 300 mm devant le poêle et de 100 mm sur les côtés. La plaque de sol peut être constituée par exemple de pierre naturelle, de béton, de métal ou de verre. Une plaque de sol en verre ou en tôle laquée est disponible en option pour ces modèles.

## Démontage des éléments libres

Les éléments non fixés devront être déposés avant de coucher l'insert pour le montage du pied colonne. Remonter les éléments dans l'ordre inverse lorsque le poêle est prêt à fonctionner.


- 1 Grille de retenue
- 2 Grille
- 3 Habillage du foyer (Vermiculite).

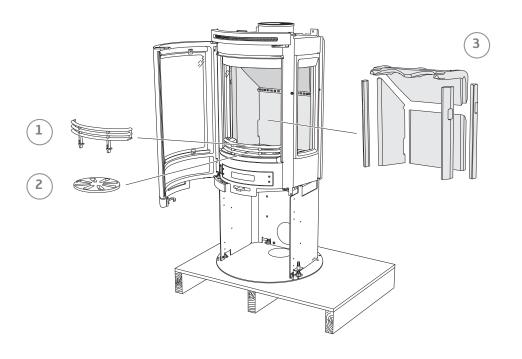



41

### Voici comment démonter l'habillage du foyer (Vermiculite)

Veiller à manipuler les éléments en vermiculite avec beaucoup de précaution. Soulevez le déflecteur de fumée d'une main, tout en démontant les parties latérales. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.

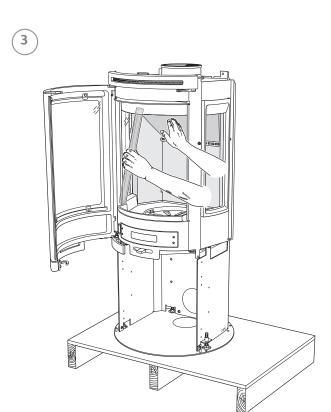

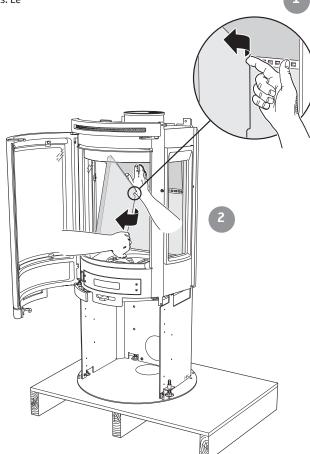

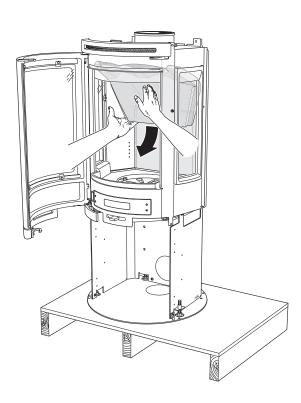



### Raccordement à la cheminée

- Le poêle satisfait aux exigences concernant le raccordement à une cheminée dimensionnée pour une température des gaz de fumée de 350°C.
- Le diamètre extérieur du manchon de raccordement est de Ø 150 mm
- Le poêle exige un tirage minimum de -12 Pa dans la cheminée. Le tirage est influencé par la longueur de la cheminée ainsi que par sa section et son étanchéité. La longueur minimale recommandée de la cheminée est de 3,5 m et la section conseillée est de 150-200 cm² (140-160 mm de diamètre).
- Un conduit de fumées qui comporte des dévoiements brusques et un appel d'air horizontal aura un tirage réduit. La longueur maximale d'un conduit de cheminée horizontal est d'un mètre, à condition que sa section verticale soit d'au moins 5 m.
- Le conduit de cheminée doit pouvoir être nettoyé sur toute sa longueur et les plaques de ramonage doivent être facilement accessibles.
- Vérifier soigneusement que la cheminée est hermétique et qu'il n'y a pas de fuites au niveau des trappes de ramonage et des raccordements.


Raccordement par l'arrière à une cheminée de maçonnerie


La plaque arrière doit être montée avant de raccorder le poêle à la cheminée par l'arrière.

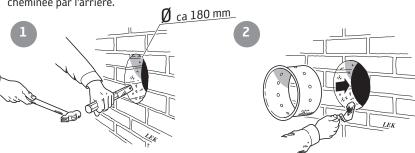

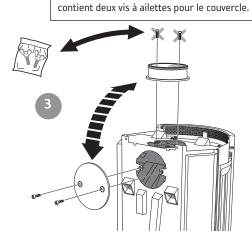

Le sachet fourni avec ce quide d'installation

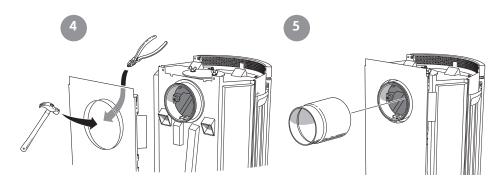

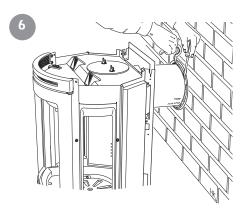

#### Raccordement par le haut

Monter la grille d'air chaud avant le raccordement à la cheminée par le haut.





Veillez à ce que le joint du manchon ne bouge pas lorsque le tube de raccord est glissé sur le manchon. Pour plus d'étanchéité, un mastic pour chaudière peut être utilisé.

## Alimentation en air de combustion


Les exigences d'arrivée d'air frais dans une pièce sont plus grandes, lorsqu'un poêle y est installé. L'air peut être alimenté de manière indirecte au moyen d'une prise d'air mise en place dans le mur extérieur de la pièce, ou directement par un conduit relié à l'extérieur et raccordé au manchon sur le dessous du poêle. La combustion consomme environ 25 m³ par heure.

La pièce de raccord sur le poêle a un diamètre extérieur de 67 mm. Pour les conduits de plus de 1 m de long, installer un conduit de 100 mm de diamètre et une prise d'air du diamètre correspondant.


Pour éviter la condensation, les parties chaudes du conduit doivent être revêtues d'une couche de laine minérale d'au moins 30 mm d'épaisseur, avec gainage extérieur en film plastique. Le passage à travers le mur extérieur ou le sol doit être colmaté avec du mastic d'étanchéité.

Un flexible de  $\bf 1$  mètre, isolé contre la condensation, pour l'air de combustion, est disponible comme accessoire.


#### Variantes d'installation

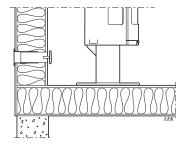

Indirect par le mur extérieur.

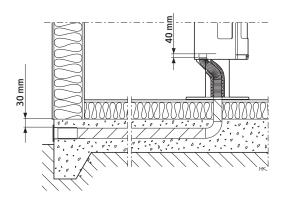

Par plancher et dalle en béton.

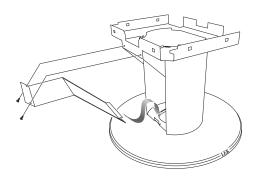


#### C 586

A l'arrière du pied colonne se trouve un couvercle amovible qui se dépose durant le montage du raccordement de l'air de combustion.




Laissez une fente d'environ 40 mm entre l'isolant anticondensation et le fond du poêle.

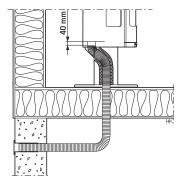

Par plancher sur vide sanitaire.


## Distances d'installation

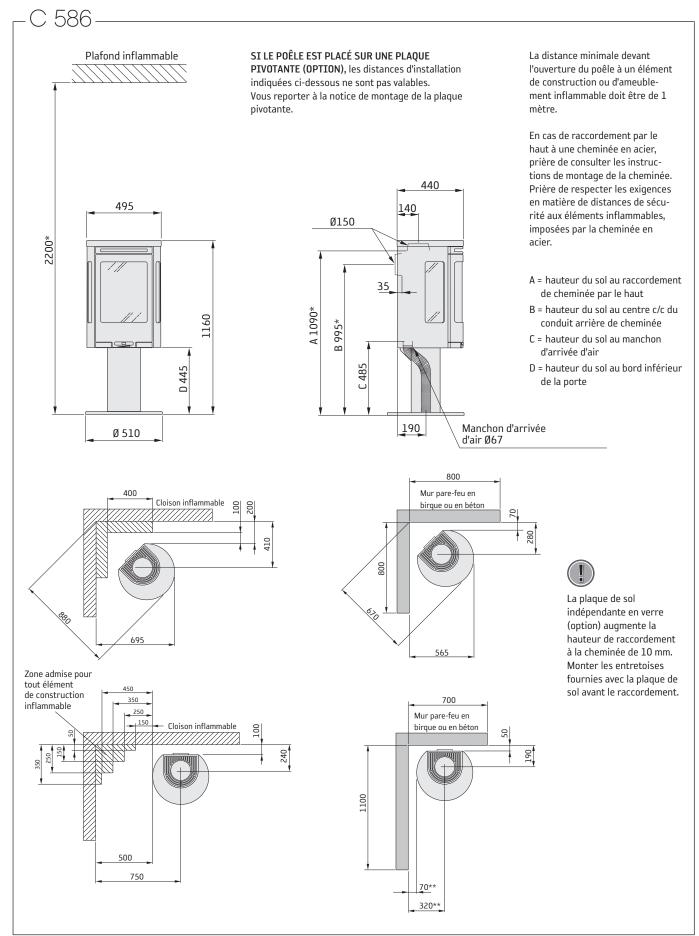



Si le poêle est placé sur une plaque de sol en verre par exemple (en option), la hauteur à partir du sol est modifiée d'une valeur correspondant à l'épaisseur de la plaque de sol. Valable aussi pour la plaque en verre séparée du poêle (option).

<sup>\*\*</sup> Pour éviter de décolorer la peinture de la cloison ininflammable, nous recommandons de respecter les mêmes distances latérales que pour un mur inflammable.

## Montage du C 586

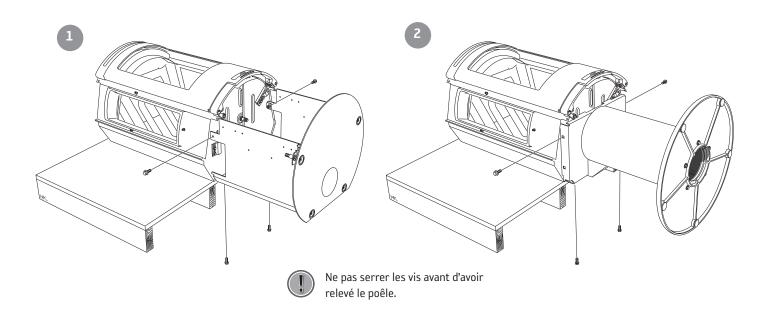

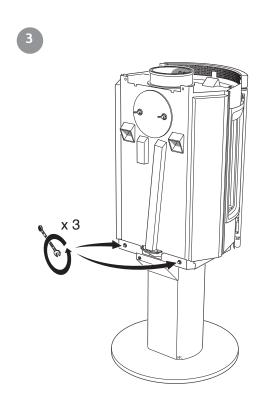

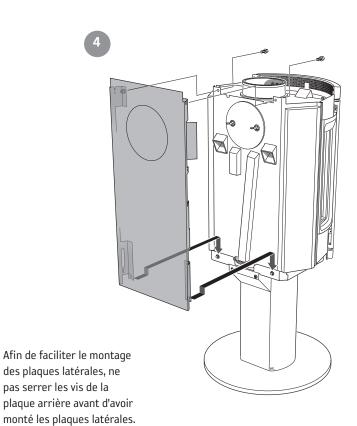


## Montage des plaques signalétiques


Placer les plaques signalétiques sur le dessous du cadre de la colonne.





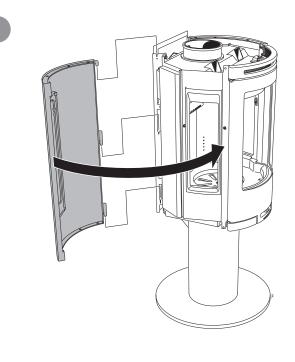

Nettoyer soigneusement les vitres avant de monter les plaques latérales.

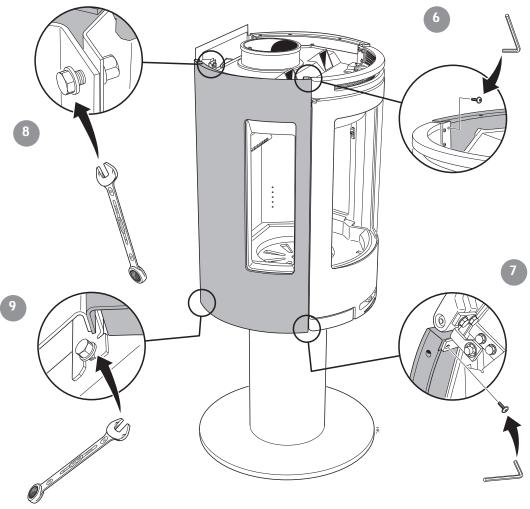

Inspection finale de l'installation

Avant de mettre en service le poêle, l'installation doit être inspectée par un ramoneur agréé. Avant d'allumer le feu pour la première fois, bien lire les « Instructions d'allumage et d'utilisation ».



NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Suède www.contura.eu

Contura se réserve le droit de modifier sans notification préalable les mesures et les opérations décrites dans les présentes instructions. La dernière édition peut être téléchargée à partir de notre site www.contura.eu