

# *Contura*

810W Style



**SE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fakta                | 3  |
| Installationsavstånd | 4  |
| Montering            | 17 |

**NO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fakta                | 5  |
| Installasjonsavstand | 6  |
| Montering            | 17 |

**FR**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Données Techniques       | 7  |
| Distances d'installation | 8  |
| Montage                  | 17 |

**GB**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Facts                  | 9  |
| Installation distances | 10 |
| Assembly               | 17 |

**DK**


|                      |    |
|----------------------|----|
| Fakta                | 11 |
| Installationsafstand | 12 |
| Montering            | 17 |

**IT**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Dati Tecnici          | 13 |
| Distanze di sicurezza | 14 |
| Montaggio             | 17 |

**NL**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Gegevens           | 15 |
| Installatieafstand | 16 |
| Monteren           | 17 |

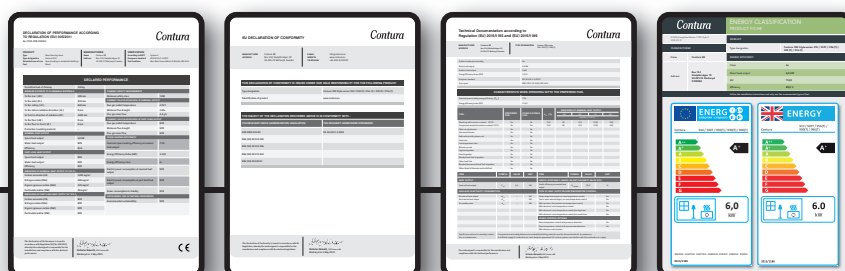

## DOWNLOAD DOCUMENTS

**SE**

"Prestandadeklaration", "EU-försäkran om överensstämmelse",  
"Teknisk dokumentation", "Energy Classification" och  
"Garantibevis" finns tillgängliga på [contura.eu](http://contura.eu)

**DK**

Du finder "Ydeevnedeklaration",  
"EU-overensstemmelseserklæring", "Teknisk dokumentation",  
"Energiklassificering" og "Garantibevis" på [contura.eu](http://contura.eu)

**DE**

„Leistungserklärung“, „EU-Konformitätserklärung“, „Technische  
Dokumentation“, „Energieklassifizierung“ und „Garantieschein“  
sind unter [contura.eu](http://contura.eu) verfügbar

**FI**

"Suoritusosoitus", "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus",  
"Tekninen dokumentaatio", "Energialuokitus" ja "Takuutodistus"  
ovat saatavilla osoitteessa [contura.eu](http://contura.eu)

**NO**

"Ytelseserklæring", "EU-samsvarserklæring", "Teknisk  
dokumentasjon", "Energiklassifisering" og "Garantibevis" er  
tilgjengelige på [contura.eu](http://contura.eu)

**IT**

La "Dichiarazione di Prestazione", la "Dichiarazione di Conformità  
UE", la "Documentazione Tecnica", la "Classificazione Energetica"  
e il "Certificato di Garanzia" sono disponibili su [contura.eu](http://contura.eu)

**FR**

« Déclaration des performances », « Déclaration de conformité UE  
», « Documentation technique », « Classification énergétique » et  
« Certificat de garantie » sont disponibles sur [contura.eu](http://contura.eu)

**NL**

"Prestatieverklaring", "EU-verklaring van overeenstemming",  
"Technische documentatie", "Energy Classification" en  
"Garantiebewijs" zijn beschikbaar op [contura.eu](http://contura.eu)

**GB**

"Performance declaration", "EU Declaration of Conformity",  
"Technical Documentation", "Energy Classification" and "Warranty  
Certificate" are available from [contura.eu](http://contura.eu)

## Fakta



3-7 kW



697 mm



465 mm



379 mm



67 kg

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nominell effekt                | 5 kW    |
| Virkningsgrad                  | 81 %    |
| Røykgasstemperatur i           |         |
| tilkobling ved nominell effekt | 314°C   |
| Røykgass-massestrømmingen      | 4,3 g/s |
| Tetthetsklasse                 | Type CM |

Samsvarer med den europeiske byggeveireforordningen 305/2011 og harmonisert standard EN 16510-2-1:2023



### Ovnens blir svært varm

Når ovnen er i bruk, kan visse flater bli svært varme og forårsake brannskader ved berøring. Vær også oppmerksom på den kraftige varmestrålingen gjennom glasset. Hvis det plasseres brennbart materiale nærmere enn den angitte sikkerhetsavstanden, kan det forårsake brann. Ulfefyring kan medføre eksplosjonsartig antennelse av røykgassene med fare for både materielle skader og personskader.

## Montering av fagmann

For at ovnens funksjon og sikkerhet skal kunne garanteres, anbefaler vi at installeringen foretas av en fagperson. Kontakt en av våre leverandører som kan anbefale egnede montører.

## Byggemelding

Anvisningene i disse overordnede instruksene kan være i strid med nasjonale byggeforskrifter. Du bør derfor lese de supplerende anvisningene eller be lokale myndigheter om råd. Ved installasjon av ildsted og oppføring av skorstein skal det leveres byggemelding til aktuell byggenemnd.

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.



## Installasjon

Denne ovnsmodellen er bare beregnet for montering på murt skorstein / elementskorstein og skal ikke belastes med skorstein på toppen.

## Bærende underlag

Kontroller at trebjelkelaget har tilstrekkelig bæreevne for ovn med skorstein. Ovn og skorsteinen kan normalt plasseres på et vanlig trebjelkelag i en enebolig hvis totalvekten ikke overskrider 400 kg.

## Gulvplate

På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en gulvplate. Den skal dekke 300 mm foran ildstedet og 100 mm på hver side av ildstedet, eller ha 200 mm tillegg på hver side av åpningen. Gulvplaten kan være av for eksempel naturstein, betong, metall eller glass. Gulvplater av glass selges som tilbehør til disse modellene.

## Sluttbesiktigelse av installasjonen

Det er svært viktig at installasjonen besiktiges av autorisert kontrollør før peisovnen tas i bruk. Les også gjennom "Bruksanvisning for fyring" før ovnen tas i bruk for første gang.

## Tilkobling til skorstein

- Ovn skal kobles til en skorstein som er dimensjonert for en røykgasstemperatur på minst 400 °C.
- Tilkoblingsstussens diameter måler 150 mm utvendig.
- Vanlig skorsteinstrekk under nominell drift bør være mellom 20-25 Pa ved tilkoblingsstussen. Trekken påvirkes først og fremst av lengden og tverrsnittet på skorsteinen, men også av hvor trykktett den er. Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m, og egnet dimensjon på røykkanalen er Ø 130 til Ø 150 mm.
- En røykkanal som har skarpe bøyninger og er trukket horisontalt, reduserer trekken i skorsteinen. Maksimal horisontal røykkanal er 1 meter, forutsatt at den vertikale røykkanallengden er på minst 5 meter.
- Røykkanalen skal kunne feies i hele sin lengde, og feielukene skal være lett tilgjengelige.
- Kontroller nøye at skorsteinen er tett, og at det ikke forekommer lekkasje rundt feieluker og ved rørtilkoblinger, se side 18.
- Ovn oppfyller kravene for tilkobling til delt røykkanal.

## Tilførsel av forbrenningsluft

Når en ovn installeres i et rom, øker kravet til lufttilførsel til rommet. Luft kan tilføres indirekte via en ventil i ytterveggen eller via en kanal utenfra som kobles til stussen på ovnens underside. Mengden luft som går med til forbrenning, er cirka 15 m³/t.


Tilkoblingsstussen til forbrenningsluften har en ytre diameter på 67 mm. Hvis rørtrekken er lengre enn 1 meter, må rørdiameteren økes til 100 mm og tilsvarende større veggventil velges.

I oppvarmede rom skal kanalen kondensisoleret med 30 mm mineralull utstyrt med et fuktsperrende ytre lag. Ved gjennomføringen er det viktig å tette rundt røret i vegg (eventuelt gulvet) med tetningsmasse.


Kondensisolert forbrenningslufts-lange på 1 meter fås som tilbehør.

# Installasjonsavstand


## C810W Style

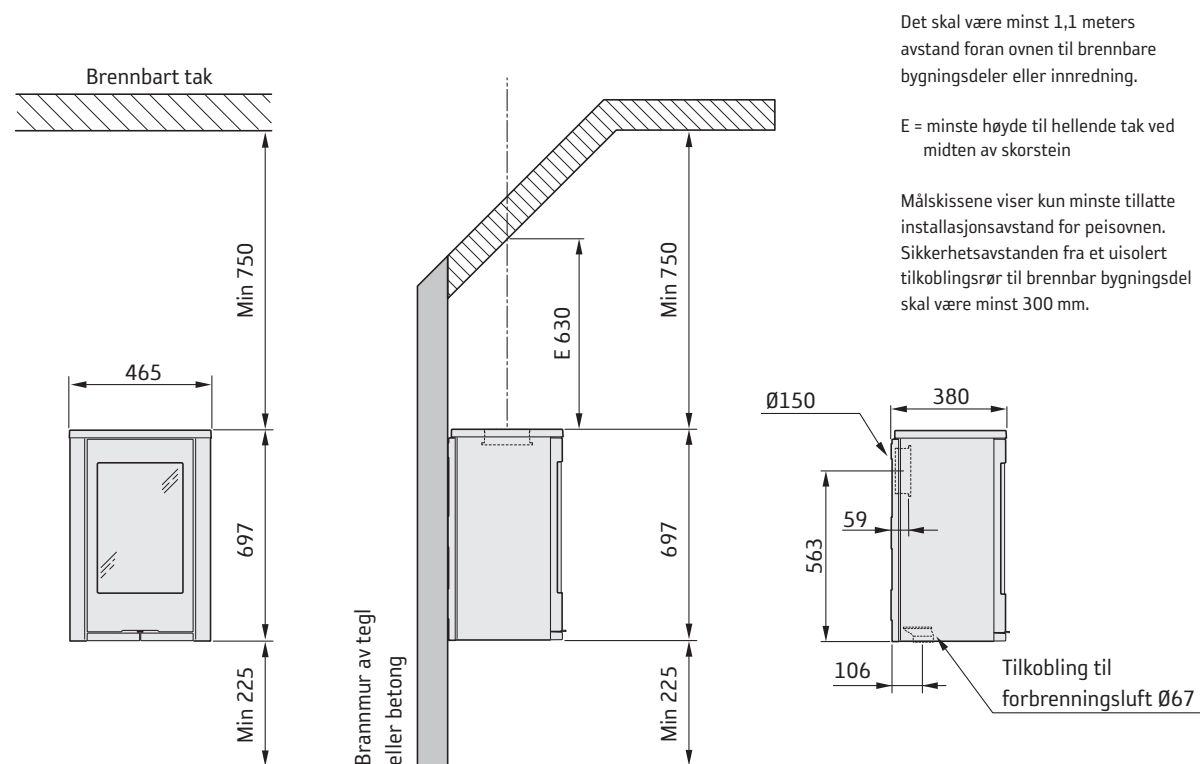

### INSTALLASJON MOT BRENNBAR VEGG

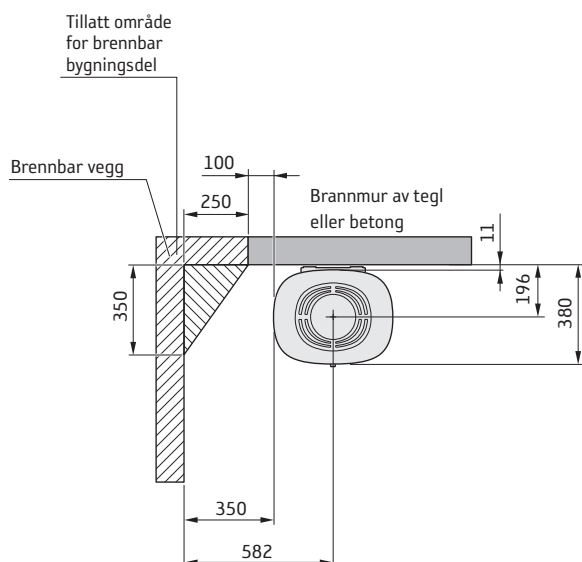

### INSTALLASJON MOT BRANNMUR

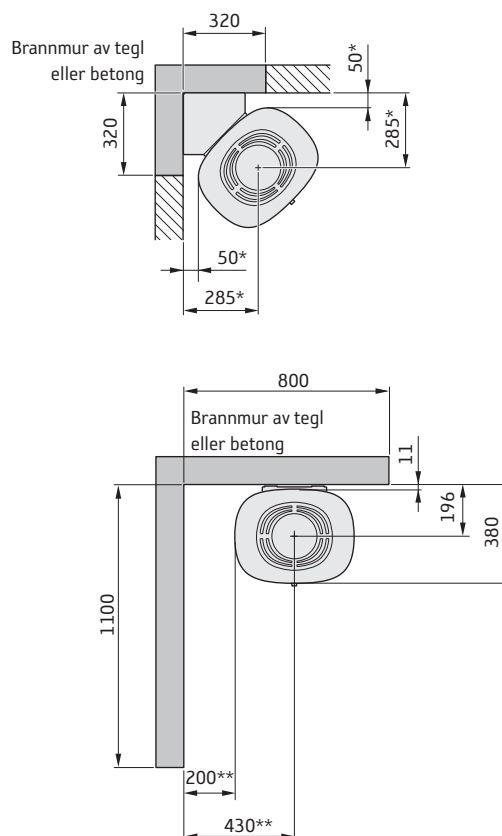

\* Minste tillatte mål er 50 mm / 285 mm. Ved montering på Conturas hjørnekonsoll blir målet 56 mm / 291 mm.

\*\* For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.



## SE Montering

Om insatsen behöver läggas ned för att förflyttas bör lösa delar demonteras. Demontering av eldstadsbeklädnad beskrivs i slutet av denna anvisning.

- 1 Galler
- 2 Rostertallrik
- 3 Betongskruv för upphängning
- 4 Eldstadsbeklädnad (Vermiculit)
- 5 Typskylt
- 6 Brasbegränsare

## NO Før montering

Hvis innsatsen må legges ned for å flyttes, bør løse deler demonteres. Demontering av brennplater og hvelv er beskrevet mot slutten av denne veiledningen.

- 1 Gitter
- 2 Rist
- 3 Betongskruer for opphenging
- 4 Brennplater og hvelv (vermikulitt)
- 5 Typeskilt
- 6 Kubbstopper

## FR Avant de procéder au montage

Les éléments non fixés devront être déposés si l'insert doit être couché pour être déplacé. Le démontage de l'habillage du foyer est décrite à la fin de ce document.

- 1 Grille
- 2 Grille de décendrage
- 3 Vis à béton pour suspension
- 4 Habillage du foyer (Vermiculite)
- 5 Plaque signalétique
- 6 Pare-bûches

## GB Prior to installation

If the insert needs to be put down to be moved, loose components should be removed. Removal of the hearth cladding is described at the end of these installation instructions.

- 1 Grille
- 2 Grate disc
- 3 Concrete screw for mounting
- 4 Hearth cladding (Vermiculite)
- 5 Type plate
- 6 Fire bars

## DK Før opstilling

Hvis indsatsen skal lægges ned for at blive flyttet, bør løsdele afmonteres. Afmontering af ovnbeklædning beskrives i slutningen af denne vejledning.

- 1 Gitter
- 2 Rund askerist
- 3 Betonskrue til ophængning
- 4 Ovnbeklædning (Vermiculite)
- 5 Typeskilt
- 6 Brændeholder

## IT Prima del montaggio


Se è necessario smontare l'inserto per spostarlo, rimuovere prima i componenti liberi. La procedura di smontaggio del rivestimento del focolare è descritta alla fine delle presenti istruzioni.

- 1 Griglia
- 2 Griglia del braciere
- 3 Vite per calcestruzzo per sospensione
- 4 Rivestimento interno del focolare (vermiculite).
- 5 Etichetta prodotto
- 6 Fermalegna

## NL Voorafgaand aan montage

Als de inzet liggend moet worden verplaatst, moeten losse onderdelen worden gedemonteerd. De demontage van de haardbekleding wordt beschreven aan het eind van deze instructies.

- 1 Rooster
- 2 Roosterschijf
- 3 Betonschroef voor ophanging
- 4 Haardbekleding (vermiculiet)
- 5 Typeplaatje
- 6 Houtvanger

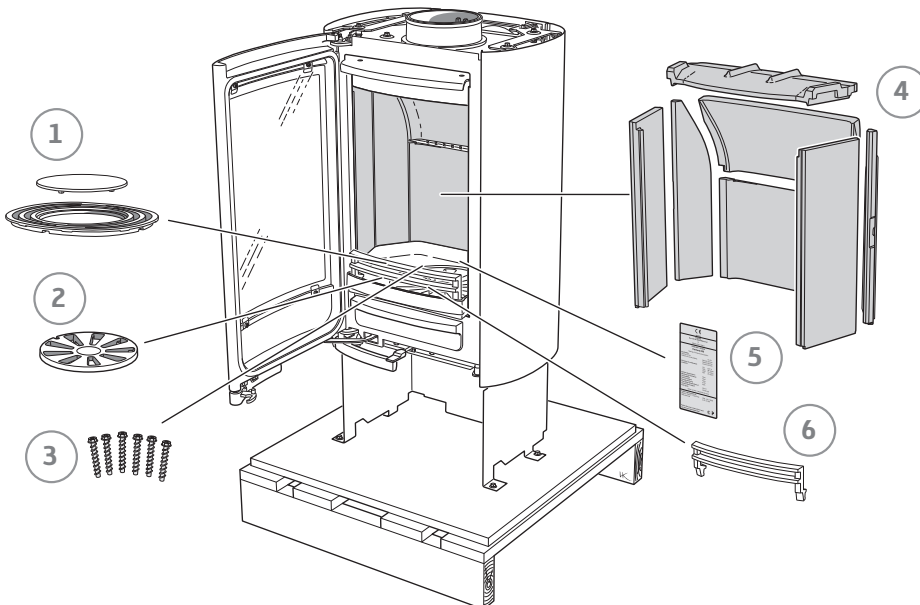



**SE** Bakåtanslutning till skorsten

**NO** Bakmontering til skorstein





**FR** Raccordement par l'arrière à la cheminée

**GB** Rear connection to chimney

**DK** Tilslutning bagud til skorsten

**IT** Collegamento alla canna fumaria dal retro della stufa

**NL** Achterwaartse aansluiting op een schoorsteen

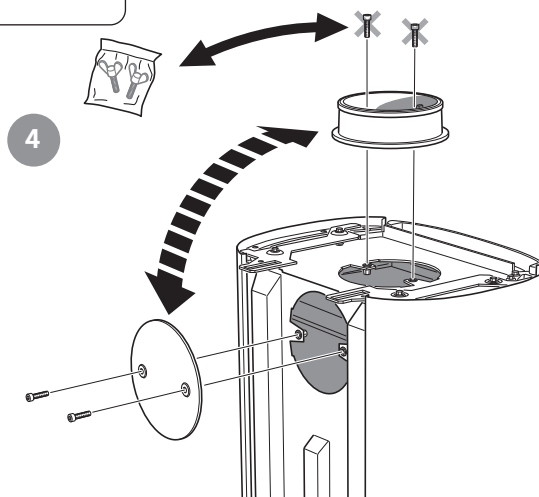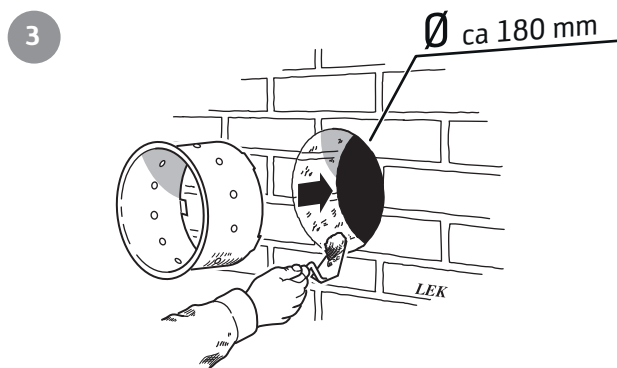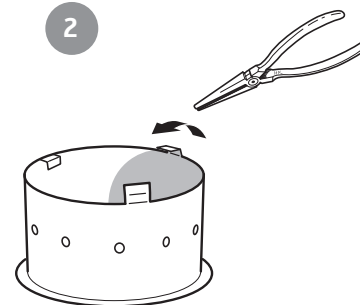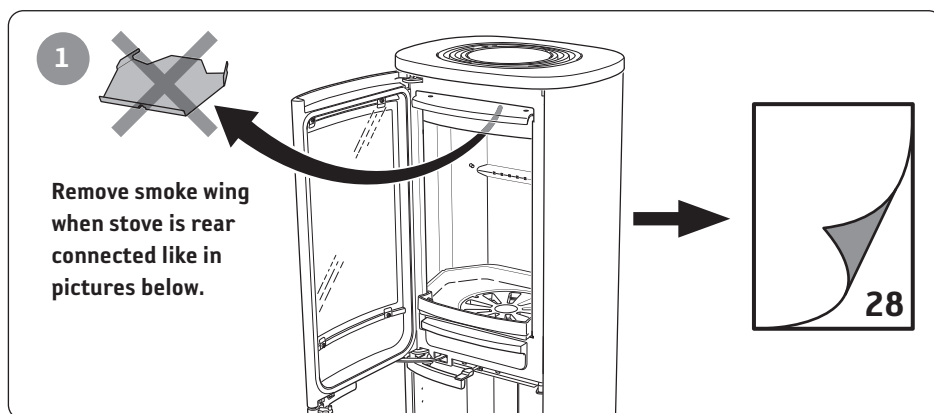

**SE** Tilluft

**NO** Tilluft



**FR** Arrivée d'air





**GB** Supply

**DK** Forbrændingsluft

**IT** Alimentazione dell'aria


**NL** Toevoerlucht



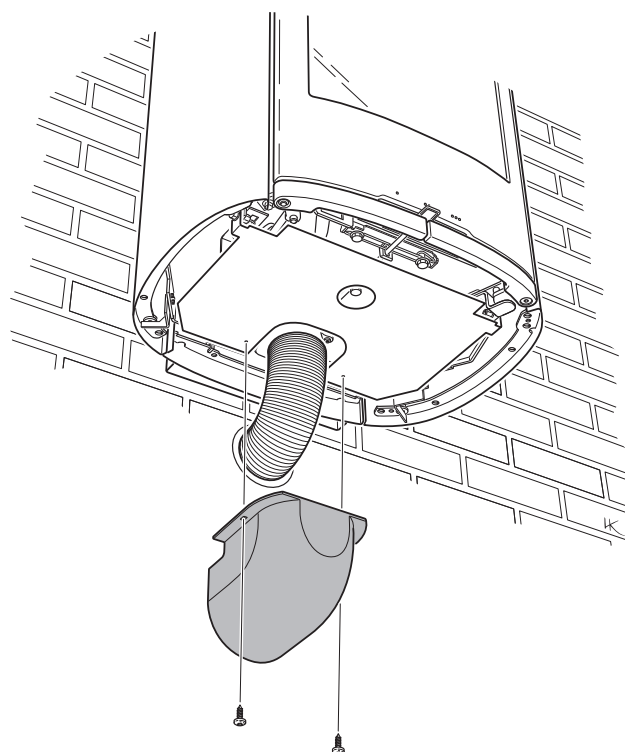
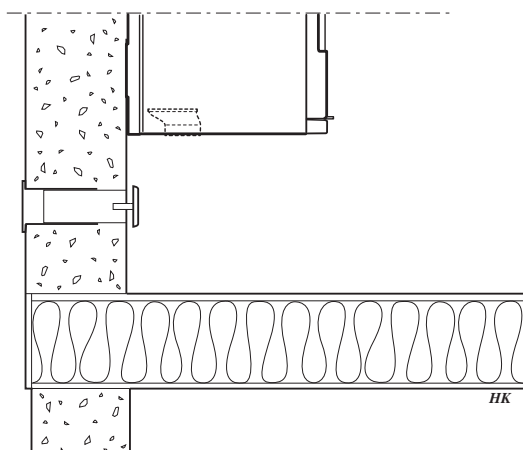


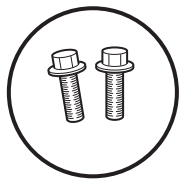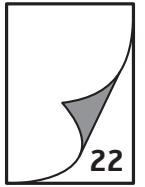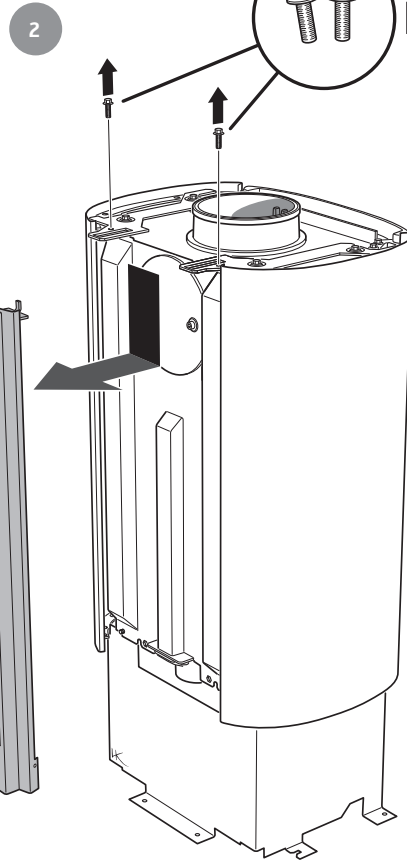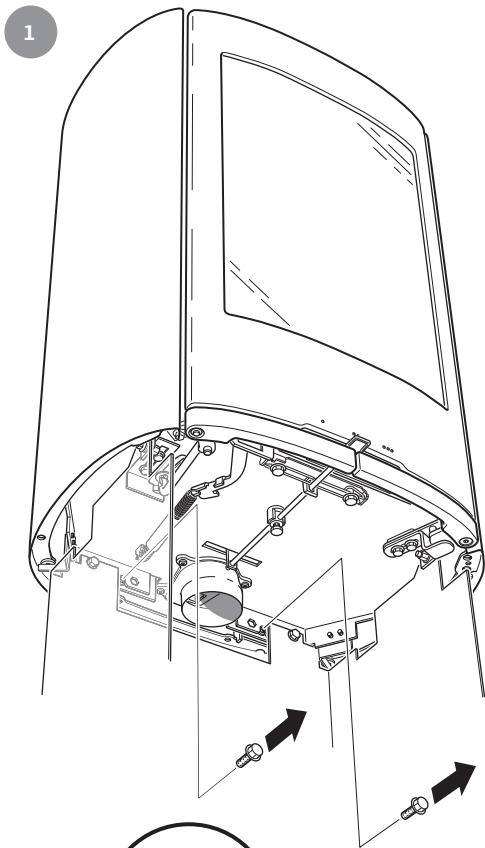

3

Ø 8 mm

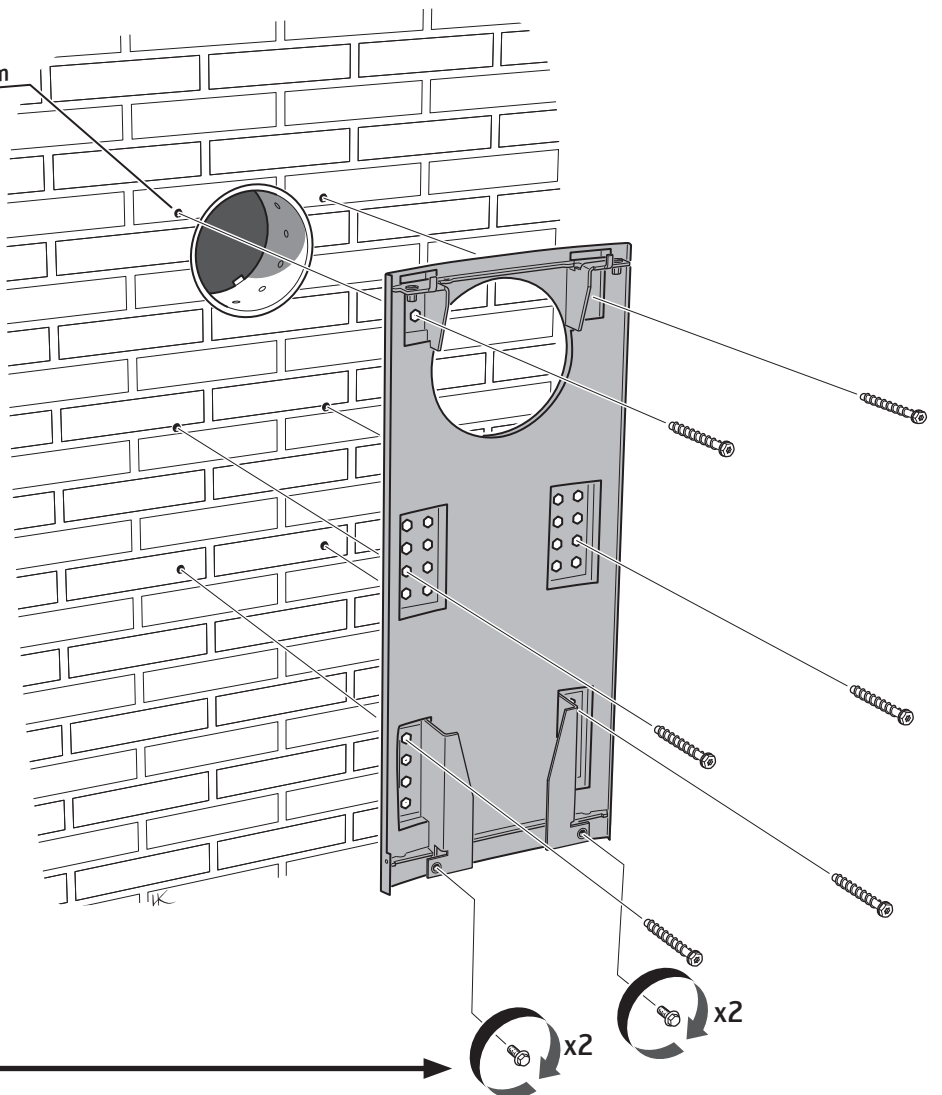


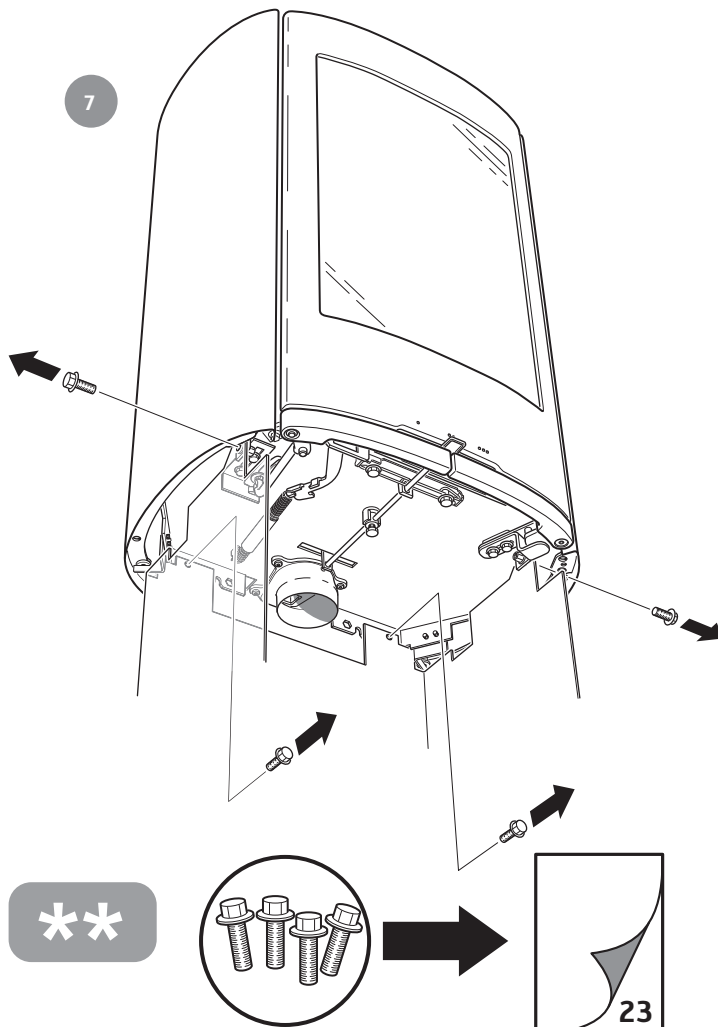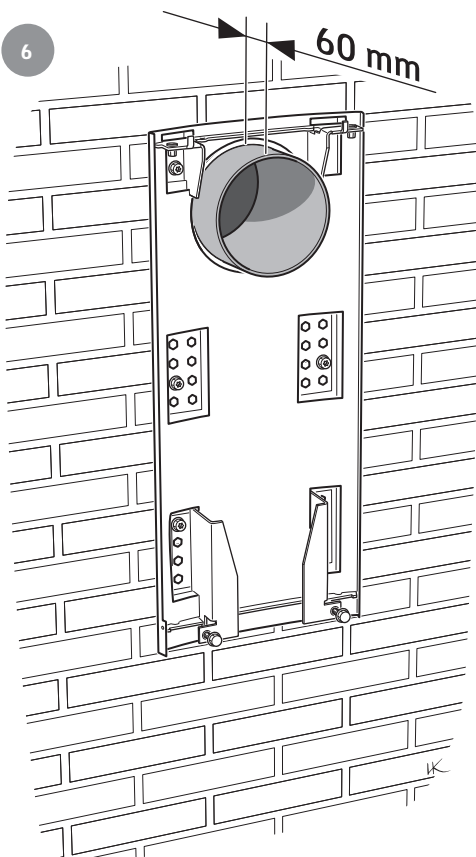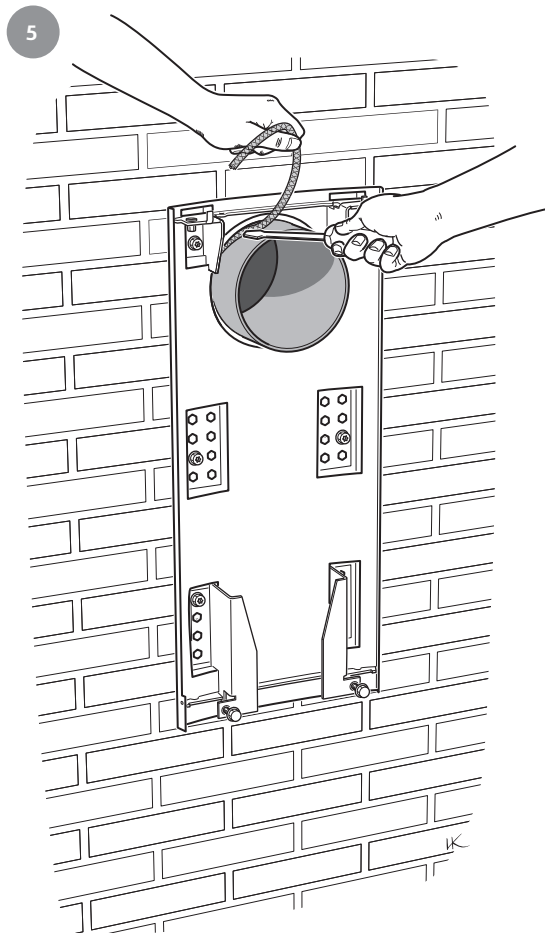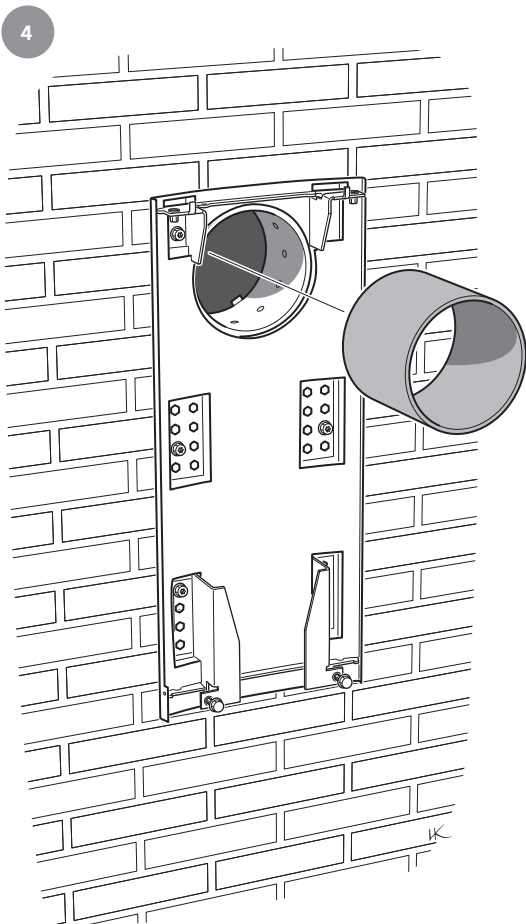


8




9

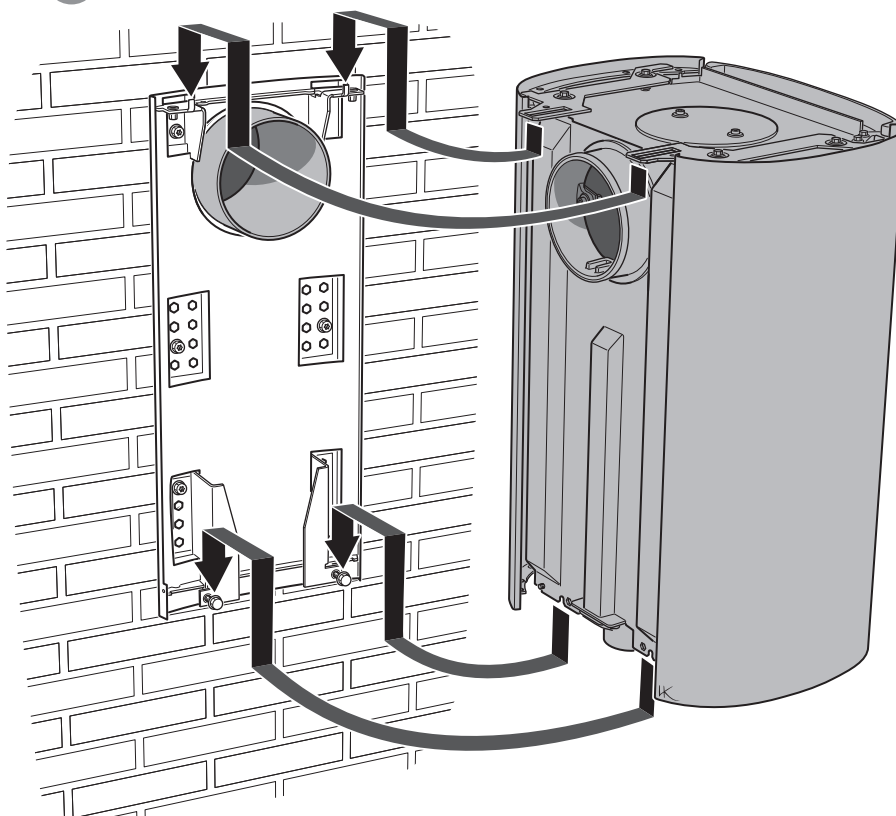


10


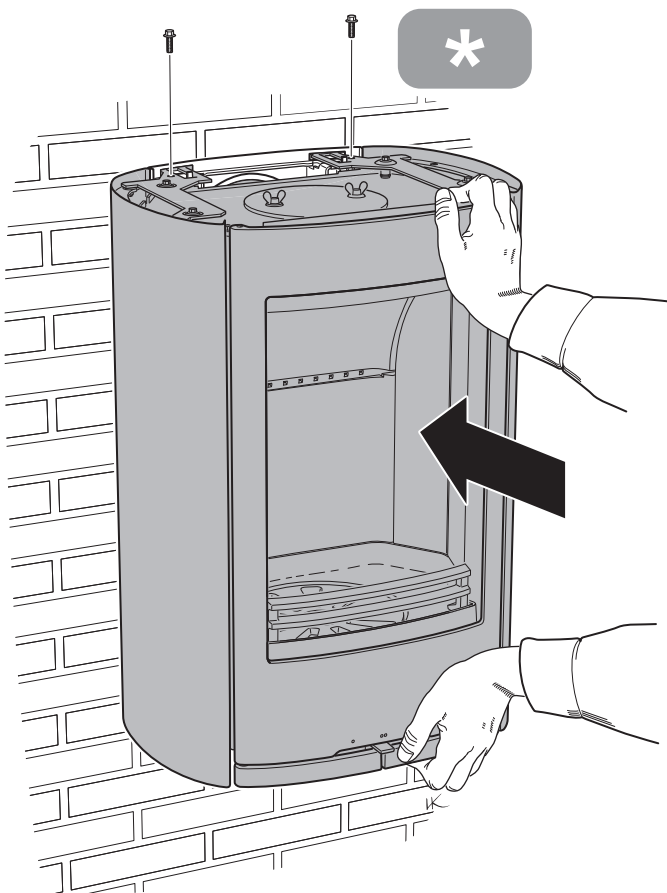


11

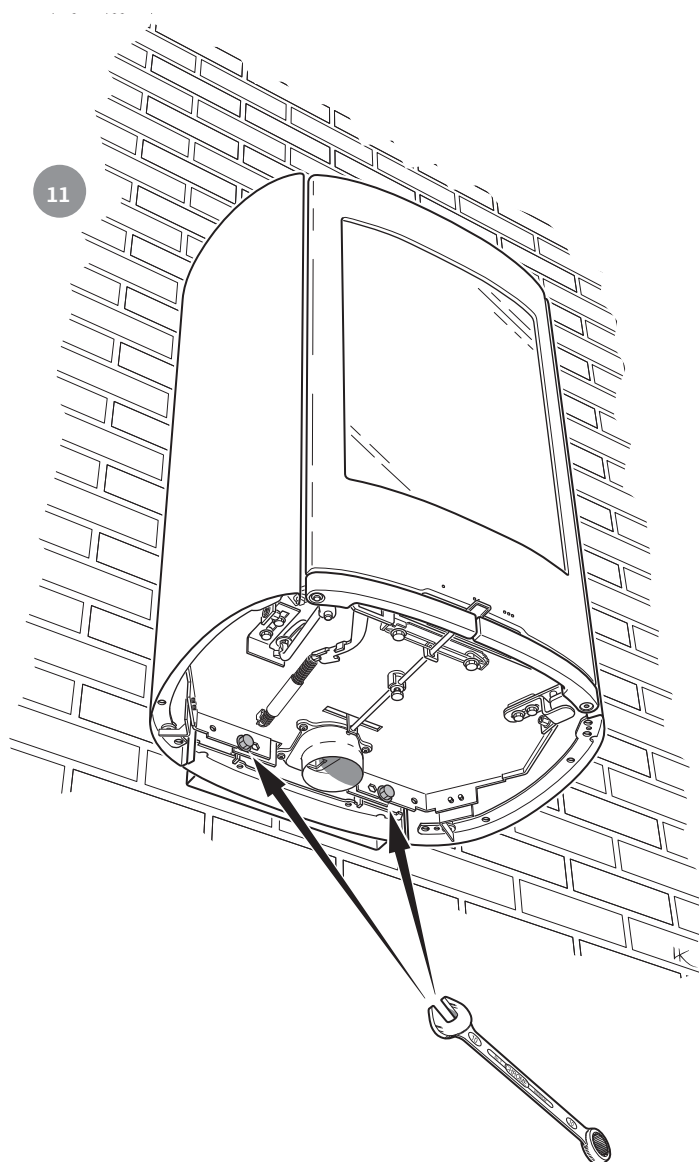


12

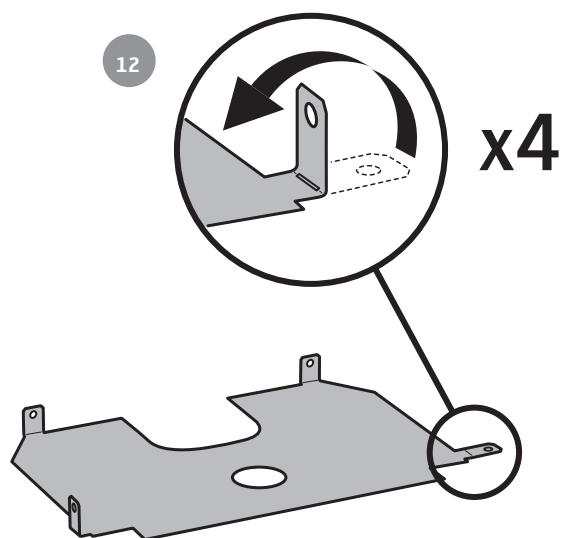

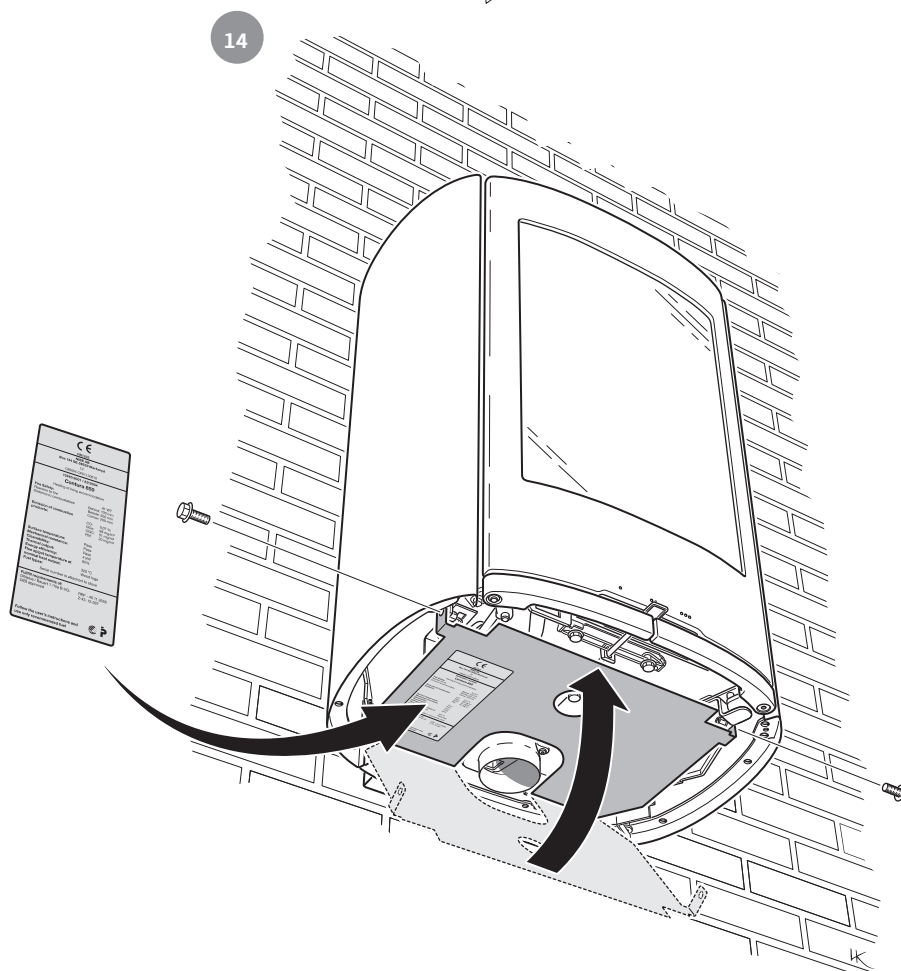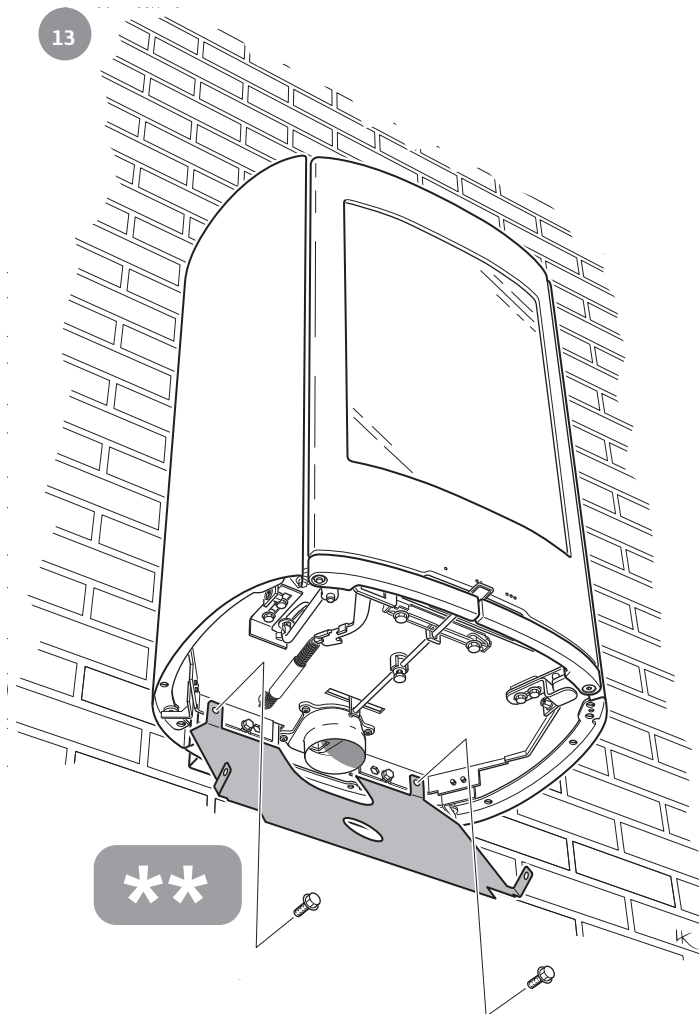




15

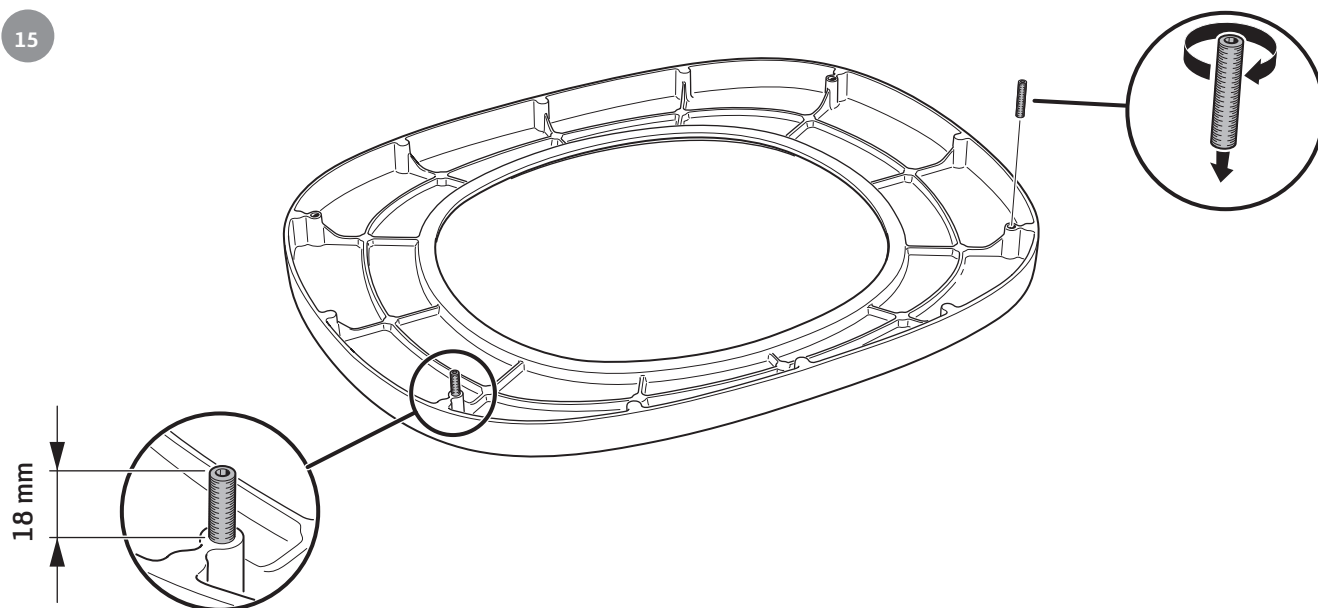

16

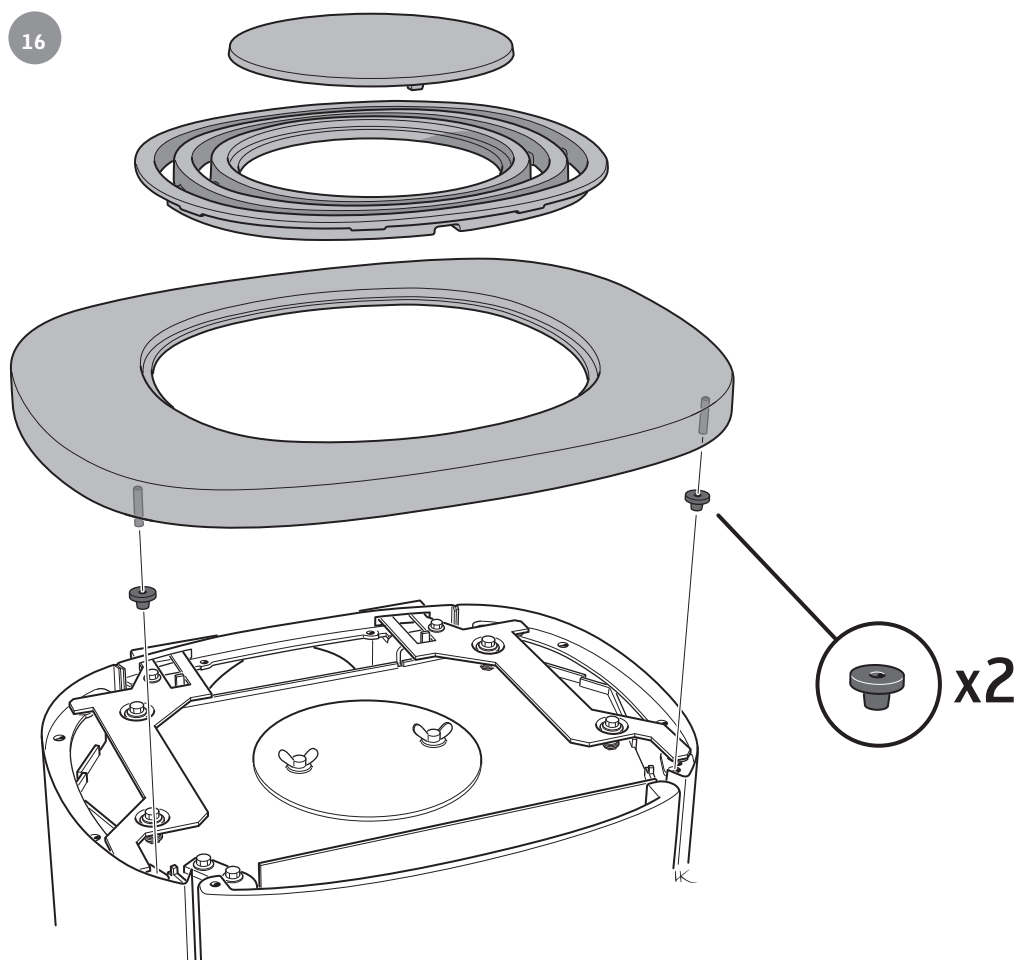

**SE** Uppställning av luckan, vid städning / service

Luckan kan spärras i öppet läge, med hjälp av låsarmen på kaminens vänstra sida. När luckan ska stängas trycks låsarmen upp igen från det spärrade läget.

**NO** Låsning av døren i åpen posisjon, ved rengjøring / service

Døren kan låses i åpen posisjon, ved hjelp av låsearmen på venstre siden av ovnen. Når luken skal stenges, trykkes låsearmen opp igjen fra sperret stilling.

**FR** Placement de la porte, pour le nettoyage et / ou l'entretien

La porte peut être verrouillée en position ouverte, à l'aide du levier de verrouillage situé sur le côté gauche du poêle. Pour refermer la porte, déverrouiller le levier en appuyant vers le haut.

**GB** Door in open position, for cleaning / service

The door can be secured in the open position using the locking lever on the left side of the stove. To shut the door, press the locking lever back up from its secured position.

**DK** Spærring af lågen, ved rengøring / service



Lågen kan spærres i åben position ved hjælp af låsearmen på venstre side af brændeovnen. Når lågen skal lukkes, skubbes låsearmen op igen fra låst position.

**IT** Bloccaggio dello sportello per la pulizia / la manutenzione

Lo sportello può essere bloccato in posizione aperta con una levetta di blocco posta sotto la parte sinistra della stufa. Per chiudere lo sportello, tirare la leva di chiusura verso l'alto dalla posizione di bloccaggio.

**NL** Plaatsen van de deur, bij schoonmaken / onderhoud

De deur kan in geopende stand worden vastgezet met behulp van de vergrendeling aan de linkerzijde van de kachel. Bij het sluiten van de deur wordt de vergrendeling weer ontgrendeld.

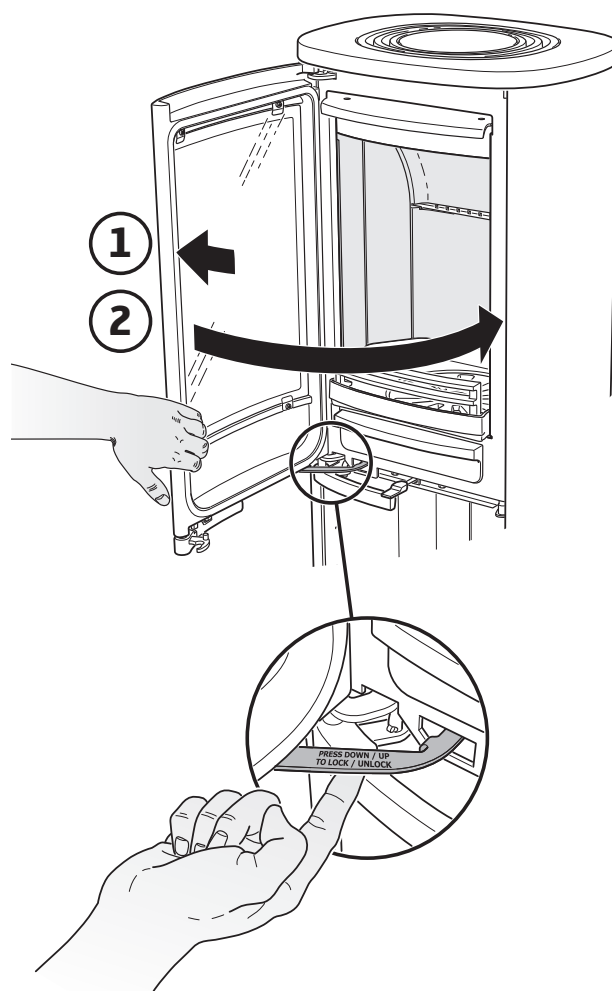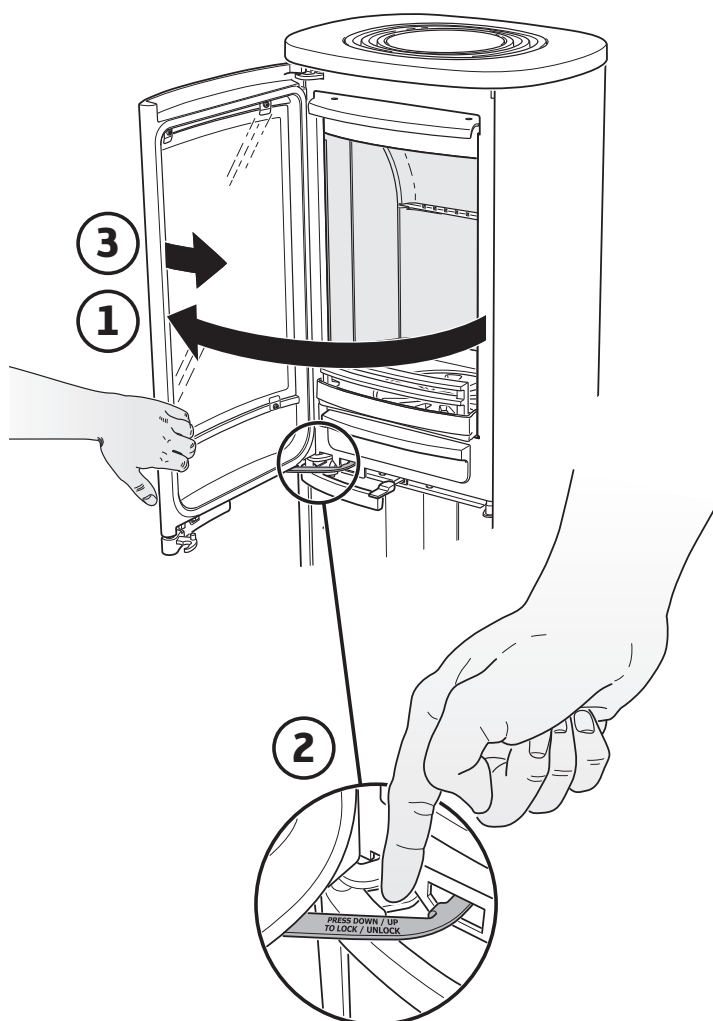


- SE Demontera eldstadsbeklädnaden (Vermiculit)
- NO Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)
- FR Voici comment démonter l'habillage du foyer (Vermiculite)
- GB How to remove the hearth surround (Vermiculite)
- DK Sådan afmonterer du ovnbeklædningen (Vermiculite)
- IT Come smontare il rivestimento del focolare (vermiculite)
- NL Zo demonteert u de kachelbekleding (vermiculiet)




- SE Hanteras varsamt!
- NO Behandles forsiktig!
- FR À manipuler avec précaution!
- GB Handle with care!
- DK Håndter med forsigtighed!
- IT Maneggiare con cura!
- NL Voorzichtig hanteren!


1

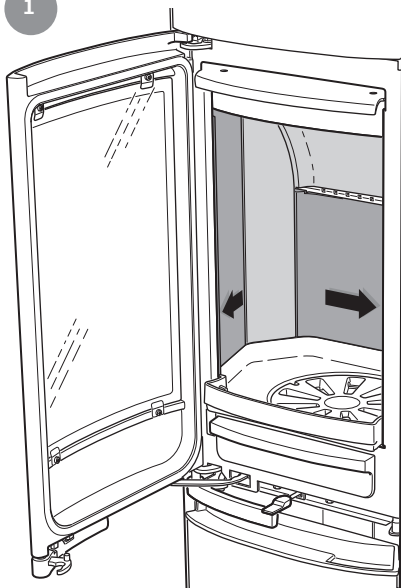

2

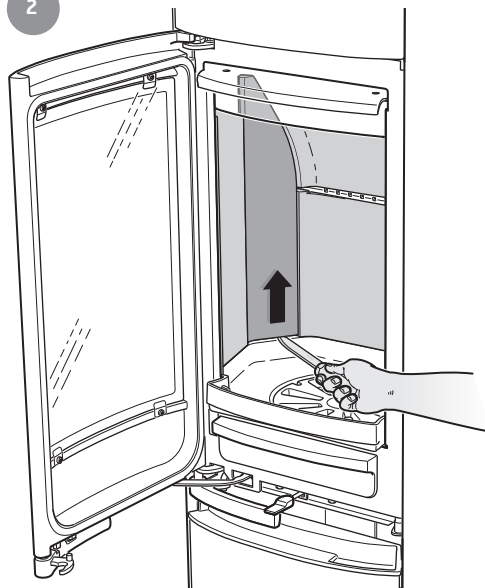

3

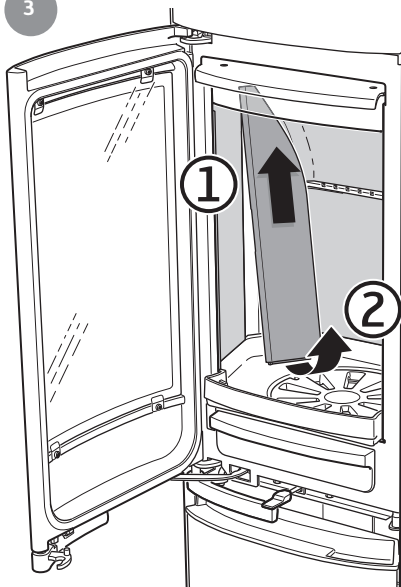

4

