

Monterings- vejledning



Drejeplade
C780
C886 Style

Contura

Generelt

Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt, så installationen foretages korrekt. Med en drejeplade får man mulighed for at dreje brændeovnen til den ønskede betragtningsvinkel. Afhængigt af installationen kan brændeovnen drejes trinløst 90° eller 180°. Hvis brændeovnen placeres fritstående fra brændbar væg, er der også mulighed for fri rotation (360°). Brændeovnens drejecentrum går centreret gennem tilslutningsstudsene ned i drejepladens rotationscentrum.

For direkte tilførsel af forbrændingsluft udefra gennem drejepladen kræves en separat udelufttilslutning (tilbehør). Tilslutning foretages i forbindelse med installation af drejepladen i henhold til de vejledninger, som følger med udelufttilslutningen.

Sikkerhedszone

Der må ikke være nogen brændbare dele af bygningen eller indbo inden for den angivne sikkerhedszone. Bemærk, at sikkerhedszonen varierer i henhold til installationsalternativ og drejningsvinkel. Følg vejledningerne, og kontroller, at sikkerhedszonen er fri, når drejepladen roteres.

Gulvplade

Vær opmærksom på brændeovnens rotation ved beregning af gulvpladens størrelse. For oplysninger om krav til gulvpladens størrelse henvises til brændeovnens installationsvejledning. Uanset underlag er det vigtigt, at dette er plant.

Drejepladen er beregnet til følgende modeller:

Contura	780
Contura	880



Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglas-set. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand.

Installationsafstand til brændbar væg



Nedenstående mål til brændbar væg må ikke underskrides. Samtlige mål er i mm. Følg vejledningerne på side 64 for korrekt placering af drejepladen.

Ved tilslutning af forbrændingsluft gennem drejepladen skal midten af tillufthullet i gulvet (Ø100) placeres i samme afstand som drejepladens drejecentrum. Installationsmålene, A og B, gælder for mål fra væg til drejecentrum.



Ikke-brændbar væg

Fra en ikke-brændbar væg, klassificeret som brandmur, kræves kun en sikkerhedsafstand på 50 mm til brændeovnen. Ved installation op ad en ikke-brændbar væg skal du altid sørge for, at drejepladen roterer frit. Vær opmærksom på, at eventuel maling på væggen kan blive misfarvet af varme-strålingen.

Contura 780

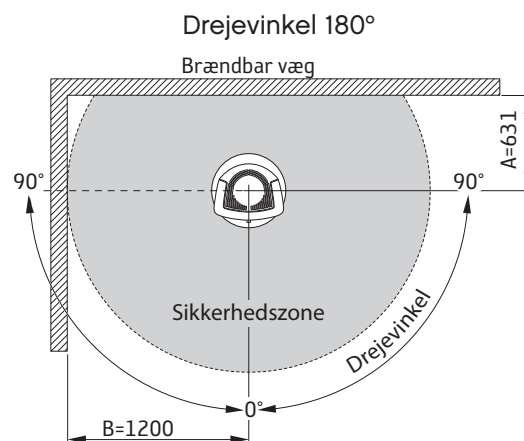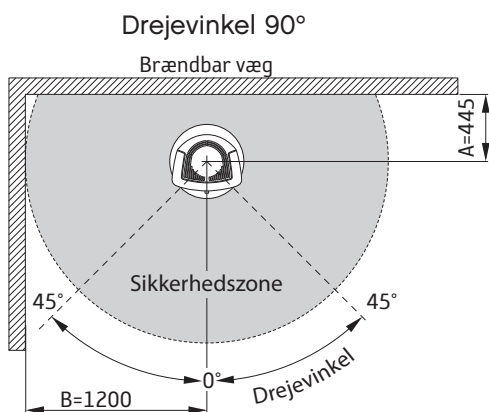



Contura 880

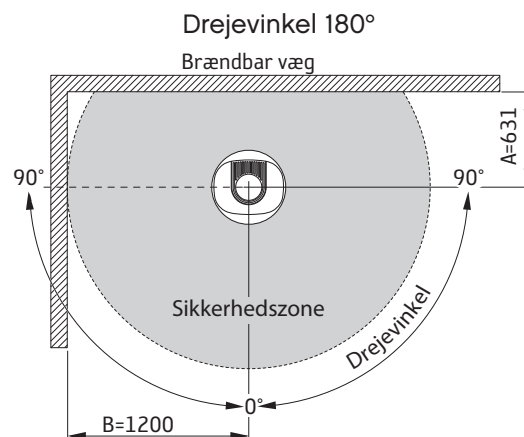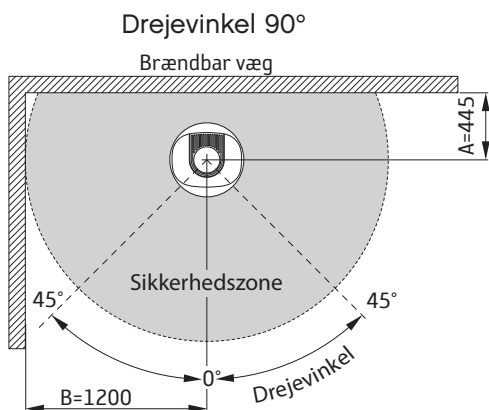

Tilpasning af brændeovn




Følg brændeovnens installationsvejledning ved montering af indsatsens fodsøjle.


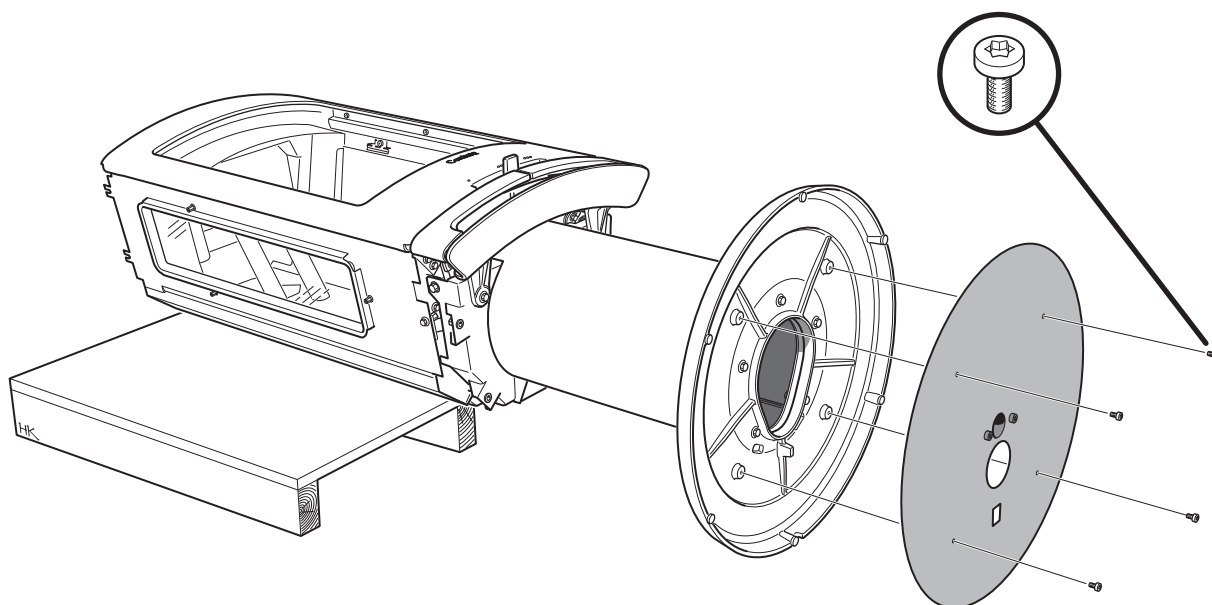
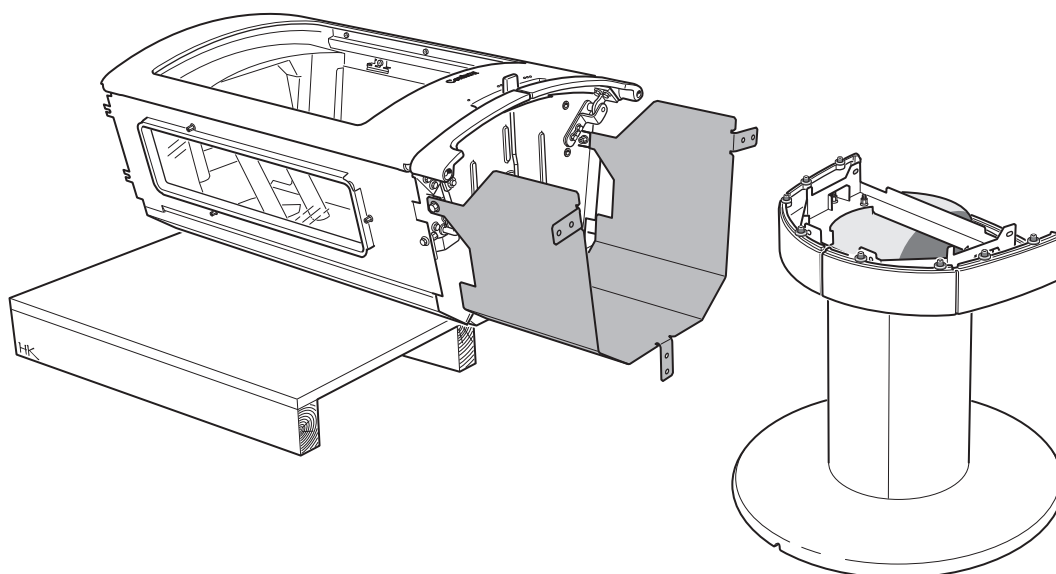



Placering og montering

Drejepladen placeres, så installationsmålene A og B overholdes. Bemærk, at A og B er forskellige afhængigt af model og drejningsvinkel. Drejepladen placeres på et fast og plant underlag. Hvis det er muligt, kan drejepladen monteres med skruer i underlaget. Pilen på underdelen markerer brændeovnens nulposition, hvorfra drejningen er lige stor i begge retninger. Hvis brændeovnen skal tilsluttes tilluftkanal i gulvet, skal udelufttilslutningen (tilbehør) benyttes.


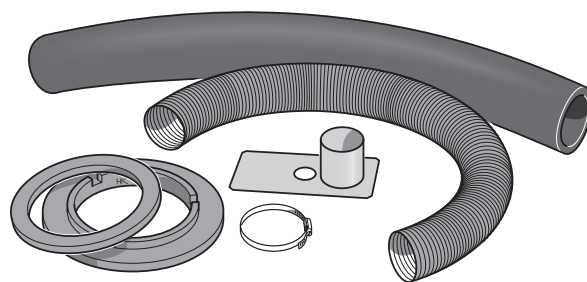


Udelufttilslutning (tilbehør)

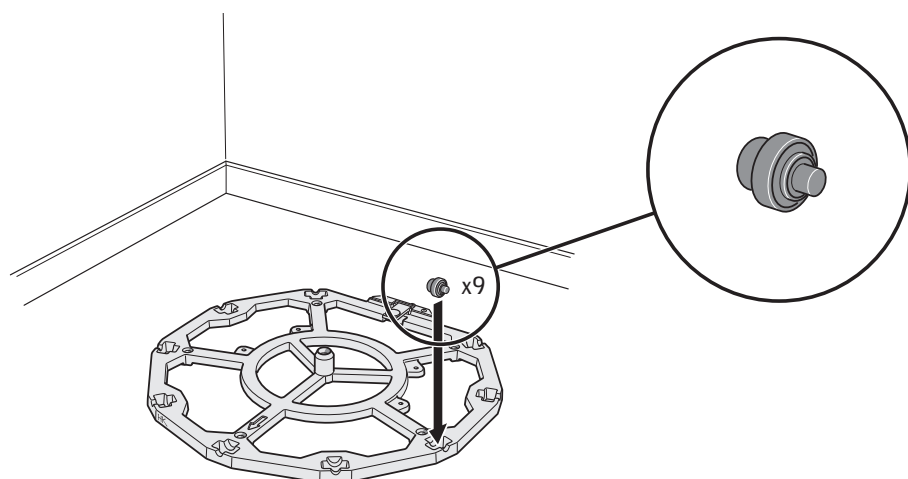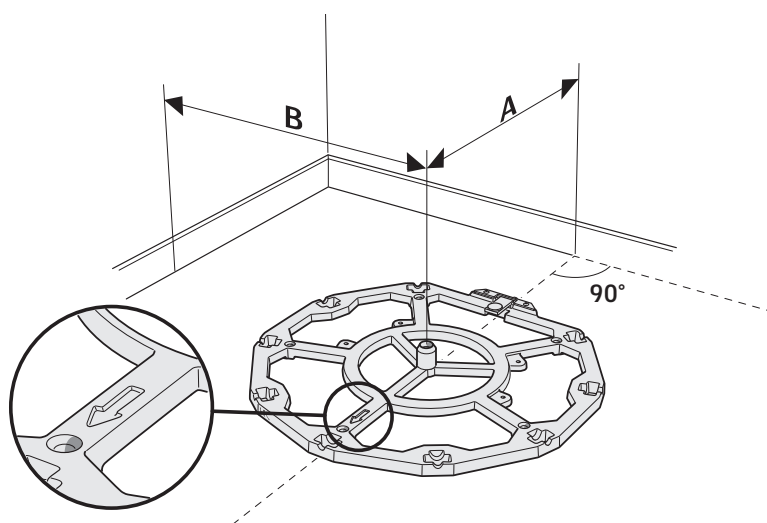
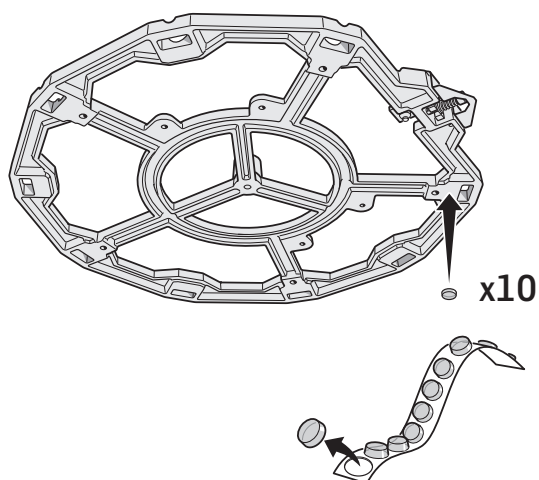


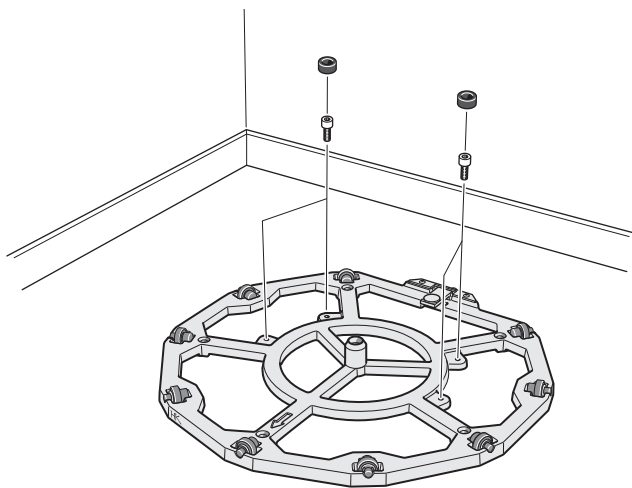




90°

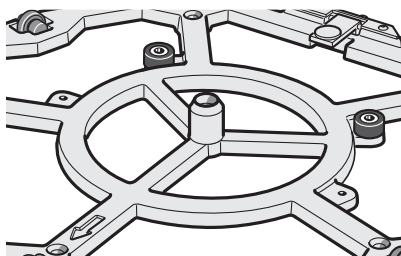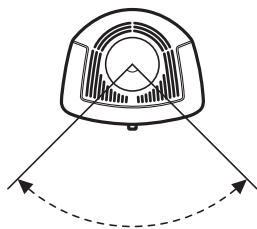

180°

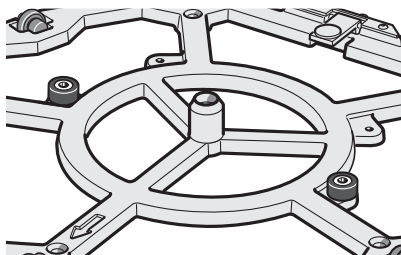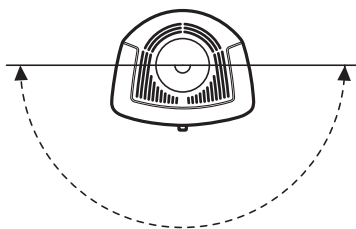


360°

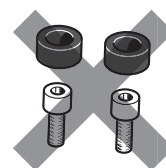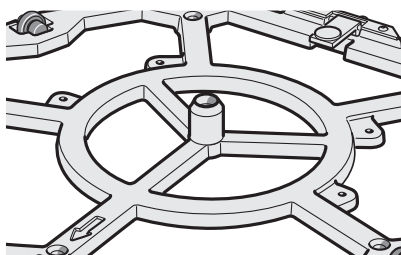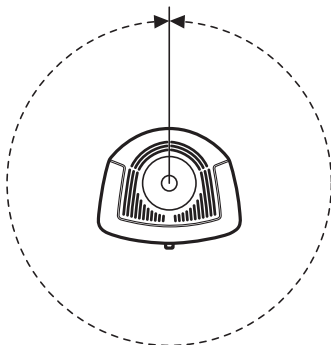


Kontrol af sikkerhedszone

Kontroller, at drejepladens drejecentrum er i den korrekte afstand fra brandbare vægge, dvs. kontroller, at A og B overholdes i henhold til side 64. Kontroller også, at der ikke er noget brændbart materiale i sikkerhedszonen.


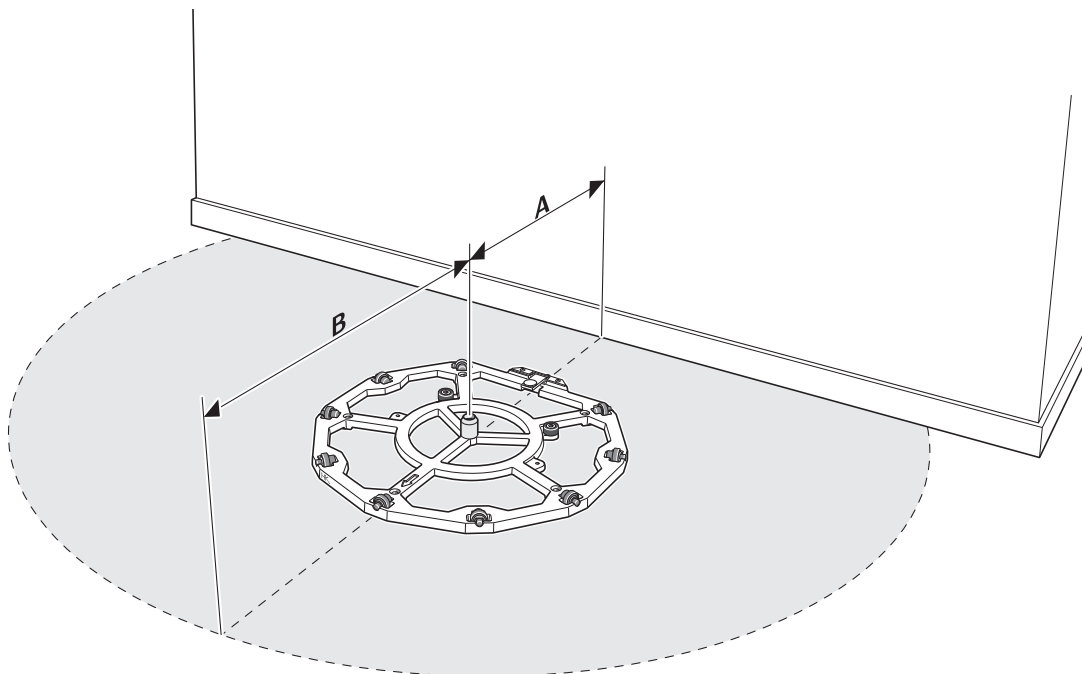


Hul til skorsten


Markering til hul i loftet foretages, når drejepladen er placeret. Benyt drejepladens centrumaksel som udgangspunkt.

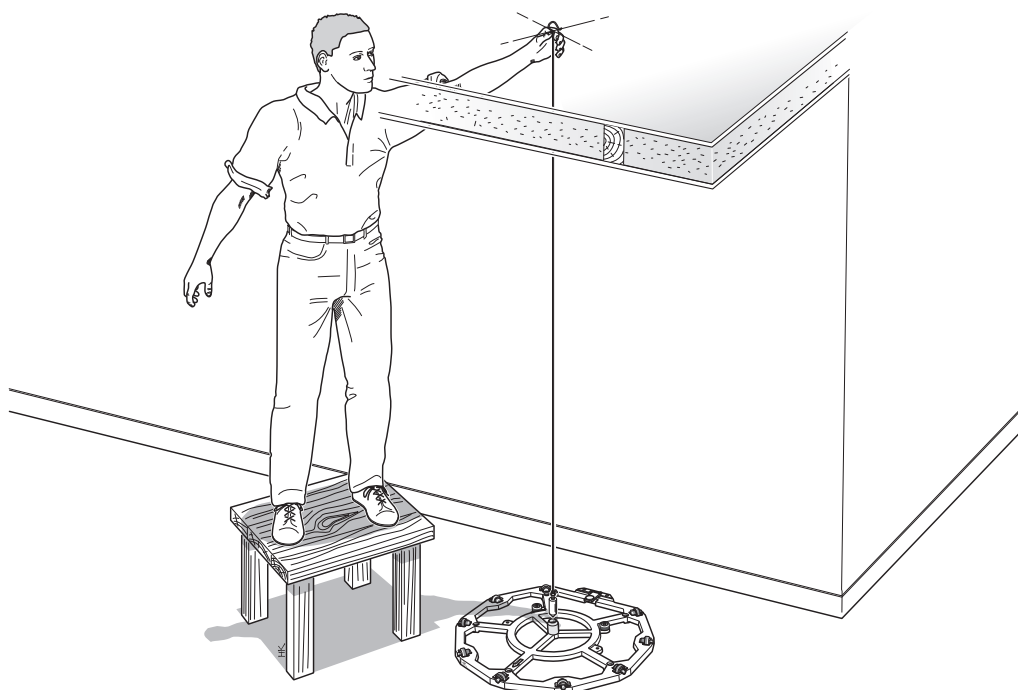

Montering af brændeovn

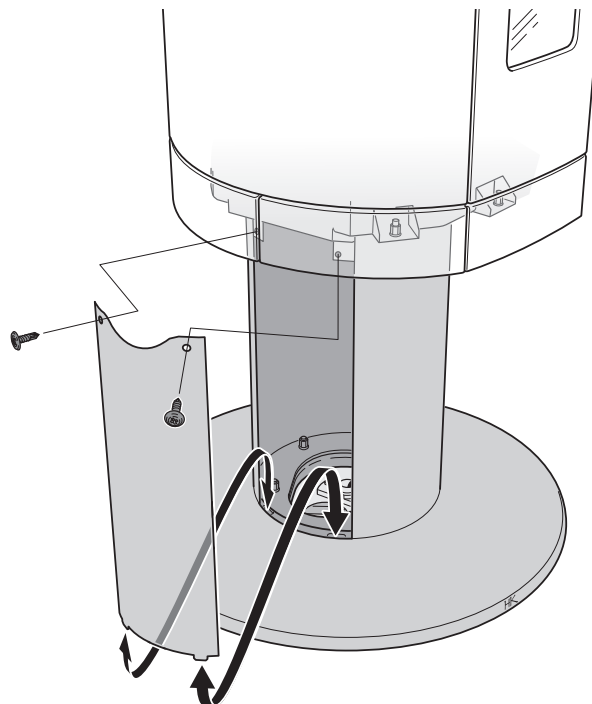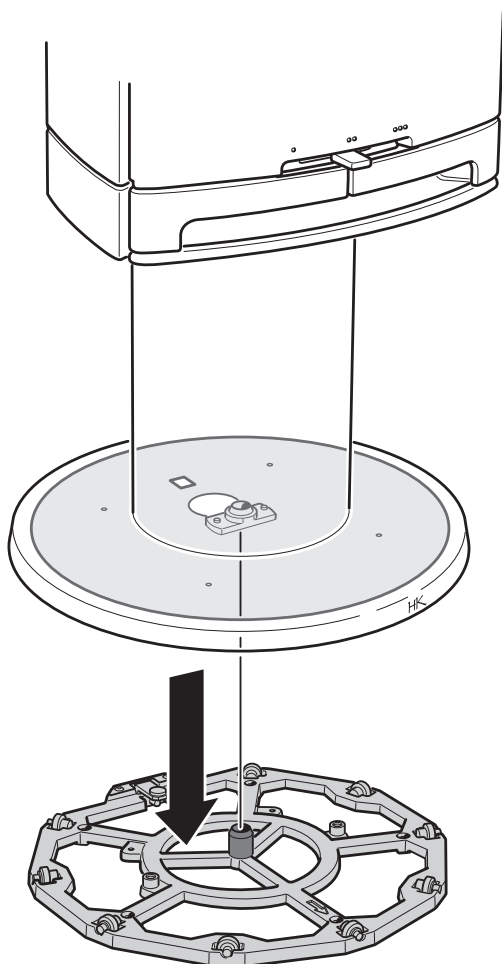


Drejepladens bremse er forindstillet, og skal normalt ikke ændres. Der er mulighed for at efterjustere bremsen, når brændeovnen er monteret på drejepladen. Drej brændeovnen, indtil det V-formede indretningsmærke under justerskruen er under udtaget i søjlefoden. Drej skruen med uret for at forøge bremsekraften eller mod uret for at mindske bremsekraften.

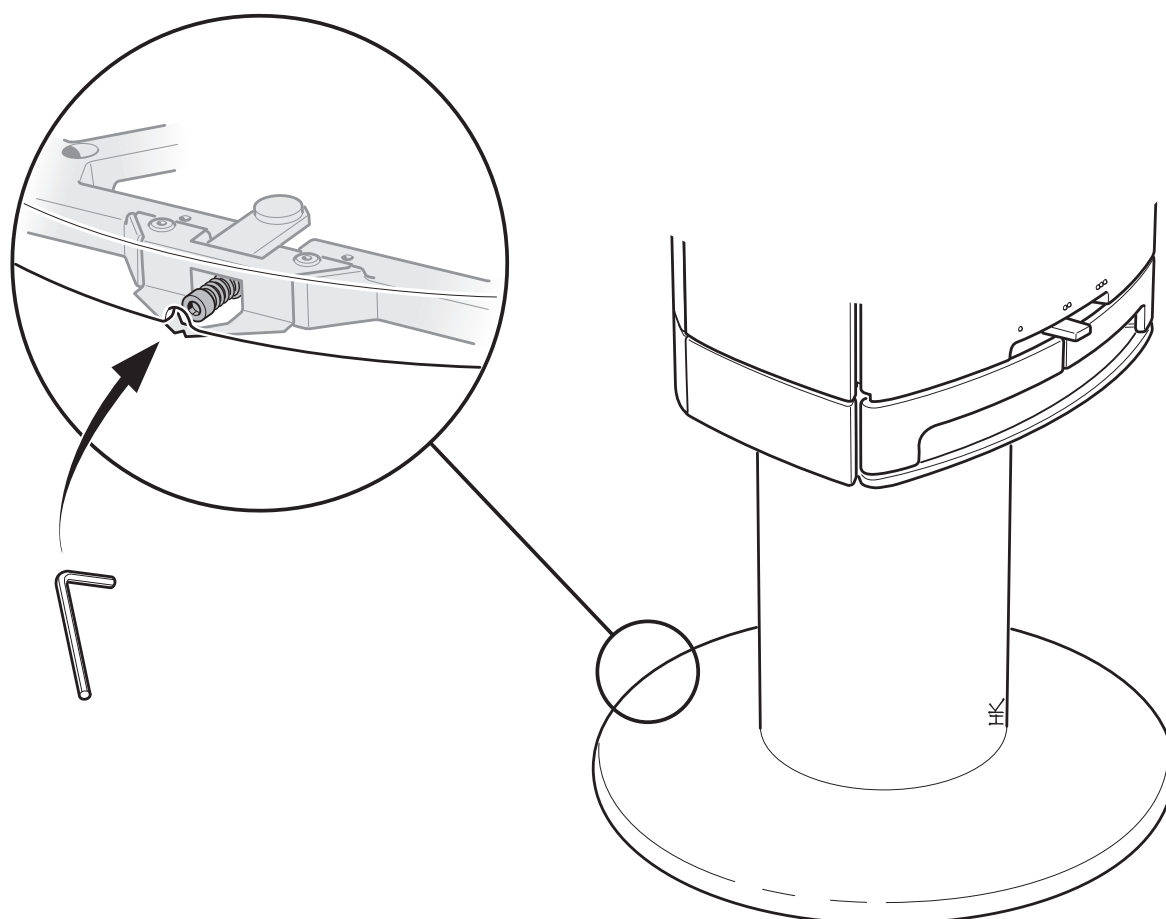

Montering af drejestuds

Skrue de to skruer af, som holder den fabriksmonterede studs, og erstat denne med den drejestuds med kugleleje, der hører til drejepladen.

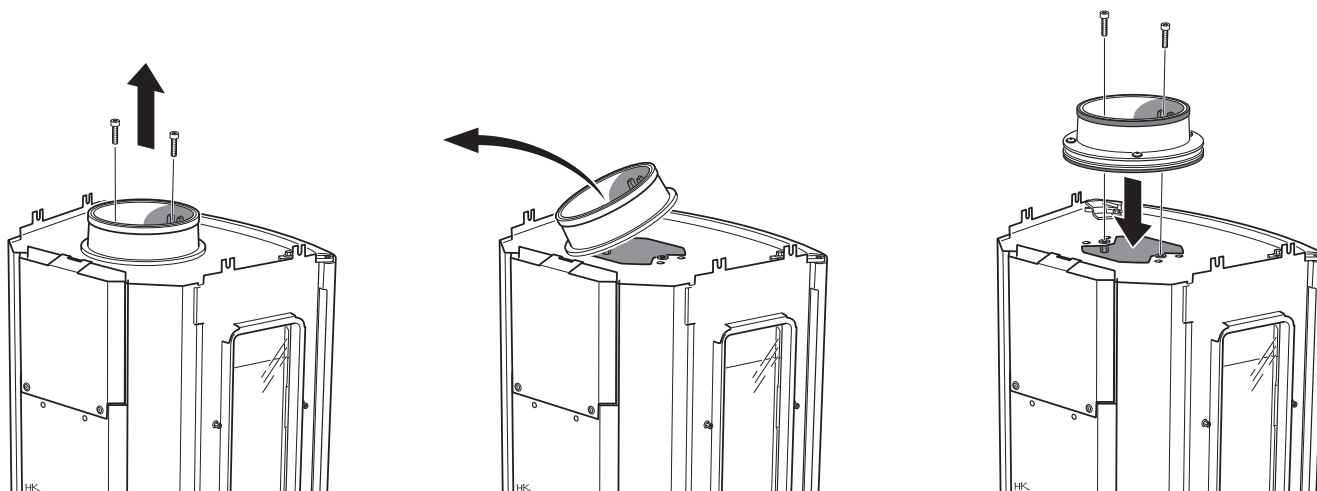

Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden
contura.eu

Contura förbehåller sig ret til at ændre de oplyste mål og beskrive fremgangsmåder i denne vejledning uden særskilt varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra www.contura.eu