


Asennusohjeet

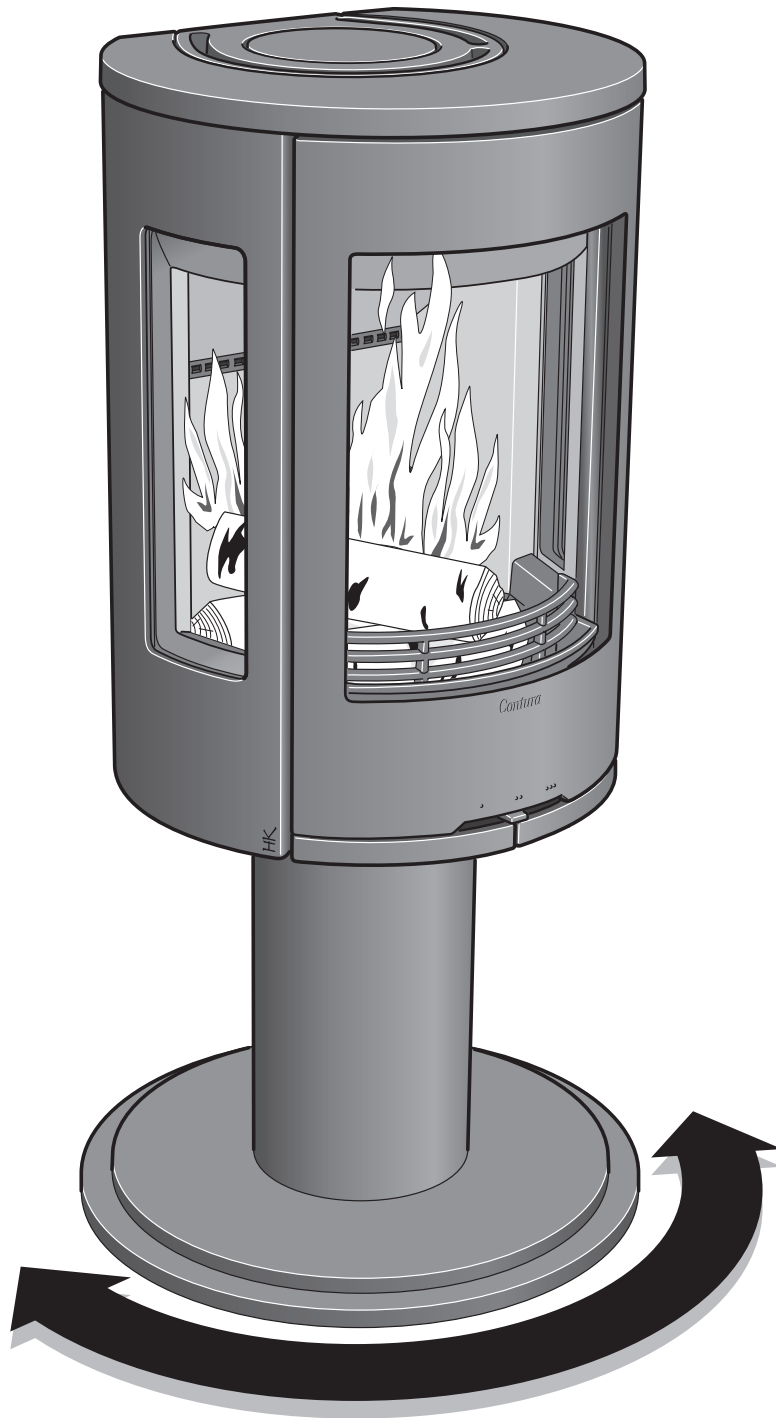

Käntölevy
C500/C600

Contura

Yleistä

Tässä ohjeessa selostetaan takan asennus kääntölevylle. Lue asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista. Kääntölevyn avulla on mahdollista kääntää takka haluttuun suuntaan. Asennusvaihtoehdosta riippuen takkaa voi kääntää portaattomasti 90° tai 180°. Myös täydet 360° on mahdollista, kun takka sijoitetaan keskelle lattiaa. Takan kiertoakseli kulkee liittimen keskeltä kääntölevyn kiertoakeskiöön.

Jos palamisilma halutaan tuoda ulkoa kääntölevyn läpi, tarvitaan erillinen paloilmaliitäntä (lisävaruste). Se asennetaan kääntölevyn asennuksen yhteydessä ulkoilmaliitännän asennusohjeiden mukaan.

Kääntölevy sopii seuraaviin malleihin:

Contura 510, 520T, 550, 550A, 556, 586, 560K, 560T, 570, 580, 585, 590, 590T.

Contura 620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T.




Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla. Muista myös luukun lasin voimakas lämpösäteily. Tulenaran materiaalin sijoittaminen ilmoitettua turvaetäisyyttä lähemmäksi saattaa aiheuttaa tulipalon.

Turva-alue

Kuvan turva-alueella ei saa olla tulenarkoja rakenne- tai sisustusosia. Huomaa, että turva-alue vaihtelee asennusvaihtoehdosta ja kiertokulmasta riippuen. Noudata ohjeita ja varmista, että turva-alue on tyhjä kun kääntölevyä kierretään.

Eduslaatta

Huomioi takan kiertyminen eduslaatan kokoa laskettaessa. Eduslaatan kokovaatimukset löytyvät takan asennusohjeista. On tärkeää, että alusta on suorassa ja tasainen.

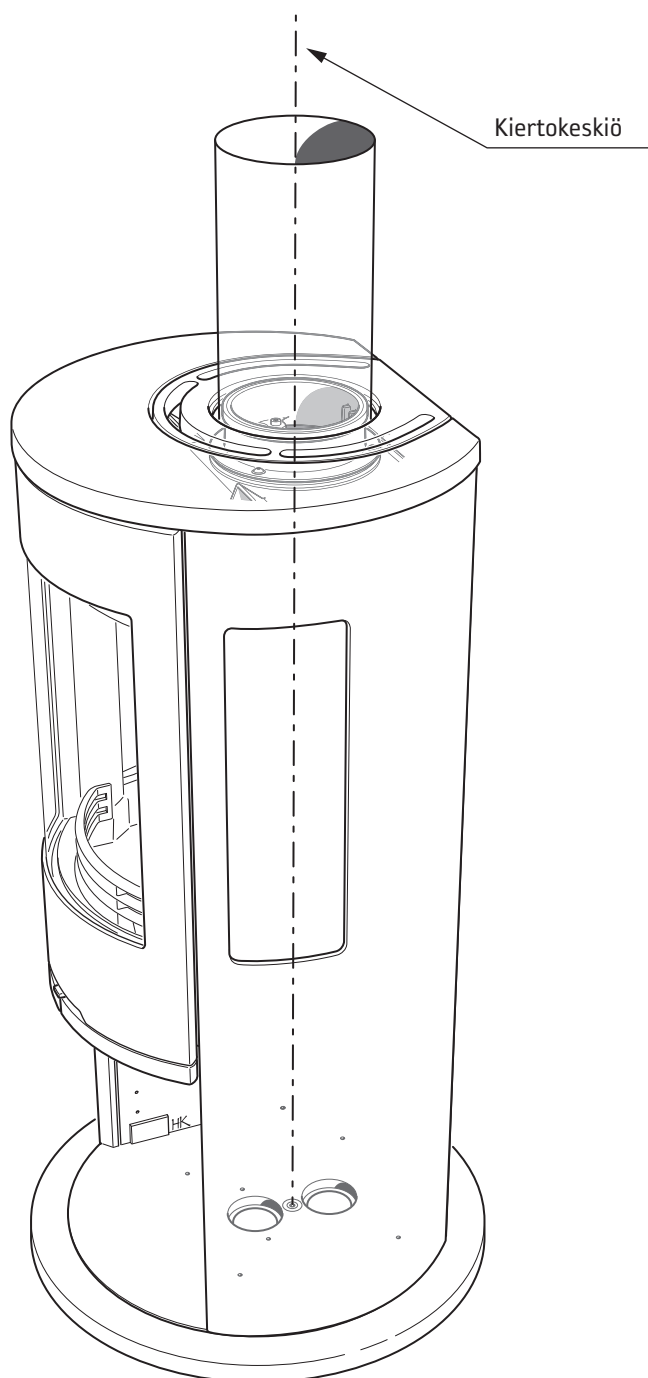

Etäisyys tulenarkaaseen seinään



Alla ilmoitettuja suojaetäisyyksiä tulenarkaaseen seinään ei saa alittaa. Kaikki mitat ovat millimetreinä. Sivulla 76 on selostettu kääntölevyn oikea sijoittaminen.

Kun palamisilma tuodaan kääntölevyn läpi, lattian tuloilmareian ($\varnothing 100$) keskipisteen tulee olla samalla etäisyydellä kuin kääntölevyn kiertokeskiö. Asennusmitat A ja B ovat etäisyys seinästä kiertokeskiöön.



Palamaton seinä

Palamattoman seinän (palomuurin) ja takan välillä ei tarvita kuin 50 mm suojaetäisyys. Kun takka asennetaan palamattoman seinän viereen, varmista aina että kääntölevy pyörii esteettä. Epäkeskeinen kiertyminen voi vaikuttaa vapaaseen kiertymiseen. Muista, että lämpösäteily voi aiheuttaa seinien värjäytymistä!.



Contura 510, 520, 520T, 590T

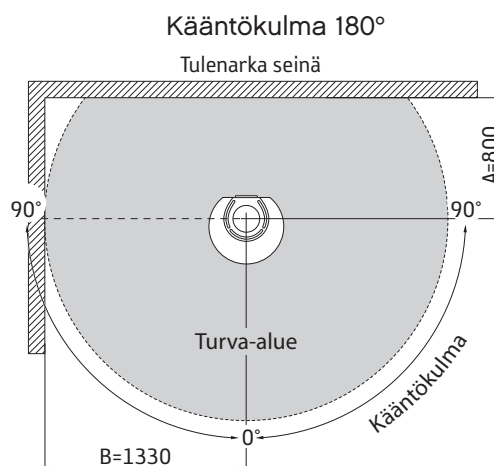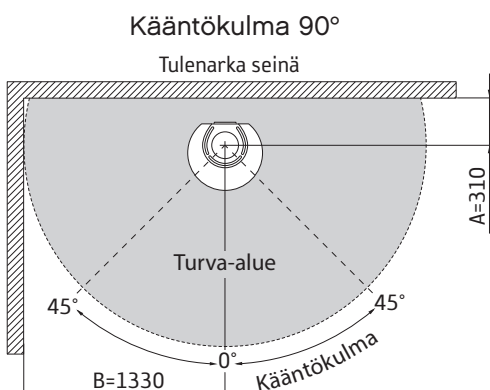

Contura 556, 556T, 586, 596, 596T

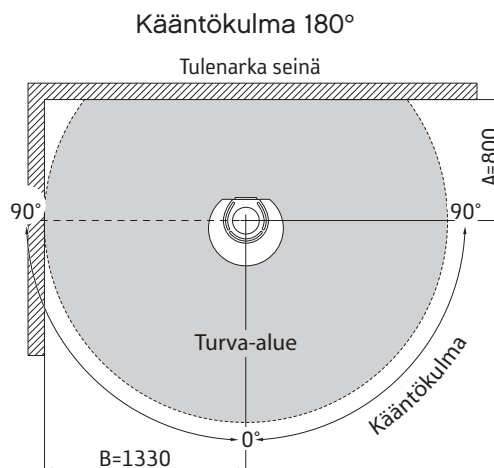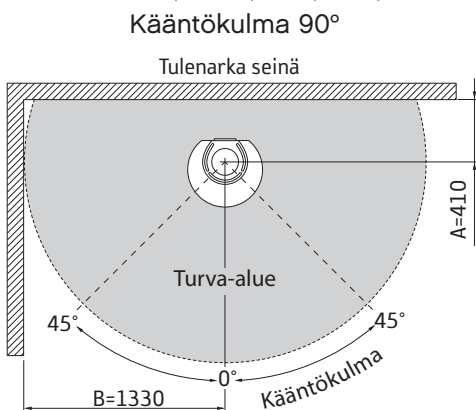


Contura 620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T

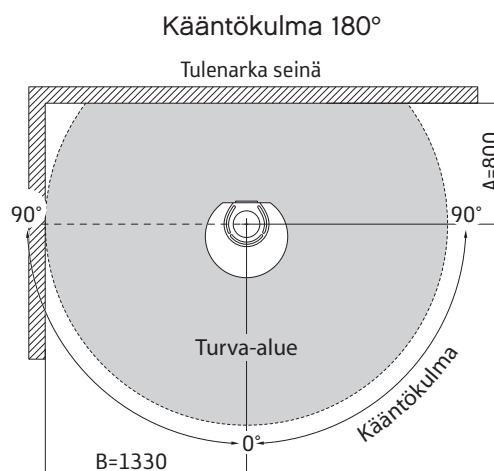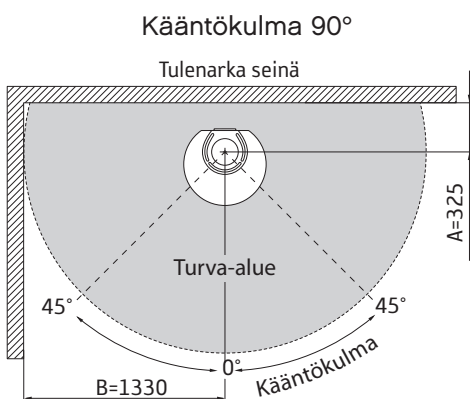

Takan asennus


Takka ja jalka

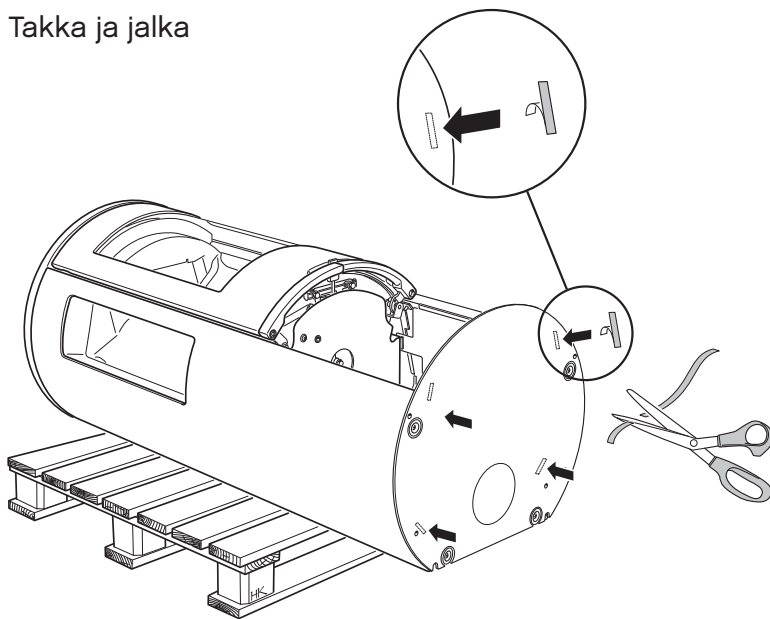

Takka ja pilari




Noudata suojaetäisyyksiä tulipesän pilarin asennuksen yhteydessä.

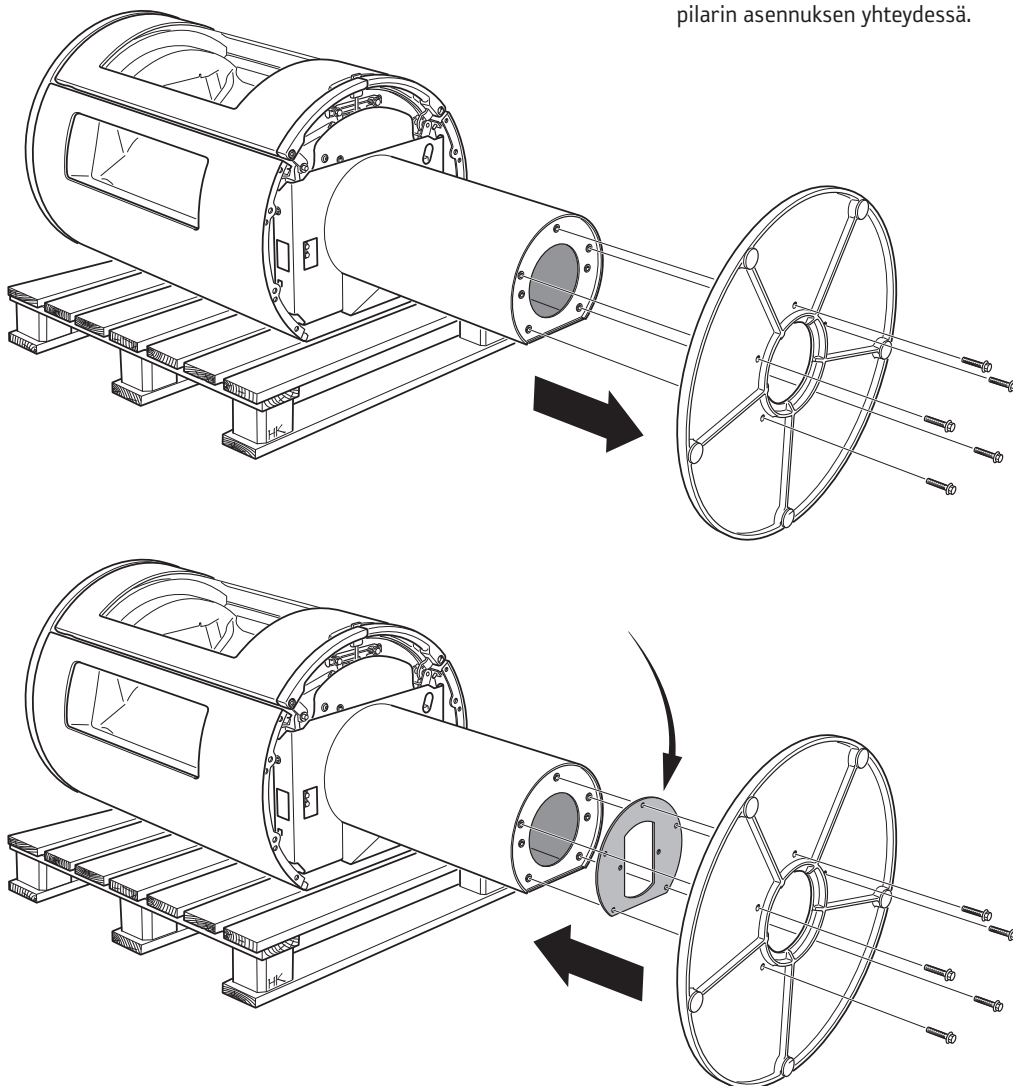




Sijoittaminen ja asennus


Kääntölevyn alaosa asennetaan mittojen A ja B mukaan. Huomaa, että A ja B riippuvat kääntölevyn mallista ja kiertokulmasta. Alaosa kiinnitetään kiinteään ja tasaiseen alustaan. Jos mahdollista alaosa kiinnitetään ruuveilla alustaan. Alaosan nuoli osoittaa takan nolla-

asennon, josta kiertokulma on yhtä suuri molempiin suuntiin. Jos kääntölevy/takka liitetään lattian tuloilmakanavaan, tulee käyttää paloilmaliitäntää (lisävaruste).


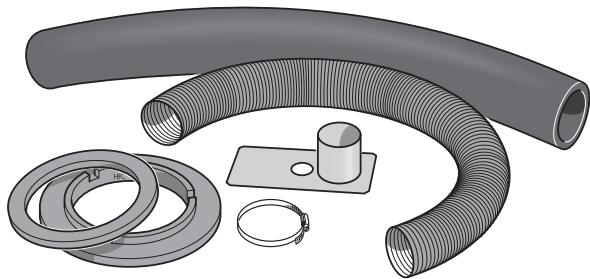


paloilmaliitäntää (lisävaruste)

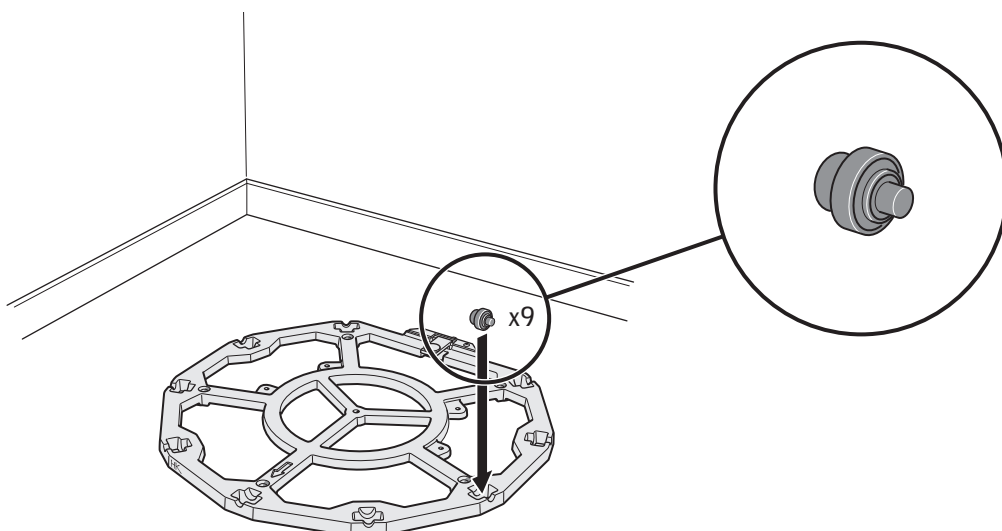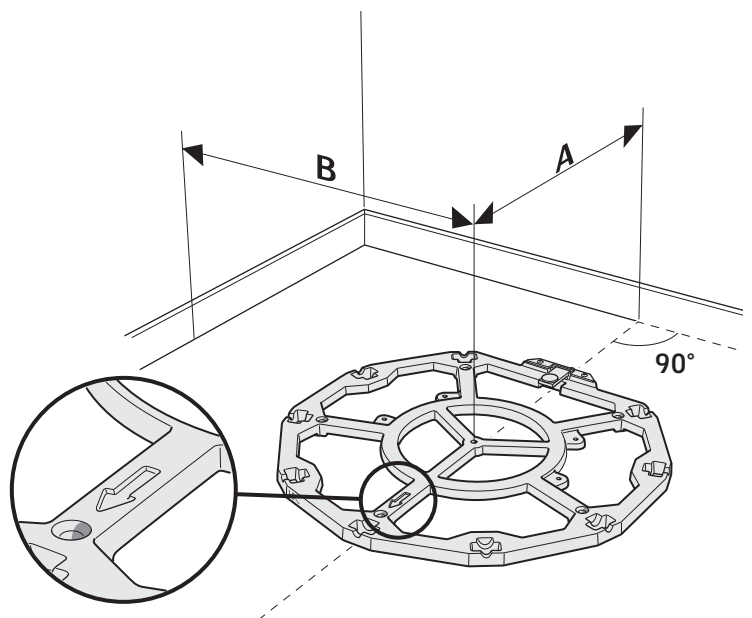
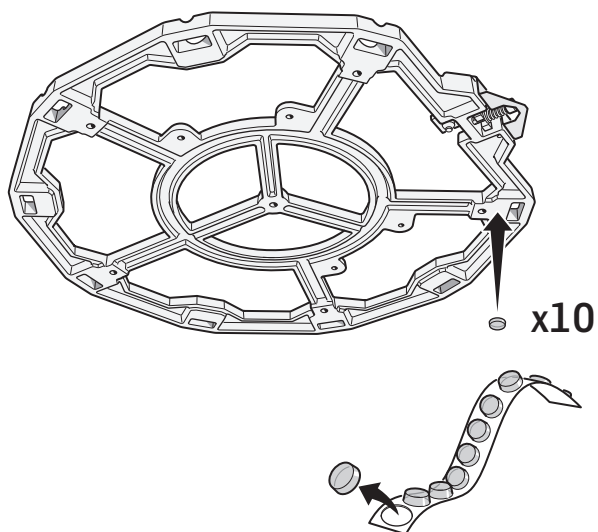


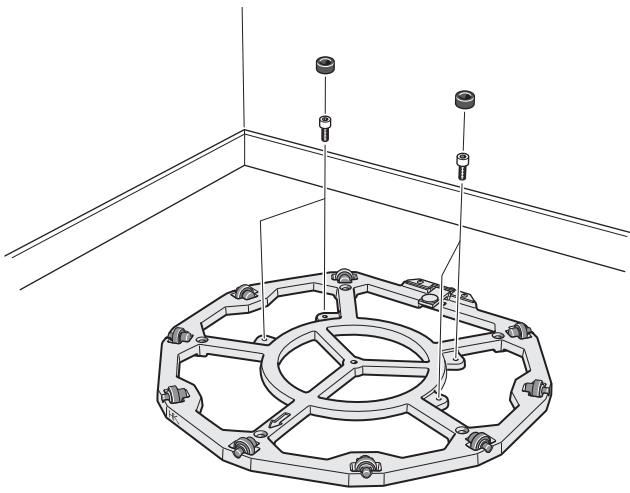




90°

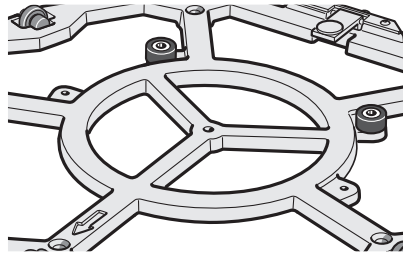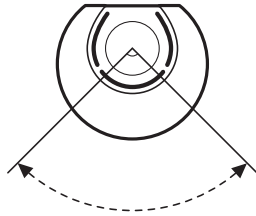


180°

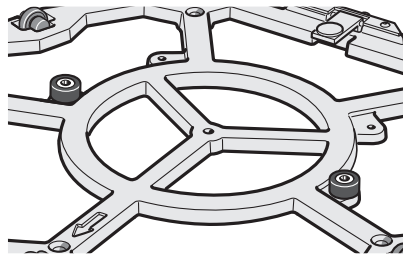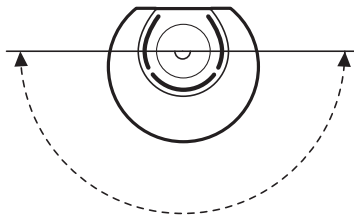


360°

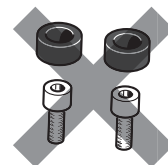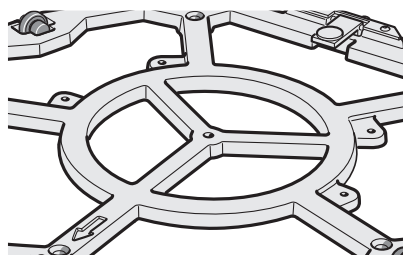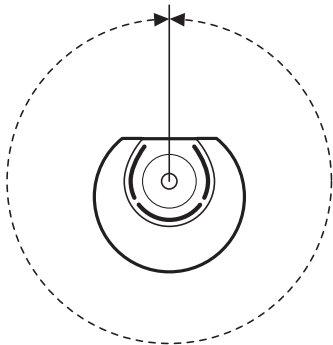

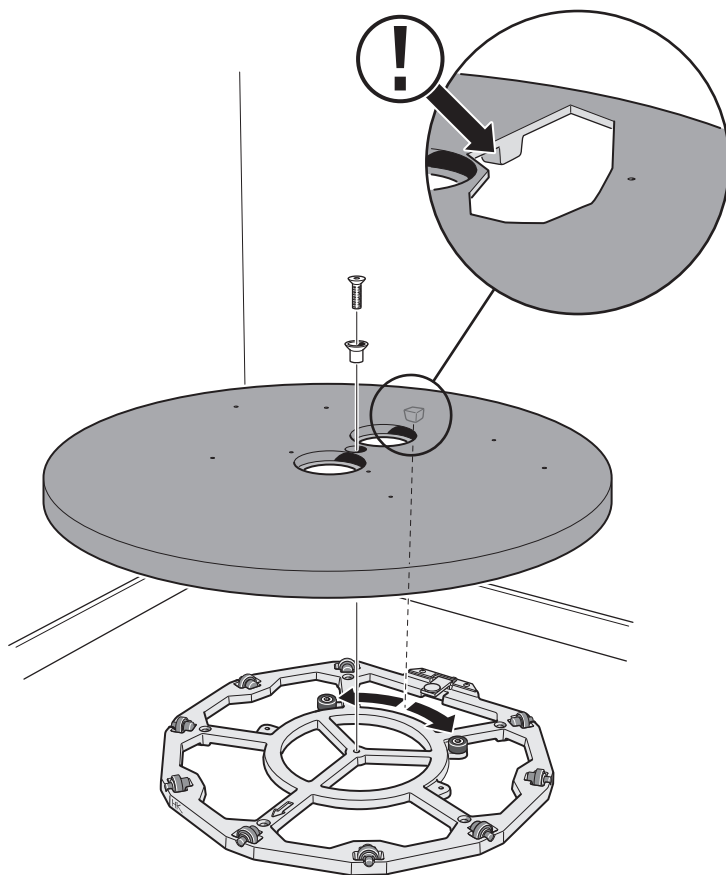


Kääntölevyn jarru on valmiiksi säädetty eikä sitä tavallisesti tarvitse säätää. Jarrua on mahdollista säätää takan asennuksen jälkeen. Kierrä kääntölevyä, kunnes säätöruuvi tulee näkyviin yläosan aukossa. Säädä sitten jarruvoima.

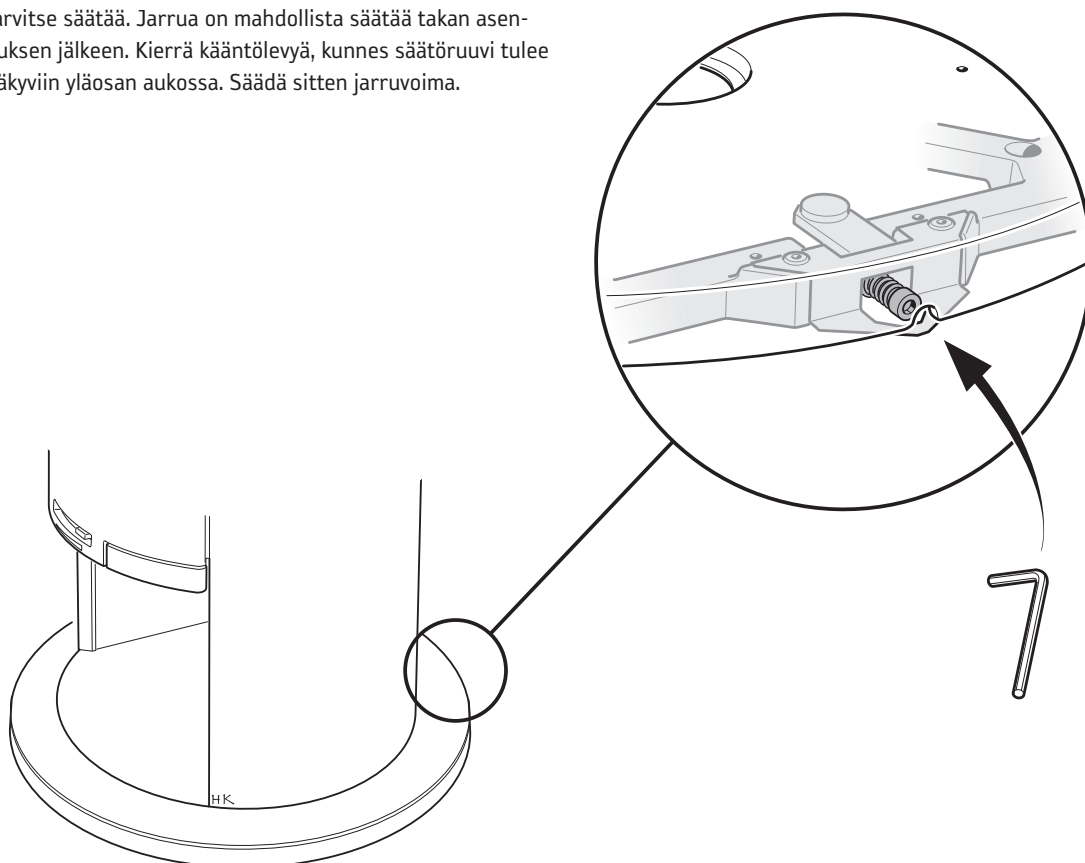


Turva-alueen tarkastus

Tarkasta, että kääntölevyn kiertokeskiö on oikealla etäisyydellä tulenarasta seinästä, ts. sivun 2 mitat A ja B. Tarkasta myös, ettei turva-alueella ole tulenarkaa materiaalia.

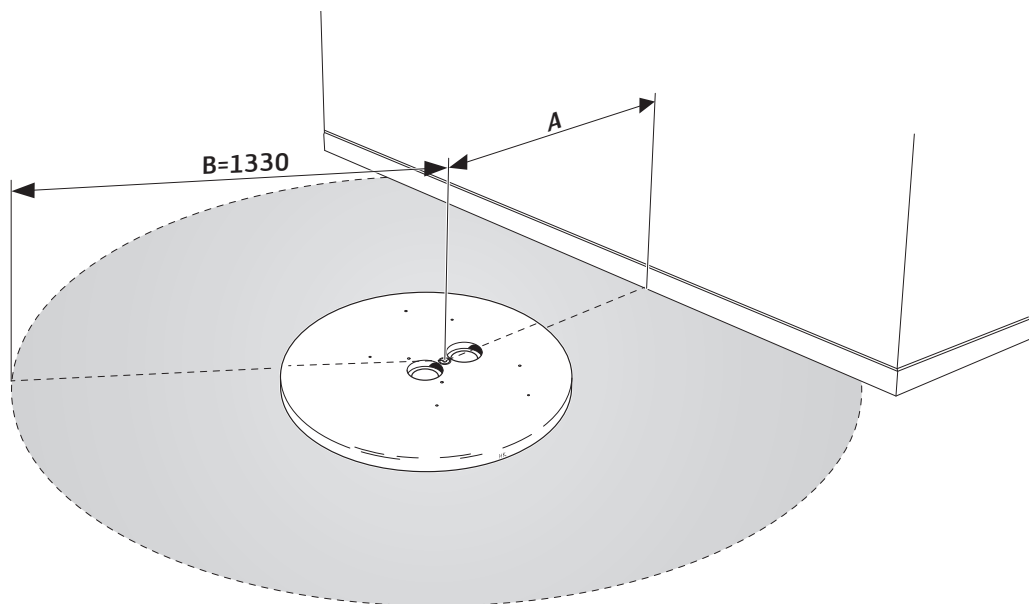


Savupiipun aukon teko

Sisäkattoon tehtävän aukon paikka merkitään kääntölevyn asennuksen jälkeen. Lähtökohtana on kääntölevyn keskiakseli.

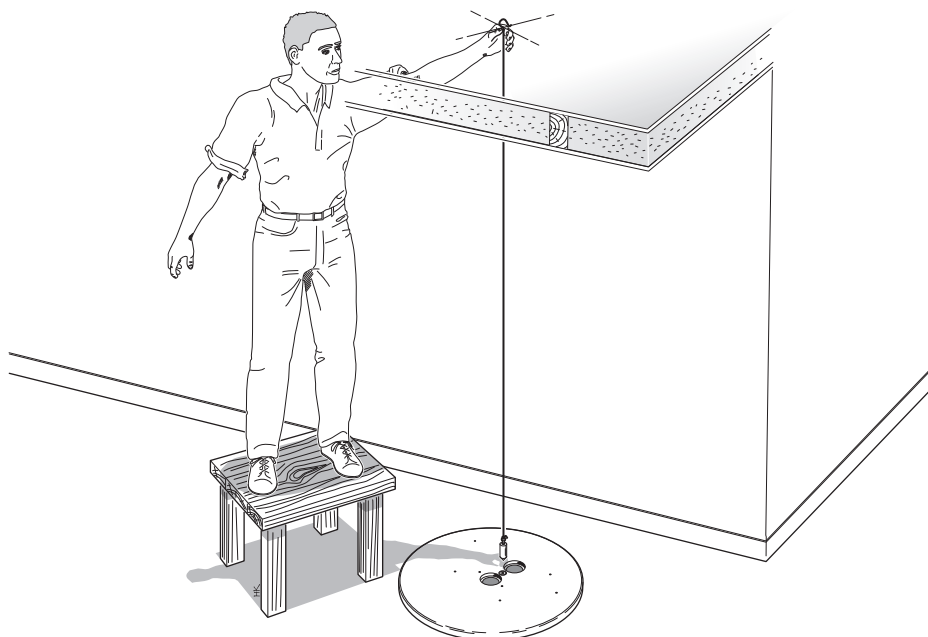


Takan asennus

Takka ja jalka

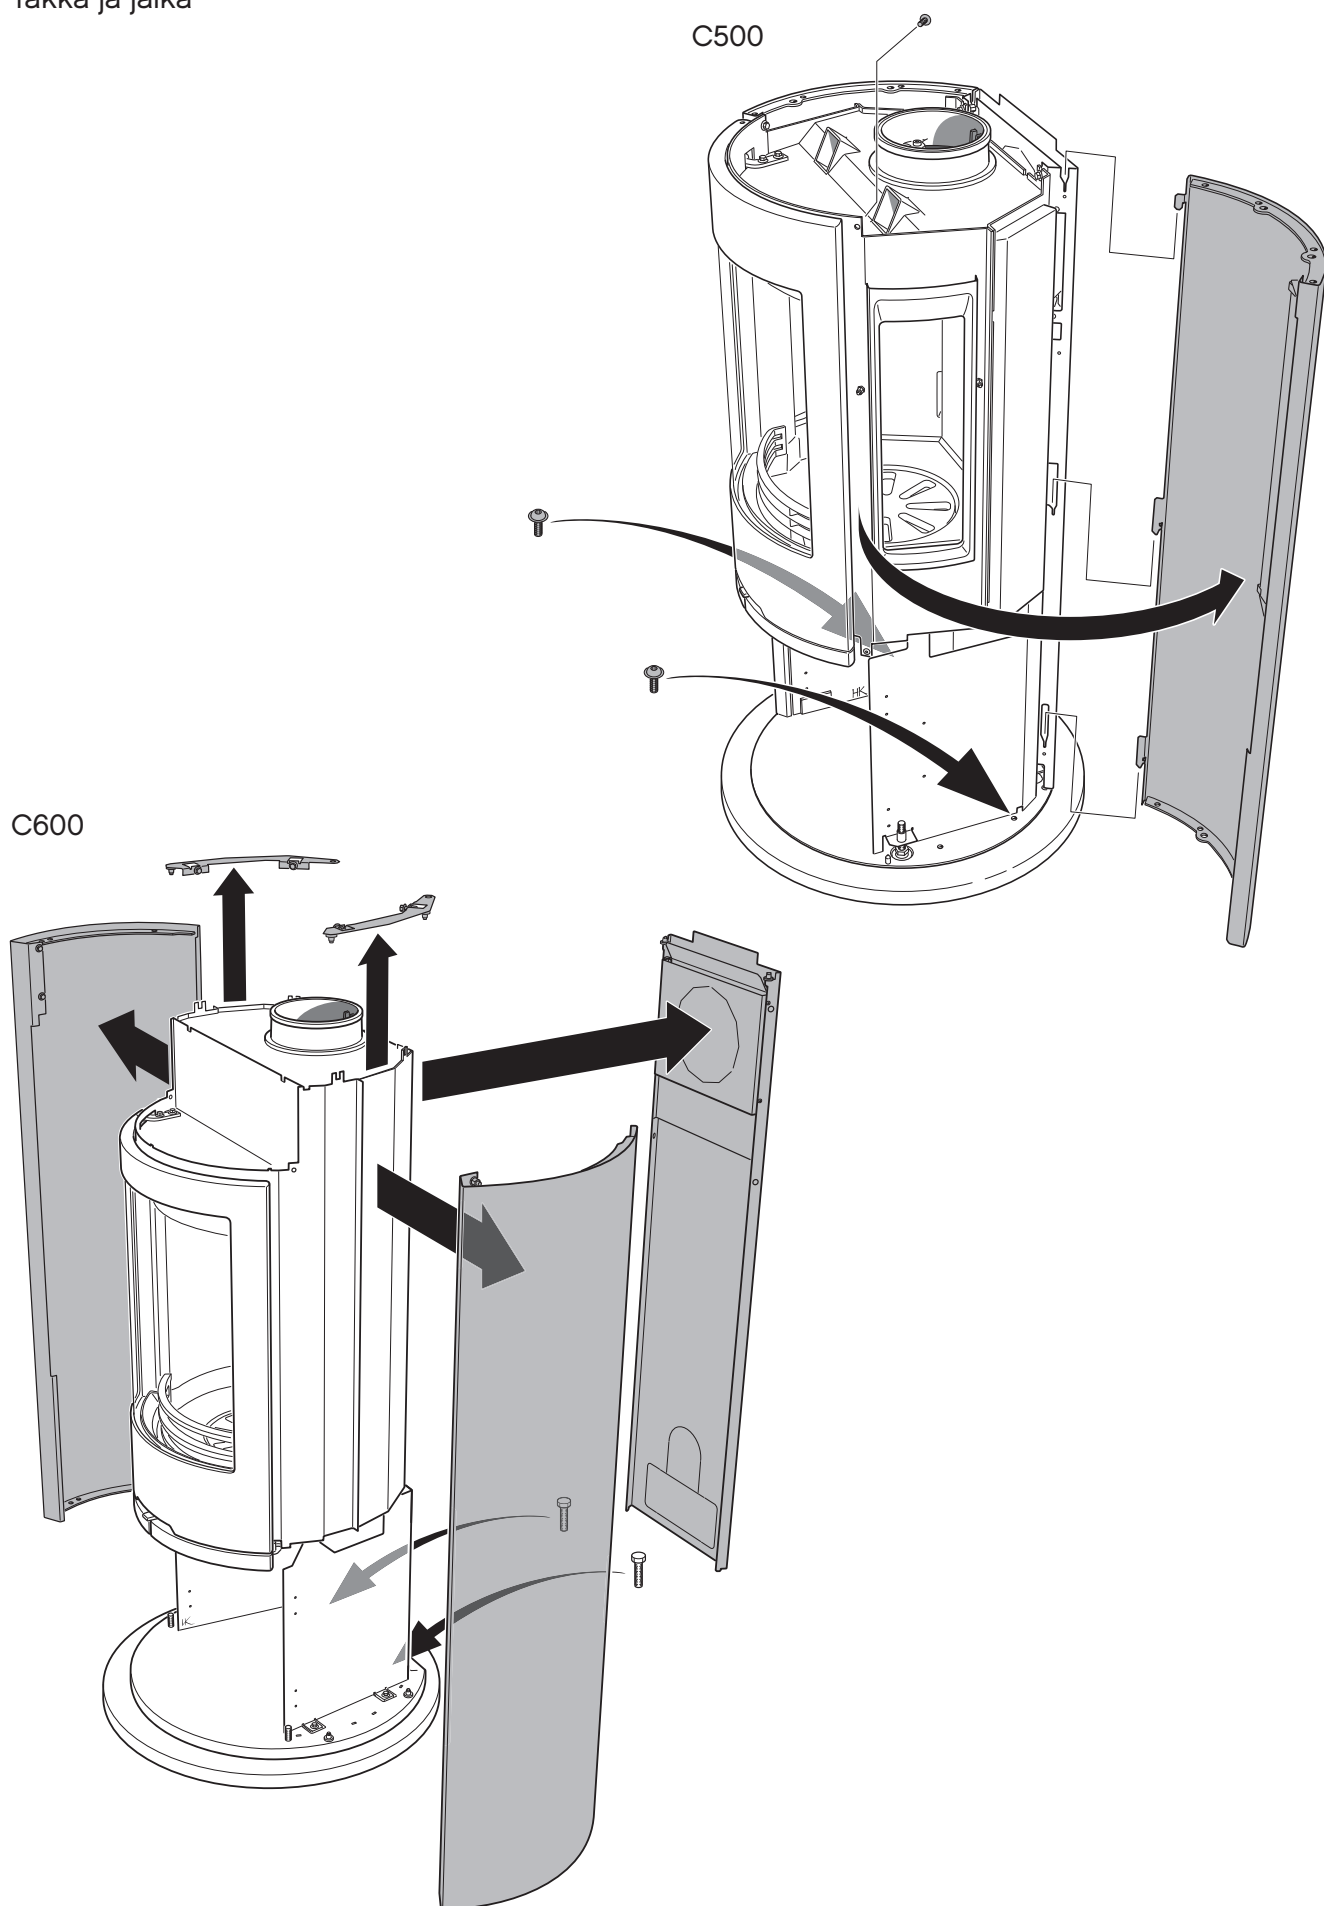

Takka ja pilari

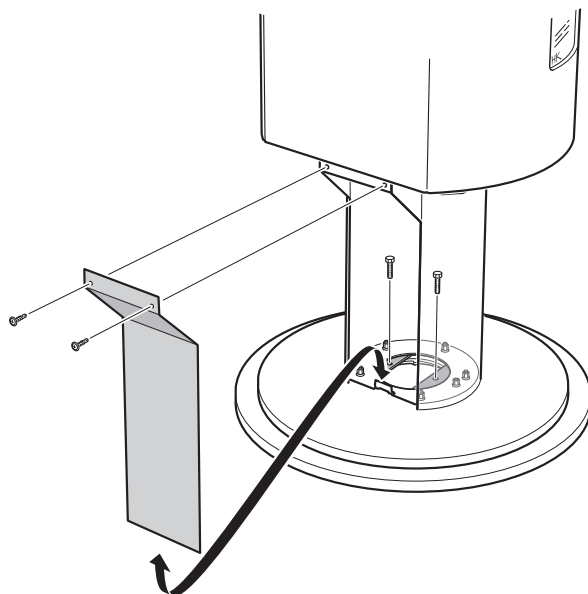

Kiertoliittimen asennus

Irrota kaksi ruuvia, joilla tehdasasennettu liitin on asennettu ja korvaa se kääntölevyyn kuululaakeroidulla liittimellä.

