


<b>SE</b>	Eldningsinstruktion	4
<b>EN</b>	Lighting Instruction	11
<b>DE</b>	Heizinstruktionen	18
<b>FR</b>	Instructions d'allumage	25
<b>NL</b>	Stookinstructies	32
<b>NO</b>	Fyringsinstruksjon	39
<b>DK</b>	Fyringsvejledning	46
<b>FI</b>	Lämmitysohjeet	53

# Contura

Connect 556

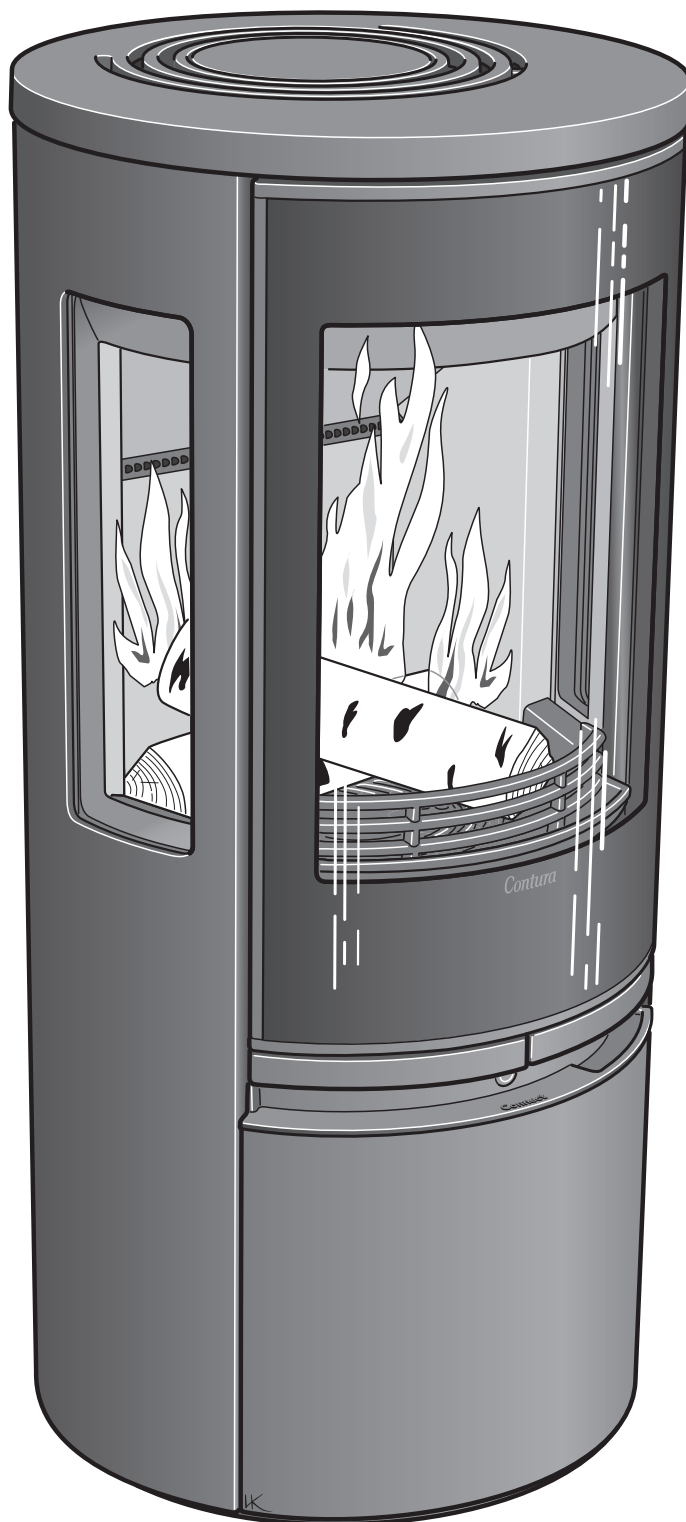

SE

## SÄKERHETSINFORMATION

Produkten kan användas av personer från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de har fått övervakning eller anvisningar gällande användning av produkten på säkert sätt och förstår föreliggande risker. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten. Låt inte barn rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.

Använd produkten endast med medföljande nätadapter. Kontakta Contura om nätadaptern behöver bytas.

EN

## SAFETY INFORMATION

This appliance can be used by children aged from 8 years and above as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning or user maintenance shall not be done by children without supervision.

This appliance is to be used only with the power supply provided. If the power supply needs to be replaced, please contact Contura.

DE

## SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung oder Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Wenn das Netzteil ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Contura.

FR

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil, en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni. Si l'alimentation électrique doit être remplacée, veuillez contacter Contura.

NL

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het product kan worden gebruikt door personen vanaf 8 jaar en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of psychologische handicap of gebrek aan ervaring of kennis als ze dit onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen voor een veilig gebruik van het product en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden zodat ze niet met het product spelen. Laat kinderen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde netadapter. Neem contact op met Contura als de netadapter vervangen moet worden.

Batteriet som medföljer denna produkt innehåller ämnen som är skadliga för miljön.

- Batteriet måste tas ut innan produkten lämnas till avfallshantering.
- Stäng av produkten och dra ut stickproppen innan batteriet tas ut.
- Batteriet får bytas endast av personer med tillräckliga kunskaper.
- Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

The battery provided with this appliance contains material that are hazardous to the environment.

- The battery must be removed from the appliance before it is disposed of.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery must only be replaced by skilled persons.
- The battery is to be disposed of safely.

Die mit diesem Gerät gelieferte Batterie enthält umweltgefährdende Stoffe.

- Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Bei der Entfernung der Batterie muss das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt sein.
- Die Batterie darf nur von Fachkräften ausgetauscht werden.
- Die Batterie ist sicher zu entsorgen.

La batterie fournie avec cet appareil contient des matériaux dangereux pour l'environnement.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
- La batterie ne doit être remplacée que par des personnes qualifiées.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

De batterij die bij het product wordt meegeleverd bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

- De batterij moet worden verwijderd voordat het product wordt afgedankt.
- Schakel het product uit en verwijder de stekker voordat u de batterij verwijdert.
- De batterij mag alleen worden vervangen door personen met voldoende kennis.
- Gebruikte batterijen moet volgens de geldende regels worden weggegooid.

NO

## SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet kan brukes av personer fra 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring eller kunnskap så sant de er under tilsyn eller har fått veiledning om foreliggende risiko. Barn skal holdes under oppsikt for å unngå at de leker med produktet. La ikke barn rengjøre eller vedlikeholde produktet uten overvåking.

Produktet skal bare brukes med medfølgende nettadapter. Kontakt Contura hvis nettadapteren må byttes ut.

Batteriet som følger med dette produktet, inneholder stoffer som er skadelige for miljøet.

- Batteriet skal tas ut før produktet leveres til avfallshåndtering.
- Slå av produktet og trekk ut støpselet før batteriet tas ut.
- Batteriet skal bare byttes av personer med tilstrekkelig kunnskap.
- Uttjente batterier skal avfallshåndteres i henhold til gjeldende regler.

DK

## SIKKERHEDSINFORMATION

Produktet kan benyttes af personer fra 8 år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået anvisninger vedrørende brugen af produktet på en sikker måde og forstår de pågældende risici. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med produktet. Lad ikke børn rengjøre eller vedligeholde produktet uden overvågning.

Benyt kun produktet med den medfølgende netadapter. Kontakt Contura, hvis netadapteren skal udskiftes.

Det batteri, som følger med dette produkt, indeholder stoffer som er miljøskadelige.

- Batteriet skal tages ud, før produktet overdrages til affaldshåndtering.
- Sluk for produktet og træk stikket ud, før batteriet tages ud.
- Batteriet må kun udskiftes af personer med tilstrækkelige kundskaber.
- Udtjente batterier skal affaldshåndteres i overensstemmelse med gældende regler.

FI

## TURVALLISUUSTIEDOT

Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysinen tai psyykinen toimintarajoitus tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvallisessa käytössä ja että he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät riskit. Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta valvomatta.

Käytä tuotetta vain mukana toimitetun muuntajan kanssa. Ota yhteys Conturaan, jos muuntaja on vaihdettava.

Tämän tuotteen mukana toimitettu akku sisältää ympäristölle haitallisia aineita.

- Akut on poistettava ennen tuotteen hävittämistä.
- Sammuta tuote ja vedä pistotulppa ulos ennen kuin otat akut ulos tuotteesta.
- Akun saa vaihtaa vain henkilö, jolla on riittävä asiantuntemus.
- Käytetyt akut on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

# Grattis till ditt köp av en Contura produkt!

## Garantibevis för produkter tillverkade av NIBE AB under varumärket Contura

### 1. TILLÄMPLIGHET

Villkoren i detta garantibevis gäller för eldstäder tillverkade av NIBE AB under varumärket Contura samt tillbehör till dessa (nedan kallad "Produkten").

### 2. KVALITET OCH INSTALLATION

Denna Produkt uppfyller NIBE AB:s kvalitetsstandard, certifierat enligt ISO 9001. En teknisk Produkt av detta slag kräver branschkännedom vid installation och driftstart. Således bör installation och driftstart utföras av fackman.

### 3 REKLAMATION

<sup>3.1</sup> Skulle fel uppstå, beroende på material- eller fabriktionsfel, skall reklamation lämnas till den säljare som sålt Produkten. Köparen skall då kunna visa att Produkten är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom inköpskvitto. Köparen skall ange typbeteckning och tillverkningsnummer, vilket finns angivet på Produkten.

<sup>3.2</sup> Om köparen vill åberopa ett fel skall säljaren underrättas inom skälig tid, vilket normalt är inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts.

### 4. GARANTIVILLKOR

<sup>4.1</sup> I enlighet med villkoren i detta garantibevis lämnas fem (5) års garanti, räknat från leveransdagen, för material och fabriktionsfel, med undantag för fel på de delar som anges under 4.3 samt för de fel som anges under 4.4 nedan. Med leveransdag avses den dag varan lämnas till köparen eller till transportör för transport till köparen.

<sup>4.2</sup> Föreligger fel, som omfattas av denna garanti, vid leveransen till kunden eller uppkommer sådant fel under garantitiden, åtager sig NIBE AB att kostnadsfritt skicka erforderlig ersättningskomponent för att avhjälpa felet. Någon ytterligare skyldighet för NIBE AB att avhjälpa felet, exempelvis genom montering av ersättningskomponent, föreligger inte.

<sup>4.3</sup> För detaljer i brännkammaren (till exempel eldstadsbeklädnad, gjutgodsdelar, rökledarplåt, glas och tätningslister), för ytbeklädnader (till exempel kakel, betong, glas och lackerad plåt) samt för elektriska komponenter, lämnas endast tolv (12) månaders garanti.

<sup>4.4</sup> Garantin omfattar ej fel, vilka beror på

- att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;
- att felaktig montering utförts;
- överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor mängd bränsle;
- att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis korta eller otäta skorstenar;
- att Produkten förvarats i ouppvärmad och fuktig miljö;
- att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;
- normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller
- liknande omständigheter som inte beror på material eller fabriktionsfel.

### 5. ANSVARSBEGRENSNING

<sup>5.1</sup> I anledning av fel i Produkten äger köparen ej rätt att göra gällande andra påföljder än de som anges under 4.2 ovan. Köparen äger således - härutöver - ej rätt till ersättning för vare sig direkt eller indirekt skada.

<sup>5.2</sup> Om säljarens tjänster oberättigat tas i anspråk av köparen, skall köparen ersätta säljaren för dennes härav uppkomna kostnader.

<sup>5.3</sup> Genom reparation av fel eller vid utbyte av delar av Produkten, förlängs inte Produktens garantitid och påbörjas inte heller ny garantitid. För utbytta delar gäller inte heller någon separat garantitid.

### 6. TRANSPORTSKADA

Skador som uppstått i samband med transport av Produkten (transportskador) skall reklameras till transportören när Produkten avlämnas till köparen eller senast sju dagar efter avlämnandet.

### 7. KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT

För det fall köparen är konsument, har denne, utöver vad som anges i detta garantibevis, även de rättigheter som framgår av tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

### 8. NIBE AB

Förbinder sig att tillhandahålla förslitningsdetaljer i minst 10 år.

### 9. TVIST

Twist som gäller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten prövas av allmän domstol.



## Uppstart av kamin

När kaminen får ström börjar knappen på den nedre luckan att blinka med ett mörkblått sken, efter en stund övergår den till ett vitt blinkande sken. När uppstartssekvensen är klar lyser knappen med ett fast vitt sken och är då redo att användas.

## Att elda på rätt sätt


Conturas automatiska kamin justerar själv spjället för en optimal förbränning. För att kaminen ska fungera optimalt är det därför viktigt att följa dessa instruktioner.

Din eldstad från Contura är ämnad att användas som sekundär värmekälla i bostaden. Det är viktigt att korrekt vedmängd används, speciellt vid upptändning. Vid första eldningstillfället bör därför en våg användas för att se och lära hur mycket 2,0 kg tändningsved är. Kontrollera även hur mycket normal- och maxmängd är.

Eldstaden är endast avsedd att eldas med stängd lucka.

Vid vedlägg, öppna alltid luckan sakta och försiktigt för att förhindra inrykning pga tryckförändringen i eldstaden.

Förbränningen påverkas av dragförhållandet i skorstenen och vedens kvalitet.

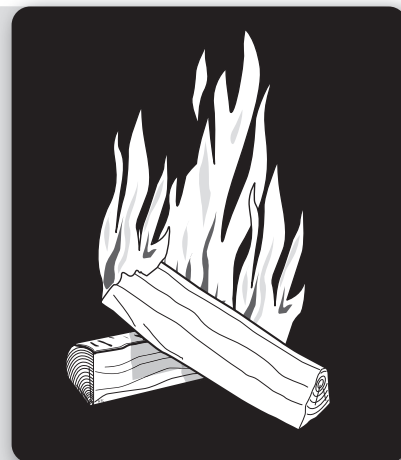

## Effektinställningar

Kaminen sköter luftinflödet automatiskt, regleringen baseras på vilket av nedanstående effektläge kaminen är i. För att byta effektläge, dubbeltryck på knappen under luckan eller använd appen. Vid första dubbeltryck visas aktuellt läge, dubbeltryck igen för att byta. Se nedan vad respektive effektläges färg betyder.

### Auto (Vit, endast valbar via app):

Kaminen reglerar själv effektläge genom att mäta rumstemperaturen på kaminens rygg.

### Låg (Gul):

Kaminen brinner med nominell effekt och låg intensitet.

### Mellan (Orange):

Kaminen brinner med högre effekt och intensitet.

### Hög (Röd):

Kaminen brinner på maximal effekt och intensitet.

Rekommenderad storlek för ilägg för optimal förbränning.




**Låg:**  
2 vedträn,  
total vikt 1 kg



**Mellan:**  
2 vedträn,  
total vikt 1,5 kg




**Hög:**  
2 vedträn,  
total vikt 2,5 kg

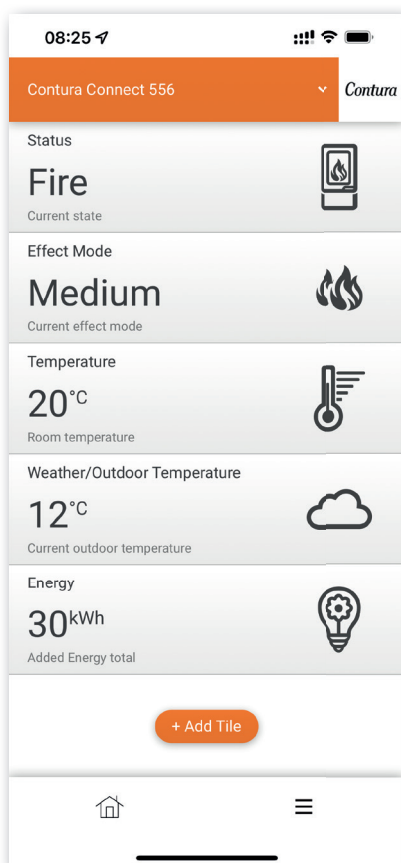

Ladda ner Appen "myUplink"



Scanna QR-kod för att komma till anvisning

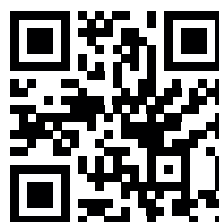


Förändringar kan förekomma i hur appen ser ut.

## Upptändning

Var uppmärksam på att om en för liten vedmängd används vid upptändning eller att veden är för grovt kluven uppnås inte rätt arbetstemperatur i brännkammaren. Följden av en felaktig upptändning blir dålig förbränning med kraftig sotbildning eller att elden slocknar.

Om eldstaden inte är ansluten till uteluft kan det krävas att ett fönster öppnas i närheten av eldstaden före upptändning. Låt fönstret stå öppet några minuter tills brasan tagit sig.

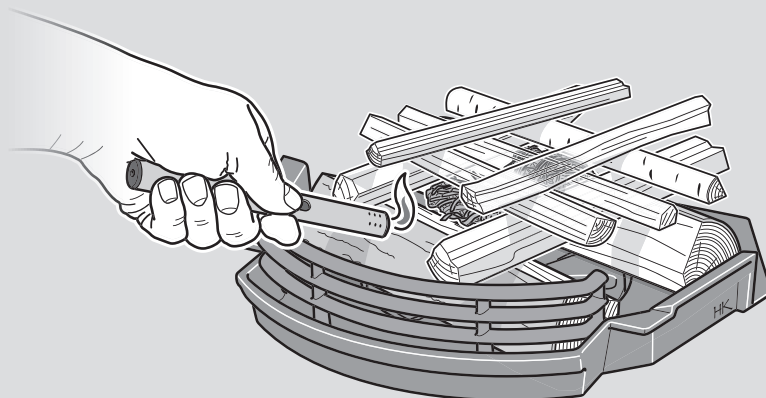

## Tändningsved:

### Finkluven ved

Längd: 25-33 cm

Diameter: 2-5 cm

Mängd per tändning: ca 2,0 kg, 7-9 bitar där de största läggs i botten.

1. Lägg in ca 2 kg upptändningsved med de största bitarna underst, och med tändblock enligt bild.
2. Tänd brasan.
3. Stäng luckan.
4. För att säkra upptändningen kan effektläge inte ändras, detta är låst tills optimala förhållanden uppnåtts i brännkammaren. I appen ser du när det är möjligt att ändra effektläge.
5. LED-ringen på kaminen talar om när det är dags för ilägg. Du kan även välja att få notis om detta i appen.

## Vid strömavbrott

Vid strömavbrott kommer spjällen att öppna sig när luckan öppnas, förutsatt att batteriet är i bra kondition. Spjällen kommer inte regleras, men är i ett läge att upptändning och eldning är möjlig. Om kaminen upplevs som svårtänd kan du ha luckan öppen en stund för att få igång förbränningen. När strömmen kommer tillbaka kalibreras spjällen och automatisk reglering påbörjas.

## Vedpåfyllning

1. Öppna luckan några cm och låt undertrycket i brännkammaren utjämnas under några sekunder innan luckan öppnas helt.
2. Lägg på 2 vedträn med en samlad vikt på ungefär 1-2,5 kg. Veden läggs diagonalt på varandra enligt bild.
3. Stäng luckan.

## Iläggsved:

### Kluven ved


Längd: 25-33 cm

Diameter: 7-9 cm

Normalmängd: 1,5 kg / ilägg (2 bitar)


Maxmängd: 2,5 kg / ilägg (max 2 bitar per ilägg)

Brinntid ca 40-50 min per ilägg

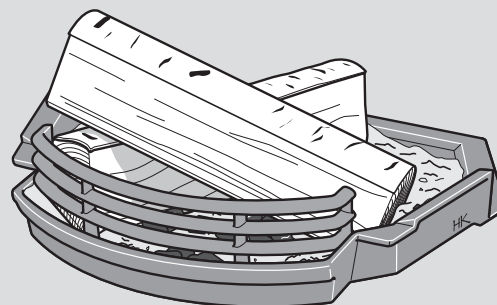

## Val av bränsle

Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i eldstaden. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre är energivärdet. Högst densitet har bok, ek och björk.

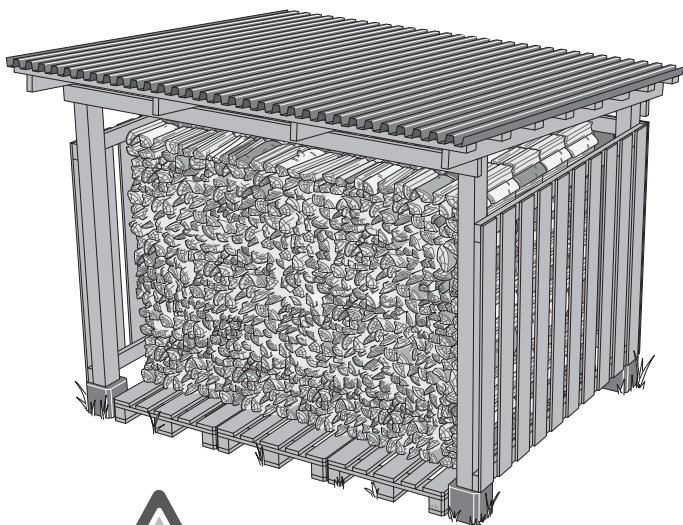

### Det här ska du INTE elda med

Man får absolut inte använda fossila bränslen, tryckimpregnerat trä, målat eller limmat trä, spånplattor, plast eller färgbroschyrer som bränsle. Gemensamt för dessa material är, att det under förbränning bildas ämnen som är skadliga för miljön och eldstaden.

Undvik att elda med en större mängd extremt finkluven ved, barkbitar samt rester från vedklyvning så som spån och flis med mera. Denna typ av bränsle kan börja brinna okontrollerat och kan orsaka hastig gasantändning med skador på kamin och byggnad i värsta fall.

## Första eldningen

När eldstaden är ny kan det uppstå en speciell lukt som sammanhänger med att eldstaden är ny. Lukten försvinner helt efter några brasor.

## Knappens färger

### När kaminen inte är i drift

#### Fast vitt sken:

Kaminen är i standby.

#### Fast grönt sken:

Vid lucköppning byter lampan färg till grönt för att bekräfta upptändningsläge. Lampan slocknar eller blir vit när kaminen går från upptändningsläge beroende på inställning i appen.

#### Blinkande rött sken:

Något är fel. Elda INTE i kaminen! Läs i appen för mer information.

### När kaminen är i drift

#### Blinkande vitt sken:

Dags för nytt ilägg. Lampan slocknar när luckan öppnas.

## Vedens fukthalt

Färsk ved består till hälften av vatten. Veden ska alltid torkas så fukthalten sjunker under 20%. Om man eldar ved med högre fukthalt går en stor del av vedens energiinnehåll till att koka bort vattnet. Är veden fuktig blir också förbränningen dålig. Sot- och tjärbeläggningar bildas i skorstenen och kan i värsta fall förorsaka skorstensbrand. Utöver detta leder det också till sotiga glas på kaminen och obehag för boende i närheten. För att förvissa sig om att man har torr ved bör veden avverkas på vintern och under sommaren lagras fritt luftat under tak. Täck aldrig vedstacken med en presenning som ligger ned mot marken, presenningen fungerar då som ett tätslutande lock och veden hindras från att torka. Förvara alltid en mindre mängd ved inomhus i några dagar före användning, så att ytfukten på veden hinner avdunsta.

## Stearinljus

Använd inte överblivna stearinljus som bränsle. Smält stearin rinner ner i eldstadens spjällsystem så att spjället blir obrukbart. Denna reparation blir mycket kostsam.

### Fast orange sken:

Övertemp. Kaminen reglerar temperatur automatiskt. OBS! Ingen åtgärd behövs! Lampan slocknar när normal temperatur uppnåtts. Läs igenom eldningsinstruktionen för att elda på korrekt sätt.

### Uppdatering av mjukvara

#### Snabbt blinkande blått sken:

Tryck in knappen för att starta uppdatering.

#### Långsamt blinkande blått sken:

Uppdatering pågår.

#### Fast vitt sken:

Uppdateringen är klar.

Ytterligare färger kan förekomma, förklaringar av dessa finns i appen under "Hjälp".

## UNDERHÅLL AV KAMIN

Vid eldning kan glaset bli sotiga, även när eldstaden eldas med torr ved med en fukthalt på 15 - 20%. Rengör man regelbundet räcker oftast att torka med ett fuktigt papper. Om sotet funnits en längre tid på glaset kan man doppa pappret i aska. Aska och vatten löser sotet. Detta är den enda rengöringsmetod vi rekommenderar. Olika rengöringsmedel och särskilda sotborttagningsmedel för eldstadsglas finns att köpa i detaljhandeln, men vi avråder från användning av dessa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan verka frätande mot printat eller målat glas. Dessa kan skada glaset/färgen. Använd heller inte rengöringsmedel som innehåller Natriumhydroxid, dessa verkar frätande på tätninglistor.

När askan i asklådan ska tömmas, se då till att det inte finns glöd kvar. Askan ska förvaras i en obrännbar behållare med lock i minst en vecka innan den kastas.

Rengör ibland även inne i utrymmet där asklådan sitter, utspild aska kan annars hindra asklådan från att sättas på plats.

Rostret och övriga gjutgodsdelar i brännkammaren rengöres med stålborste.

Kontroll av packningar är viktigt ur förbränningsynpunkt, eftersom slitna packningar försämrar förbränningen när kaminen drar "tjuvluft".

Lackerade delar på kaminen kan rengöras med en fuktig trasa, eventuellt med lite diskmedel. Skador på lackerade delar, t ex mindre repor, kan bättras med Conturas bättringsfärg. Kontakta er återförsäljare.



Eftersom det hela tiden förekommer ett stort flöde av luft genom kaminen, kall rumsluft sugas in och varm luft släpps ut, kan det samlas damm bakom och under kaminen. Därför bör man regelbundet rengöra dessa ställen.

Detaljer som sitter nära själva eldhärden kan behöva bytas ut. Exempel på sådana detaljer är eldstadsbeklädnaden och rooster. Livslängden på dessa detaljer beror på hur mycket och på vilket sätt kaminen har brukats.

Använd endast reservdelar rekommenderade av Contura.

## Uppställning av luckan, vid städning/service

Luckan kan spärras i öppet läge med hjälp av tryckknappen på kaminens undersida.

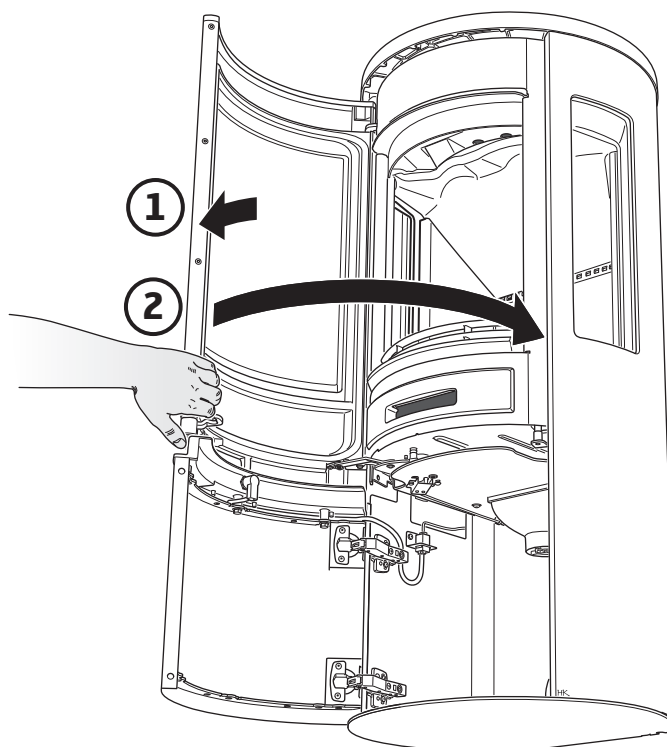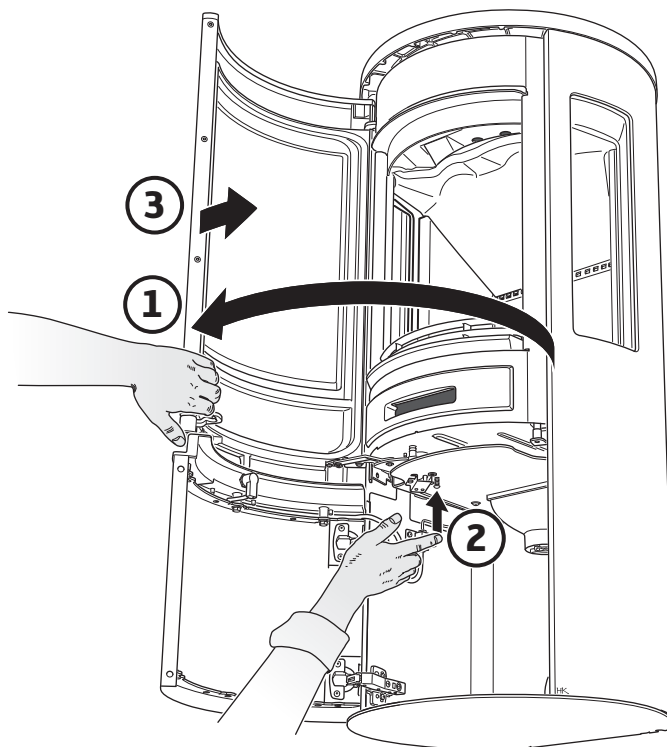



# Möjliga orsaker till driftstörningar och åtgärder för dessa

## Det är dåligt drag i eldstaden efter nyinstallation

- Kontrollera skorstenens mått så att de överensstämmer med vad som står angivet i installationsanvisningen.
- Kontrollera att det inte finns något i skorstenen som hindrar rökgaserna och att inte något närliggande hus eller träd påverkar vindarna kring skorstenen.

## Det är svårt att tända brasan och elden dör ut efter en kortare tid

- Kontrollera att veden är tillräckligt torr.
- För stort undertryck i huset, exempelvis vid användning av köksfläkt eller annan mekanisk ventilation. Öppna ett fönster i närheten av eldstaden under upptändning. Prova även med att tända några tidningspapper och hålla upp i brännkammaren för att få igång draget.
- Tilluftskanalen utifrån kan vara helt eller delvis tilltäppt. Ta loss slangen och provvada med förbränningsluft från rummet.
- Kaminens rökuttag kan vara tilltäppt av sot, vilket kan förekomma efter en sotning. Lyft ur rökhyllan och kontrollera.
- Slutligen, gå igenom bruksanvisningen igen. Mängden ved kan ha varit för liten och grundglöden blivit för klen och kall för att tända nästa ilägg.

## Ljud från kaminen

När luckan öppnas efter att inte ha eldats på 24 timmar, eller när kaminen får ström för första gången kan ett surrande ljud höras. Detta kan uppkomma när kaminen genomgår ett självttest och motorerna till spjällen testas i ett speciellt driftsfall. Under normal reglering som sker under eldning ska inte några ljud höras från kaminens styrning.

## Information i app

Appen skickar automatisk ut notiser med information och tips. Under menyen "Hjälp" finns svar på de vanligaste frågorna kring appen.

## Det bildas onormalt mycket sot på glasen

Det blir alltid en viss sotbeläggning på glaset och det byggs på lite grann efter varje eldning. Sot på glaset beror i huvudsak på tre saker:

- Veden är fuktig, vilket leder till en dålig förbränning med en stor rökutveckling som följd.
- Det är för låg temperatur i brännkammaren vilket orsakar ofullständig förbränning och dåligt drag i skorstenen.
- Upptändningsbrasan är inte gjord enligt anvisningen.

## Lukt av rök i eldstadens omgivning i perioder

Detta kan förekomma vid vindnedslag i skorstenen och sker oftast vid en bestämd vindriktning när det blåser. En annan orsak kan vara att luckan öppnats när det brinner mycket.

## Lackerade delar har missfärgats

Om lackerade delar har missfärgats, beror det på en för hög temperatur i brännkammaren. Orsaken till den förhöjda temperaturen kan vara att maximalt tillåten vedmängd har överskridits, eller att olämpligt bränsle har använts (ex byggavfall, stora mängder finkluvet spillvirke). Garantin omfattar ej dessa skador. Uppstår det problem som ni själva inte kan avhjälpa, kontakta återförsäljaren eller skorstensfejarmästaren.


## Veden brinner alltför intensivt i effektläge "Låg"

Om veden brinner intensivt även i det lägsta effektläget kan draget i skorstenen vara för högt. Högt skorstensdrag förekommer oftast på långa skorstenar eller när en rökgasfläkt går med för högt varvtal. Kontakta din återförsäljare för lämplig åtgärd.

Med dessa eldningsråd hoppas vi att du skall få en njutbar, ekonomisk och problemfri användning av din eldstad från Contura.

## Hantering av avfall

Kaminens emballage består av wellpapp, trä och en liten mängd plast. Kaminen innehåller uppladdningsbart batteri samt elkomponenter som ska sorteras och lämnas till återvinning.

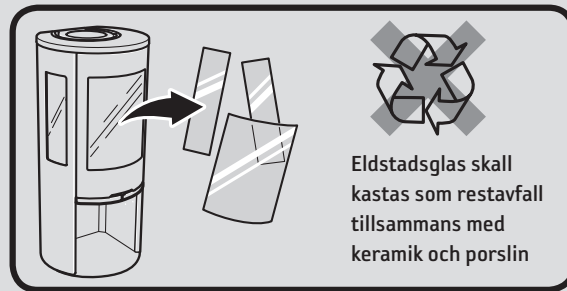

Eldstadsglas skall kastas som restavfall tillsammans med keramik och porslän

## Skrotning och avfallshantering / återvinning

Ägaren bär hela ansvaret för att skrotning och avfallshantering/återvinning av produkten sker i enlighet med i det aktuella landet gällande lag rörande säkerhet och miljöskydd.

Förpackningsmaterialet ska omhändertas av installatören eller lämnas till återvinningsstation.

Uttjänta produkter får inte avfallshandteras som vanligt hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningsstation eller till återförsäljare som ombesörjer återvinning.

Följ alltid alla tillämpliga avfallshandterings- och återvinningsregler i det land i vilket produkten används.



Före demontering och skrotning ska produkten stängas av och strömförsörjningen kopplas bort.

- Avlägsna all elektrisk utrustning.
- Avlägsna alla batterier från kretskorten.
- Anlita behörigt skrotningsföretag för skrotning av produktens stomme.



Lämna aldrig produkten i fritt tillgängliga områden eller lokaler – det medför allvarig risk för människor och djur.



- I drift blir eldstadens ytor mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring.
- Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset.
- Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand förorsakas.
- Pyrelidning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personsador som följd.
- Asklådan måste tömmas när den är full. Om detta inte görs så täpps tilluften igen, med sämre funktion som följd. I allvarliga fall kan aska leta sig ut genom spjället.
- Kaminen får inte modifieras av obehörig person.

Strukturerad och källsorterad skrotning av produkten gör det lättare att undvika negativ miljö- och hälsopåverkan och underlättar energi- och resurssparande återvinning av de i produkten ingående materialen.

Ägaren bär hela ansvaret för eventuella skador på människor och djur. Efter skrotning ska CE-märkningen, denna bruksanvisning och övrig dokumentation rörande produkten förstöras.

Den på produkten anbringade dekalen med en överkorsad soptunna anger att uttjänt produkt inte får kastas i hushållssoporna, utan måste avfallshandteras och återvinnas separat.

**Felaktig avfallshantering kan medföra straffansvar enligt gällande lag.**



## SOTNING

Sotning av skorstenskanaler samt skorstensanslutningar bör ske av skorstensfejarmästare. Sotning av kaminen kan ske genom nerskrapning och/eller borstning. Lämpligast är dock att använda en sotdammsugare. Vid en eventuell skorstensbrand ska kaminen ställas i effektläge "Låg" för att minska lufttillförseln till kaminen och skorstenen. Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand skall alltid skorstenen besiktigas av skorstensfejarmästaren.

Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från [www.contura.eu](http://www.contura.eu)



ID Wifi-module

Attach sticker from WiFi modul here

811553 BAV SE-EX Contura Connect-1  
2023-11-02

**Contura**  
NIBE AB Box 134 SE-285 23 Markaryd Sweden  
contura.eu