
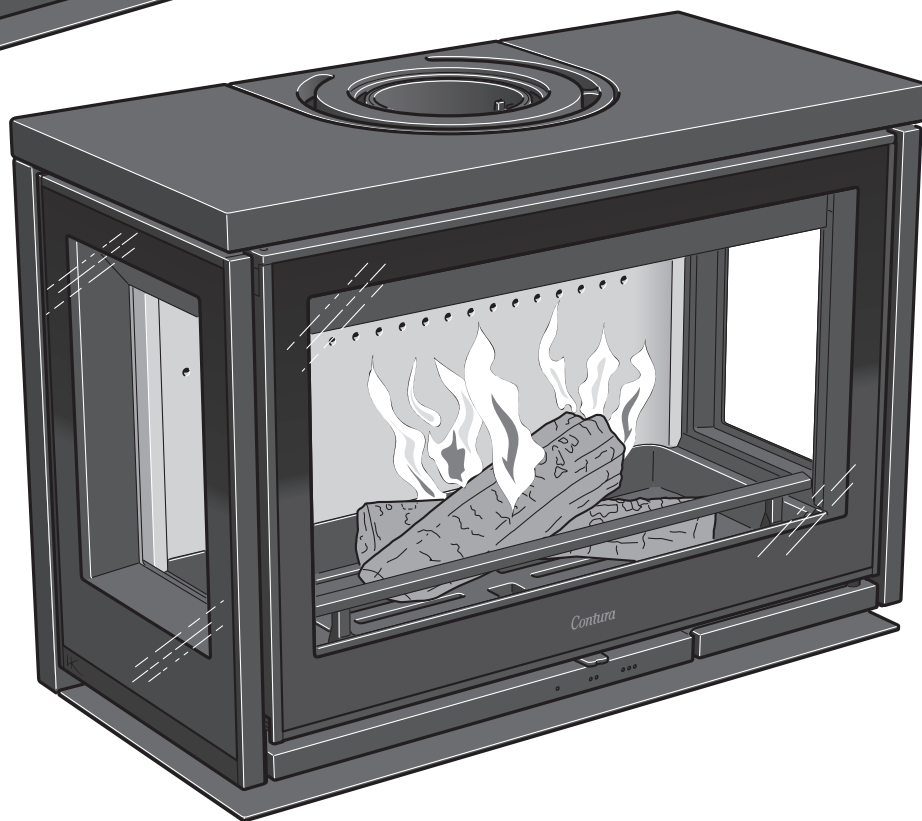


Contura

MYCUBE

i8 B

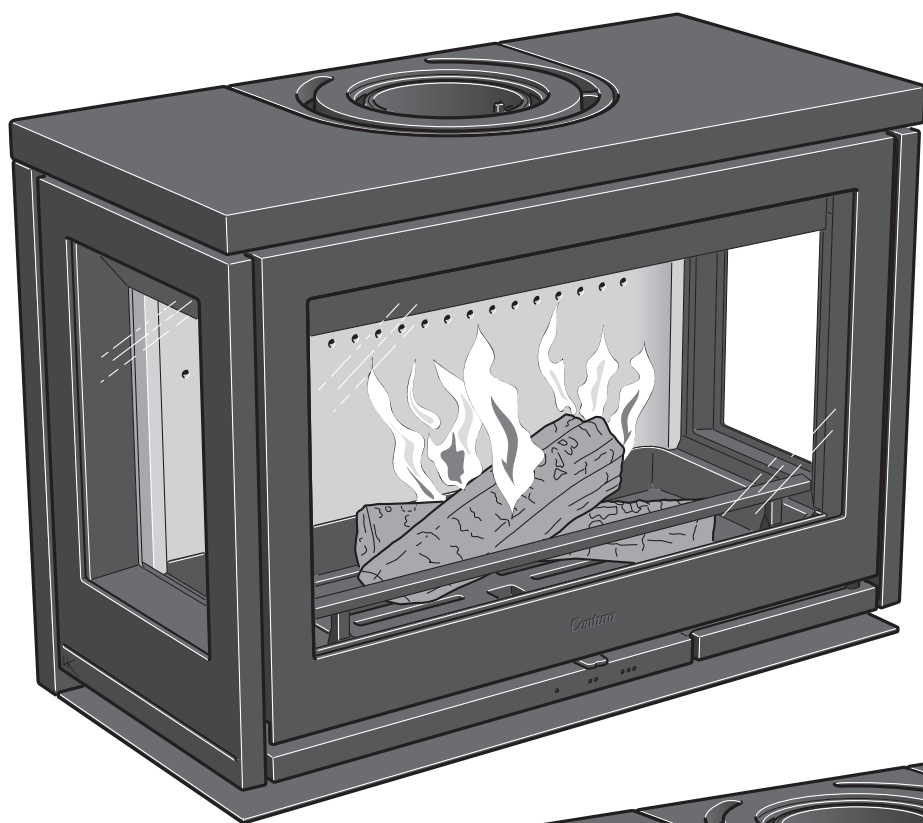

SE

Fakta	3
Installationsavstånd	4
Montering	21

DE

Einzelheiten	5
Installationsabstände	6
Montage	21

NO

Fakta	7
Installasjonsavstand	8
Montering	21

FR

Données Techniques	9
Distances à respecter	10
Montage	21

GB

Facts	11
Installation distances	12
Assembly	21

DK

Fakta	13
Installationsafstand	14
Montering	21

FI





Tiedot	15
Suojaetäisyys	16
Asennus	22

IT

Dati Tecnici	17
Distanza di montaggio	18
Montaggio	22

NL

Gegevens	19
Installatieafstand	20
Monteren	22

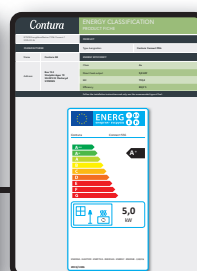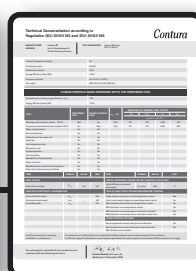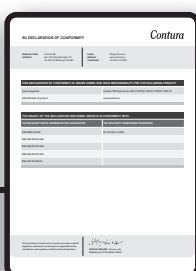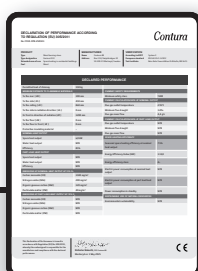

DOWNLOAD DOCUMENTS

SE

"Prestandadeklaration", "EU-försäkran om överensstämmelse", "Teknisk dokumentation", "Energy Classification" och "Garantibevis" finns tillgängliga på contura.eu

DK

Du finder "Ydeevnedeklaration", "EU-overensstemmelseserklæring", "Teknisk dokumentation", "Energiklassificering" og "Garantibevis" på contura.eu

DE

„Leistungserklärung“, „EU-Konformitätserklärung“, „Technische Dokumentation“, „Energieklassifizierung“ und „Garantieschein“ sind unter contura.eu verfügbar

FI

"Suoritusosoitus", "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus", "Tekninen dokumentaatio", "Energialuokitus" ja "Takuutodistus" ovat saatavilla osoitteessa contura.eu

NO

"Ytelseserklæring", "EU-samsvarserklæring", "Teknisk dokumentasjon", "Energiklassifisering" og "Garantibevis" er tilgjengelige på contura.eu

IT

La "Dichiarazione di Prestazione", la "Dichiarazione di Conformità UE", la "Documentazione Tecnica", la "Classificazione Energetica" e il "Certificato di Garanzia" sono disponibili su contura.eu

FR

« Déclaration des performances », « Déclaration de conformité UE », « Documentation technique », « Classification énergétique » et « Certificat de garantie » sont disponibles sur contura.eu

NL

"Prestatieverklaring", "EU-verklaring van overeenstemming", "Technische documentatie", "Energy Classification" en "Garantiebewijs" zijn beschikbaar op contura.eu


GB

"Performance declaration", "EU Declaration of Conformity", "Technical Documentation", "Energy Classification" and "Warranty Certificate" are available at contura.eu

Scheda tecnica



3-7 kW

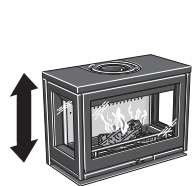

535 mm



740 mm



365 mm



110 kg

Potenza nominale	7,6 kW
Rendimento	77 %
Flusso della massa dei fumi	6,3 g/s

Conforme al regolamento UE n. 305/2011 per i prodotti da costruzione e alla norma armonizzata:

EN 16510-1:2022

EN 16510-2-2:2022

Montaggio da parte di personale specializzato

Questo manuale contiene le istruzioni per il montaggio e l'installazione delle nostre stufe. Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza della stufa, l'installazione dovrebbe essere effettuata da personale specializzato. I nostri rivenditori possono consigliare montatori affidabili.

Supporto strutturale

Assicurarsi che la pavimentazione sulla quale poggierà la stufa abbia una portata di carico sufficiente a sostenere il peso della stufa e della canna fumaria. Di solito, la stufa e la canna fumaria possono poggiare su un normale pavimento in legno di una casa, a condizione che il peso totale non superi 400 kg.



La stufa diventa molto calda

Quando la stufa è accesa, alcune superfici diventano roventi. Non toccarle per evitare ustioni. Fare inoltre attenzione al forte calore irradiato dal vetro dello sportello. La presenza di materiale infiammabile a una distanza inferiore a quella di sicurezza indicata potrebbe provocare un incendio. Bruciare un quantitativo eccessivo di legna può provocare l'improvviso incendio di gas infiammabili, col rischio di danni a cose e persone.

Permessi

Le presenti istruzioni generali potrebbero fornire indicazioni in contrasto con le leggi nazionali sull'edilizia. Si prega di fare riferimento alle istruzioni specifiche o di rivolgersi alle autorità locali per conoscere le normative vigenti in materia. Prima di installare una stufa o una canna fumaria è necessario presentare richiesta all'ente locale competente.

Il proprietario dell'abitazione è personalmente responsabile del rispetto delle norme di sicurezza obbligatorie e della certificazione dell'installazione da parte di un tecnico qualificato. Il proprietario dovrà avvalersi di un termotecnico professionista per installazione e per la pulizia della canna fumaria.

Piastra protettiva

A causa del rischio di caduta di braci ardenti, i pavimenti infiammabili devono essere protetti da una piastra protettiva. La piastra deve estendersi per 300 mm davanti al focolare e per 100 mm da ciascun lato del focolare, oppure avere un'estensione di 200 mm da ciascun lato dell'apertura della stufa. La piastra protettiva può essere realizzata in pietra naturale, cemento, acciaio o vetro. Le piastre di protezione in vetro sono vendute come accessori per questi modelli.

Ispezione finale dell'installazione

È della massima importanza che l'installazione sia controllata dal termotecnico prima della messa in funzione della stufa. Leggere attentamente anche le "Istruzioni di accensione" prima di accendere la stufa per la prima volta.

Collegamento alla canna fumaria

- Collegare la stufa a una canna fumaria dimensionata per temperature dei fumi di scarico di minimo 400°.
- Il diametro del raccordo è dimensionato per un tubo di scarico dei fumi con diametro interno di Ø150 mm.
- Di solito, il tiraggio durante il normale funzionamento dovrebbe essere tra 20-25 Pa vicino al raccordo. Il tiraggio è influenzato sia dalla lunghezza che dalla sezione della canna fumaria e dalla sua tenuta. La lunghezza minima raccomandata della canna fumaria è 3,5 m e il diametro adatto per il tubo è compreso tra Ø125 mm e Ø150 mm.
- Una canna fumaria con angoli stretti e tratti orizzontali perde capacità di tiraggio. Il tratto massimo in orizzontale raccomandato per la canna fumaria è 1 m, a condizione che la lunghezza del tratto verticale sia almeno 5 m.
- La canna fumaria deve poter essere ripulita per tutta la sua lunghezza e le botole di ispezione devono essere facilmente accessibili.
- Controllare attentamente che la canna fumaria sia sigillata e che non vi siano perdite attorno alle botole di ispezione e ai raccordi.

Alimentazione dell'aria di combustione

Quando si installa una stufa in una stanza, aumenta il fabbisogno di aria nella stanza stessa. L'aria può entrare indirettamente da una presa d'aria in una parete che dà sull'esterno oppure tramite un condotto dall'esterno collegato al raccordo sulla parte bassa della stufa. La quantità di aria consumata dalla combustione è circa 20 m³/h. Vedere pag. 29.

Il raccordo alla presa d'aria (optional) ha un diametro esterno di 80 mm. Quando la lunghezza del condotto supera 1 m, è necessario portare a 100 mm il diametro del tubo e scegliere di conseguenza una presa d'aria a muro più ampia.

Negli ambienti riscaldati il condotto deve essere isolato con 30 mm di lana di roccia con strato superficiale anti umidità. È importante inoltre che il bordo tra il foro e la parete (o il pavimento) sia sigillato con mastice per giunzioni.

Come accessorio è disponibile un tubo flessibile anticondensa per l'aria di combustione della lunghezza di 1 m.

Distanza di montaggio

Contura MyCube i8 B

La distanza minima tra l'apertura della stufa e gli elementi edili infiammabili oppure gli arredi deve essere di almeno 1,4 m.



I disegni dimensionali indicano solamente la distanza minima consentita per il montaggio della stufa. Per il collegamento alla canna fumaria in acciaio, si dovranno tenere in considerazione anche i requisiti sulla distanza di sicurezza imposti per la canna fumaria.

La distanza di sicurezza dal tubo della canna fumaria privo di isolamento alle parti infiammabili dell'edificio è di almeno 300 mm.


A = Altezza al raccordo della canna fumaria

C = Altezza al raccordo per la presa d'aria


OD (Diametro esterno)

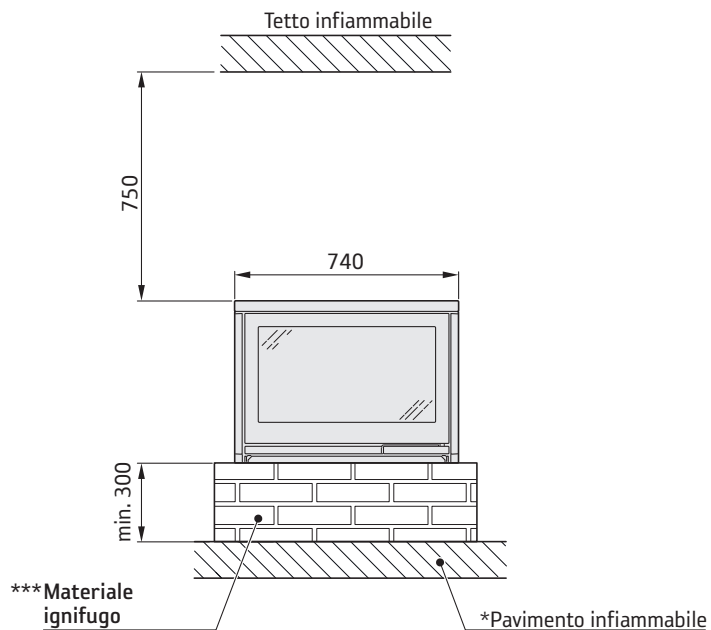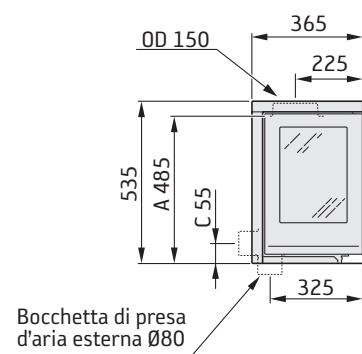

MONTAGGIO VICINO A UNA PARETE INFIAMMABILE

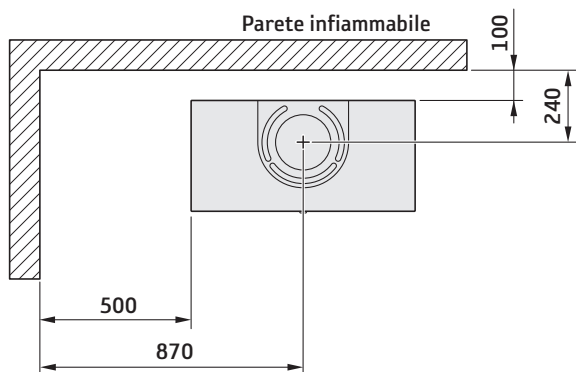

MONTAGGIO VICINO A UNA PARETE IGNIFUGA

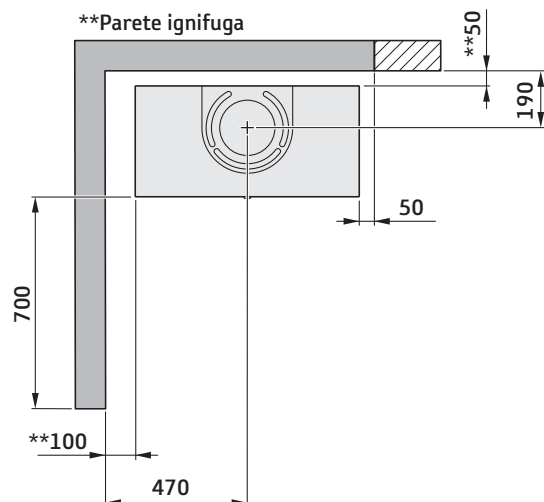

** Per evitare che le pareti ignifughe dipinte scoloriscano, si consiglia di mantenere la stessa distanza indicata per le pareti infiammabili.

*** Un esempio di parete ignifuga approvata è un muro di 120 mm di mattoni pieni, o in alternativa di 100 mm in calcestruzzo aerato.

**SE** Montering

Om kaminen behöver läggas ned för att förflyttas bör lösa delar demonteras. Följ instruktioner på sida 23-26 för demontering.

- 1 Galler
- 2 Eldstadsbeklädnad (Vermiculite)
- 3 Typskylt
- 4 Brasbegränsare
- 5 Roster
- 6 Eldstadsbotten
- 7 Asklåda

DE Montage

Wenn der Kaminofen hingelegt werden muss, sind zuvor lose Komponenten zu demontieren. Zur Demontage sind die Anweisungen auf den Seiten 23-26 zu befolgen.

- 1 Gitter
- 2 Brennraumauskleidung (Vermiculit)
- 3 Typenschild
- 4 Stehrost
- 5 Rost
- 6 Feuerstättenboden
- 7 Aschekasten

NO Før montering

Hvis ovnen må legges ned for å flyttes, bør løse deler demonteres. Følg instruksjonene på side 23-26 for demontering.

- 1 Gitter
- 2 Brennplater og hvelv (Vermikulitt)
- 3 Typeskilt
- 4 Kubbestopper
- 5 Rist
- 6 Ildstedsbunn
- 7 Askeskuff

FR Avant de procéder au montage

Les éléments non fixés devront être retirés si le poêle doit être couché pour être déplacé. Suivez les instructions des pages 23-26 pour le démontage.

- 1 Grille
- 2 Habillage du foyer (Vermiculite)
- 3 Plaque signalétique
- 4 Grille de retenue
- 5 Grille
- 6 Fond du foyer
- 7 Cendrier

GB Prior to installation


If the stove needs to be laid down in order to be moved, loose components should be removed. Follow the instructions on pages 23-26 for removal.

- 1 Grille
- 2 Fire bricks (Vermiculite)
- 3 Type plate
- 4 Fire bars
- 5 Grate
- 6 Hearth base
- 7 Ash pan

DK Før opstilling

Hvis brændeovnen skal lægges ned for at blive flyttet, bør løsdele afmonteres. Følg instruktionerne på side 23-26 for afmontering.

- 1 Gitter
- 2 Ovnbeklædning (Vermiculite)
- 3 Typeskilt
- 4 Brændeholder
- 5 Rist
- 6 Ovnbund
- 7 Askeskuffe

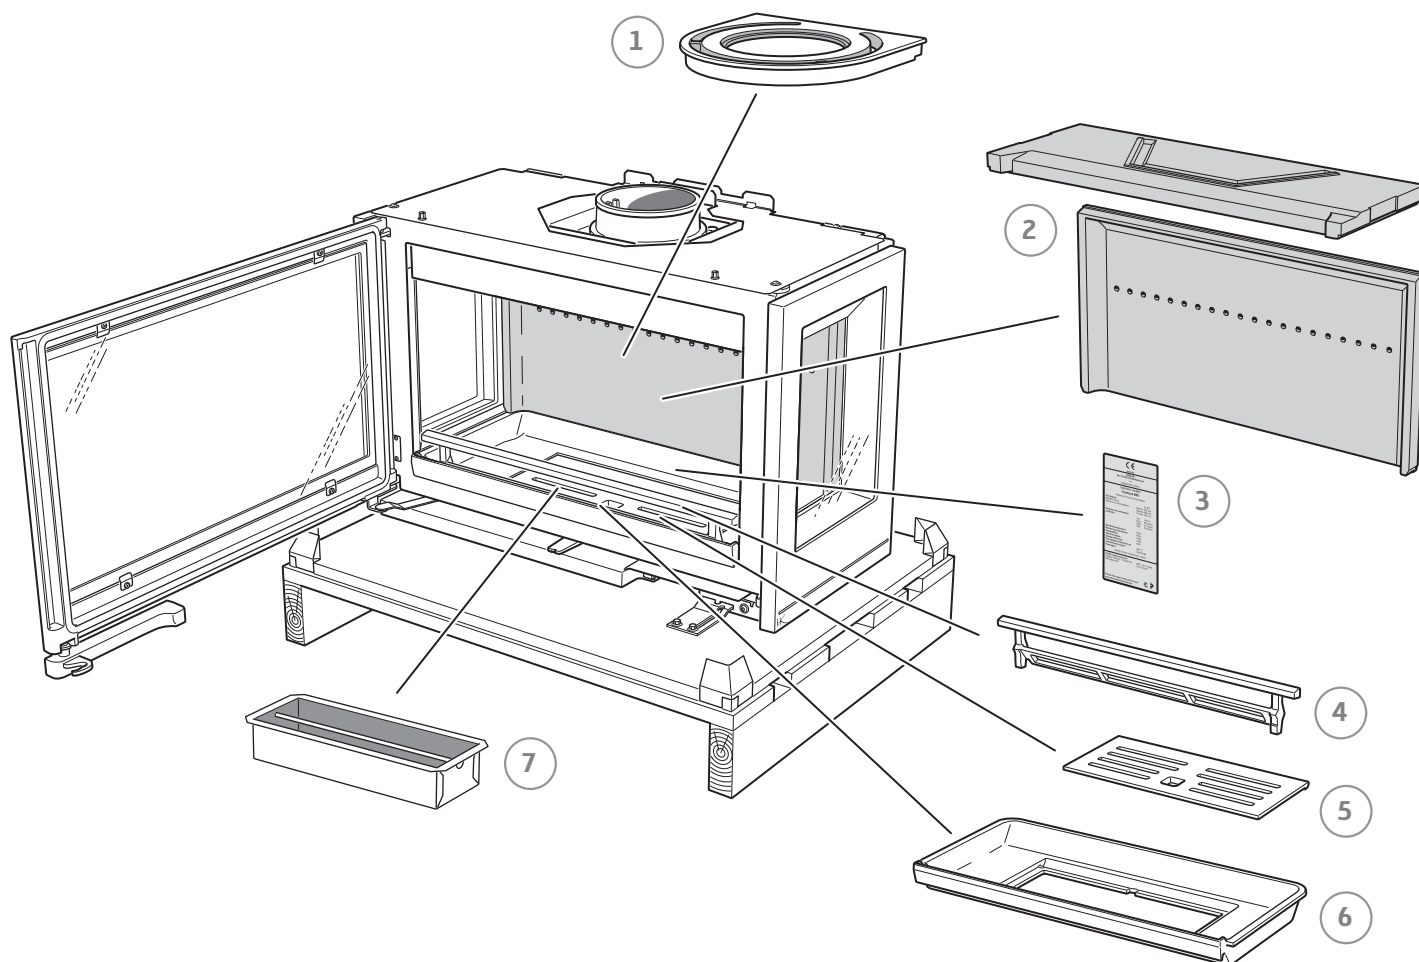

FI Ennen asennusta

Jos takka pitää siirtää kyljellään, irta-osat pitää irrottaa. Noudata sivujen 23-26 purkamisohjeita.

- 1 Säleikkö
- 2 Tulipesän verhous (vermikuliitti)
- 3 Tyypikilpi
- 4 Suojareunus
- 5 Arina
- 6 Palotilan pohja
- 7 Tuhkalaatikko

IT Prima del montaggio


Se è necessario inclinare la stufa per spostarla, rimuovere prima i componenti liberi. Per lo smontaggio, seguire le istruzioni riportate alle pagine 23-26.

- 1 Griglia
- 2 Rivestimento interno del focolare (vermiculite)
- 3 Targhetta identificativa
- 4 Griglia ferma-legna
- 5 Griglia
- 6 Fondo del focolare
- 7 Cassetto della cenere

NL Voorafgaand aan montage

Als de kachel liggend moet worden verplaatst, moeten losse onderdelen worden gedemonteerd. Volg de instructies op pagina 23-26 voor demontage.

- 1 Rooster
- 2 Haardbekleding (vermiculiet)
- 3 Typeplaatje
- 4 Houtvanger
- 5 Rooster
- 6 Bodem verbrandingskamer
- 7 Aslade

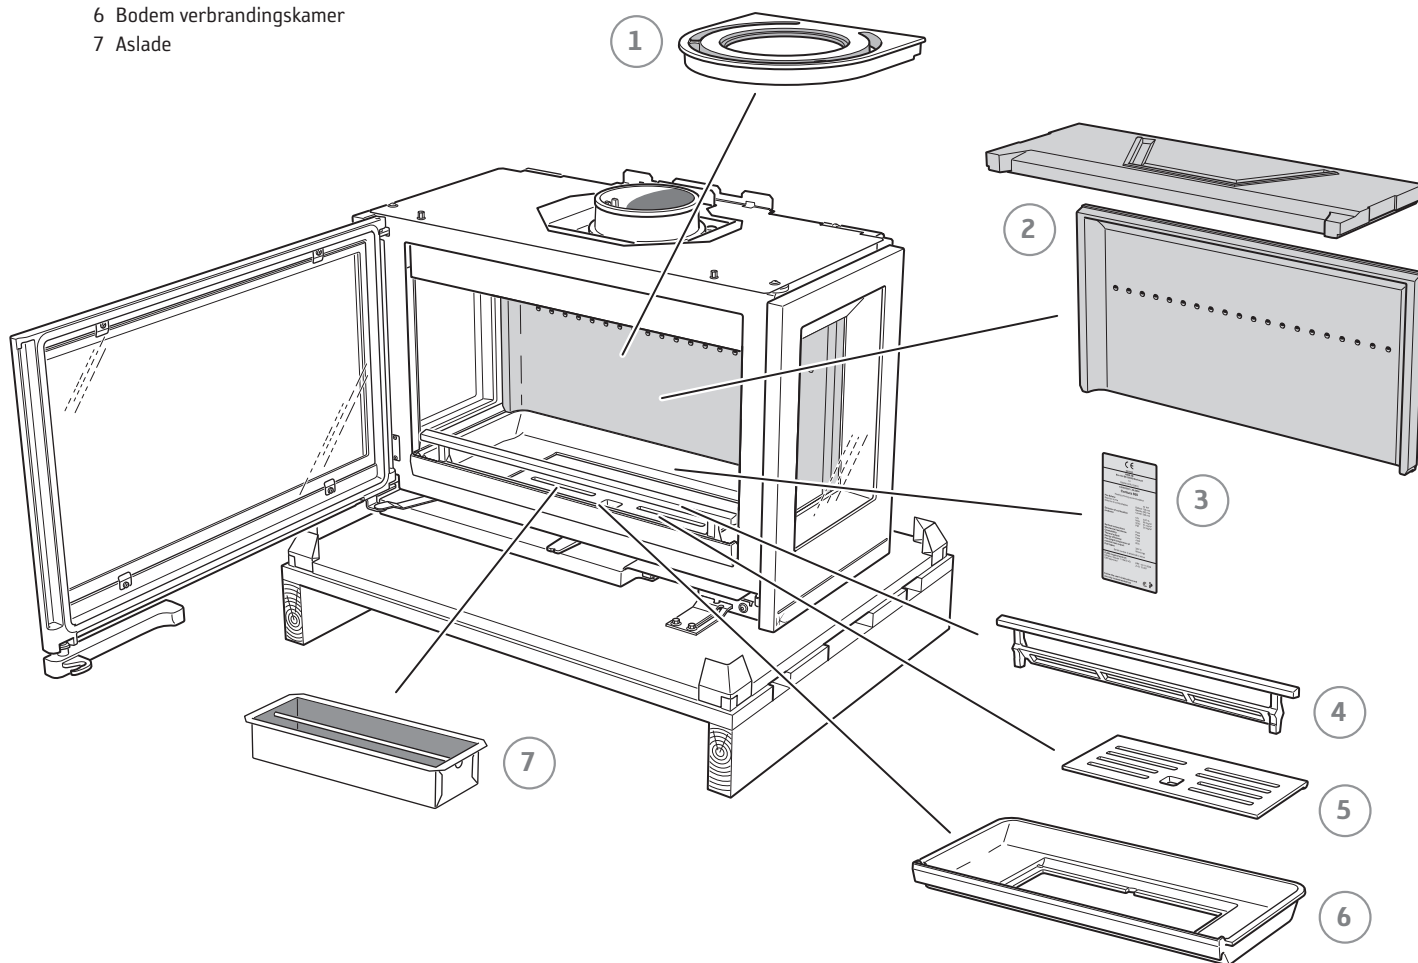

SE Demontera eldstadsbeklädnaden

DE Demontage der Brennraumauskleidung

NO Slik demonterer du ildstedsbekledningen

FR Démonter l'habillage du poêle

GB How to remove the hearth surround

DK Afmonter pejsebeklædningen

FI Tulipesän verhoilun irrottaminen

IT Smontare il rivestimento interno del focolare

NL Demonteer de haardbekleding



SE Hanteras varsamt!

DE Vorsichtig vorgehen!

NO Behandles forsiktig!

FR À manipuler avec précaution!


GB Handle with care!




DK Håndter med forsigtighed!




FI Käsittele varovasti!




IT Maneggiare con cura!

NL Voorzichtig hanteren!

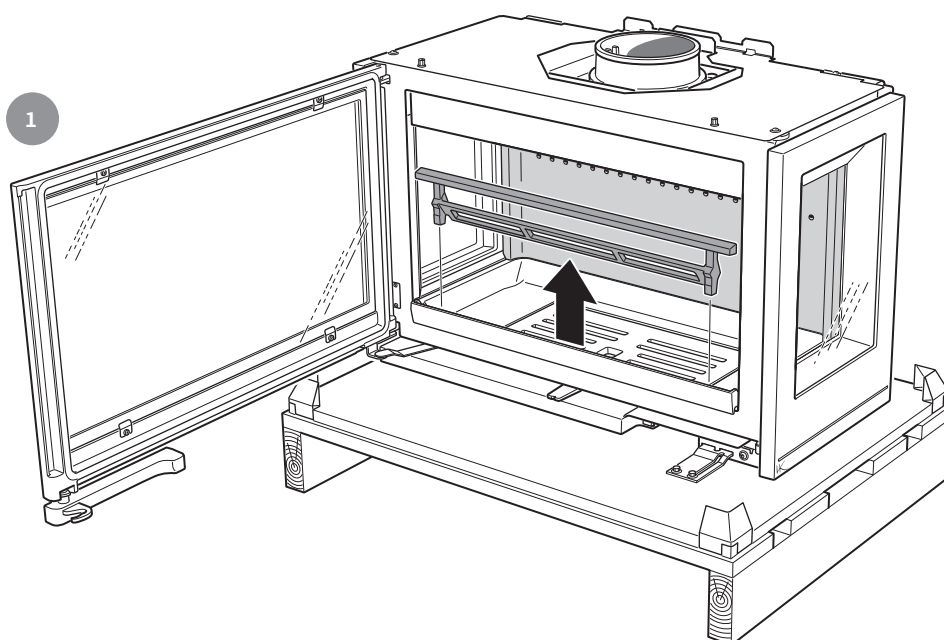

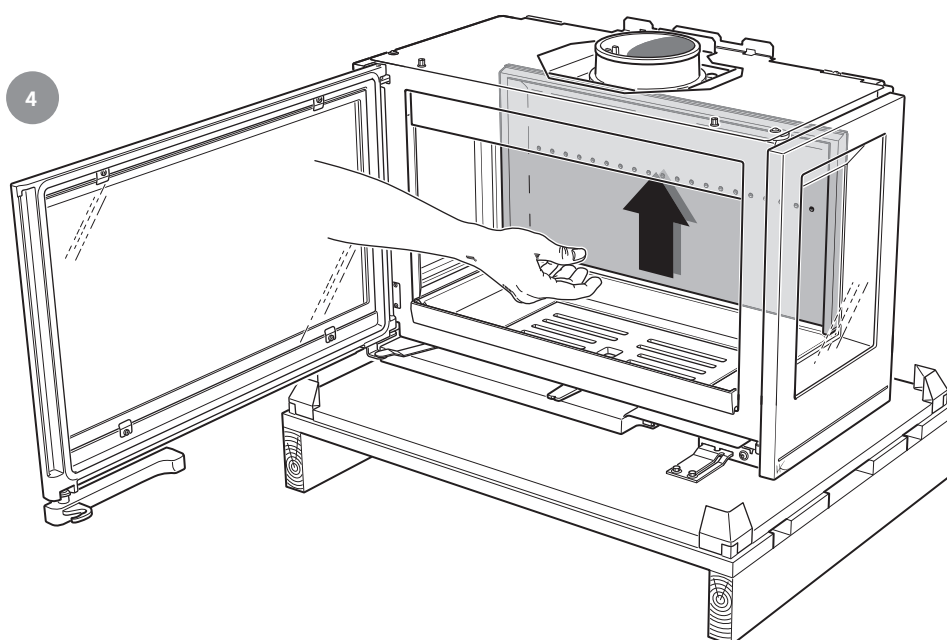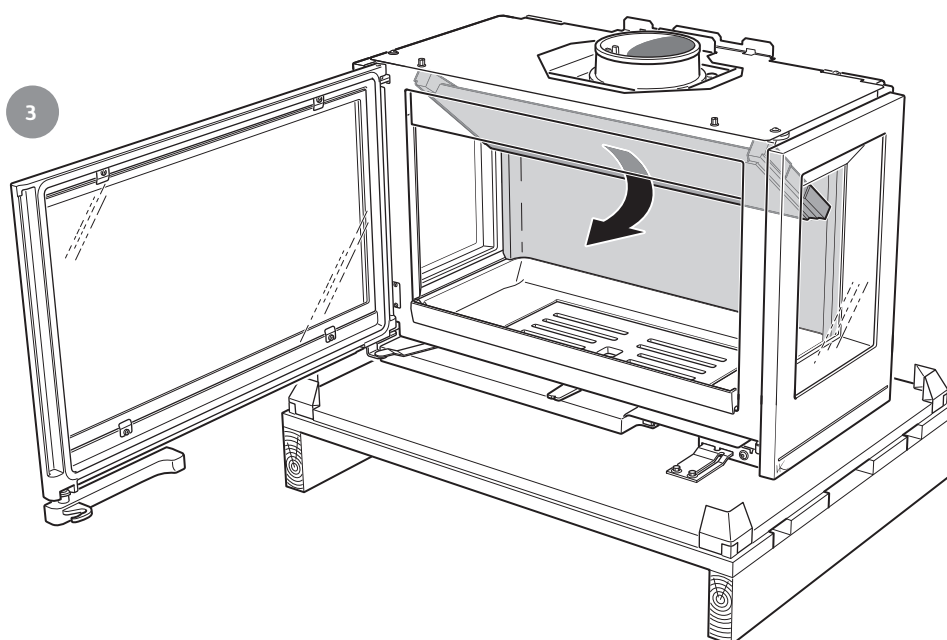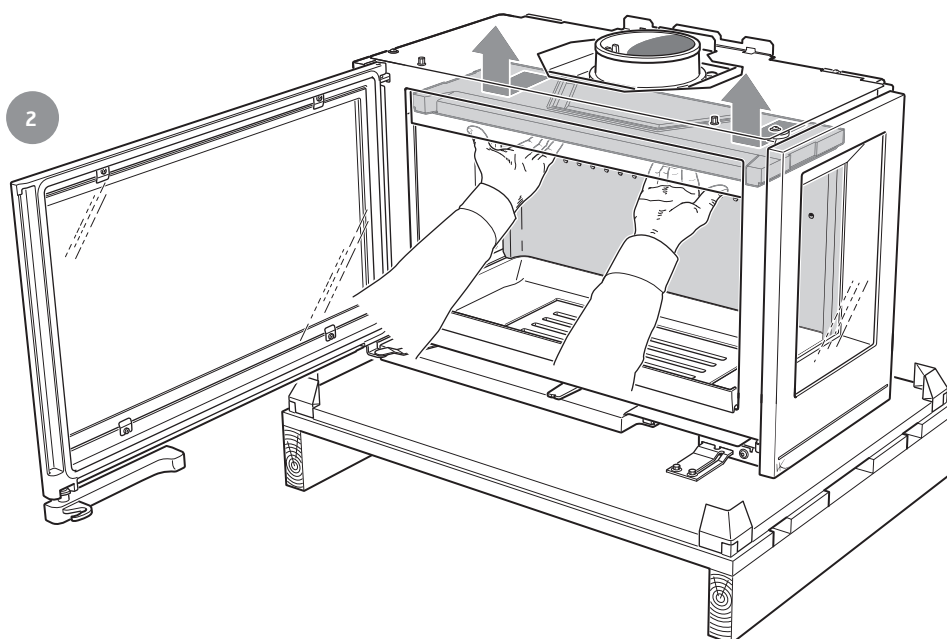

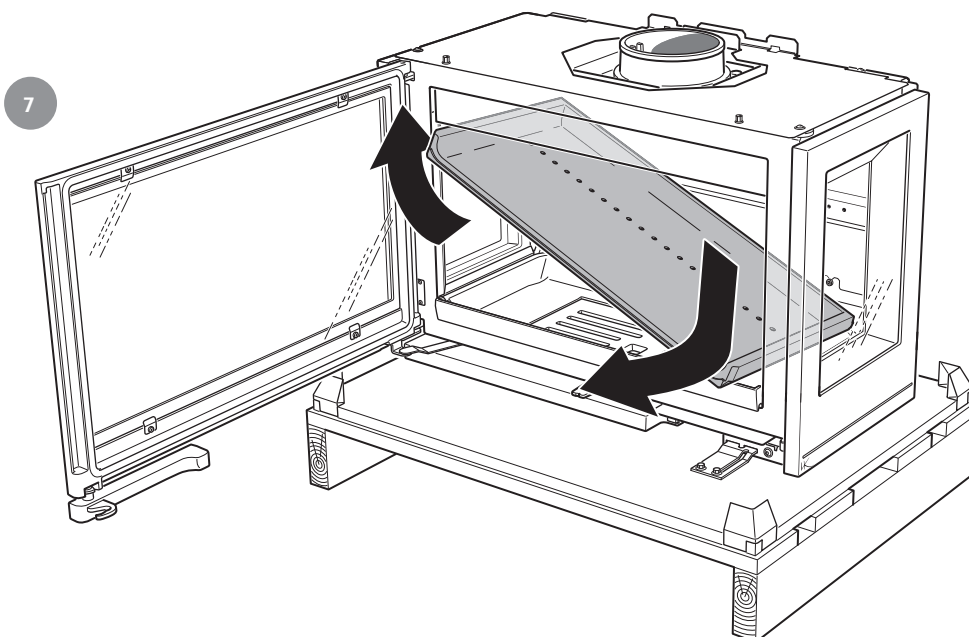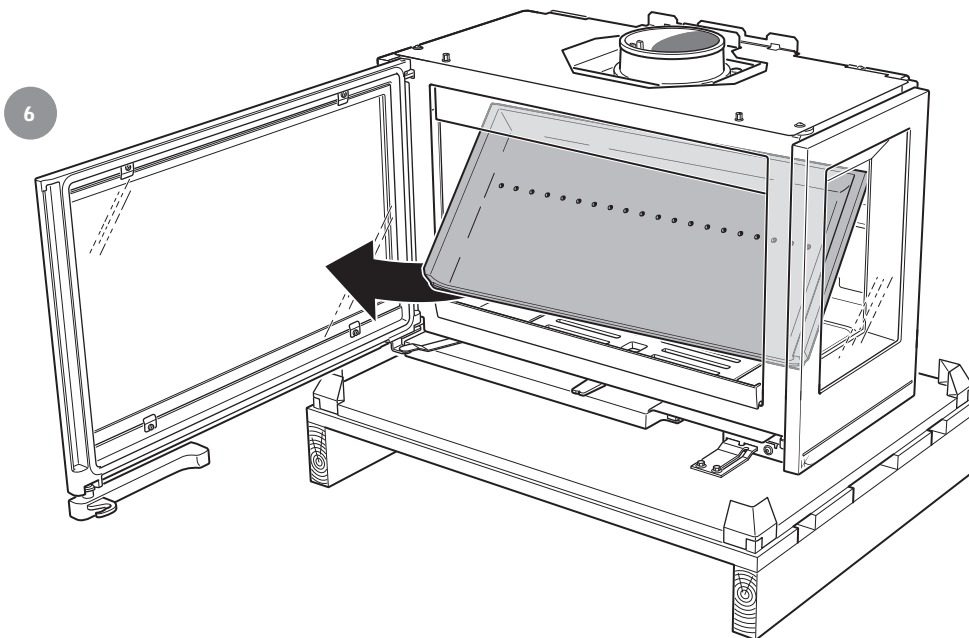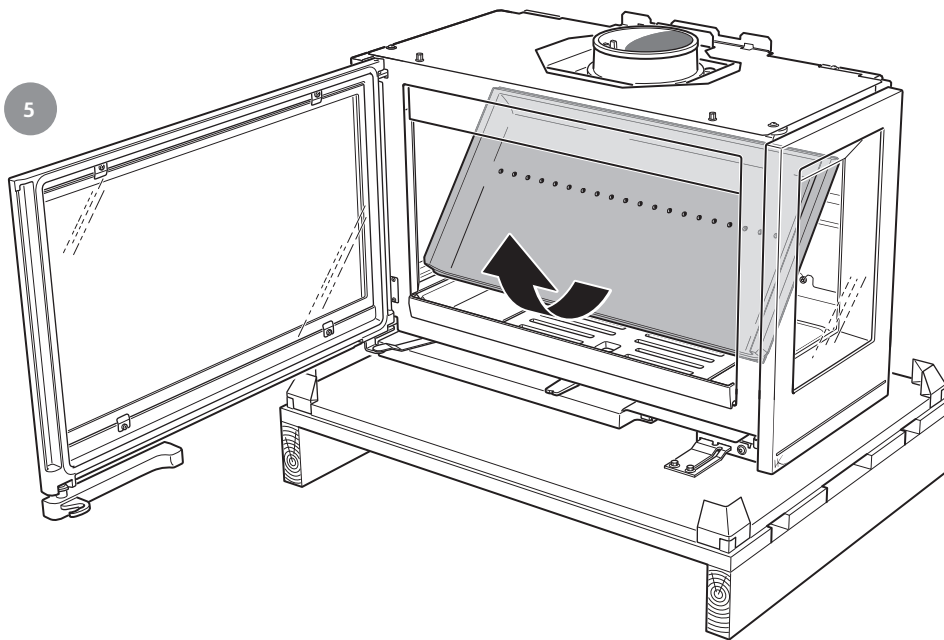

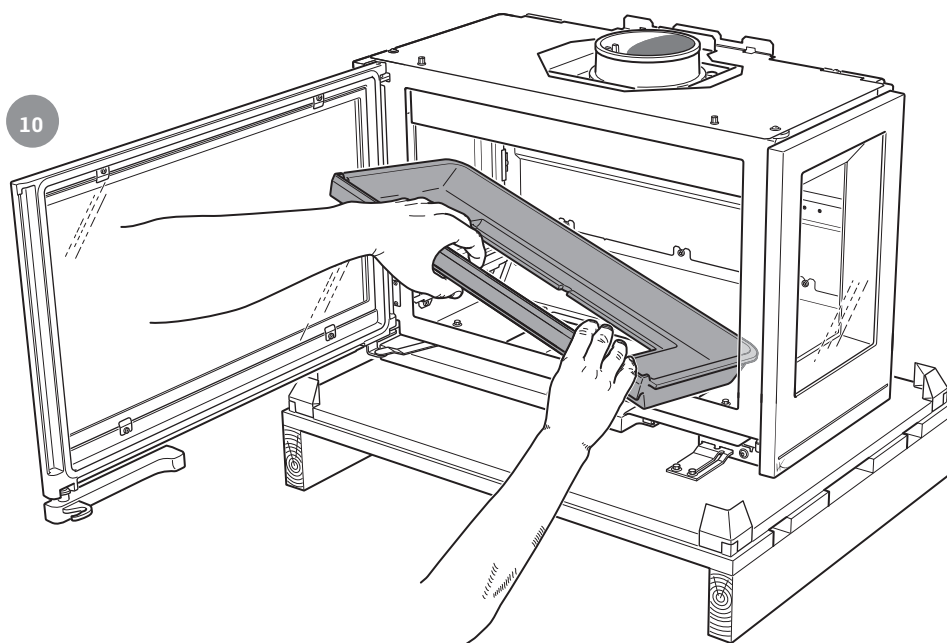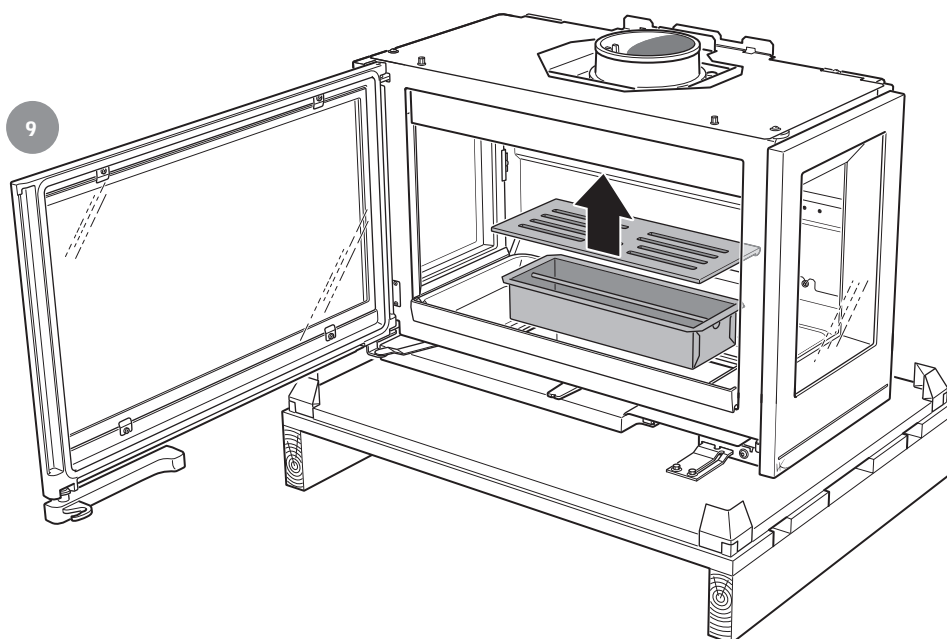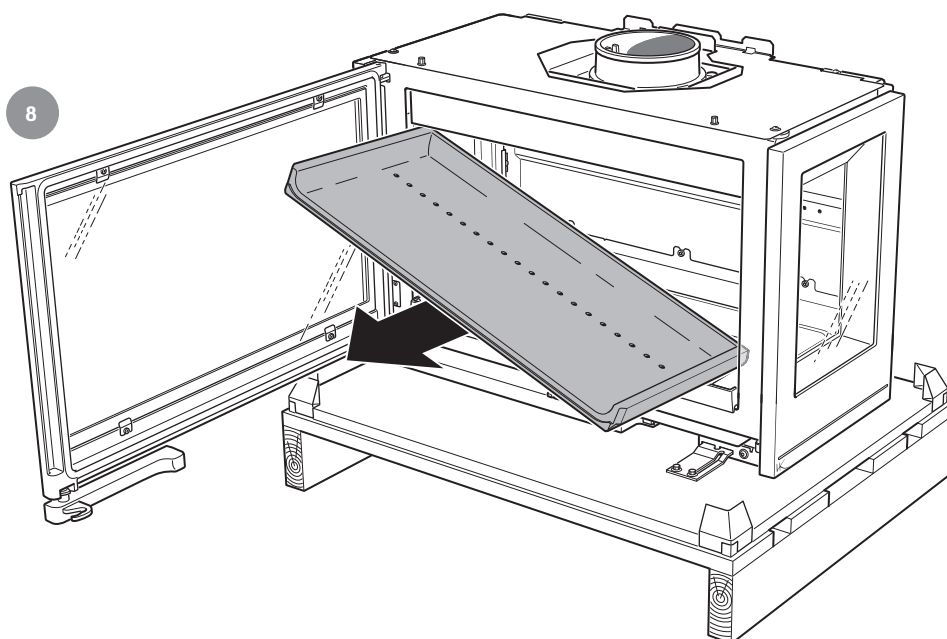



For installation in the UK and in smoke control areas


GB


Mandatory for smoke control areas

Contura MyCube i8 B, 7,6 kW woodburning stove has been recommended as suitable for use in smoke control areas. This when burning wood logs and operated in accordance with these instructions and when fitted with a permanent stop to prevent closure of the air control unit beyond 31% open position.


The permanent stop must be installed if the appliance is to be used in a smoke control area, this stop must not be removed in smoke control areas, otherwise an offence will be committed if the appliance is used without the permanent stop in place.

Damper Blocker for Contura MyCube i8 B

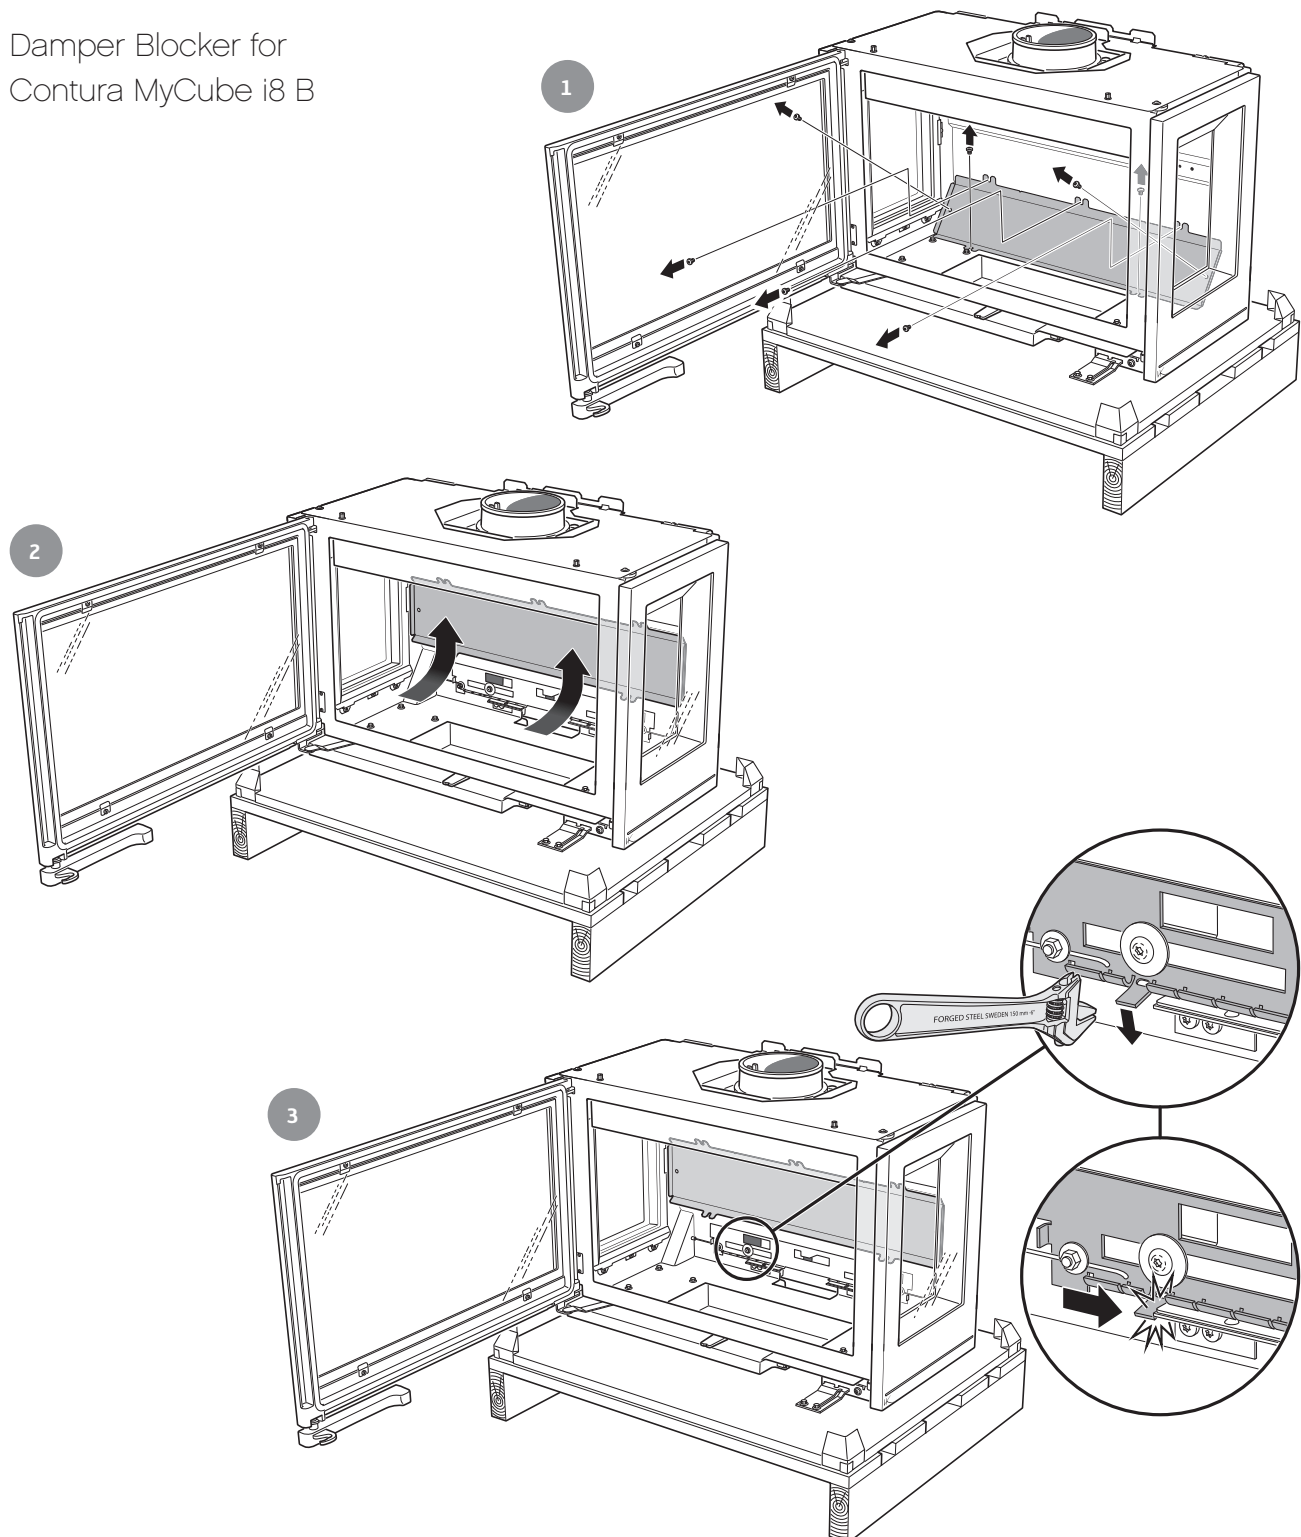


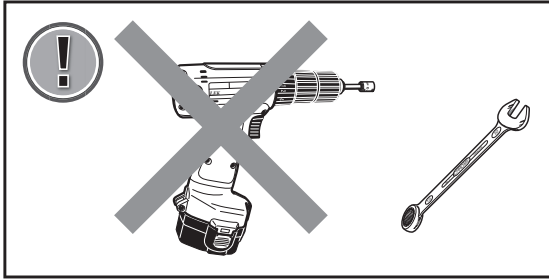


11

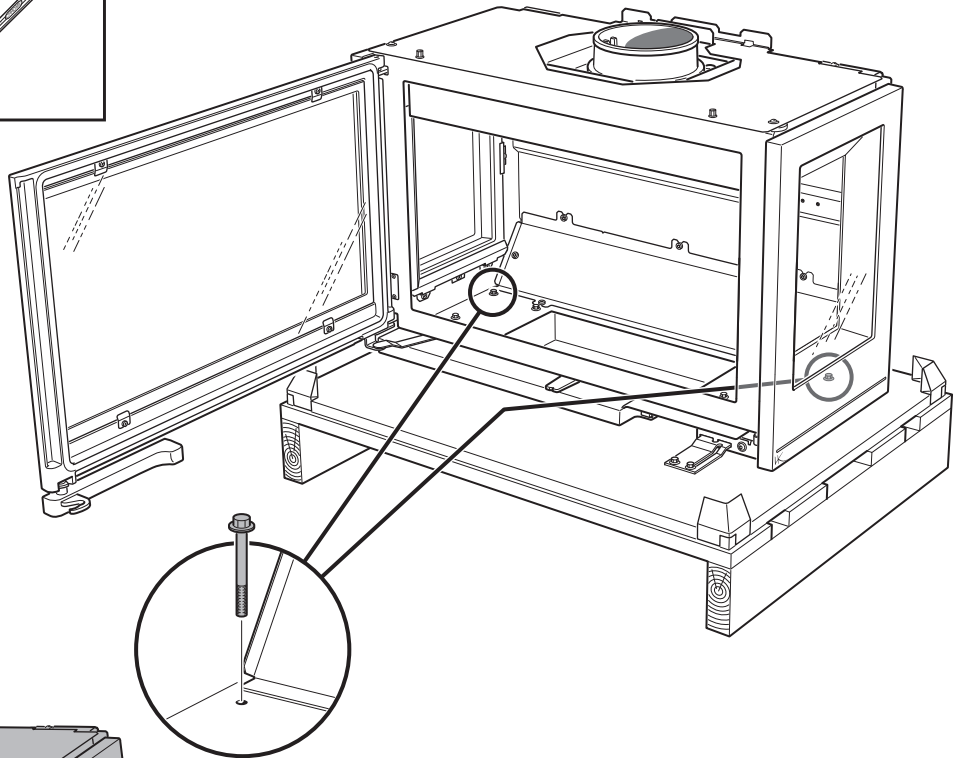

12

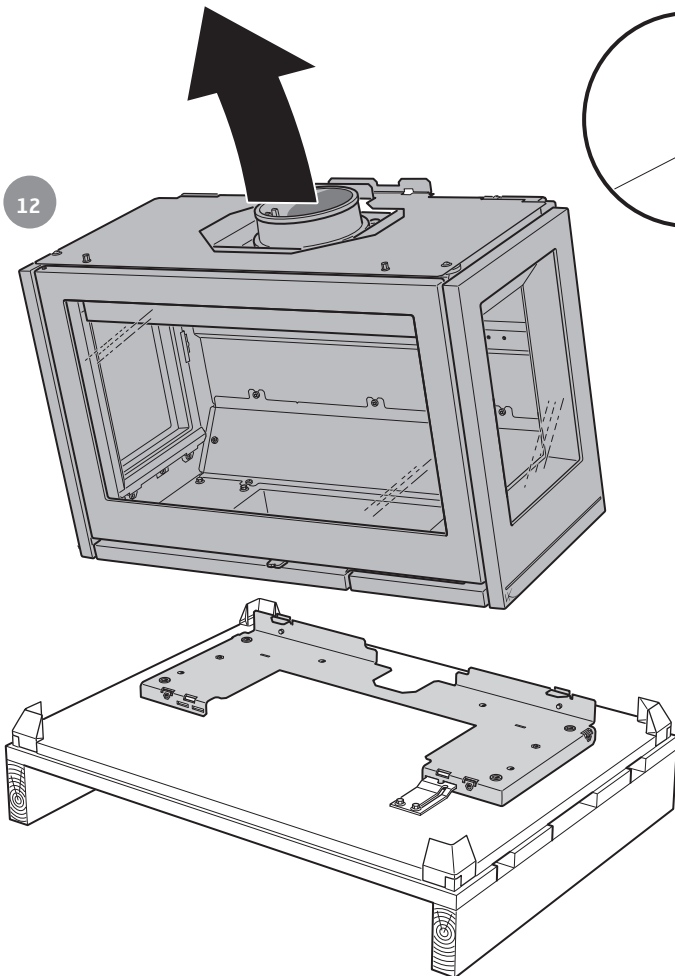

13

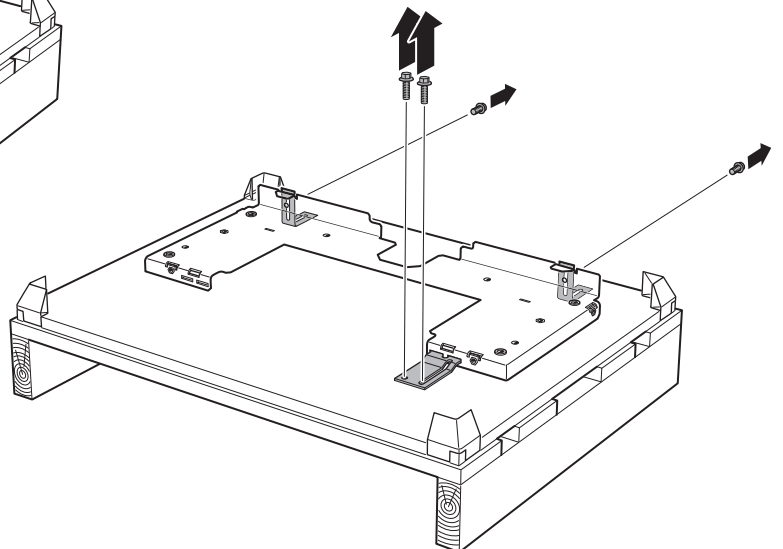


SE Tilluft (Tillbehör)

DE Frischluftanschluss (Zubehör)

NO Tilkobling uteluft (Tilbehør)

FR Raccordement d'air extérieur (Accessoires)

GB Outside air connection (Accessories)

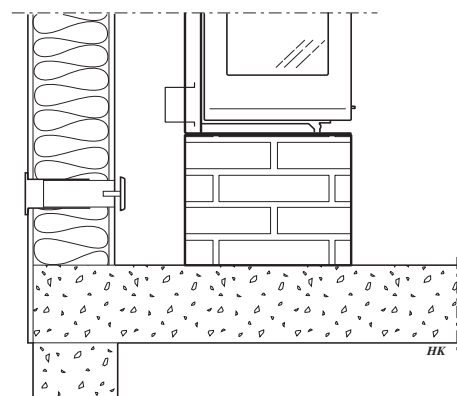


DK Tilslutning af frisk luft (Tilbehør)

FI Tuloilma (Palamisilmaliitäntäsarja on lisävaruste)

IT Presa d'aria (Accessorio)

NL Toevoerlucht (Accessoire)

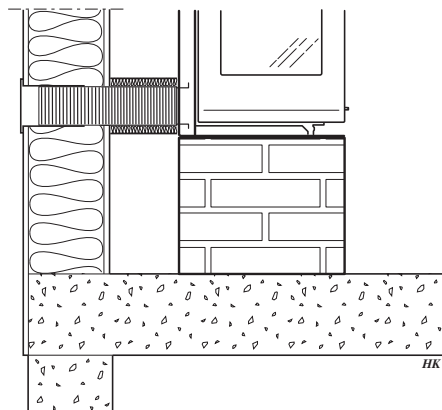

SE Anslutningsstos bakåt

DE Anschlussstutzen nach hinten

NO Tilkoblingsstuss bak

FR Manchon de raccordement vers l'arrière


GB Connection kit back

DK Tilslutningsstuds bagud

FI Liitosputki taaksepäin

IT Raccordo sul retro

NL Aansluitstuk naar achteren

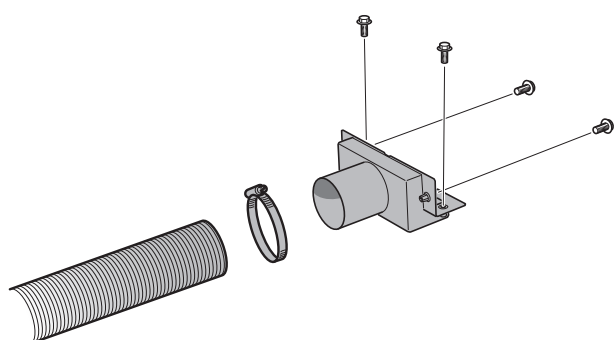

SE Anslutningsstos nedåt

DE Anschlussstutzen nach unten

NO Tilkoblingsstuss nedover

FR Manchon de raccordement vers le bas


GB Connector downward


DK Tilslutningsstuds nedad






FI Liitosputki alaspäin


IT Raccordo dal basso

NL Aansluitstuk omlaag

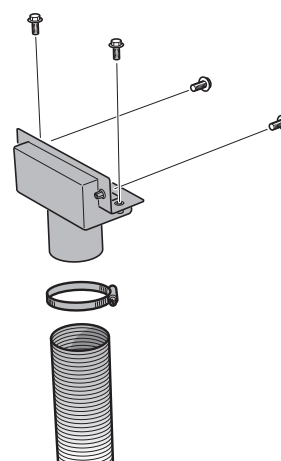


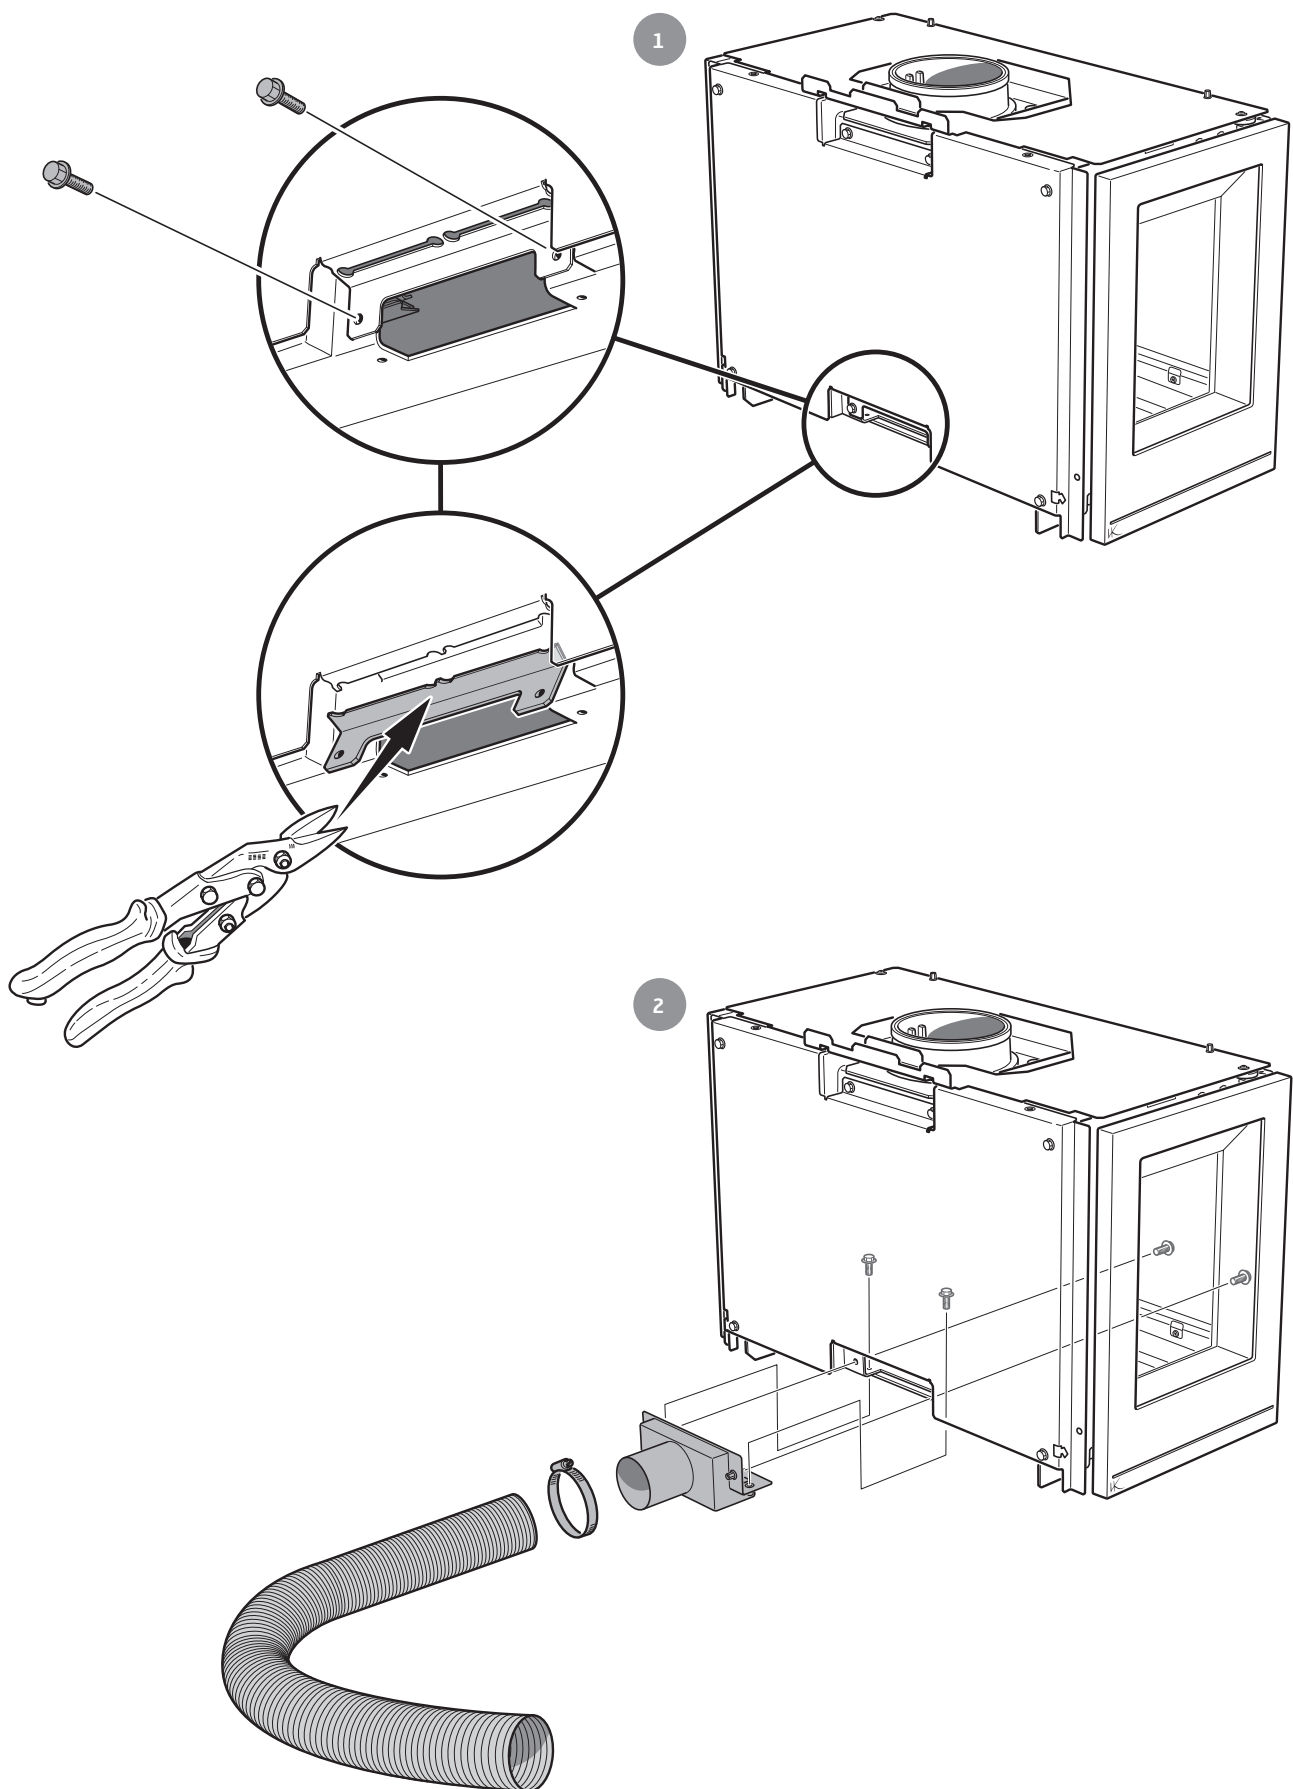

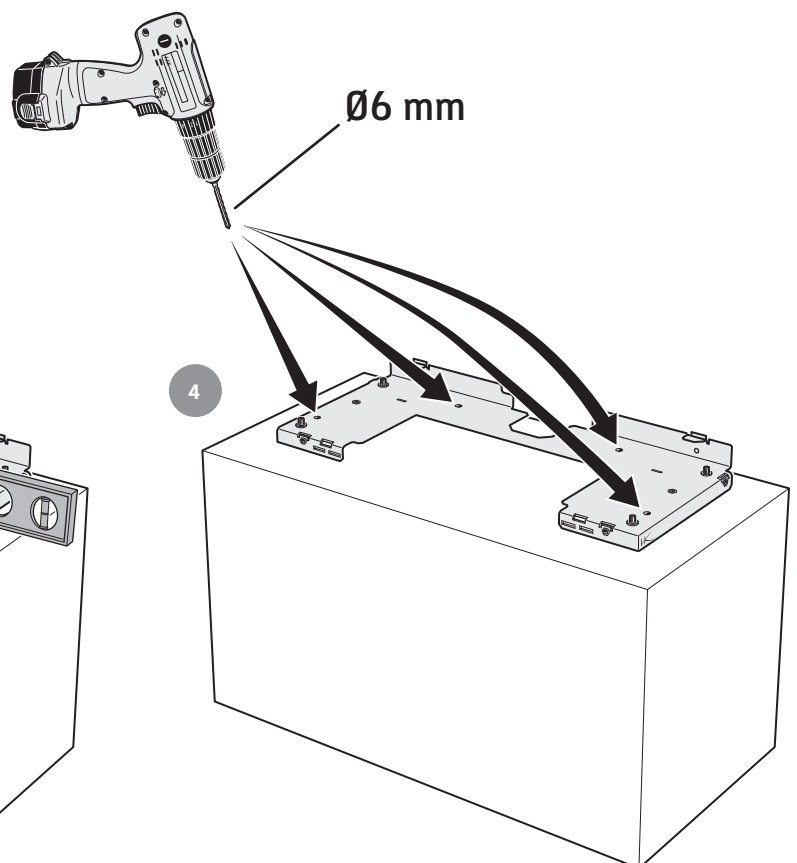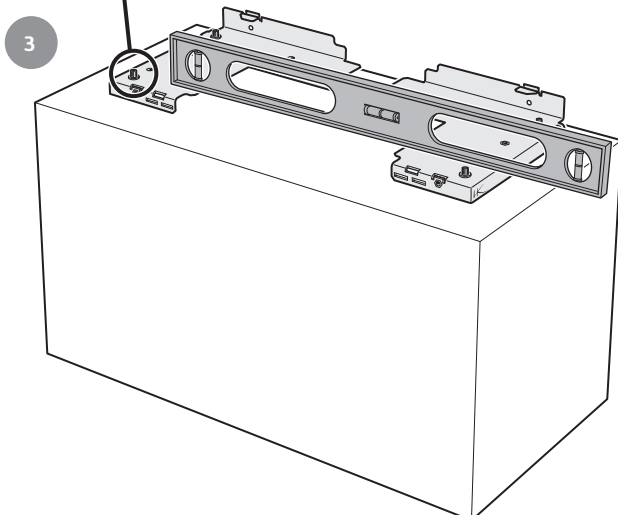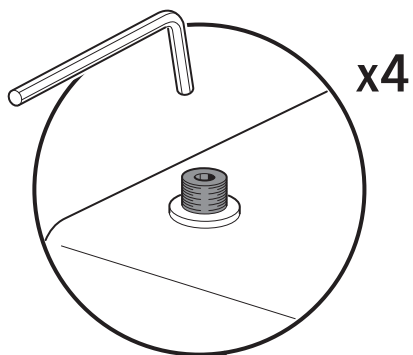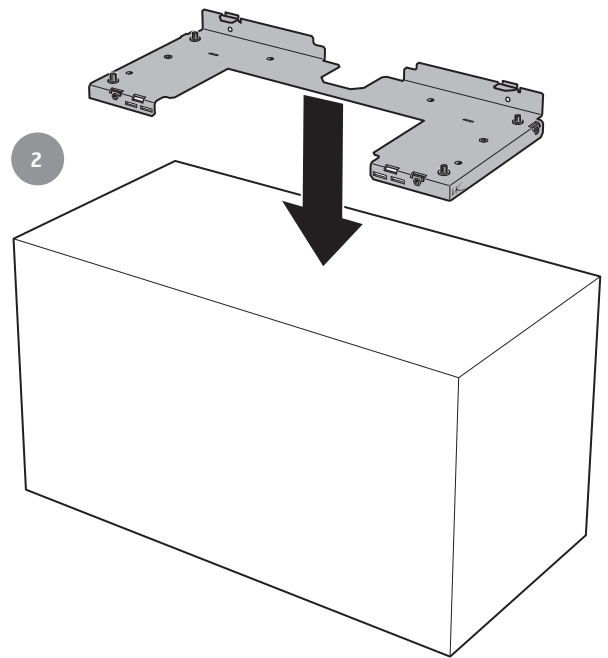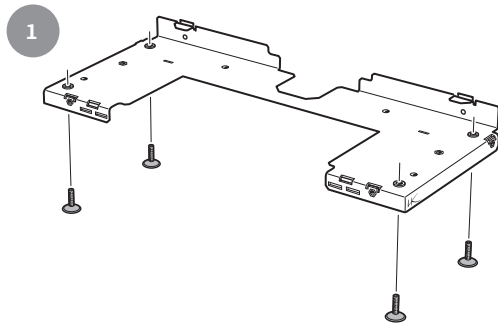


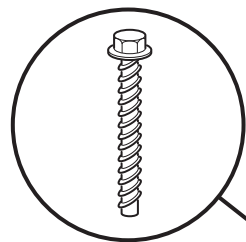


5

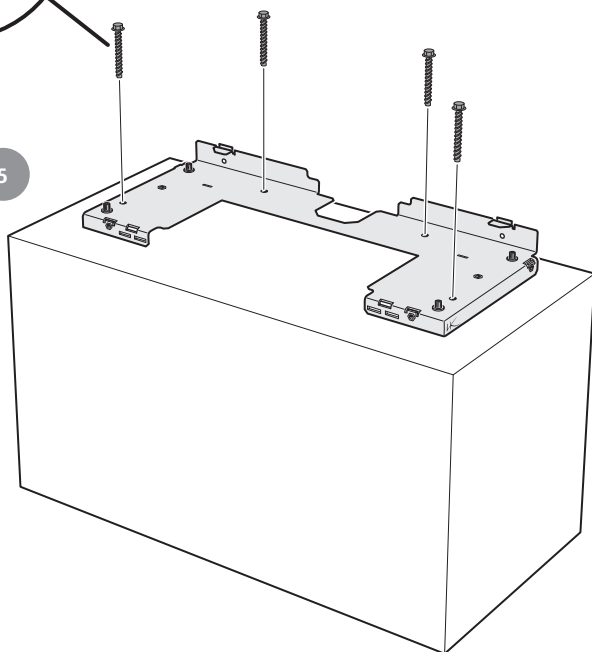

6

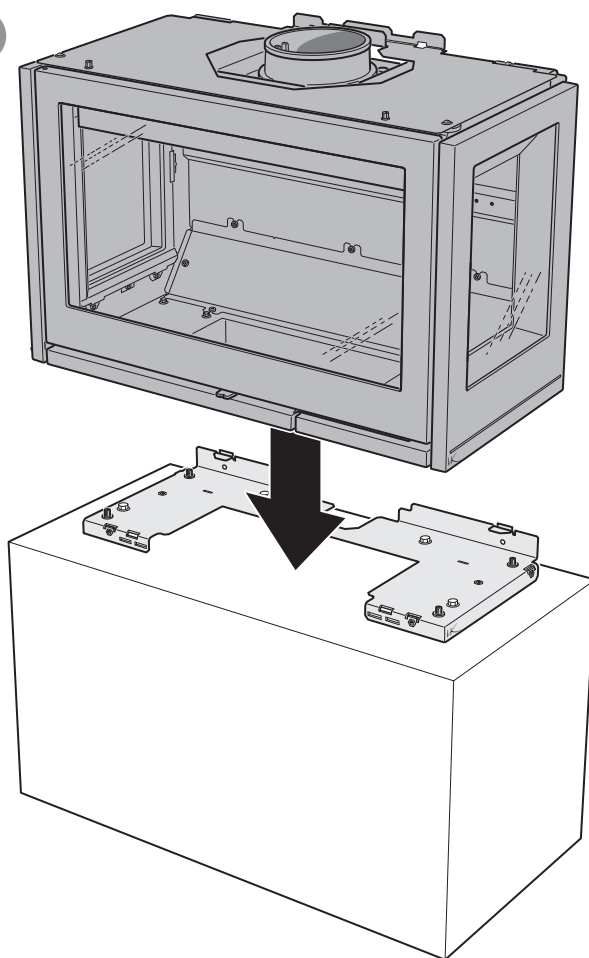


7

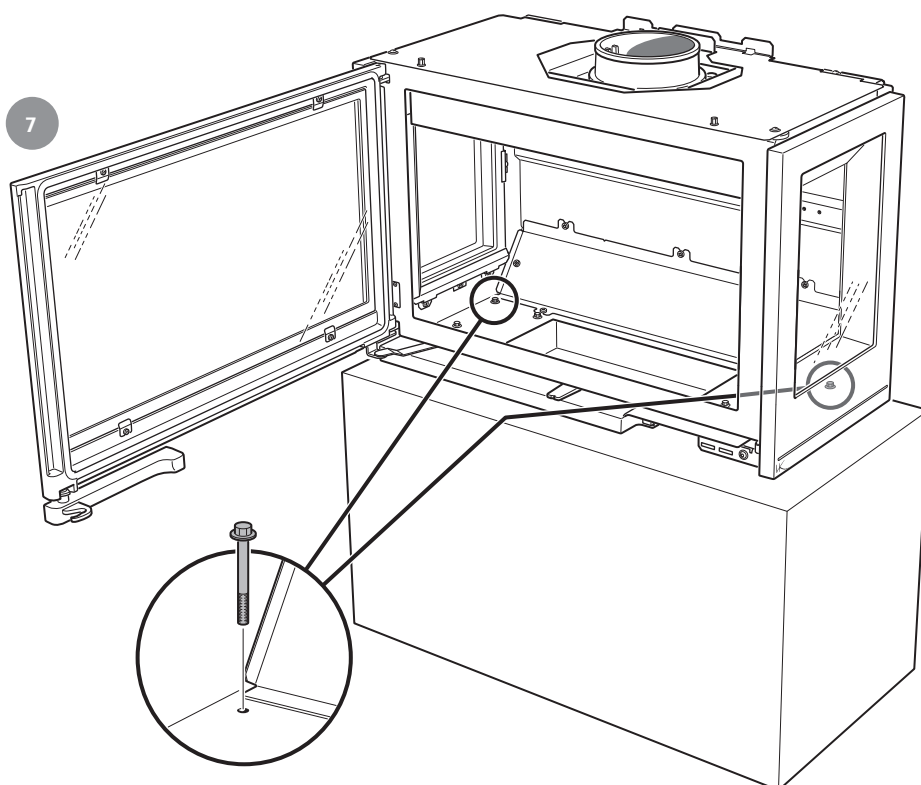





8


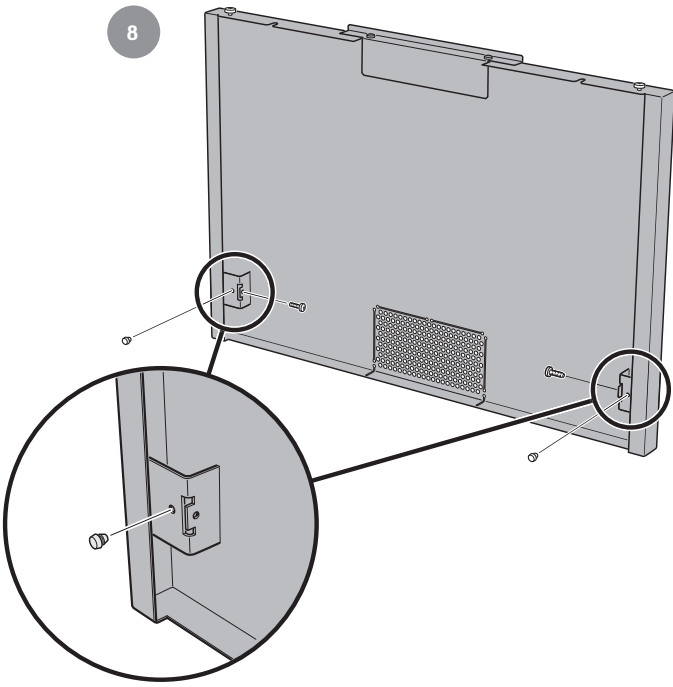


9

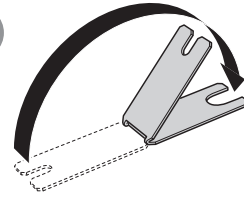

10

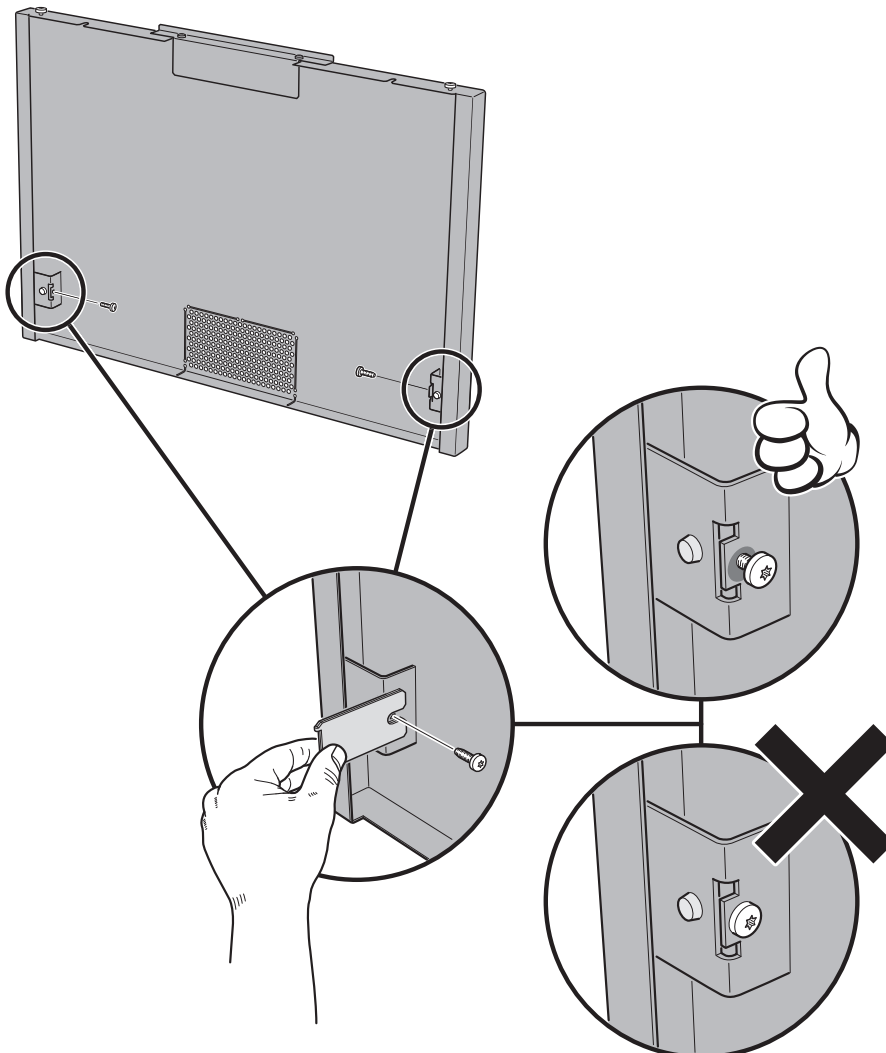

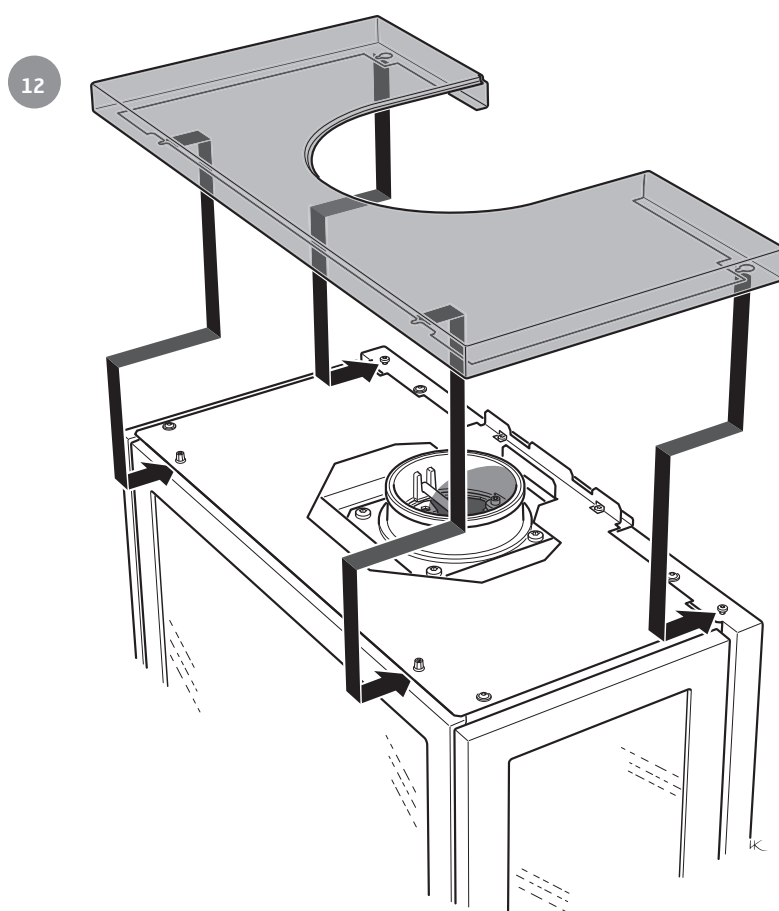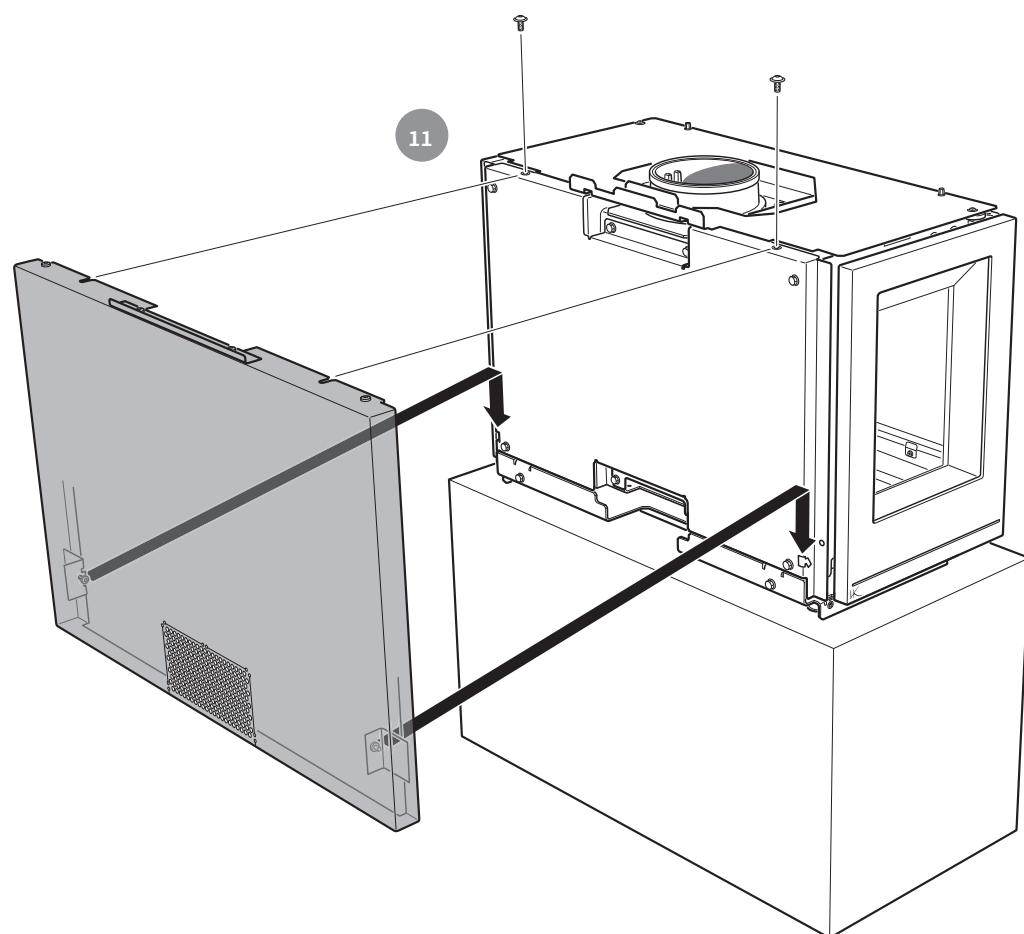





SE Toppanslutning till skorsten
Varmluftsgalleret måste vara monterat innan skorstenen toppansluts.

DE Oberseitiger Anschluss an den Schornstein
Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.

NO Toppmontering til skorstein
Varmluftsgitteret må være montert før skorsteinen toptilkobles.

FR Raccordement par le haut
Monter la grille d'air chaud avant le raccordement à la cheminée par le haut.


GB Top connection to the chimney
The hot air grille must be installed before chimney top connection.

DK Toptilslutning til skorsten
Varmluftristen skal være monteret, før skorstenen toptilsluttes.

FI Liitääntä ylöspäin savupiippuun
Lämminilmaritilä pitää asentaa ennen savupiipun liitääntä ylöspäin.

IT Collegamento alla canna fumaria dal piano della stufa
Prima di collegare la canna fumaria al piano della stufa, assicurarsi che la griglia dell'aria calda sia montata.

NL Boven aansluiting op een schoorsteen
Het heteluchtrooster moet zijn gemonteerd, voordat de schoorsteen op de bovenaansluiting wordt aangesloten.

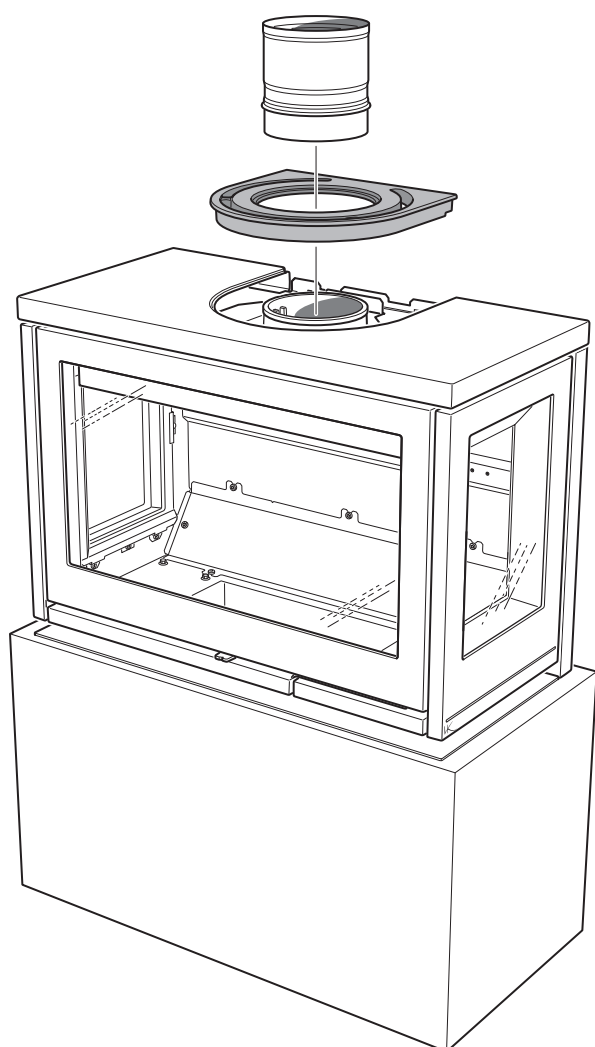



SE Ci8 B placerad på Vedfack (tillval)
Om kaminen ska placeras på Vedfack är det ett krav att medföljande strålningsplåtar monteras.

DE Ci8 B auf Brennholzfach (optional)
Wird der Kaminofen auf einem Brennholzfach installiert, müssen die mitgelieferten Strahlungsbleche montiert werden.

NO Ci8 B plassert på vedrom (ekstraustyr)
Hvis ovnen skal plasseres på vedrom, er det et krav at medfølgende strålingsplater monteres.

FR Ci8 B placé sur un compartiment à bois (optionnel)
Si le poêle doit être placé sur un compartiment à bois, il est obligatoire d'installer les plaques de rayonnement correspondantes.


GB Ci8 B placed on Log box (optional)
If the stove is to be placed on the Log box, the supplied heat deflectors must be fitted.

DK Ci8 B placeret på brænderum (tilvalg)
Hvis brændeovnen skal placeres på et brænderum, er det et krav, at de medfølgende strålingsplader monteres.

FI Ci8 B asetettuna polttopuulokerolle (valinnainen)
Jos takka sijoitetaan polttopuulokeron päälle, mukana toimitetut lämpösuojauspellit on asennettava.

IT Ci8 B posizionato su vano portalegna (opzionale)
Se la stufa deve essere posizionata su un vano portalegna, è obbligatorio montare le piastre di irraggiamento in dotazione.


NL Ci8 B geplaatst op Houtvak (optioneel)
Als de kachel op Houtvak wordt geplaatst, moeten de meegeleverde stralingsplaten worden gemonteerd.

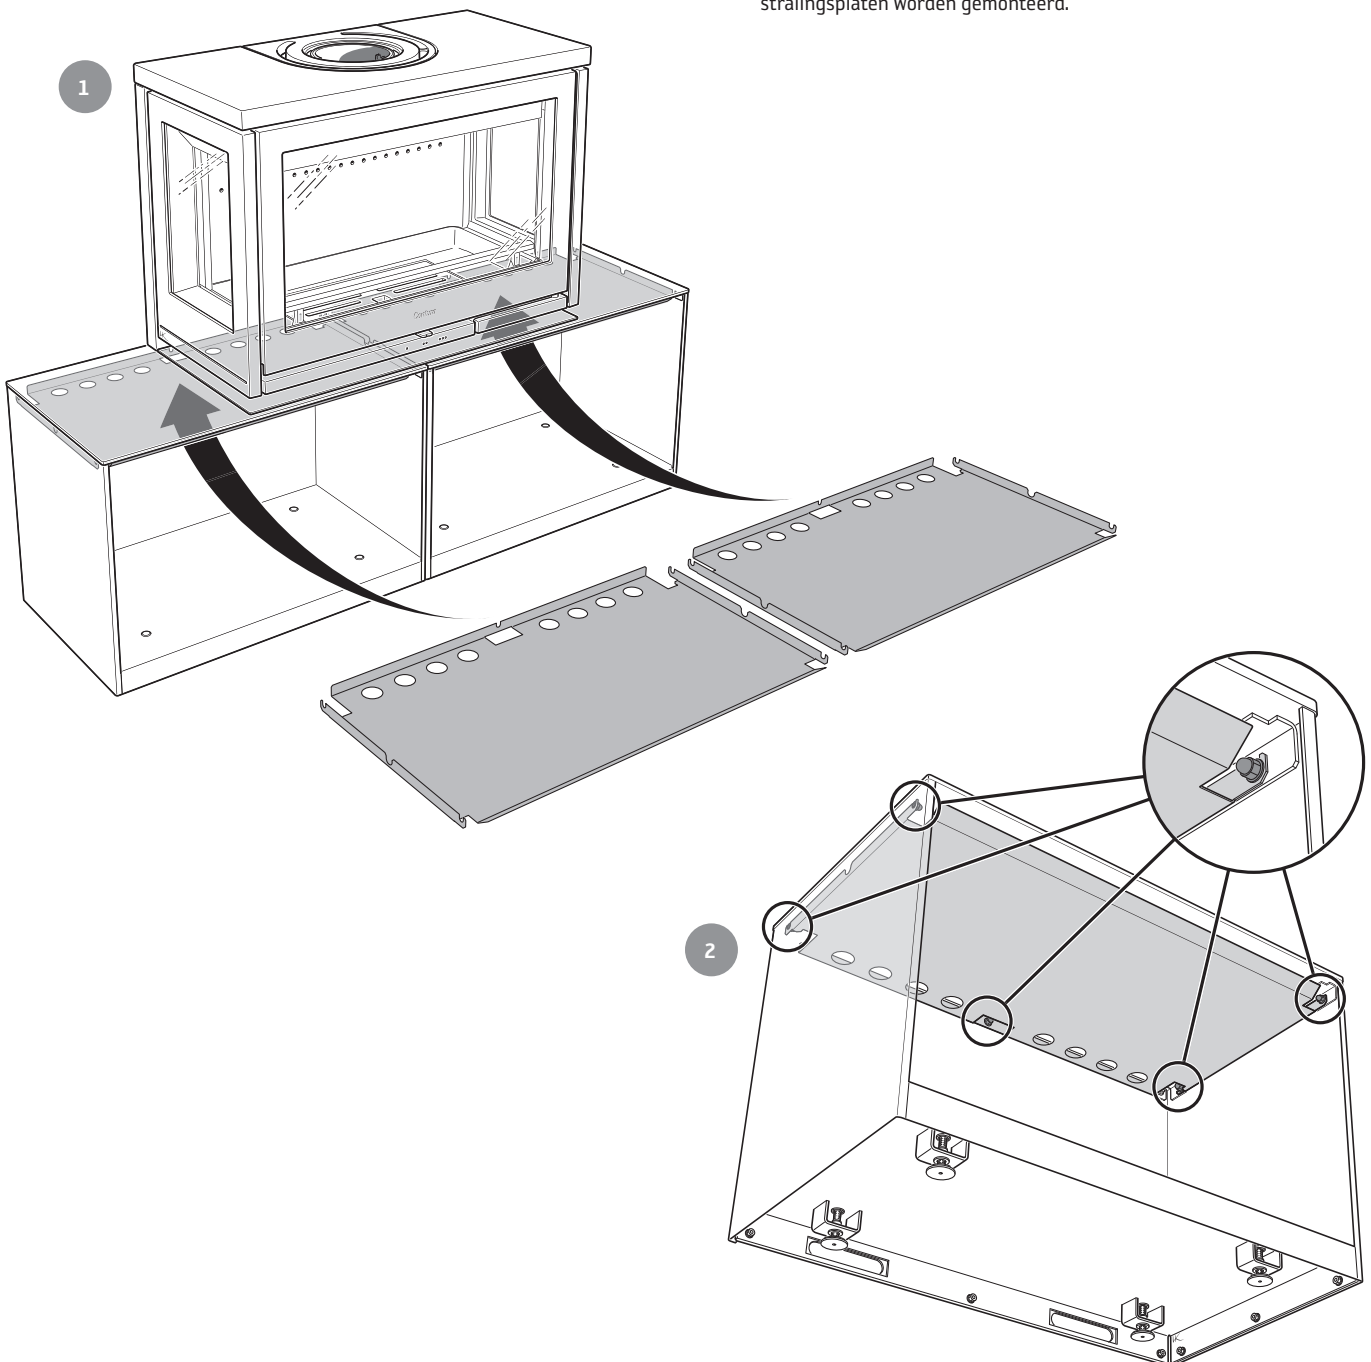



- SE** Ci8 B placerad på Vedfack (tillval) eller Bänk (tillval)
Om kaminen ska placeras på Vedfack eller Bänk är det ett krav att medföljande tippskydd monteras.
- DE** Ci8 B auf Brennholzfach (optional) oder Bank (optional)
Wird der Kaminofen auf einem Brennholzfach oder einer Bank installiert, muss der mitgelieferte Kippschutz montiert werden.
- NO** Ci8 B plassert på vedrom (ekstrautstyr) eller benk (ekstrautstyr)
Hvis ovnen skal plasseres på vedrom, er det et krav at medfølgende veltebeskyttelse monteres.
- FR** Ci8 B placé sur un compartiment à bois (optionnel) ou un banc (optionnel)
Si le poêle doit être placé sur un compartiment à bois ou un banc, il est obligatoire d'installer le dispositif anti-basculement qui l'accompagne.
- GB** Ci8 B placed on Log box (optional) or Bench (optional)
If the stove is to be placed on the Log box or the Bench, the supplied tilt guard must be fitted.
- DK** Ci8 B placeret på brænderum (tilvalg) eller bænk (tilvalg)
Hvis brændeovnen skal placeres på et brænderum eller en bænk, er det et krav, at den medfølgende tippesikring monteres.
- FI** Ci8 B asetettuna polttoppuulokerolle (valinnainen) tai penkille (valinnainen)
Jos takka sijoitetaan polttoppuulokerolle tai penkille, mukana toimitettu kaatumisenestolaite on asennettava.
- IT** Ci8 B posizionato su vano portalegna (opzionale) o su panca (opzionale)
Se la stufa deve essere posizionata su un vano portalegna o una panca, è obbligatorio montare le piastre di irraggiamento in dotazione.
- NL** Ci8 B geplaatst op Houtvak (optioneel) of Bank (optioneel)
Als de kachel op een Houtvak of Bank wordt geplaatst, moet de meegeleverde kantelbeveiliging wordt gemonteerd.

1

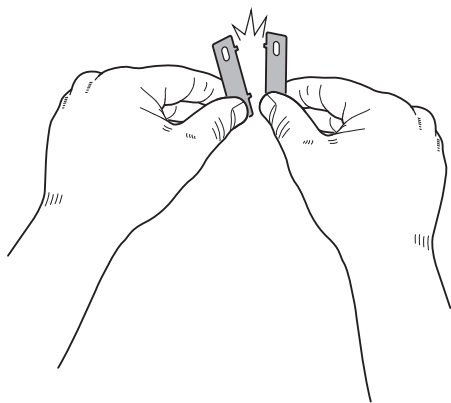

2

