


# Monterings- vejledning

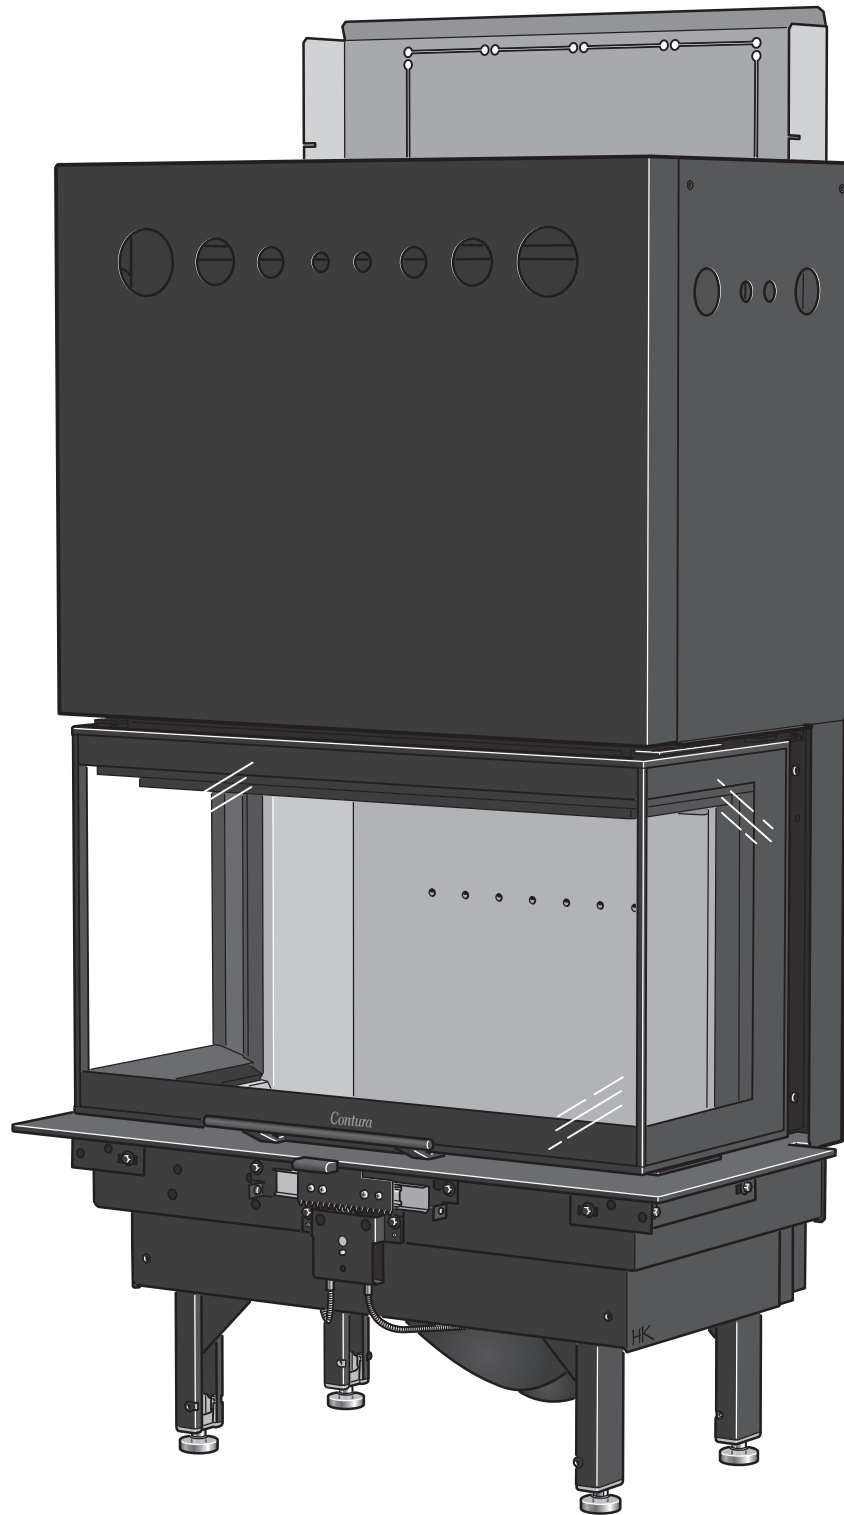

CI50

# *Contura*

PrestandadeklARATION enligt  
förordning (EU) 305/2011  
Nr. Ci50-CPR-150821-SE-2

# Contura

## PRODUKT

Produkttyp Insats eldad med fasta biobränslen  
Typbeteckning Contura i50  
Tillverkningsnummer Se märkskylt på insatsen  
Avsedd användning Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader  
Bränsle Ved

## TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura  
Adress Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Enligt AVCP System 3  
Europastandard EN 13229:2001/AC:2006, EN-13229:2001/A2:2004/AC:2007  
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,  
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-29 15 4067

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	EN 13229:2001/AC:2006, EN-13229:2001/A2:2004/AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 150 mm Sida: 700 mm Följ givna förutsättningar i installationsanvisningen.	
Risk för utfallande glöd	Klarar	
Emissioner från förbränningen	CO 0,08%	
Yttemperaturer	Klarar	
Rengöringsmöjligheter	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Utsläpp av farliga ämnen	Klarar	
Nominell effekt	8 kW	
Verkningsgrad	80%	
Rökgasttemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	334°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 21 augusti 2015



Velkommen til Contura.

Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye indsats. Som ny ejer af en indsats fra Contura er du sikret et produkt med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte.

Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I fyringsvejledningen kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på.

## Indhold

Tekniske specifikationer	104
Vigtige mål	105
Før installation	105
Installation	114
Skorsten	115
Indbygning af indsats	116
Indbygningseksempel	117

### **Bemærk!**

Montering af et ildsted skal meldes til de lokale myndigheder.

Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov.

### **ADVARSEL!**

Indsatsen bliver meget varm

Under brug bliver visse overflader på indsatsen meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

# Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	<b>i50</b>
Effekt	6-11 kW
Nominal effekt	8 kW
Virkningsgrad	80%
Vægt (kg)	155
Bredde (mm)	765
Dybde (mm)	485
Højde (mm)	1465

Tilslutningsstudsens diameter  $\varnothing$ 150 mm udv.

## Generelt

Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan Contura i50 skal monteres og installeres. For at kunne garantere indsatsens funktion og sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en fagmand. Vores Contura-forhandlere kan anbefale dygtige montører. Læs om vores forhandlere på [www.contura.eu](http://www.contura.eu). Sammen med indsatsen leveres også en brugsanvisning til, hvordan du fyrer på den rigtige måde. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt igennem og gemme den til senere brug.

## Bærende underlag


Kontroller, at gulvbjælkelaget har tilstrækkelig bæreevne til indsats, skorsten og de dele, som benyttes ved indbygning.

## Gulvplade

Hvis gulvet under indsatsen er brændbart, skal det beskyttes af et ikke brændbart materiale som f.eks. natursten, beton eller af mindst 0,7 mm stål. For at beskytte gulvet foran indsatsens åbning for eventuelle gløder, der falder ud, skal dette også beskyttes af et ikke brændbart materiale, som dækker mindst 300 mm hele vejen rundt. Som tilbehør kan der fås en foranliggende gulvplade af hærdet glas.


## Byggeanmeldelse til kommunen

Ved installation af brændeovn og opførelse af skorsten skal der indsendes en byggeanmeldelse til kommunen. Få råd og anvisninger om byggeanmeldelse hos kommunens tekniske forvaltning.

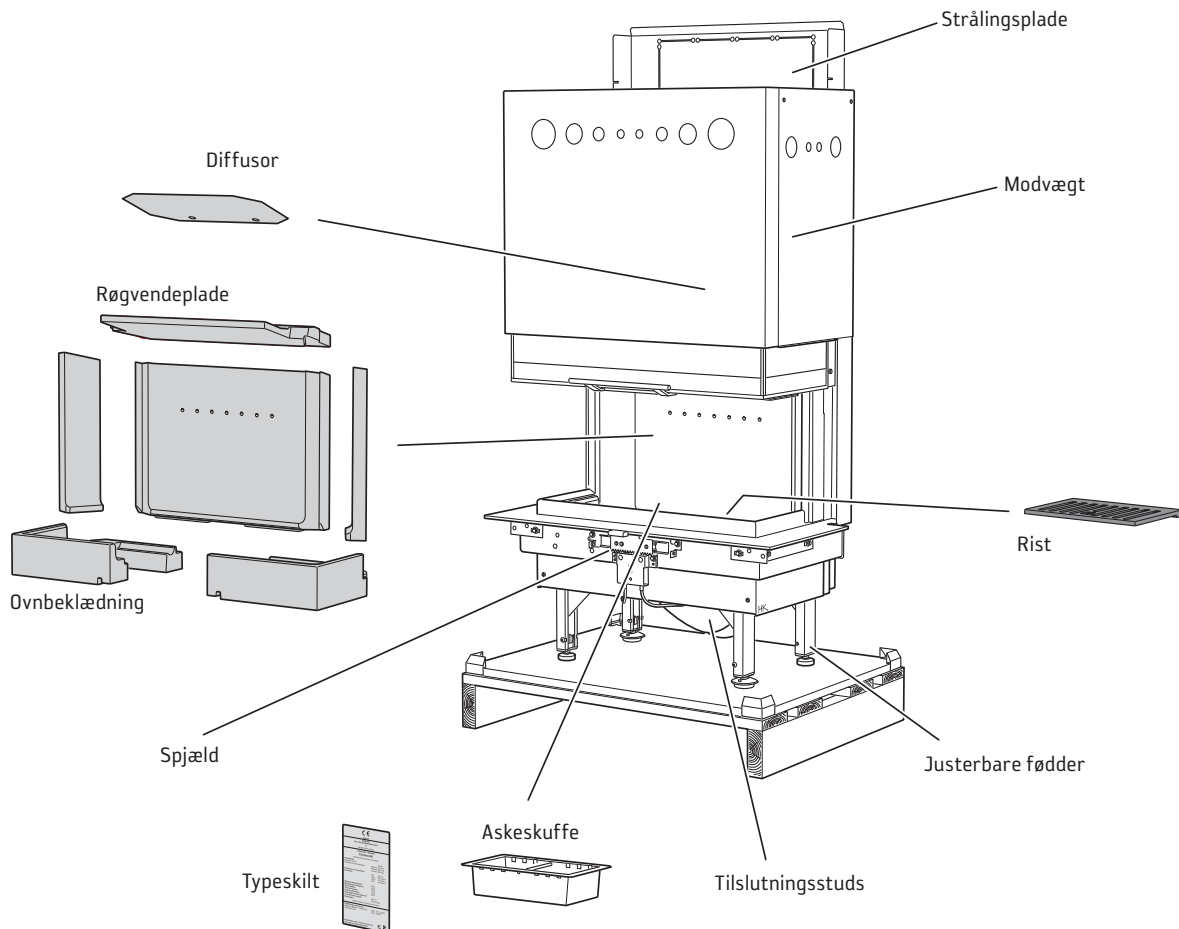



# Vigtige mål

Ci50


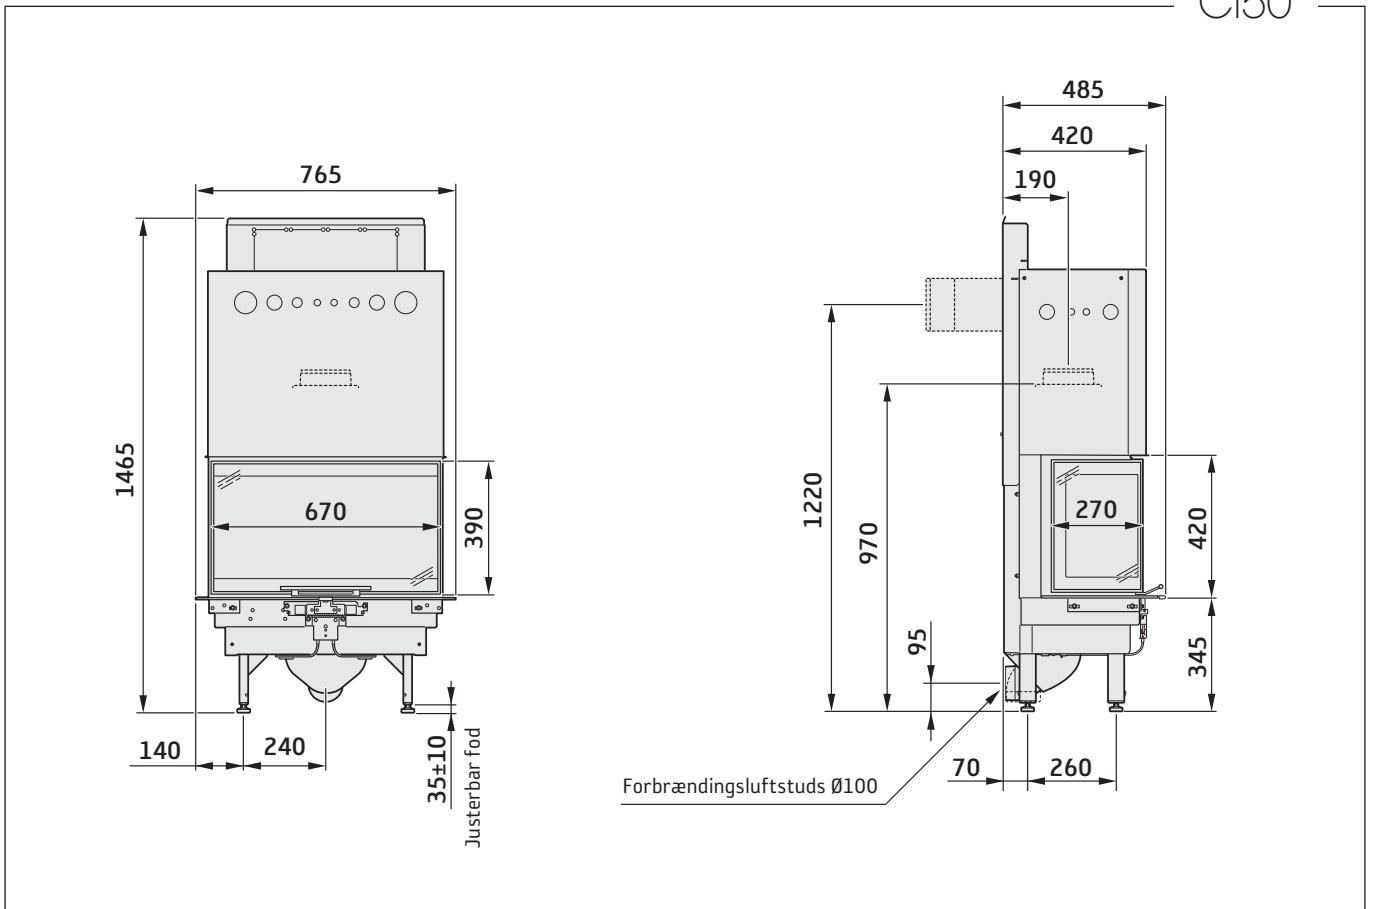


## Før installation

### Åbning af sideglas

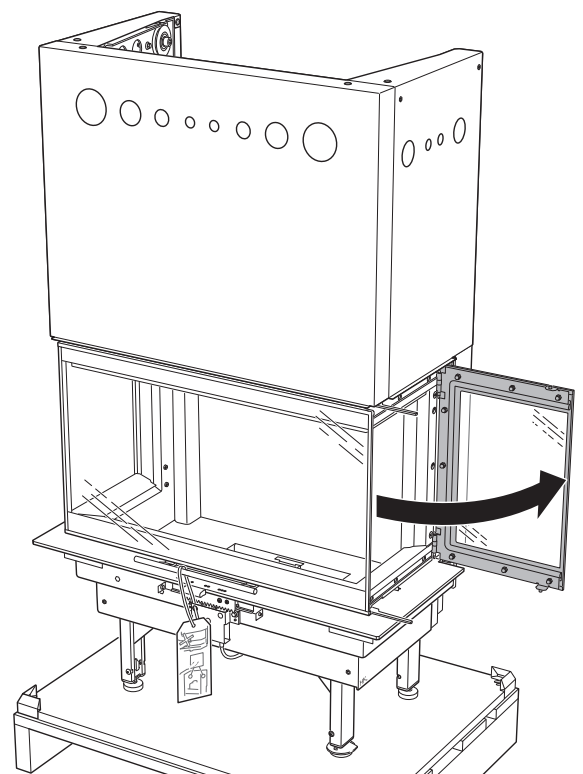
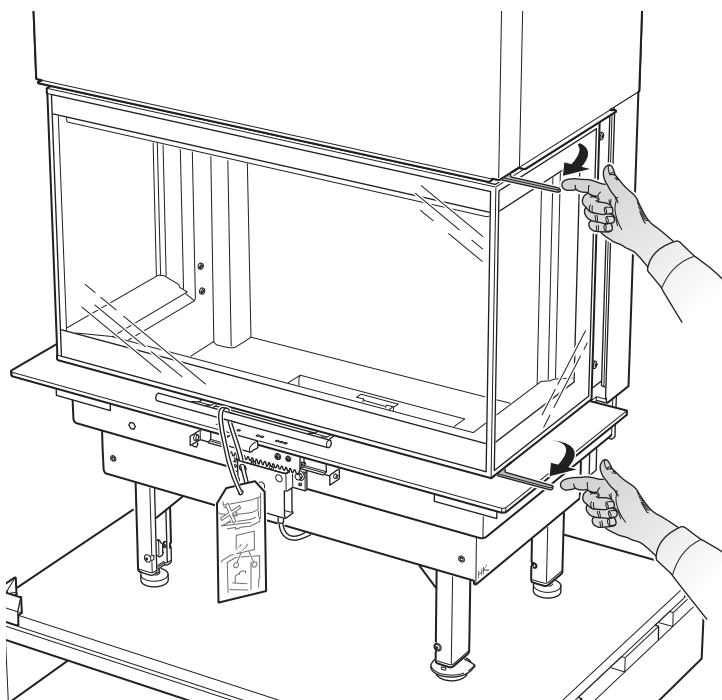


Tag løsdelene ud af brændkammeret.

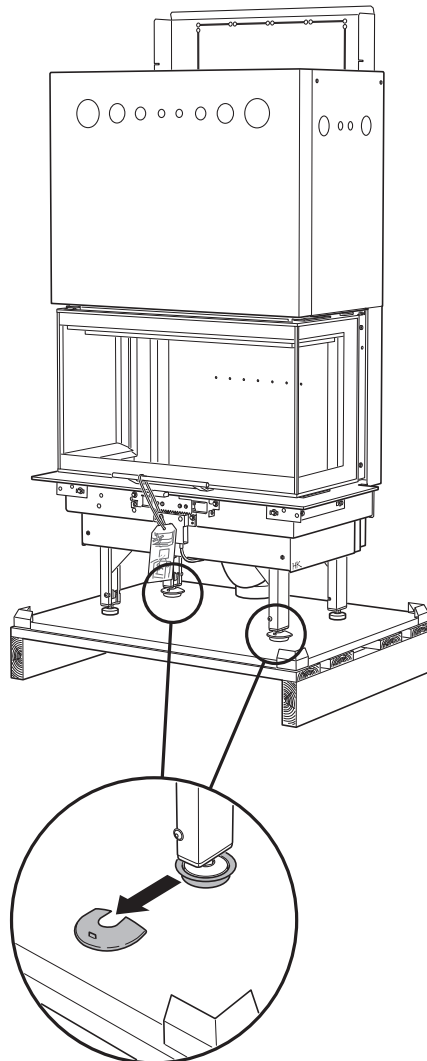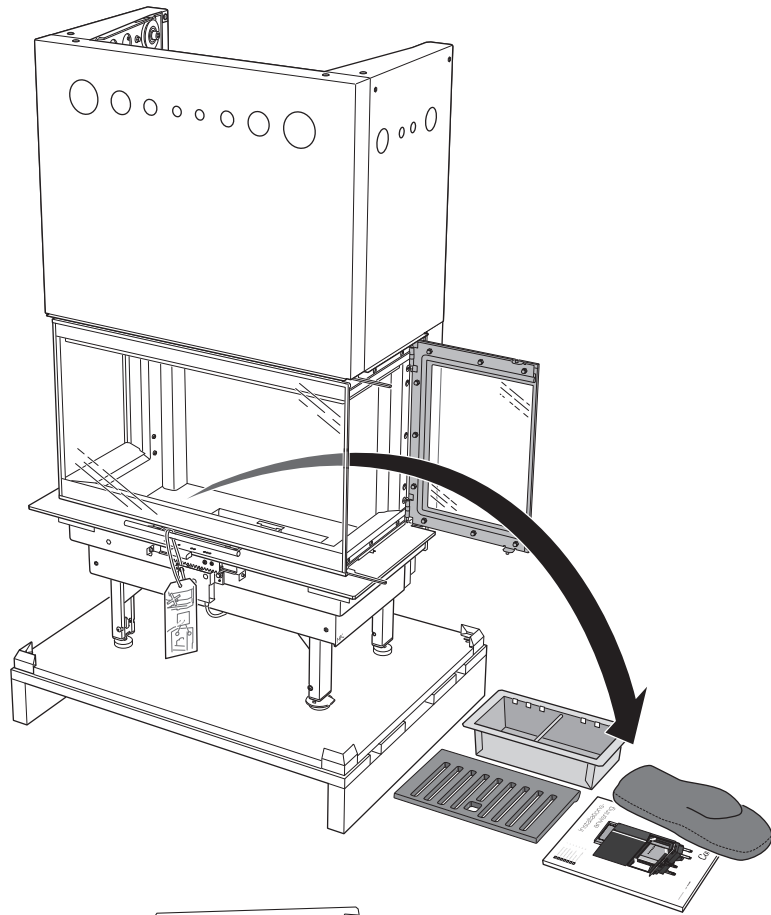



Kontroller trådføringen, og fjern transportsikringerne!

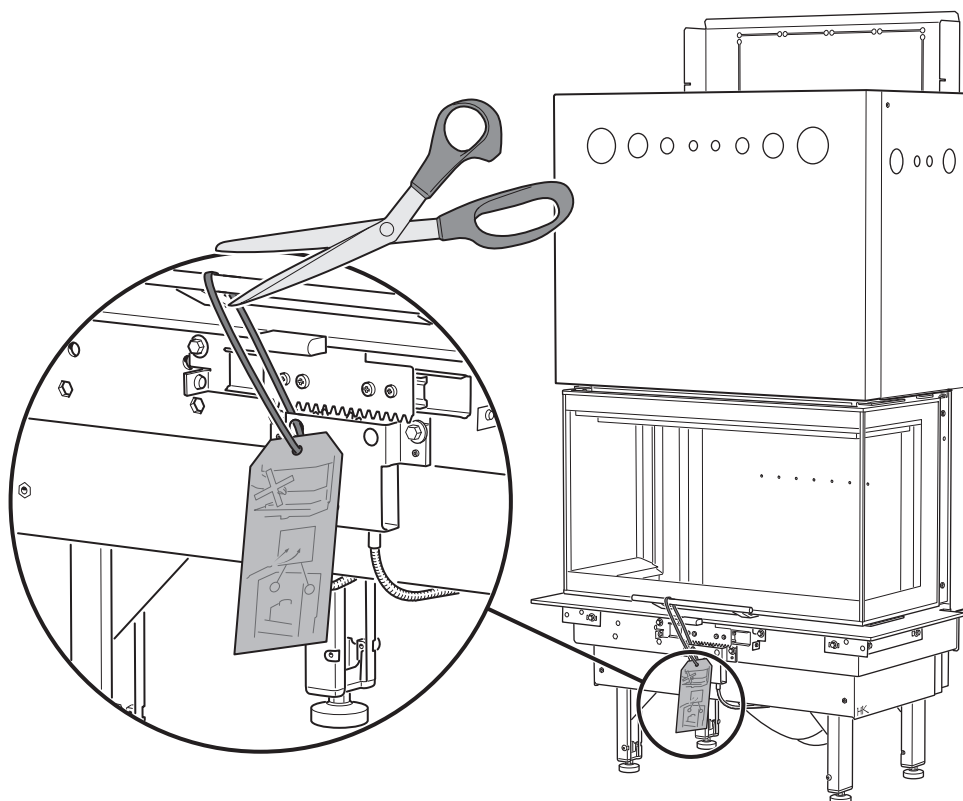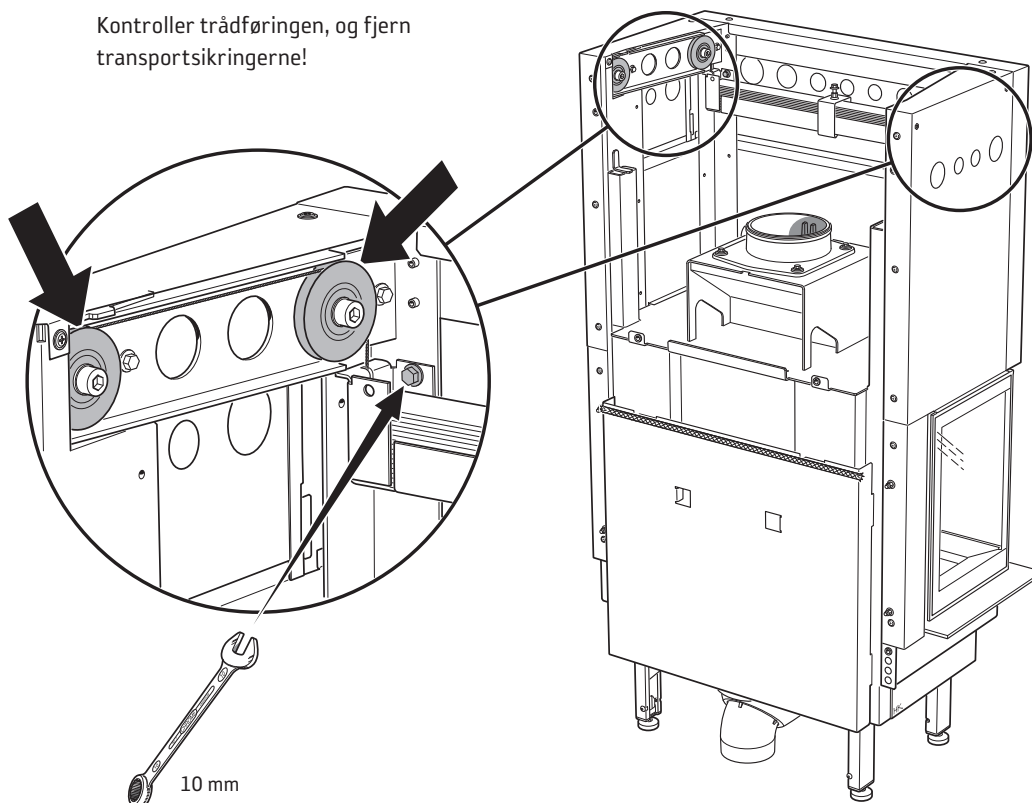

## Funktionskontrol

### Foretag en funktionskontrol af indsatsen som følger:


Benyt de justerbare fødder for at sætte indsatsen i vater.

Kontroller, at lågen kan åbnes og lukkes.

Kontroller, at spjældknoppen kan flyttes frem og tilbage i henhold til maks.- og min.-markeringerne.




Skinneerne, som lågen løber i, er fra fabrikken smurt med specialfedt, som tåler høje temperaturer. Normalt er denne type fedt vanskelig at finde i handlen, og vi anbefaler at kontakte din Contura-forhandler for at bestille dette specialfedt ved smøring af skinneerne.

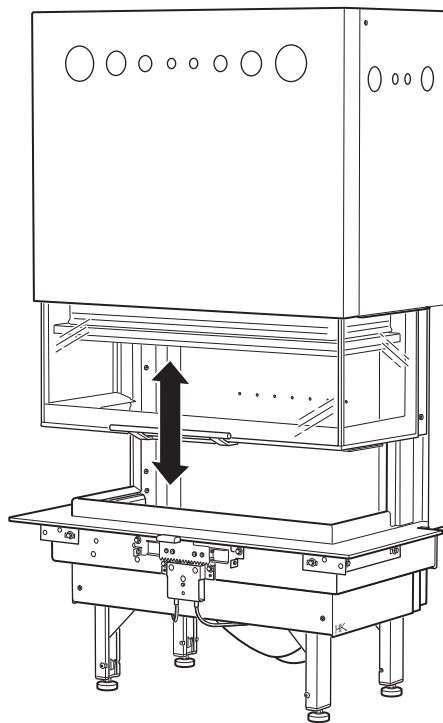








## Montering af strålingsplade

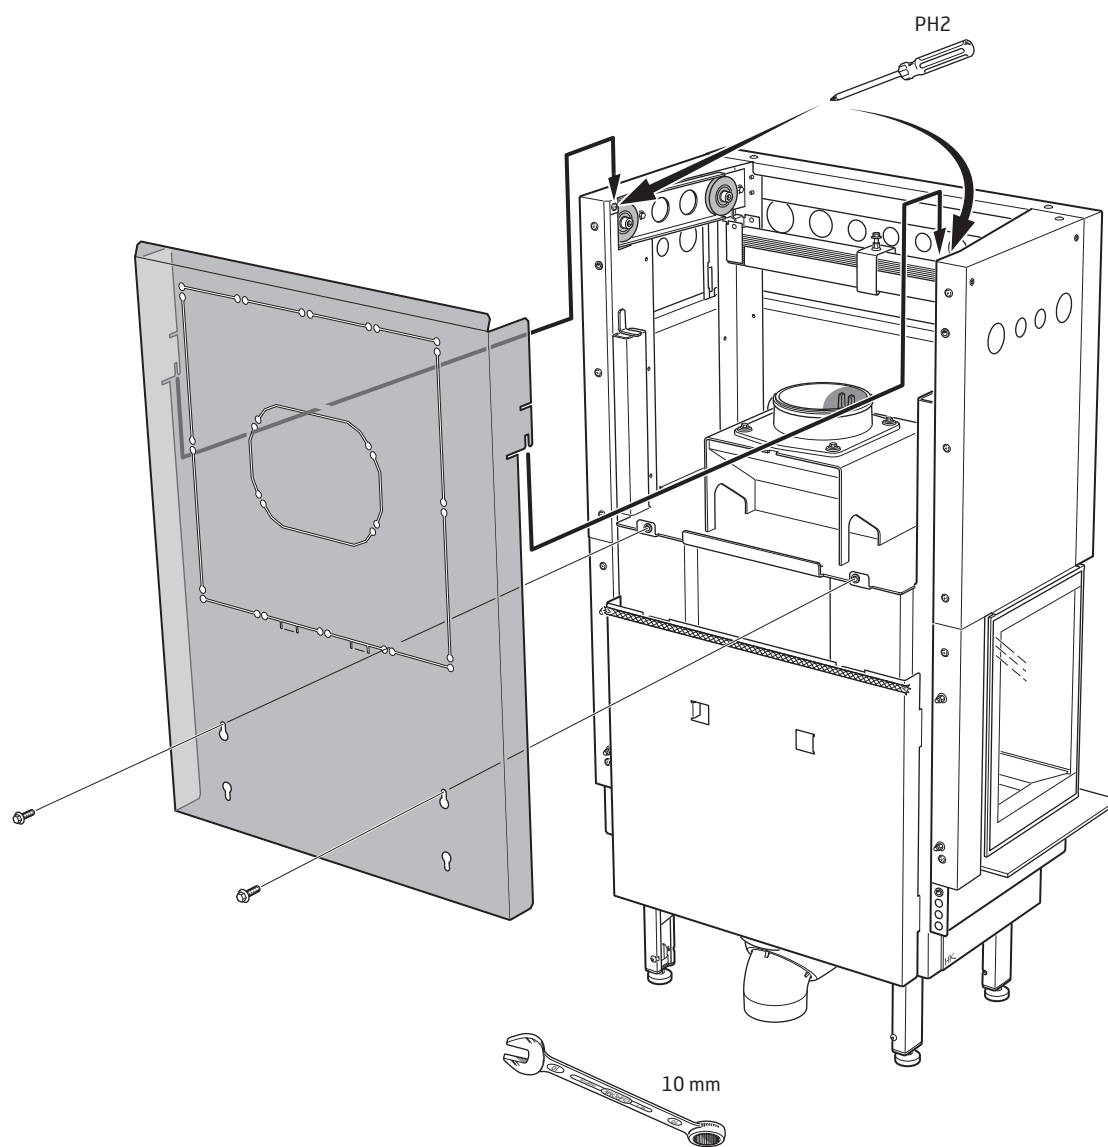


## Montering af ovnbeklædning

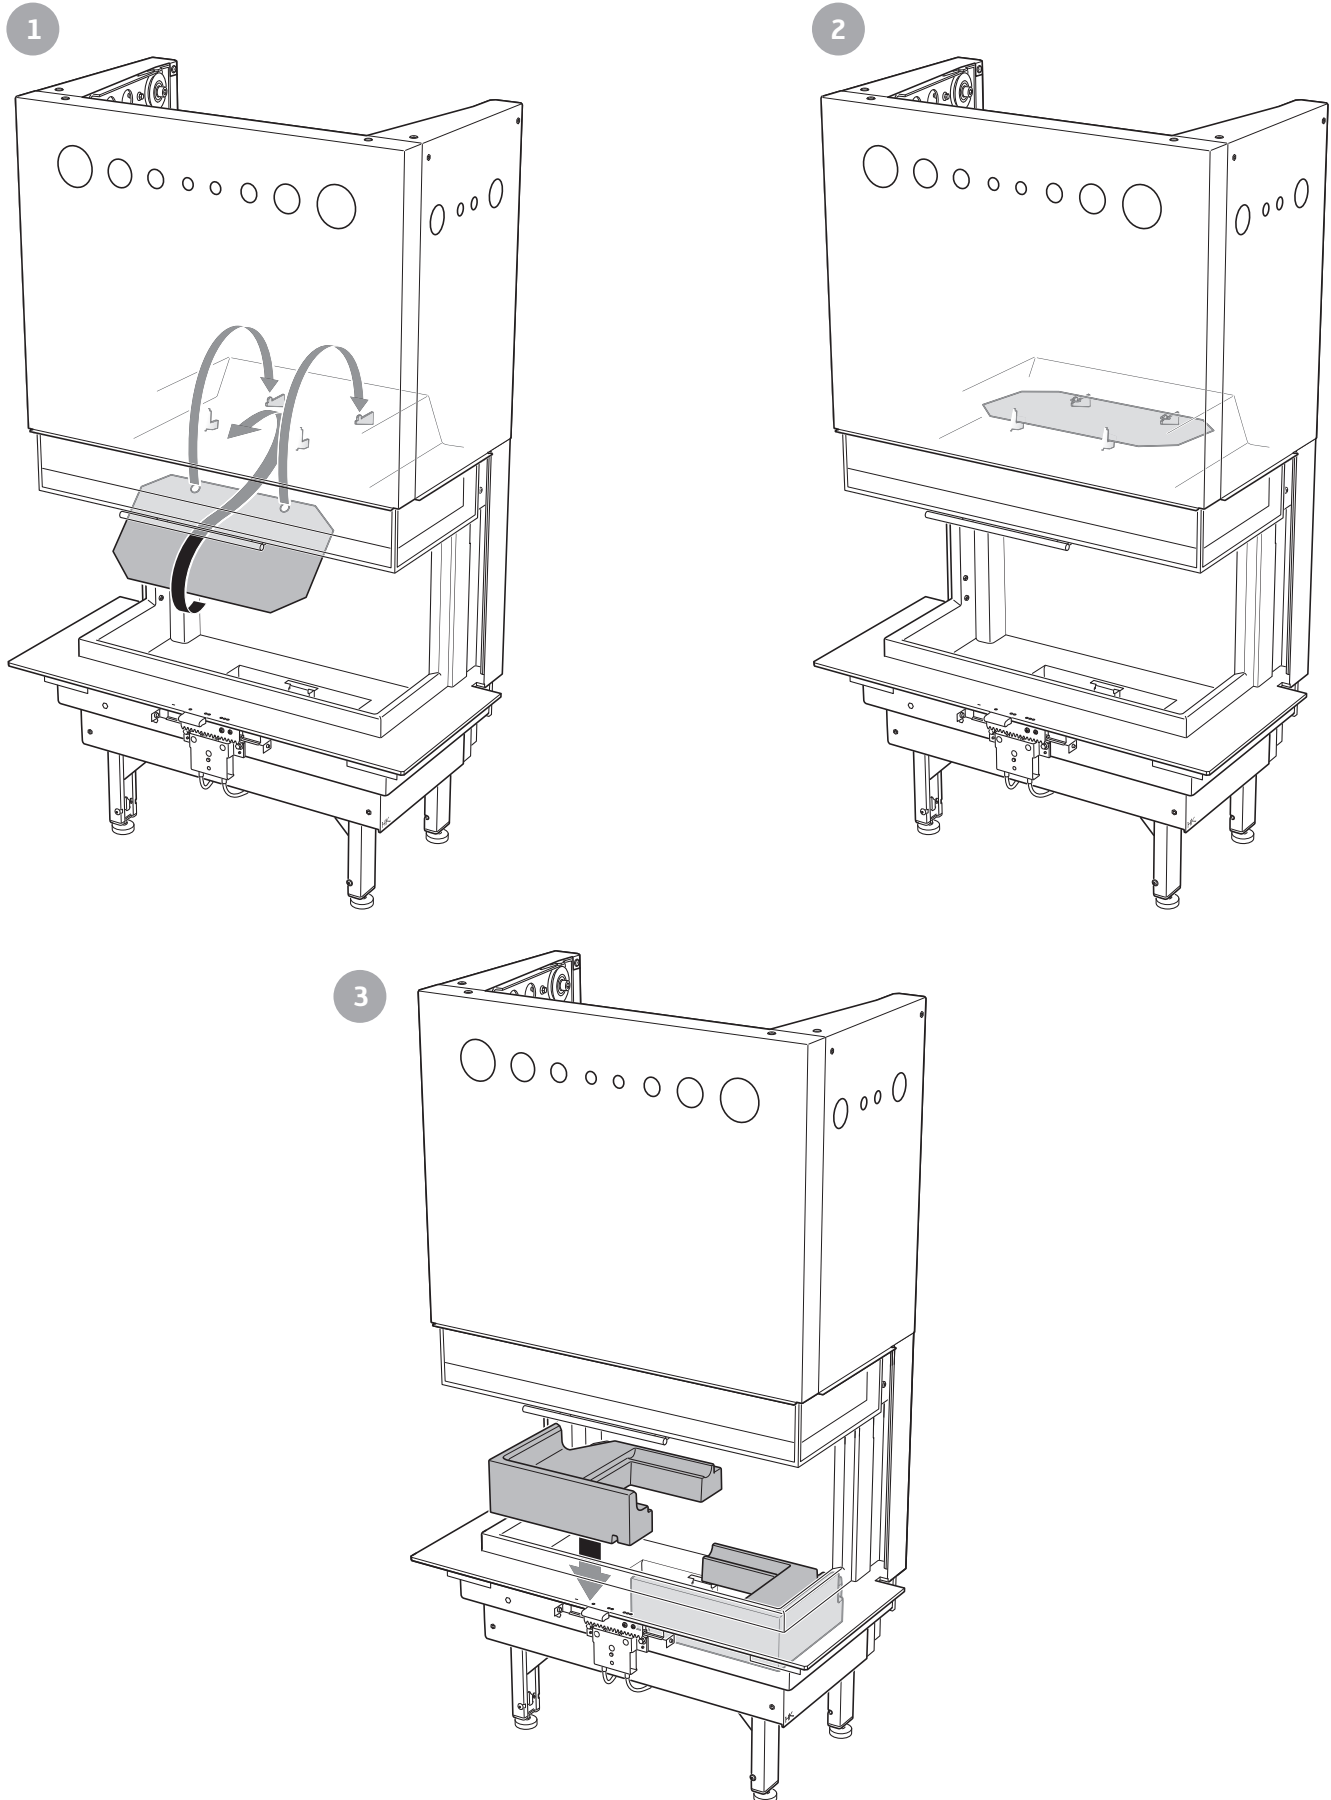


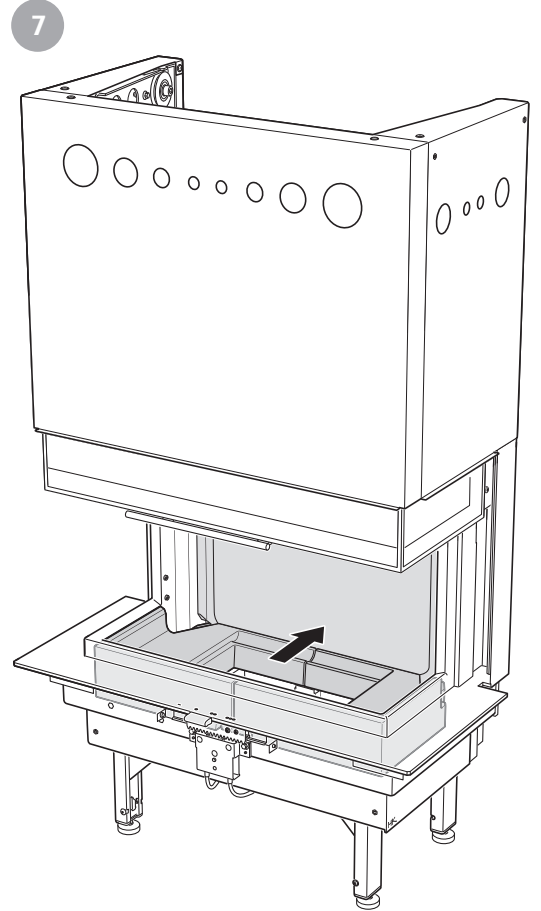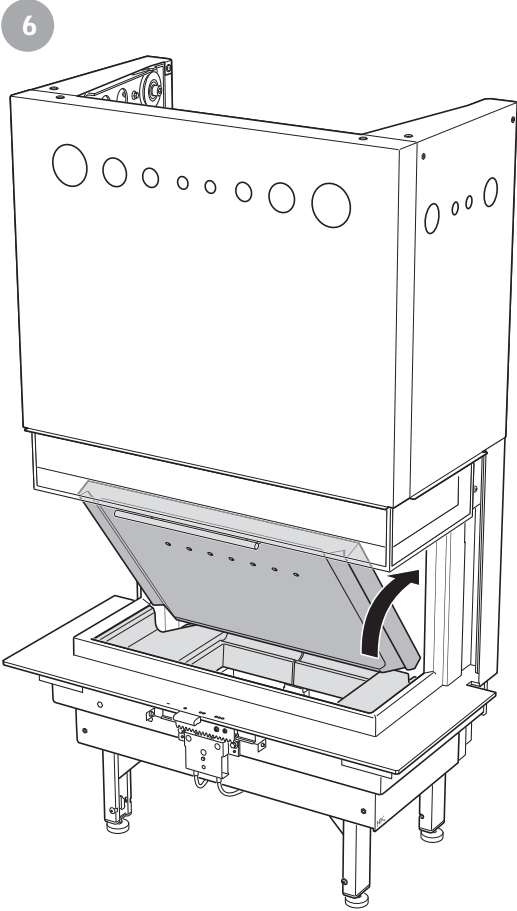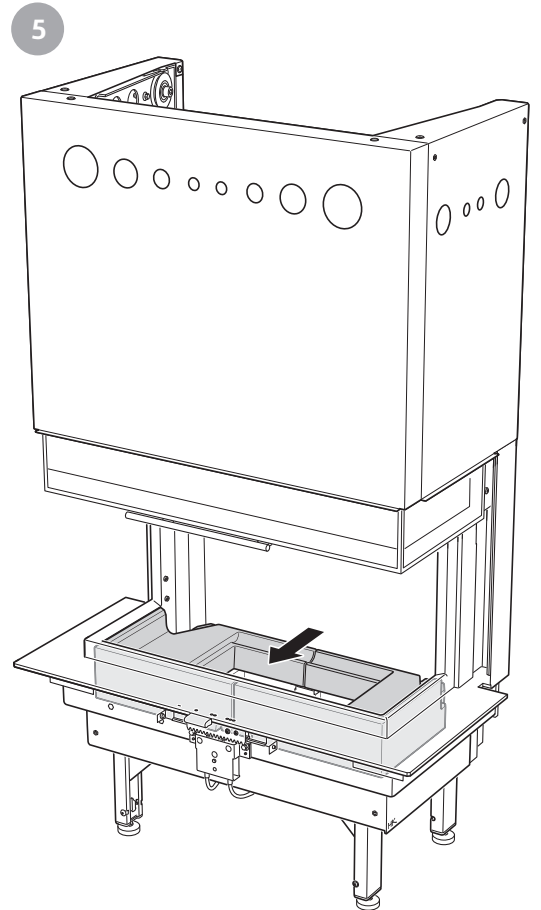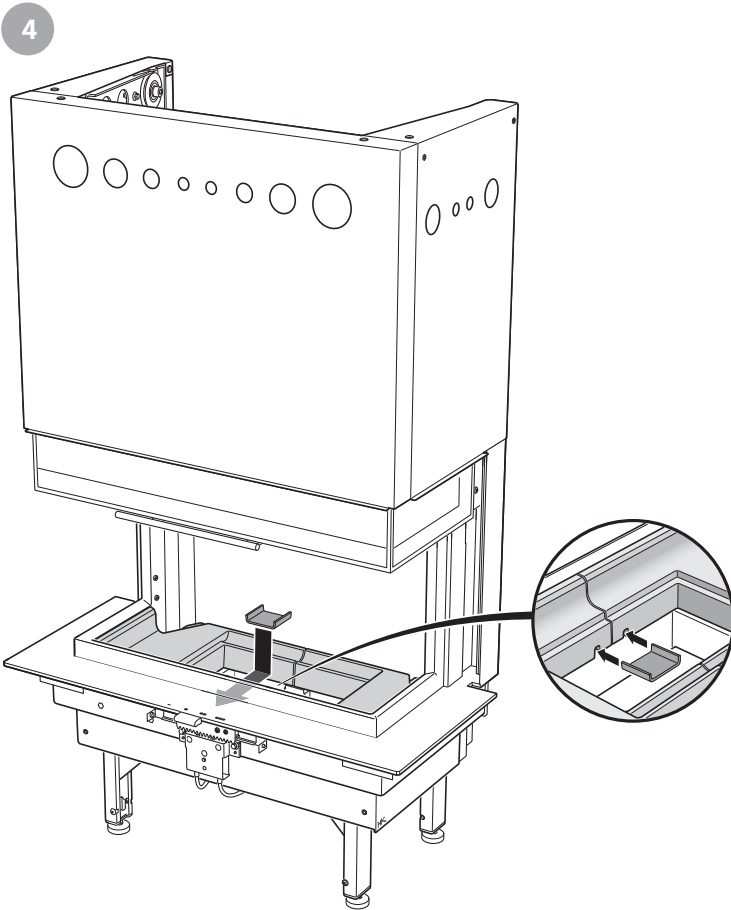


8

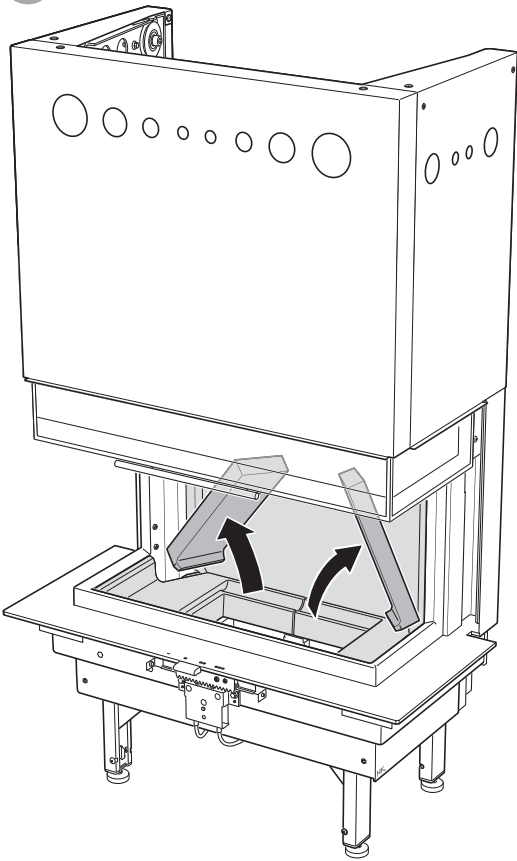

9

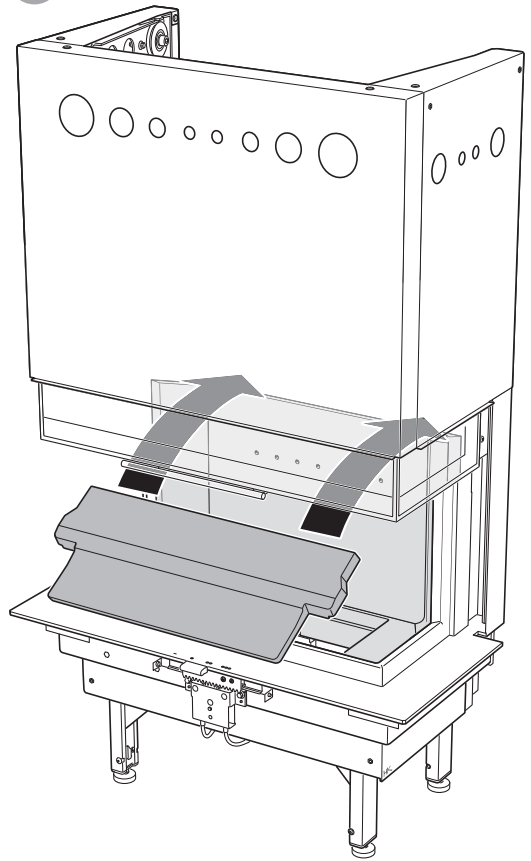



10

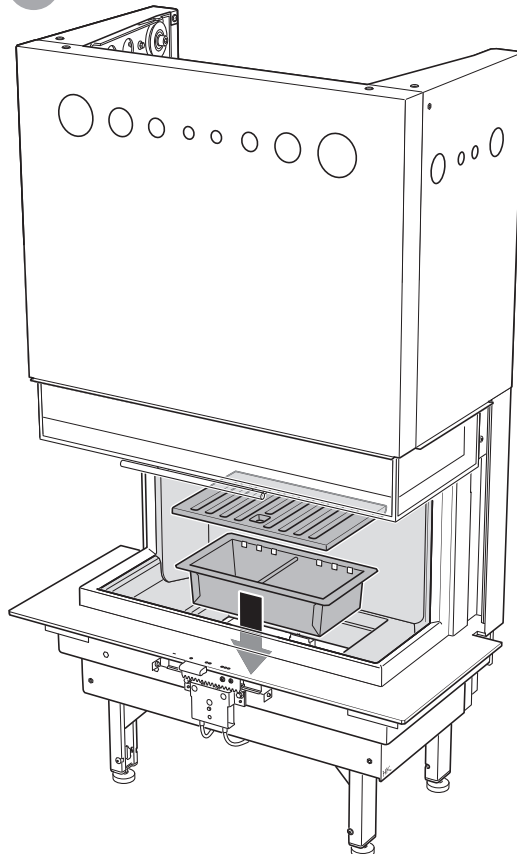

## Montering af Powerstone Ekstraudstyr



Monter Powerstone-blokken i henhold til billedet.

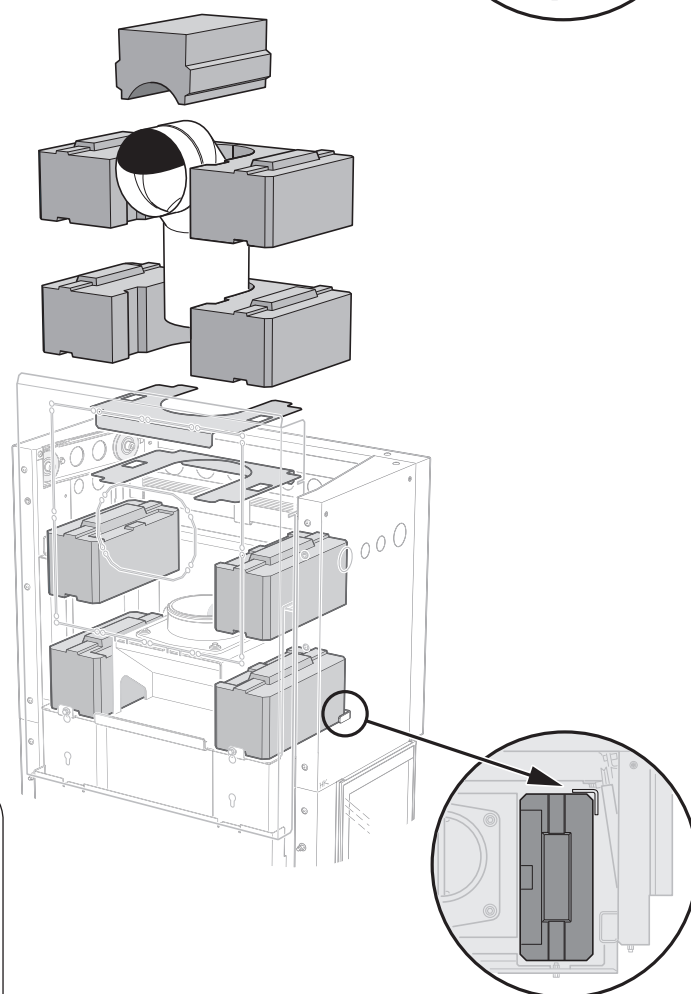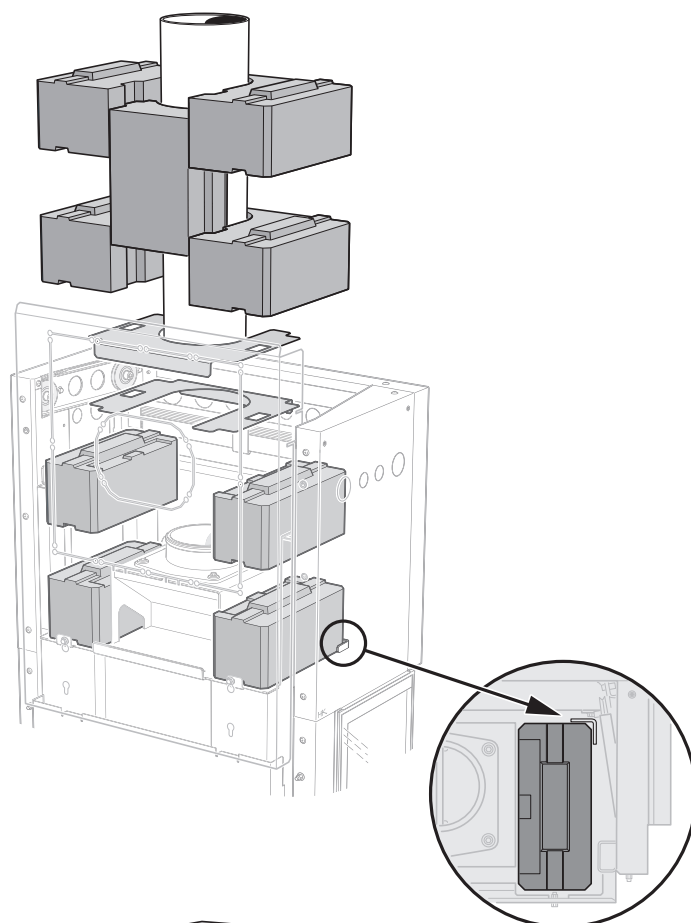

- Ved tilvalg af forbrændingsluftslange – monter nu denne i henhold til separat vejledning.
- Ved tilvalg af indbygningsramme – monter nu denne i henhold til separat vejledning.

# Installation

Sørg for, at installationen følger nationale og regionale bestemmelser. Installationen skal være godkendt af en autoriseret kontrollant.

## Tilførsel af forbrændingsluft

Der skal sørges for tilførsel af forbrændingsluft. Forbrændingsluften kan tilføres direkte via en kanal udefra eller indirekte via en ventil i ydervæggen i det rum, hvor brændeovnen er placeret. Den mængde forbrændingsluft, der bruges til forbrændingen, er ca. 25 m<sup>3</sup>/time.






Nedenfor vises nogle installationsmuligheder. Tilslutningsstudsene på brændeovnen har en udvendig diameter på Ø100 mm.



Drej studsene for at sikre lufttilførsel!

I varme rum skal kanalen kondensisoleret med 30 mm mineraluld, der udvendigt forsynes med fugtspærre (aluminiumstape). I gennemføringen er det vigtigt at tætte mellem røret og væggen (eller alternativt gulvet) med tætningsmasse.

Som ekstraudstyr kan der fås en 1 m kondensisoleret forbrændingsluftslange.

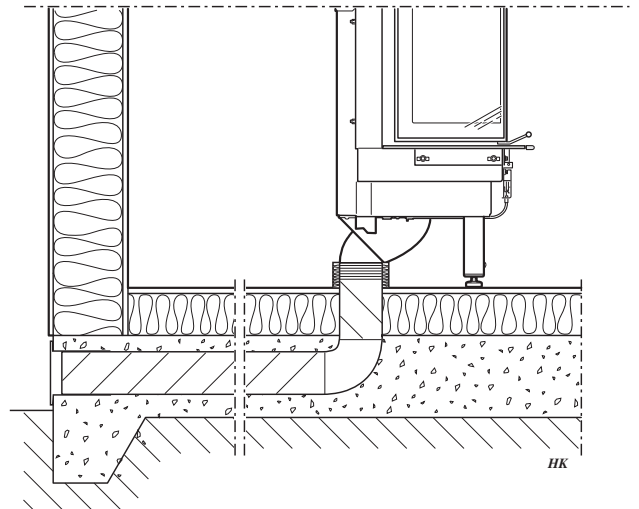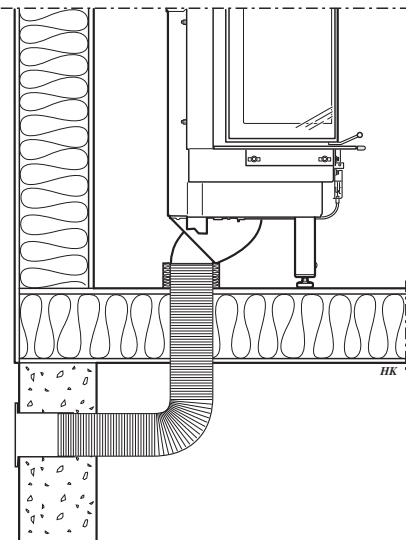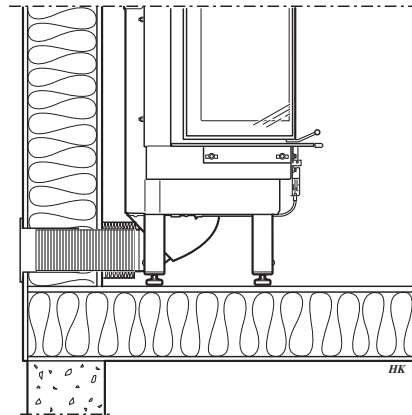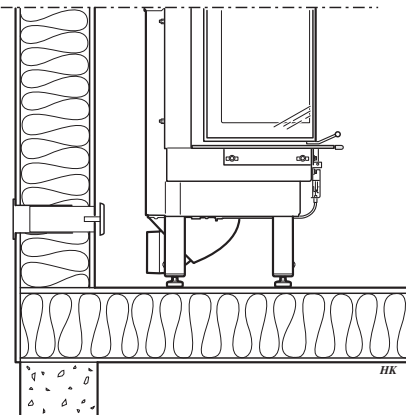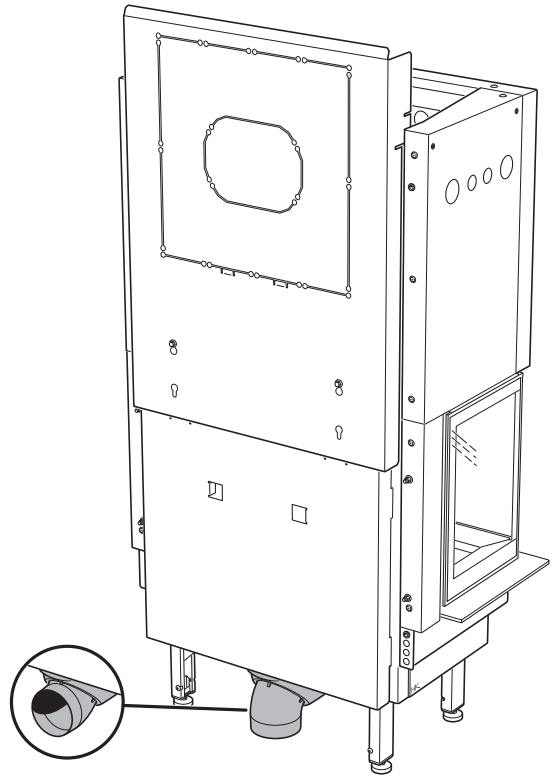

## Skorsten

Indsatsen er godkendt til tilslutning til en skorsten dimensioneret til 350 °C røggastemperatur. Tilslutningsstudsens udvendige diameter er Ø150 mm.

Indsatsen kræver et skorstenstræk på mindst -12 Pa. Trækket påvirkes primært af skorstenens længde og areal, men også af hvor tryktæt den er. Kontroller omhyggeligt, at skorstenen er tæt, og at der ikke er lækager omkring fejelåger og ved rørtilslutninger.


Bemærk, at en røgkanal med skarpe bøjninger og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Den vandrette røgkanal kan maks. være 1 m, forudsat at den lodrette røgkanallængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne fejles i hele sin længde og fejelågerne skal være let tilgængelige.

Hvis to ildsteder er tilsluttet samme skorstenskanal, skal brændeovnen udstyres med selvlukkende låge.


### Tilslutning på bagside

Ved tilslutning på bagsiden anbefales det at benytte en 45° +45° vinkel, med fejlelem og med centrum mindst 235 mm over studsens.

Det er vigtigt, at der er mulighed for fejning gennem konventionsgitter eller låge i omramningen.

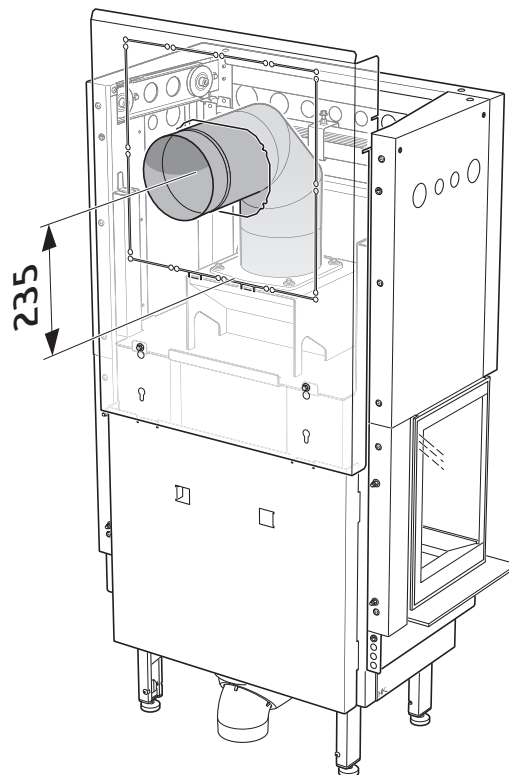

### Selvlukkende låge (GÆLDER KUN TYSKLAND)

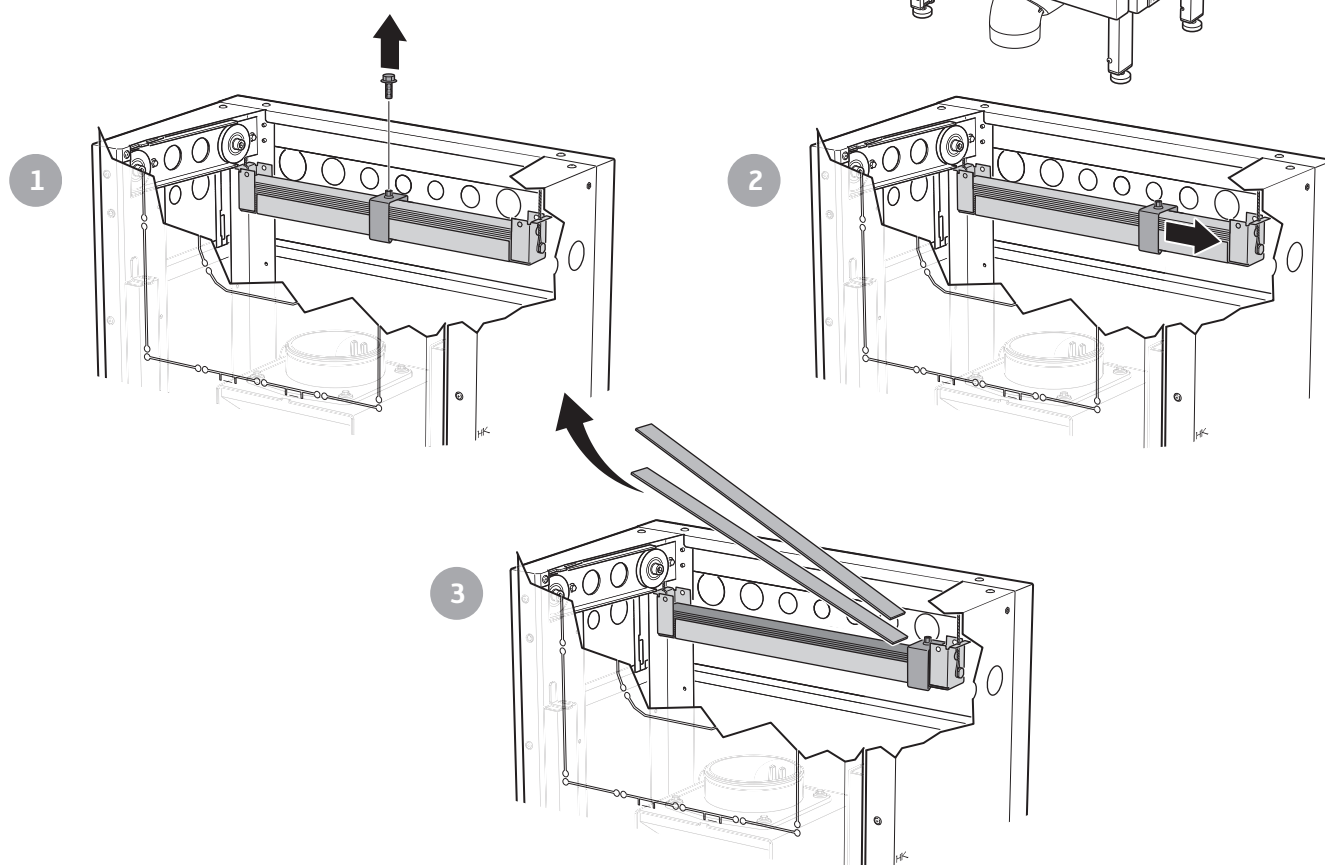

## Indbygning af indsats

Ved indbygning af indsatsen skal tilstødende vægge, som ikke klassificeres som brandmur, eller som af andre årsager vurderes som uegnede til varmebelastning, beskyttes af et ikke brændbart bygningsmateriale i henhold til nedenstående specifikation. Alle samlinger på det ikke brændbare byggemateriale skal tættes med den metode, producenten har specificeret. Mellerummet mellem indsatsen og indbygningen skal ventileres i henhold til specifikationen/målskitserne på side 118.

### Materialekrav

Bygningsmaterialet må ikke være brændbart.  
Varmeledningstallet  $\lambda$  må højst være 0,14 W/mK.  
Tykkelsen på bygningsmaterialet skal altid være mindst 100 mm.  
I de tilfælde, hvor et bygningsmateriales isoleringsegenskaber angives som en U-værdi, må denne højst være 1,4 W/ m<sup>2</sup>K.

### Aftætning

Indbygningen må ikke gå hele vejen op til loftet, der skal være en luftspalte på mindst 20 mm ved loftet. Indbygningen skal tættes over konvektionsudtaget. Aftætningen skal ligge højst 100 mm over konvektionsluftudtagets overkant og skal være udført

### Konvektionsluft

Konvektionsluften ventilerer omramningen, køler indsatsen og transporterer varmen ud i rummet. Det effektive tværsnitsareal på luftindtag og -udtag må ikke være mindre end de angivne værdier. Luftindtaget skal sidde et sted mellem gulvniveauet og op til i niveau med indsatsens bund, på forsiden eller på siderne af indbygningen. Luftudtaget skal være placeret over indsatsens højeste punkt, på forsiden eller på siderne af indbygningen.

Hvis luftindtaget eller luftudtaget placeres på siderne, skal arealerne for henholdsvis venstre og højre side være lige store for at sikre, at indsatsen får jævn køling.  
Afstand fra luftudtaget på siderne til brændbar væg bagtil skal være mindst 100 mm.

### Service



Adgang til spjældregulering og modvægt skal sikres via låger eller ventilationsgitter i omramningen.

Ved tilslutning til stålskorsten henviser vi til det pågældende fabrikats monteringsvejledning. Overhold de krav om sikkerhedsafstand til brændbart materiale, som stilles for stålskorstene. Varmestrålingen fra lågen er stærk, og derfor må der ikke placeres brændbart materiale tættere end 1,5 m foran lågen. Ved indbygning må indbygningsmaterialet ikke være i direkte kontakt med indsatsen pga. indsatsens varmeudvidelse. Bemærk, at under og foran indsatsen gælder byggereglerne i henhold til afsnittet "Gulvplade".

### Fortegnelse over egnede materialer:

Letbeton	$\lambda = 0,12-0,14$
Vermiculite	$\lambda = 0,12-0,14$
Kalciumsilikat	$\lambda = 0,09$

i 100 mm ikke brændbart materiale i henhold til ovenstående materialekrav. Mellem aftætning og skorsten skal der foretages passende tætning med f.eks. varmebestandig silikone.

Overhold minimumsafstanden op til loftet (se tegning på side 118).

**Konvektionsluft ind: 600 cm<sup>2</sup>**

**Konvektionsluft ud: 600 cm<sup>2</sup>**

Hvis konvektionsudtaget er rettet opad, gælder følgende


- indbygningen skal være fritstående eller placeret mod ikke-brændbar væg.
- afstanden fra luftudtag til brændbart loft skal være mindst 750 mm.




## Indbygningseksempel



Målene er minimumsmål, som ikke må underskrides, hvis der ikke oplyses andet.



Væg af brændbart materiale





Væg af ikke brændbart materiale, som ikke er i kontakt med brændbart materiale og dermed ikke har nogen krav vedr. minimumstykkelser.



Muret skorsten



Væg af ikke brændbart materiale. I indbygningseksemplet består væggen af 100 mm letbeton.



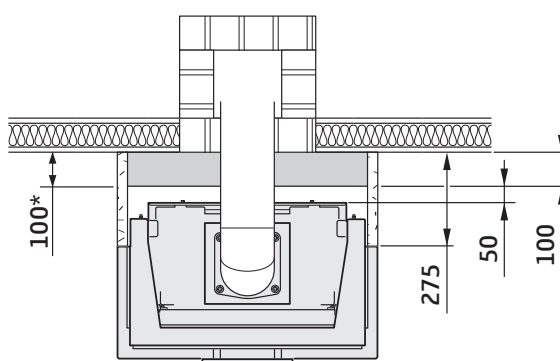
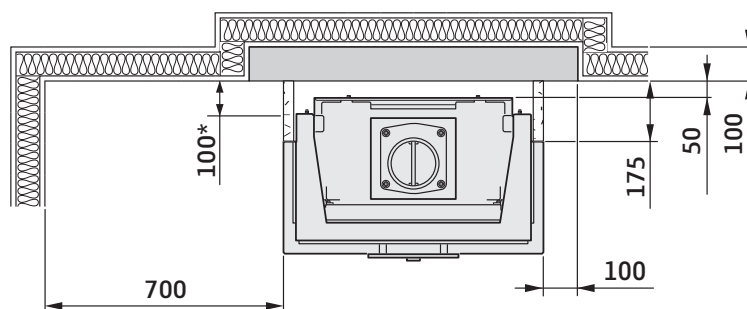


\* Afstand fra luftudtaget på siderne til brændbar væg bagtil skal være mindst 100 mm.

### Besigtigelse af installationen

Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret kontrollant, før brændeovnen tages i brug. Læs endvidere "Fyringsvejledning", før der tændes op første gang.



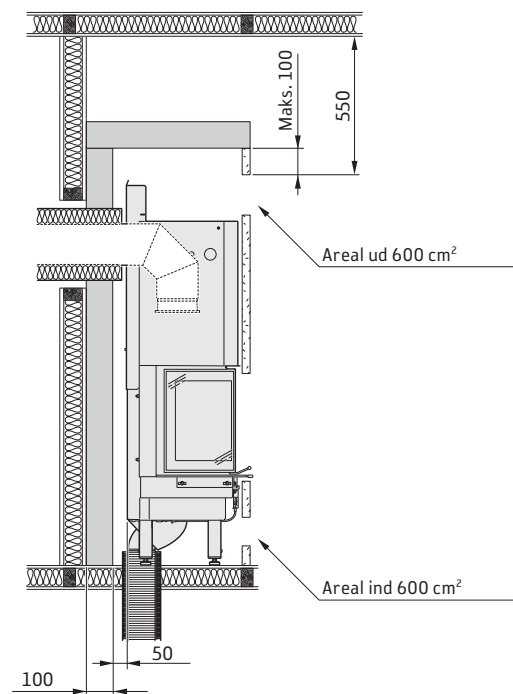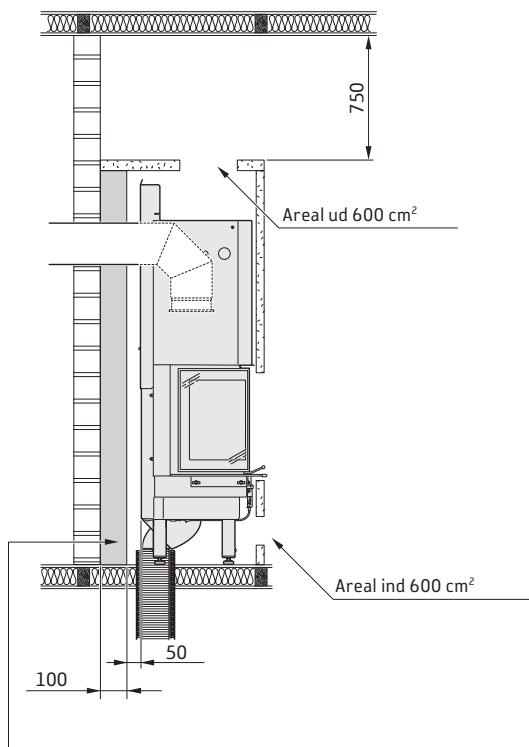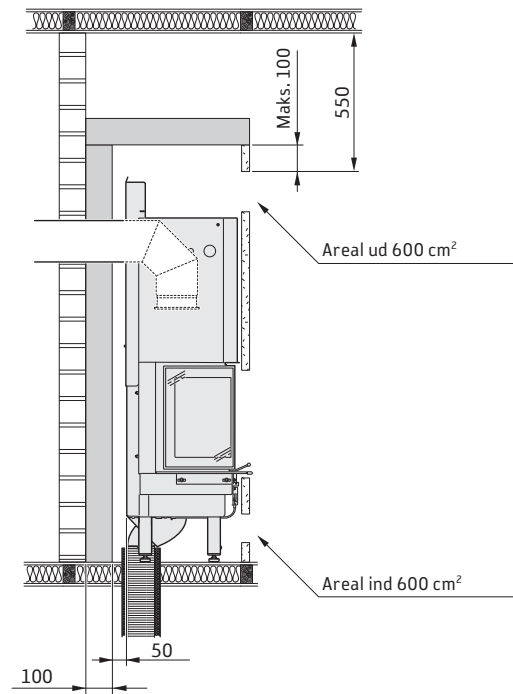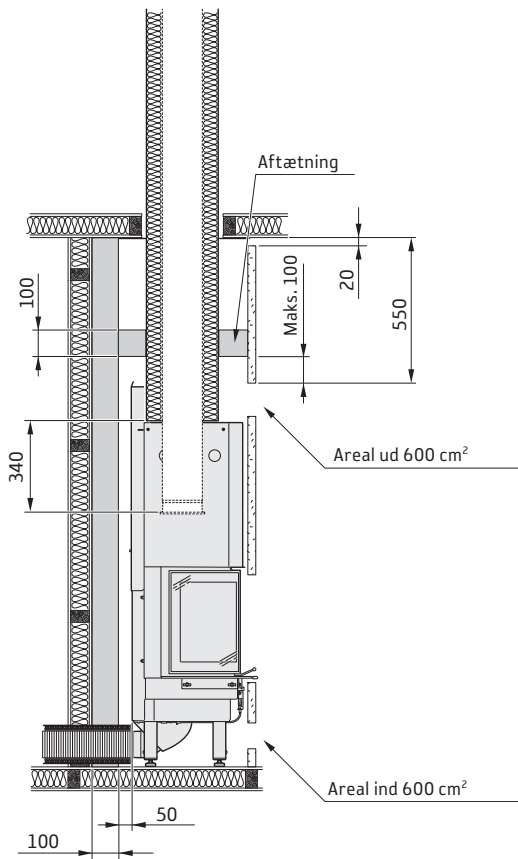

Kan udelades, hvis bagvedliggende muret skorsten er godkendt og udgør en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til en autoriseret kontrollant.



Overhold altid de krav til sikkerhedsafstand til brændbart materiale, som stilles for stålskorstene



Målene er minimumsmål, som ikke må underskrides, hvis der ikke oplyses andet.



811376 IAV SE-EX Ci50-1  
2019-02-04

# *Contura*

NIBE AB · Box 134 · 285 23 · Markaryd · Sverige  
[www.contura.eu](http://www.contura.eu)

Contura förbehåller sig ret til at ændre de oplyste mål og beskrive fremgangsmåder i denne vejledning uden forudgående varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra [www.contura.eu](http://www.contura.eu)