

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| <b>SE</b> | Installationsanvisning   | 2   |
| <b>DE</b> | Installationsanleitung   | 17  |
| <b>NO</b> | Installasjonsanvisning   | 33  |
| <b>FR</b> | Guide d'installation     | 49  |
| <b>GB</b> | Installation instruction | 65  |
| <b>DK</b> | Monteringsvejledning     | 81  |
| <b>FI</b> | Asennusohje              | 97  |
| <b>IT</b> | Istruzioni di montaggio  | 113 |
| <b>NL</b> | Installatie instructies  | 129 |

# Installations- anvisning



C 655

# Contura

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr. C655-CPR-130608-SE-1

# Contura

## PRODUKT

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Produkttyp          | Kamin eldad med fasta biobränslen  |
| Typbeteckning       | Contura 655                        |
| Tillverkningsnummer | Se märkskylt på kaminen            |
| Avsedd användning   | Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader |
| Bränsle             | Ved                                |

## TILLVERKARE

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Namn   | NIBE AB / Contura                                        |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## KONTROLL

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enligt AVCP    | System 3                                                                                                                               |
| Europastandard | EN 13240:2001 / A2:2004                                                                                                                |
| Testinstitut   | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,<br>har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-40 07 1478 |

## DEKLARERAD PRESTANDA

| Väsentliga egenskaper                                  | Prestanda                                                                                           | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan                             | A1 WT                                                                                               | EN 13240:2001 / A2:2004            |
| Minsta avstånd till brännbart material                 | 100 mm till rygg<br>520 mm till sidan<br>Övriga säkerhetsavstånd enligt<br>installationsanvisningen |                                    |
| Risk för utfallande glöd                               | Godkänd                                                                                             |                                    |
| Emissioner från förbränningen                          | CO 0,06%<br>NOx 115 mg/m <sup>3</sup><br>OGC 57 mg/m <sup>3</sup><br>PM 28 mg/m <sup>3</sup>        |                                    |
| Ytemperaturer                                          | Godkänd                                                                                             |                                    |
| Rengöringsmöjligheter                                  | Godkänd                                                                                             |                                    |
| Mekanisk hållfasthet                                   | Godkänd                                                                                             |                                    |
| Utsläpp av farliga ämnen                               | Godkänd                                                                                             |                                    |
| Nominell effekt                                        | 6 kW                                                                                                |                                    |
| Verkningsgrad                                          | 79%                                                                                                 |                                    |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt | 280°C                                                                                               |                                    |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES

Markaryd den 1 juli 2013



## Välkommen till Contura

Välkommen till Contura-familjen! Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av din nya kamin. Som nybliven ägare till en kamin från Contura har du försäkrat dig om en kamin med tidlös design och lång livslängd. Contura har också en förbränning som är både miljövänlig och effektiv för bästa värmeutbyte. Läs igenom installationsanvisningen noga innan installationen påbörjas. Hur du eldar på bästa sätt kan du läsa om i bruksanvisningen för eldning.

## Innehållsförteckning

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Tekniska fakta                               | 4  |
| Demontering av lösa delar                    | 4  |
| Anslutning till skorsten                     | 6  |
| Tillförsel av förbränningsluft               | 7  |
| Installationsavstånd                         | 8  |
| Montering                                    | 9  |
| Montering av bakugn (tillval)                | 12 |
| Montering av värmehylla i plåt (tillval)     | 13 |
| Montering av värmehylla i täljsten (tillval) | 14 |
| Montering av sockel (tillval)                | 14 |
| Montering av utdragslåda                     | 15 |

### OBS!

#### Installation av eldstad ska anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

### VARNING!

#### Kaminen blir mycket varm

I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand förorsakas. Pyrelldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personskaador som följd.

## Tekniska fakta

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Effekt          | 3-9 kW       |
| Nominell effekt | 6 kW         |
| Verkningsgrad   | upp till 80% |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Modell</b> | <b>655</b> |
| Höjd (mm)     | 1200       |
| Bredd (mm)    | 550        |
| Djup (mm)     | 480        |
| Vikt (kg)     | 150        |

### Godkänd i enlighet med:

Europeisk standard EN-13240 klass 1  
Svensk miljö- och kvalitetsmärkning,  
P-märkt cert. nr. 220306  
Norsk standard NS 3059, cert. nr 043-104  
Tysk standard DIN 18.891, R0-91 01 319  
Dansk standard 887-1, id nr 598

## Viktigt att komma ihåg!

### Montering av fackman

Denna anvisning innehåller instruktioner om hur kaminerna skall monteras och installeras. För att kaminens funktion och säkerhet skall kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

### Bygganmälan

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

### Bärande underlag

Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärrighet för kamin med skorsten. Kaminen och skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg.


### Eldstadsplan

På grund av risken för utfallande glöd måste ett brännbart golv skyddas av ett eldstadsplan som täcker minst 300 mm framför luckan och 100 mm utmed varje sida. Eldstadsplanet kan bestå av till exempel natursten, betong, plåt eller glas. Eldstadsplan av lackerad plåt samt av glas säljs som tillbehör till dessa modeller.

## Demontering av lösa delar

Om insatsen behöver läggas ned för att förflyttas bör lösa delar demonteras. När kaminen är färdiginstallerad återmonteras delarna i omvänd ordning.

- 1 Brasbegränsare
- 2 Rostertallrik
- 3 Gjutgodsbotten
- 4 Asklåda
- 5 Eldstadsbeklädnad (Vermiculit).

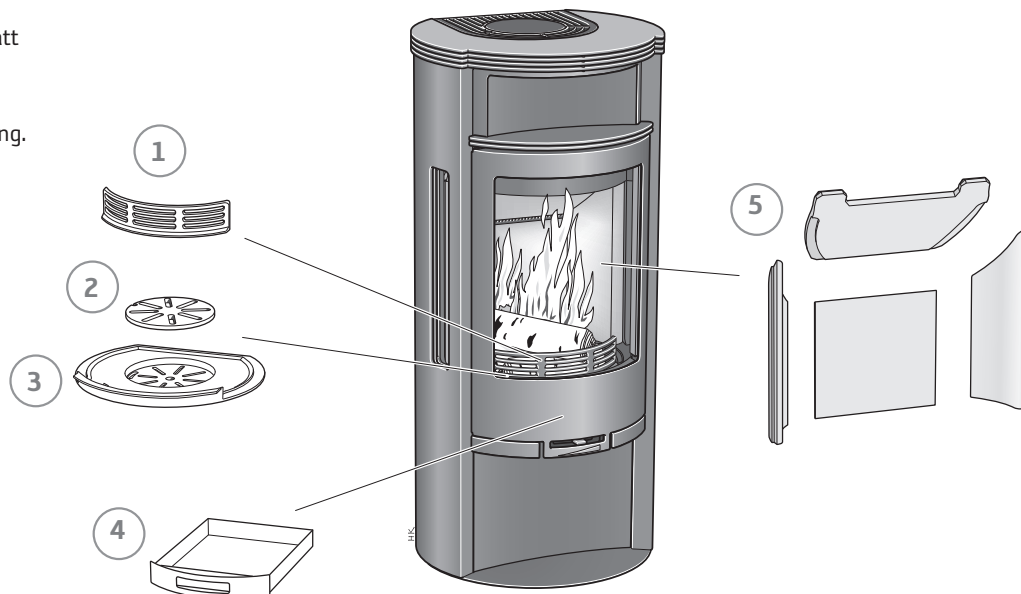


Så här demonterar du eldstadsbeklädningen (Vermiculit)


Hantera vermiculiten försiktigt. Lyft upp rökhyllan med ena handen medan sidodelarna plockas ur. Vrid lite på gjutgodsboten vid behov. Återmontering görs i omvänd ordning

5


1

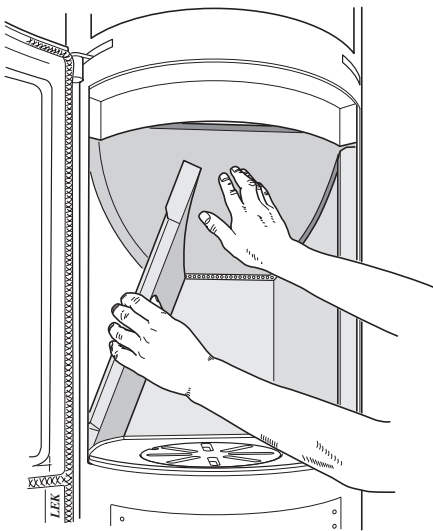

2

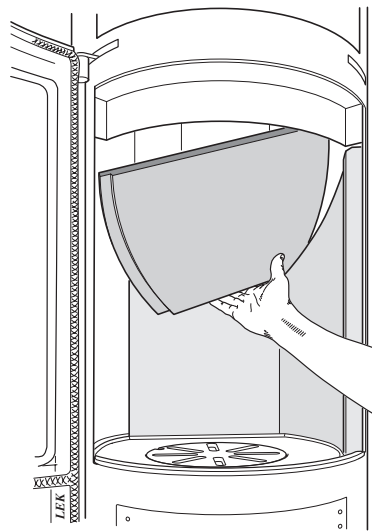

Strålningsplåten under insatsen ska vara monterad ifall utrymmet används som vedfack. Strålningsplåten kan demonteras genom att vrida den åt vänster tills plåten lösgörs från de nedre skruvarna som fäster benen i insatsen. Strålningsskyddet hakas tillbaka på skruvarna genom att vridas åt höger.

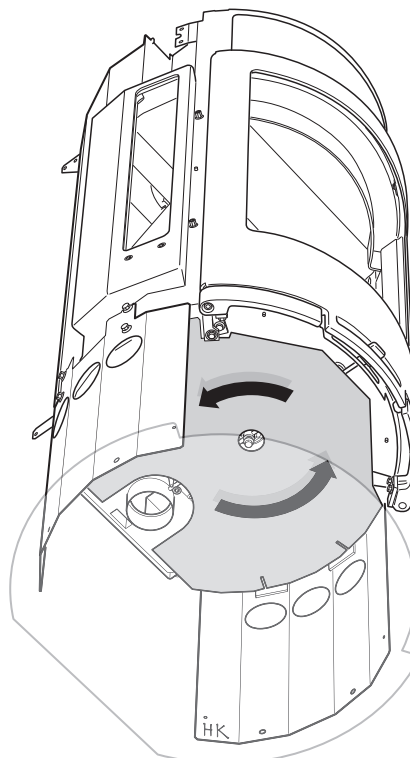


## Anslutning till skorsten

- Kaminen uppfyller kraven för anslutning till skorsten dimensionerad för 350°C rökgastemperatur.
- Anslutningsstosens diameter mäter 150 mm utvändigt.
- Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst -12 Pa. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 150-200 cm<sup>2</sup> (140-160 mm i diameter).
- En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m.
- Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd, och sotluckorna ska vara lätta att komma åt.
- Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar.

## Bakåtanlutning till murad skorsten


Rygglåten måste vara monterad innan kaminen ansluts bakåt.

I påsen med denna installationsanvisning ligger två vingskruvar till locket.

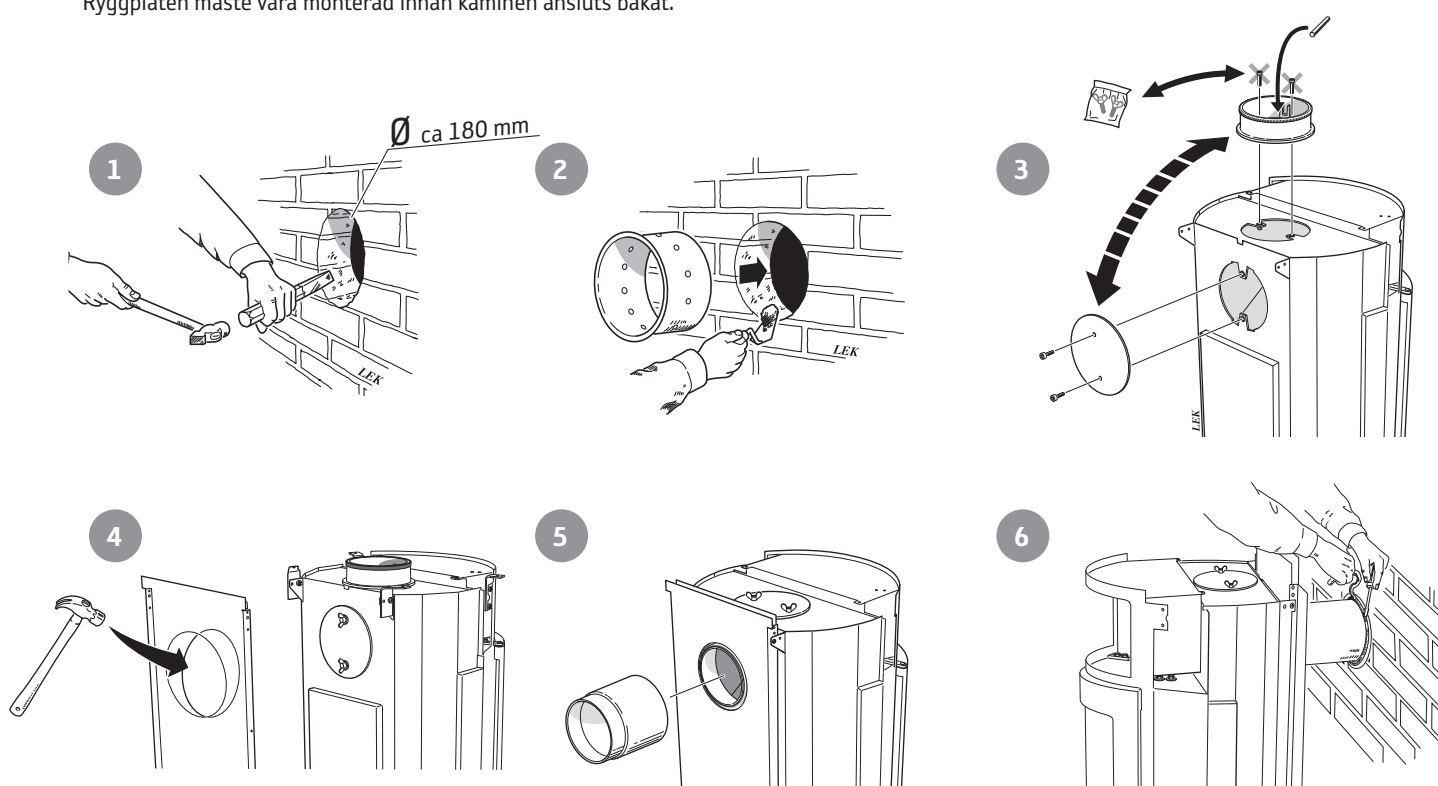

## Toppanslutning till skorsten

Varmluftsgallret måste vara monterat innan skorstenen toppansluts.

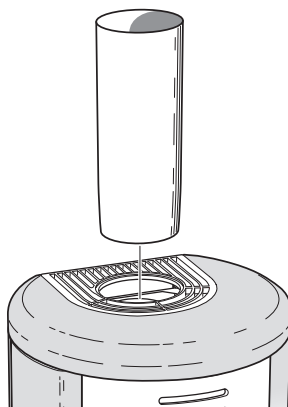

Se till att stosens packning inte flyttas ur sitt läge när anslutningsröret förs på stosen. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkitt användas.


## Tillförsel av förbränningsluft

När en kamin installeras i ett rum ökar kraven på lufttillförsel till rummet. Luft kan tillföras indirekt via en ventil i ytterväggen, eller via en kanal utifrån som ansluts till stosen på kaminens undersida. Mängden luft som går åt till förbränningen är cirka 25m<sup>3</sup>/h.

Stosen har en ytterdiameter på 67 mm. Vid rördragning längre än 1 m ska rördiametern ökas till 100 mm och motsvarande större väggventil väljas.

I varma utrymmen ska kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull som utvändigt förses med fuktspärr (byggplast). Vid genomförandet är det viktigt att täta mellan röret och väggen (alt. golvet) med tätningsmassa.

Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang.

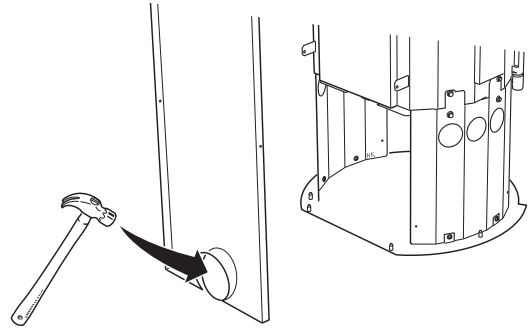


I ryggplåt och golvplåt finns brytlock som avlägsnas för genomförning av rör eller för lufttillförsel om kaminen utrustas med en utdragslåda, nedre lucka och/eller fläkt (tillbehör).




Lämna 40 mm spalt mellan kondensisoleringen och kaminens botten.


### Installationsvarianter

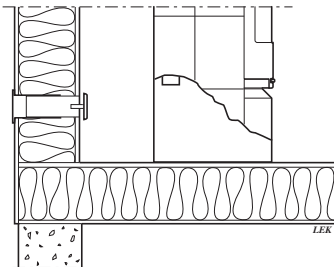


Indirekt genom yttervägg.

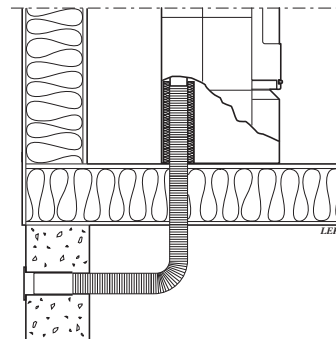

Genom golv och krypgrund.

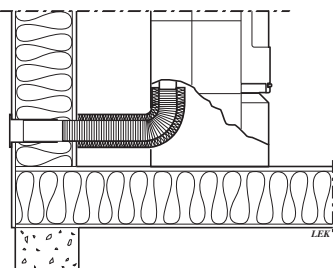

Genom yttervägg.

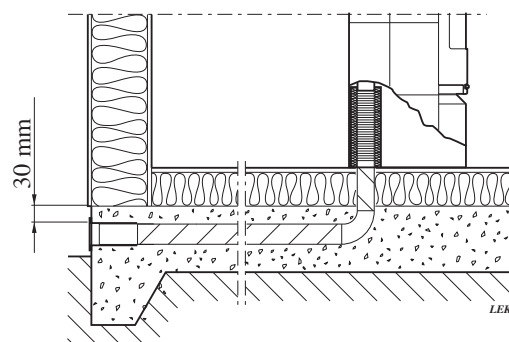

Genom golv och platta på mark.

# Installationsavstånd







## C 655

**VID INSTALLATION AV VRIDPLATTA (TILLVAL)**  
gäller ej nedan angivna installationsavstånd.  
Se separat installationsanvisning för vridplatta.

Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning ska vara 1 m.

Vid toppanslutning till stålskorsten hänvisar vi till respektive fabriks monteringsanvisning. Beakta de krav på säkerhetsavstånd till brännbart material som stålskorstenen ställer.

- A = höjd från golv till skorstensanslutning uppåt
- B = höjd från golv till c/c skorstensanslutning bakåt
- C = höjd från golv till tilluftsstos
- D = höjd från golv till underkant lucka
- E = höjd från golv till överkant lucka

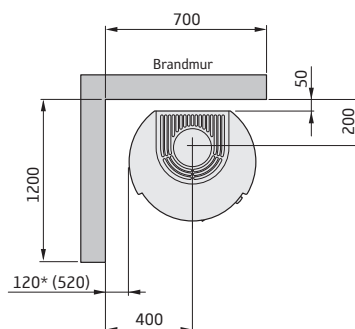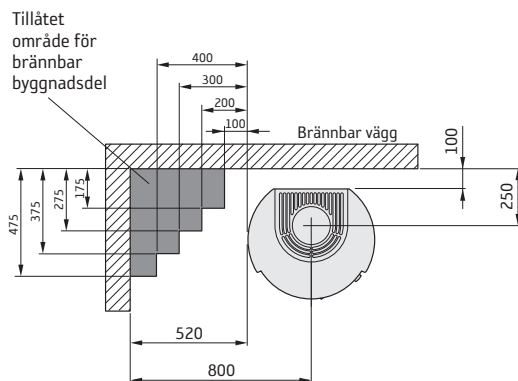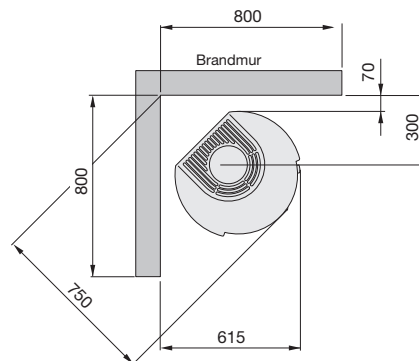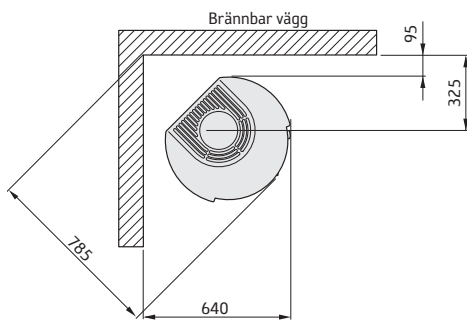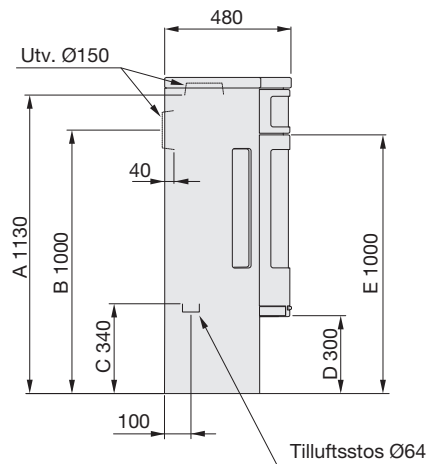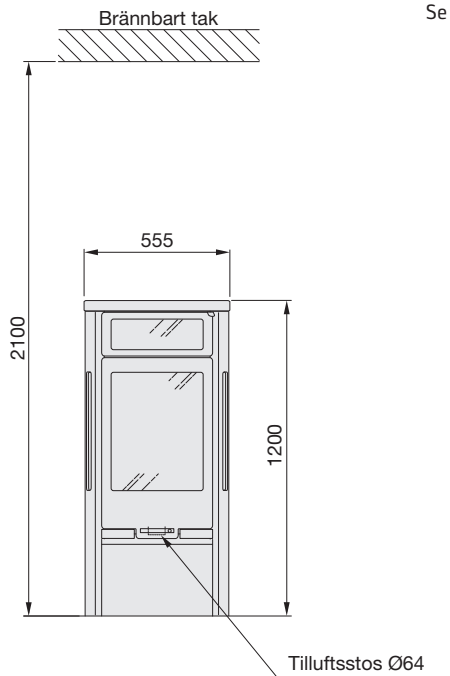

Friliggande eldstadsplan i glas (tillbehör) ökar anslutningshöjden till skorsten med 10 mm. Distansbrickorna som medföljer eldstadsplanet monteras på kaminen före anslutning.


\* Om kaminen placeras på ett eldstadsplan av till exempel glas (tillbehör) påverkas höjden från golvet med ett mått motsvarande eldstadsplanets tjocklek. Gäller även friliggande eldstadsplan av glas (tillbehör).

\*\* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.




# Montering av C 655


1

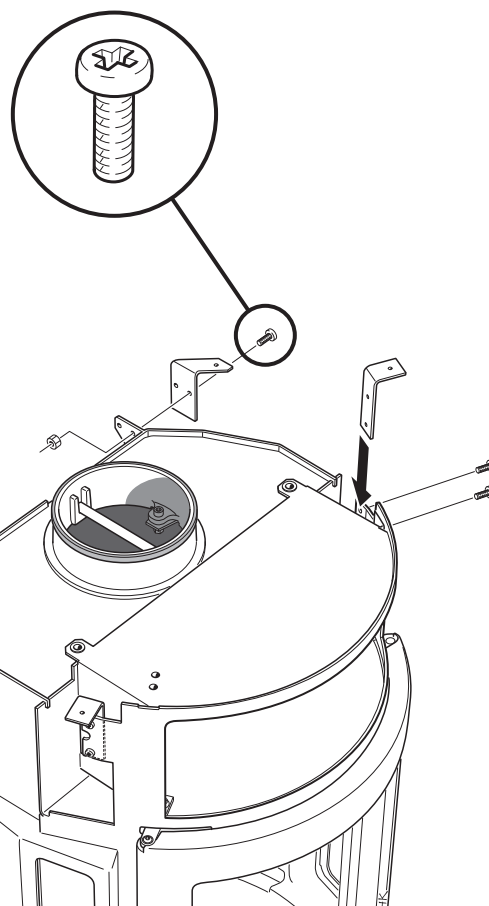

2

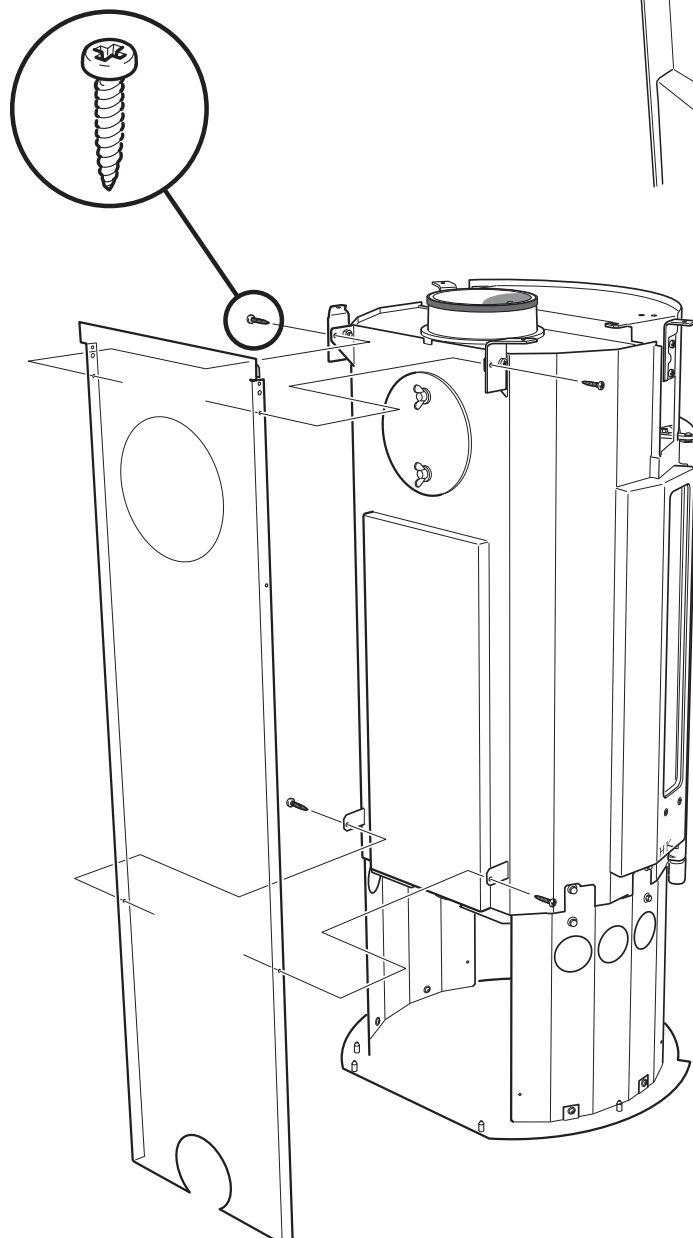


3

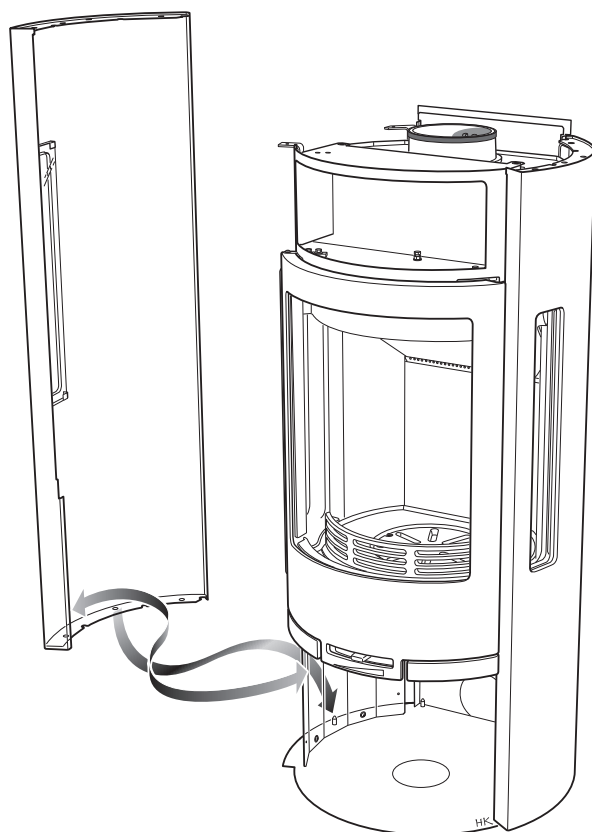

Rengör sidoglasen noga innan  
sidoplåtarna monteras.

Håll sidoplåten ca 20 mm över fotplåten och  
vrid in sidoplåtens framkant runt benets  
kant. Styr in och tryck ner sidoplåtens gavel  
över fotplåtens axeltapp.


4

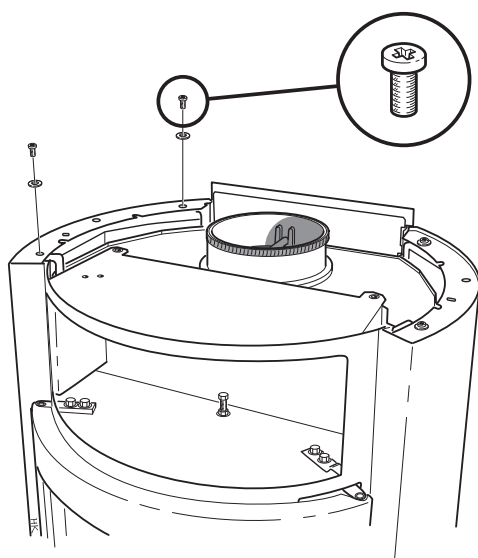

Använd stjärnskruv med bricka för att fästa  
sidoplåtarna. Justera sidoplåtarna så de ligger  
mot insatsen i framkant och mot ryggplåten i  
bakkant.

Montera plåthylla, täljstenshylla eller bakugn  
enligt anvisningarna i avsnitten för respektive  
tillbehör på sidorna 12 till 14. Detta ska göras  
innan plåt eller toppen sätts på plats.


5

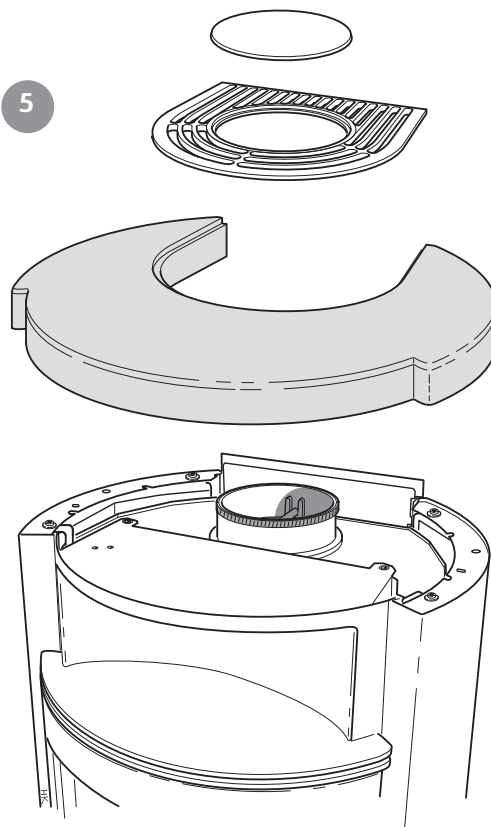


## Montering av märkskyltar

Medföljande märkskylt placeras på ryggen, antingen invändigt eller utvändigt.

Alternativ  
1

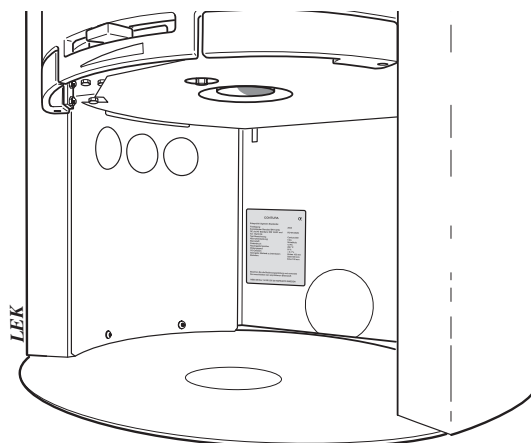

Alternativ  
2


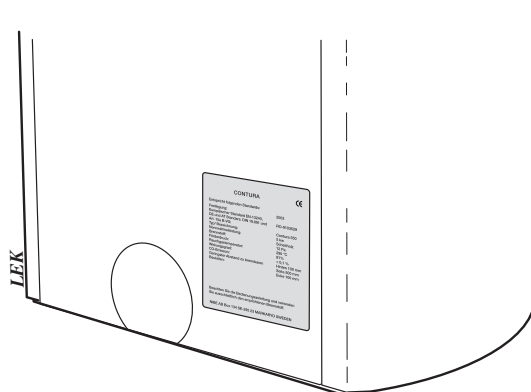


## Slutbesiktning av installationen


Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom "Bruksanvisning för Eldning", innan första eldningen.



## Montering av bakugn (tillval)

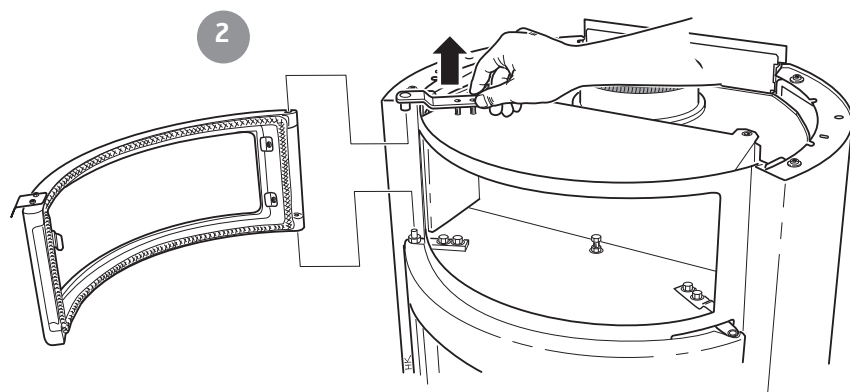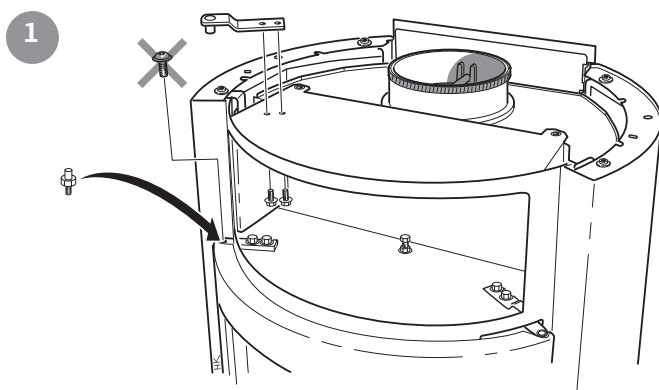


Placera bakugnsluckan på tappen. Haka fast det övre gångjärnet och spänn en av skruvarna lätt. Stäng bakugnsluckan och justera in den vågrät. Öppna därefter försiktigt och spänn fast båda skruvarna.


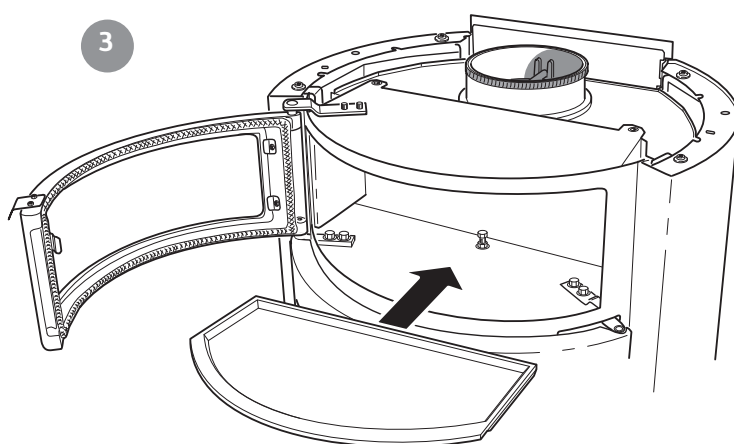


Placera därefter bakplåten i ugnen. Justera eventuellt höjden på bakplåten med justerskruven som är placerad i botten av bakugnen.

## Montering av värmehylla i plåt (tillval)

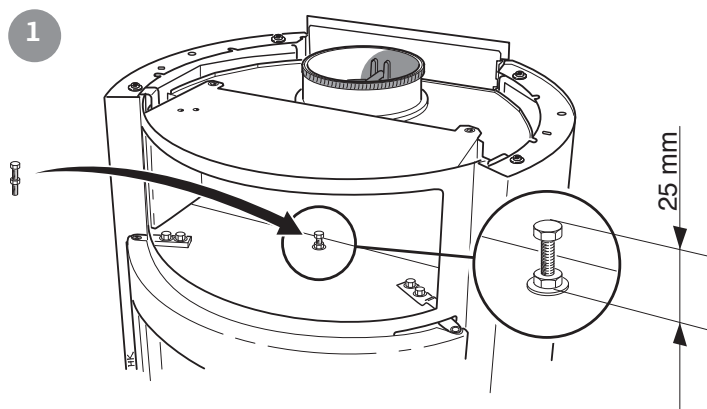


Byt ut den förmonterade justerskruven i värmefacket mot medföljande längre justerskruv. Placera värmehyllan i värmefacket, använd justerskruven i bakkant för vågrät montering. I värmefackets sida finns en liten spalt, denna används för att montera den bakre täckplåten.

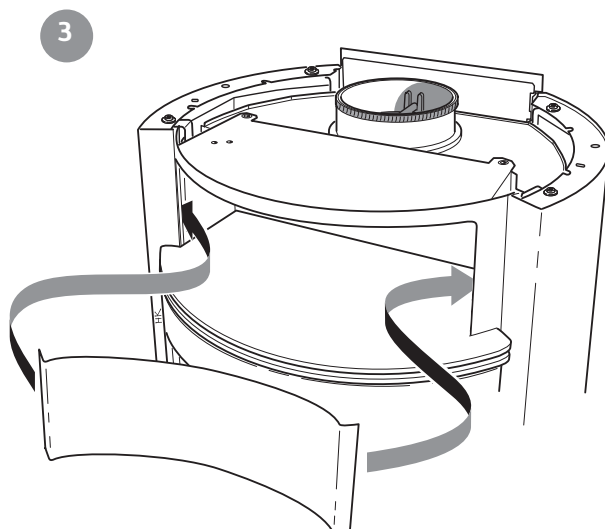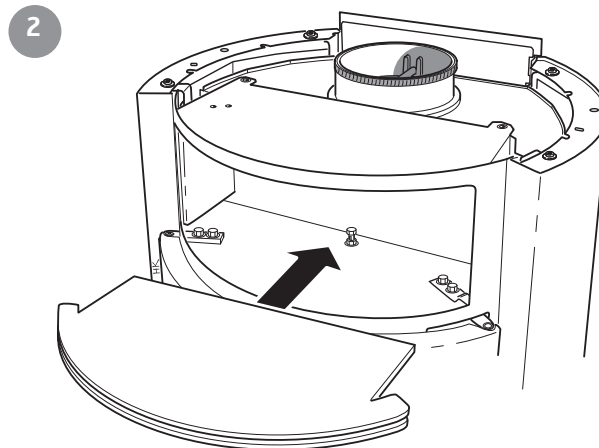


## Montering av värmehylla i täljsten (tillval)

1

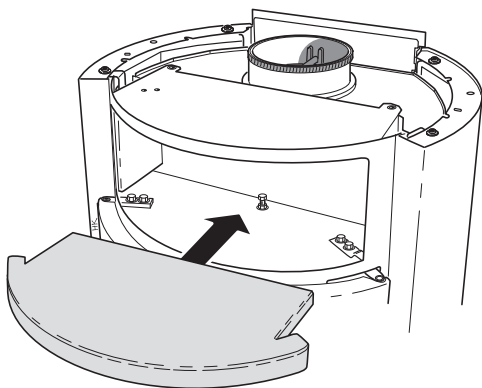


2

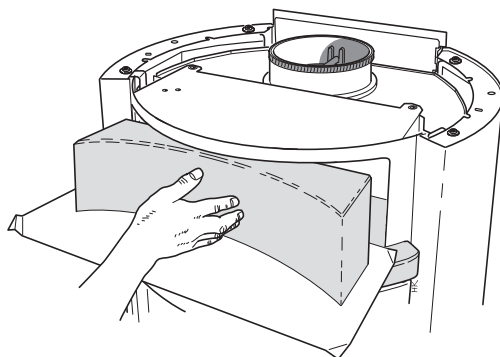


Värmehyllans bottenplatta placeras i värmefacket, använd justerskruven i bakkant för vågrät montering. Lägg därefter papper från emballaget som repskydd då överdelen ska skjutas in till sitt läge.

## Montering av sockel (tillval)


1

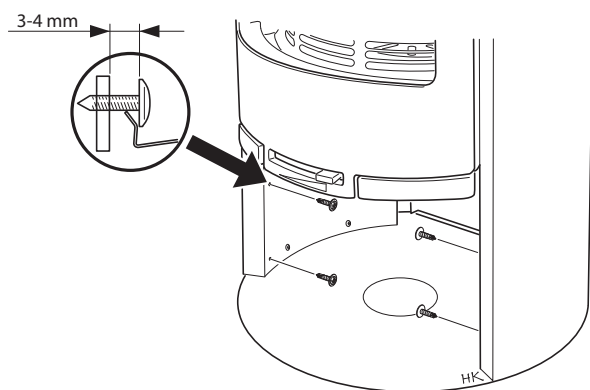

2

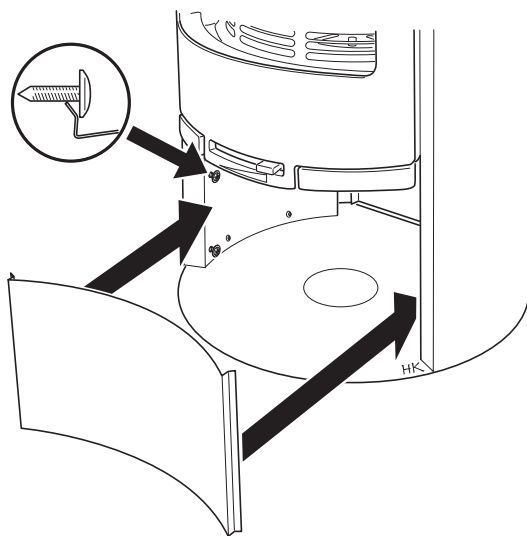


## Montering av utdragslåda (tillval)

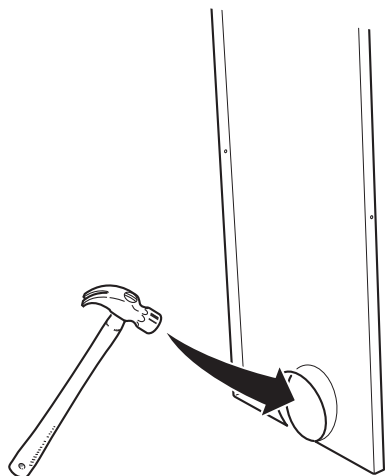


Vid montage av utdragslåda ska alltid brytlocket i ryggplåten tas bort för tillförsel av konvektionsluft.

1

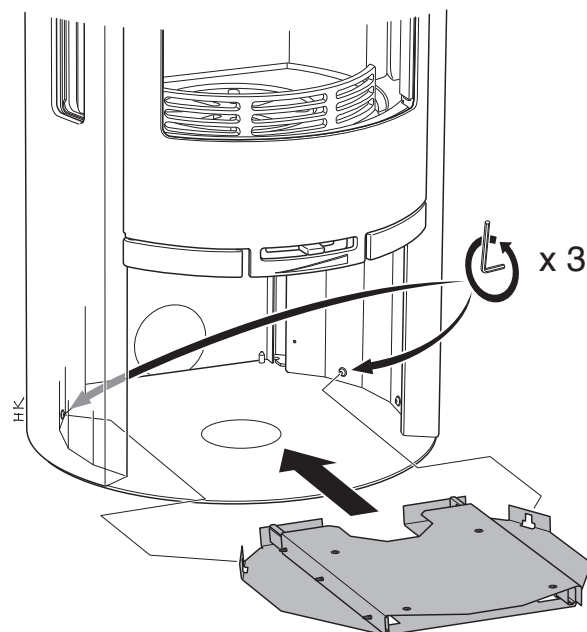


Lossa den bakre insexskruven tre varv. Lägg utdragsenheten på fotplåten.

2

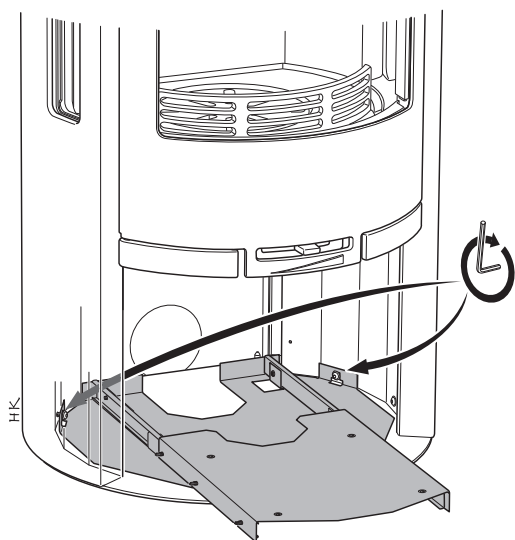

Haka fast utdragsenheten över de bakre insexskruvarna. Skruva fast enheten.

3

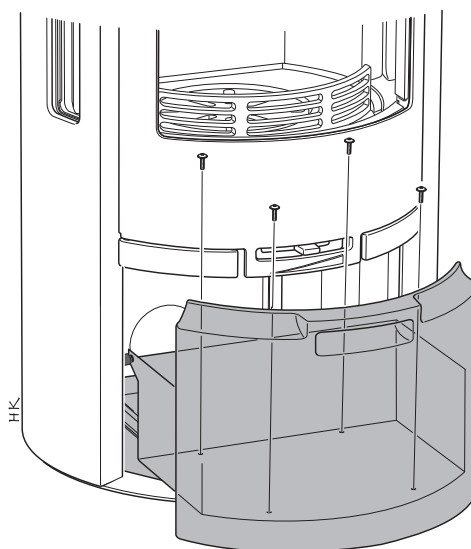

Montera utdragslådan på utdragsenheten med fyra insexskruvar. Justera lådan så att den sitter i mitten, spänn sedan skruvarna.

# *Contura*

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden  
[www.contura.eu](http://www.contura.eu)

Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått  
och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt  
meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från  
[www.contura.eu](http://www.contura.eu)