


Contura

Radiance elektrisk eldstad
Väggmonterad eldstad (LED)

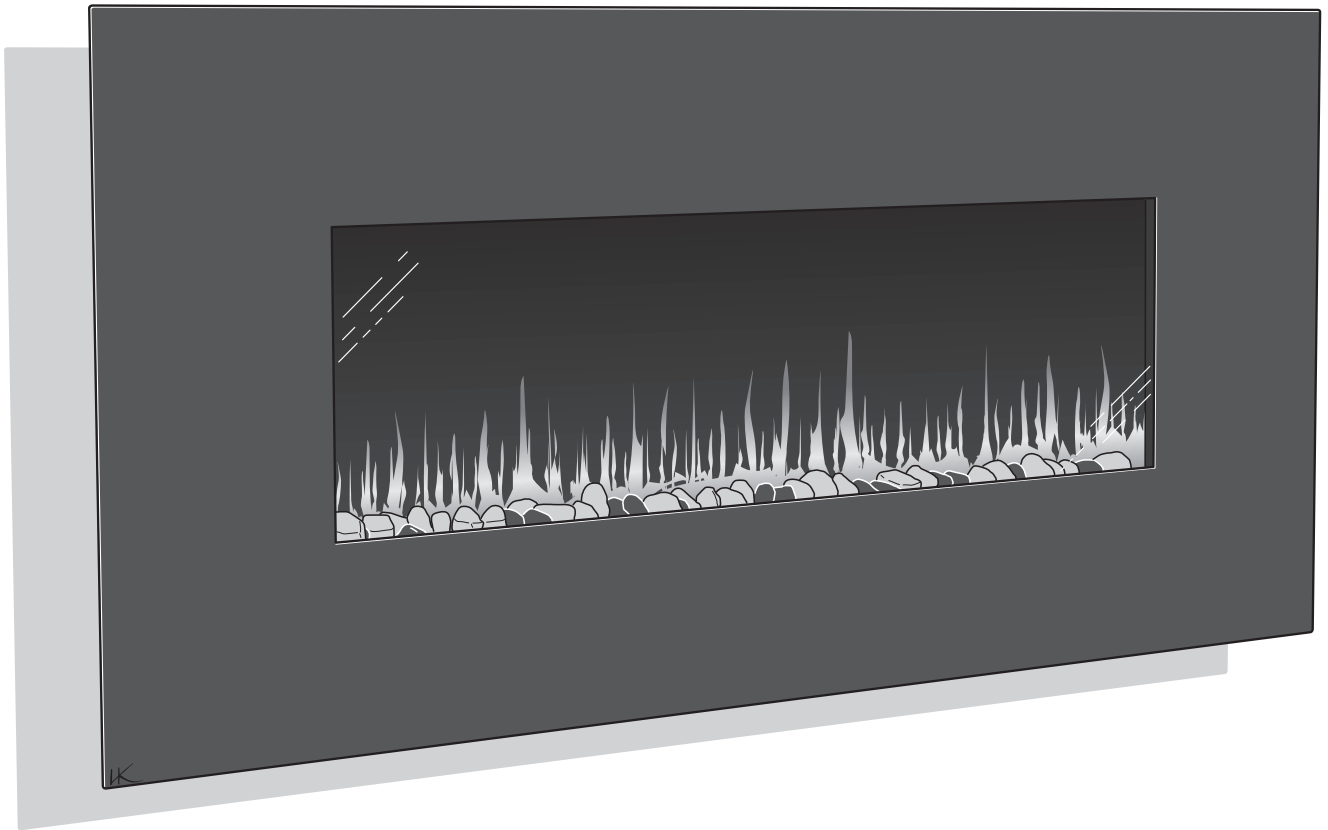

Innehåll

Följande modeller omfattas:

Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
219-102	219-115	219-121	219-132

Med följande ramalternativ

	Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
Glasfront (svart)	919-344	919-332	919-363	919-389
Glasfront (vit)	919-372	919-350	919-381	919-396
Plant stål	919-440	919-453	919-471	919-488

Bruksanvisning.....59

1. Viktig information och hälsa/säkerhet59
2. Användning.....59
3. Avlägsna dekorfront.....62
4. Underhåll63

Installationsanvisningar64

- Tekniska data64
- Enhetens mått64
- Ramens mått.....65

Installation.....66

1. Allmänt.....66
2. Montera enheten66
3. Vägghmonterad installation.....66
4. Halvinfälld installation.....68
5. Ansluta nätspänning70
6. Montera dekorativ glödeffekt.....71
7. Montera dekorfront.....72

Service.....73

1. Felsökning73
2. Ansluta sladd till kontakt.....73
3. Servicekrav.....74
4. Avlägsna dekorfront.....74
5. Vägghmonterad installation.....74
6. Halvinfälld installation.....75
7. Avlägsna värmekälla75
8. Avlägsna skärm.....76
9. Avlägsna glödbädd.....77
10. Byta infraröd sensor77
11. Byta LED-skenor77
12. Avlägsna effektaxel78
13. Åtkomst till elektronik78
14. Byta styrkort för manuell reglering80
15. Byta kretskort80
16. Byta effektmotor80
17. Transformator81
18. LED-lampor i dekorfront.....81

Kopplingsschema.....82

Reservdelslista83



Registreringsnummer: WEE/DH1656ZW
Enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU får avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning inte slängas med övrigt hushållsavfall.

Lämna in produkten till auktoriserad återvinningsanläggning när dess livslängd är slut. Kontakta din kommun för information om närmaste återvinningsanläggning. För kunder i Irland finns information på www.weeeireland.ie.

1. Viktig information och hälsa/säkerhet



**HANTERA VARSAMT:
DEKORRAMENS LACKERADE YTA KAN
SKADAS VID HANTERING.
ANVÄND ALLTID HANDSKAR VID
INSTALLATION.**

- 1.1 Läs anvisningarna noggrant innan du använder enheten.
- 1.2 Avlägsna allt förpackningsmaterial och avfallshantera det enligt lokala förordningar.
- 1.3 Placera inte enheten direkt ovanför fast vägguttag. Försäkra dig om min. 350 mm spalt från kanten på värmekällan.
- 1.4 Använd inte denna enhet i omedelbar närhet till bad, dusch, simbassäng eller annat område där den kan utsättas för vatten eller fukt (till exempel badrum).
- 1.5  **WARNING! FÅR EJ ÖVERTÄCKAS**
Försäkra dig om att enheten inte övertäcks och att dess luftintag/luftutlopp inte blockeras (risk för överhettning). Se enhetens varningssymbol ovan.
- 1.6 **Endast för inomhusbruk.** Denna enhet är inte avsedd för användning utomhus.
- 1.7 Försäkra dig om att nätkabeln är placerad på säkert avstånd från värmekällor. Dra inte nätkabeln framför enheten.
- 1.8 Denna enhet måste vara ordentligt fastsatt på eller inbyggd i en plan innervägg. Försäkra dig om att det inte finns möbler, gardiner och andra föremål inom 1 meters avstånd från enheten.
- 1.9 Försäkra dig om att kontakten är åtkomlig när den enheten är installerad.
- 1.10 Installera gummigenomföringar där nätkabeln passerar genom murad vägg, murstock etc. (på så sätt undviker du slitage på kabeln)
- 1.11 Byt omedelbart ut skadad nätkabel (använd enheten igen först när nätkabeln är utbytt). Kontakta Conturas serviceleverantör eller behörig elektriker för byte av nätkabel.
- 1.12 Anslut inte enheten till timer, programmerbar enhet, termostad eller annan anordning som slår av och på enheten automatiskt.
- 1.13 Använd inte enheten om den är skadad.
- 1.14 Reparation av elektriska apparater får utföras endast av behörig elektriker. Kontakta återförsäljaren om enheten inte fungerar eller om den är skadad.

- 1.15 Lämna inte värmekällan utan uppsikt under användning. **OBS! Stäng av strömbrytaren eller koppla bort enheten från vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.**
- 1.16 Denna enhet är inte avsedd att användas av personer yngre än 12 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om säker användning av enheten.
Denna enhet får användas av personer yngre än 12 år endast förutsatt att de har instruerats i säker användning av enheten och att de är medvetna om förbundna risker. Personer äldre än 12 år får använda enheten under tillsyn av ansvarig vuxen.
- 1.17 Delar av denna enhet blir mycket varma under drift. Personer yngre än 12 år får lämnas utan tillsyn när enheten används endast om enheten skyddas med lämpligt eldstadsskydd förhindrar direktkontakt med enheten.

2. Användning



WARNING! Använd enheten endast om den är oskadad och fungerar korrekt. Kontakta behörig servicetekniker om du misstänker att enheten är skadad eller inte fungerar korrekt (låt vederbörande inspektera enheten och åtgärda eventuella felaktigheter på elsystemet).

ALLMÄNT

- 2.1 Enheten kan regleras antingen med trådlös fjärrkontroll eller med manuella regler.

FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

Batterier:

- 2.2 Försäkra dig om att fjärrkontrollens batteri är fulladdat och korrekt isatt.
- 2.3 Avfallshantera urladdade batterier enligt lokala förordningar.
Använda fjärrkontroll:
- 2.4 Rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn bakom flammefektskärmen på baksidan av enhetens insida.

STRÖMBRYTARENS PLACERING

- 2.5 Strömbrytaren är placerad på manöverpanelen på enhetens högra sida (se bild 1 på nästa sida).

Väggmonterad

Åtkomst från höger sida av dekorfront.

Halvinfälld installation

Avlägsna dekorfronten. Nu kan du komma åt strömbrytaren genom öppningen i inbyggnadsfästet.
Försäkra dig om att enheten är bortkopplad från strömförsörjning.

Bruksanvisning


- 2.6 Slå PÅ (—) strömbrytaren innan du använder fjärrkontroll eller manuella reglage.
- 2.7 Ett pip indikerar att enheten är färdig att använda.

Reglering manuellt och med fjärrkontroll

- 2.8 Nedanstående funktioner kan regleras antingen med fjärrkontrollen eller med de manuella reglagen:
- Värmeinställning 1 och 2
 - Ljusstyrka för glöd- och flameffekt

Väggmonterade enheter


De manuella reglagen är placerade på höger sida ytterhöljet, bakom dekorfronten.

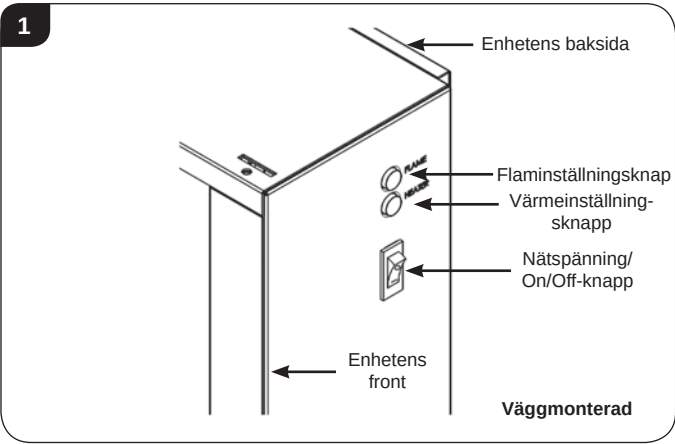

Halvinfälld enhet


Åtkomst till manuella reglage på enhetens sida är begränsad när enheten installeras halvinfälld.

Denna enhet har en extra manöverdosa monterad på höger sida av värmekällan (se bild 2).

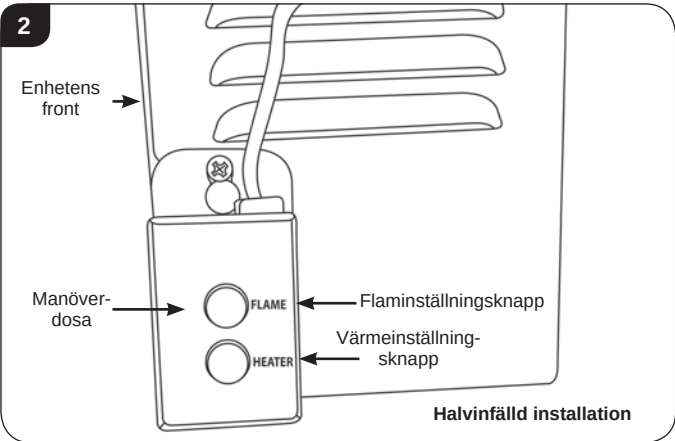

Alla modeller

- 2.9 Termostaten kan regleras endast med fjärrkontrollen.

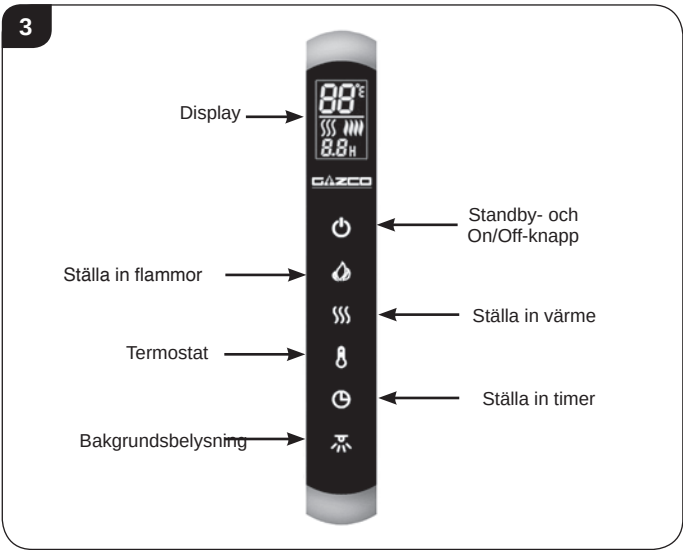

- 2.10 Med fjärrkontroll eller manuella reglage kan effekterna stängas av så att enheten försätts i standby-läge.

Standby/On/Off

- 2.11 Enheten är i standby-läge när strömmen slås på från den manuella manöverpanelen. Strömmen måste vara PÅ (—) innan du kan använda fjärrkontrollen eller manuella reglage.

Stänga av enheten

Ett pip hörs varje gång en ny funktion väljs.


Flameffekter:

- 2.12 Knappen för flameffekt har fem olika inställningar (både på fjärrkontroll och manuella reglage):

Manuell reglering	Fjärrkontroll	Funktion
Tryck en gång på flameffekt-knappen	Tryck på Standby- och On/Off-knappen 	Max. flameffekt (bärnstensfärgad)
Tryck två gånger på flameffekt-knappen	Tryck en gång på flameffekt-knappen 	Min. flameffekt (bärnstensfärgad)
Tryck tre gånger på flameffekt-knappen	Tryck två gånger på flameffekt-knappen 	Max. flameffekt (blå)
Tryck fyra gånger på flameffekt-knappen	Tryck tre gånger på flameffekt-knappen. 	Min. flameffekt (blå)
Tryck fem gånger på flameffekt-knappen	Tryck på Standby- och On/Off-knappen	Standby

Slå på värme:

- 2.13 **Värmekällan kan användas ENDAST med flameffekter påslagna.**
- 2.14 Tryck på värmarknappen **en gång** för att slå PÅ värmefläkten. En röd indikatorlampa (1) tänds (se bild 4). Enheten blåser kalluft i cirka 8 sekunder innan den röda indikatorlampan släcks och värmekällan slås på. På denna inställning arbetar värmekällan på hälften av max. temperatur (1 kW).
))) visas på fjärrkontrollen.
- 2.15 Tryck på värmarknappen **två gånger** för att ställa in max. temperatur för värmefläkten. Två röda indikatorlampor (1) och (2) tänds bakom flameffektskärmen (se bild 4). Efter cirka 8 sekunder släcks den röda indikatorlampan (värmekällan arbetar på max. temperatur, 2 kW).
))) visas på fjärrkontrollen.

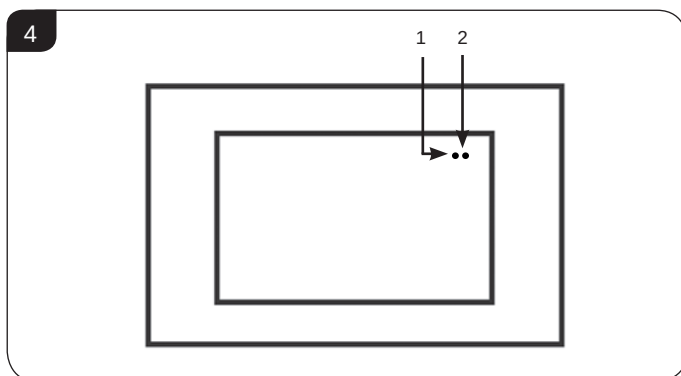

OBS! Varje gång en ny inställning väljs tänds en eller två indikatorlampor (dessa indikerar att värmekällan är i drift).

- 2.16 Tryck på värmarknappen igen för att stänga AV värmekällan (enheten fortsätter att blåsa kalluft i 8 sekunder).
- 2.17 Tryck på On/Off-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av **ALLA** inställningar och återgå till standby-läge. Enheten fortsätter att blåsa kalluft i 8 sekunder.



STÄLL ALLTID IN ENHETEN PÅ STANDBY-LÄGE MED FJÄRRKONTROLLEN INNAN DU SLÅR FRÅN STRÖMBRYTAREN PÅ MANÖVERPANELEN (PÅ SÅ SÄTT FÖRLÅNGS ENHETENS LIVSLÅNGD).

- 2.18 Stäng av enheten med strömbrytaren på den manuella manöverpanelen när du inte ska använda den.

Termostatreglering

- 2.19 Enheten har en termostat. Denna kan regleras med fjärrkontrollen endast när strömbrytaren är i läge PÅ. Termostaten har 14 lägen (inklusive AV) och kan reglera rumstemperaturen mellan 16 och 28 °C (standardinställning är 23 °C). Temperaturinställningen visas på den digitala displayen. Tryck på termostatknappen för att höja temperaturen (en tryckning höjer temperaturen 1 °C). När termostaten är i läge AV visas ingen temperatur på fjärrkontrollen (temperaturen kan regleras manuellt med värmeinställningsknappen).

Håll inne termostatknappen i 3 sekunder för att växla mellan °C och °F.

OBS! När rumstemperaturen är högre än termostats inställning slås värmekällan inte på.

Timer

- 2.20 Enheten försätts i standby-läge (av timern) efter inställd tid. Timern kan regleras med fjärrkontrollen endast när strömbrytaren på den manuella manöverpanelen är i läge PÅ.

Tryck på timerknappen för att bläddra mellan inställningarna (OFF och 0,5–9 timmar).

Bakgrundsbelysning (LED)

- 2.21 Om dekorfronten har LED-funktion:

Tryck på knapp för bakgrundsbelysning på fjärrkontrollen och välj mellan de 12 olika färgerna, färgcyklingsläge samt avstängt läge.

Överhettningsskydd

Enheten är utrustad med överhettningsskydd (detta löser ut om enheten överhettas). Om överhettningsskyddet löser ut:

- 2.22 Koppla bort enheten från strömförsörjning och låt den svalna i 5–10 minuter.
- 2.23 Kontrollera att luftintag/luftutlopp inte är igensatta (ta bort eventuella hinder) (se *Underhåll*, avsnitt 4.7).
- 2.24 Koppla in enheten till vägguttaget och slå på den (överhettningsskyddet återställs). Nu ska enheten fungera korrekt igen. Om enheten inte fungerar korrekt:
- 2.25 Koppla bort enheten från strömförsörjning och lämna in den till behörig elektriker för kontroll.

Bruksanvisning

3. Avlägsna dekorfront



VIKTIGT! VAR FÖRSIKTIG NÄR DU HANTERAR DEN. DEKORFRONTEN ÄR TUNG. LYFT DEN MED FÖRSIKTIGHET. TA HJÄLP AV EN PERSON.



KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNING INNAN DU AVLÄGSNAR DEKORFRONT MED LED-EFFEKT.


3.1 Om dekorfronten har LED-funktion:

Avlägsna LED-belysningens kontakt bakom glaset och koppla bort kablarna.

3.2 Skruva ur de två skruvarna i flikarna på enhetens ovansida.

3.3 För dekorfrontens nedre kant framåt så att de nedre stiften hakar ur spåren (se bild 5) (1).

3.4 Lyft dekorfronten så att den går fri från spåren på enhetens ovansida (se bild 5) (2).

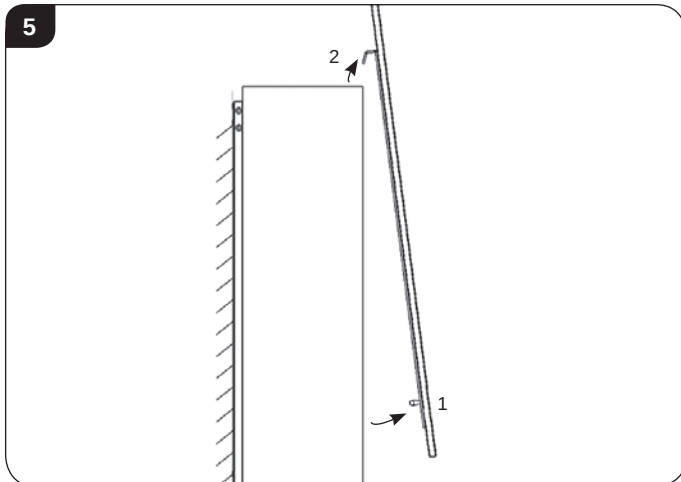


3.5 Montera i omvänd ordning.

Bakgrundsbelysning (LED)

Om bakgrundsbelysningens kabel inte behöver användas kan den förvaras bakom åtkomstluckan på enhetens nederkant.

Med dekorramen avlägsnad:

3.6 Skruva ur de två skruvarna som förankrar åtkomstluckan på undersidan av brännkammaren (se bild 6).

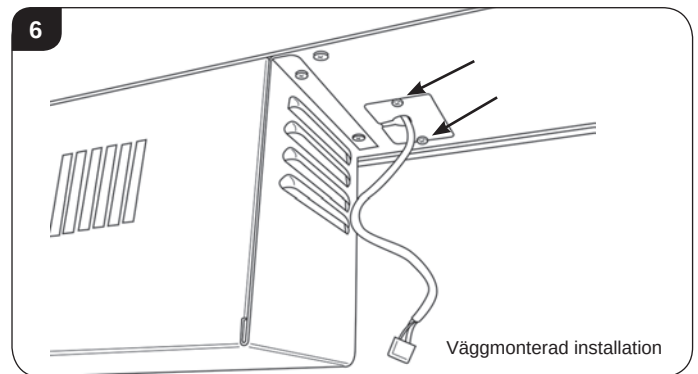


3.7 Placera kabeln i enheten.



FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGA LEDARE ÄR KLÄMDA INNAN DU MONTERAR ÅTKOMSTLUCKAN.

3.8 Montera åtkomstluckan och skruva fast den med de två skruvarna (se bild 7).

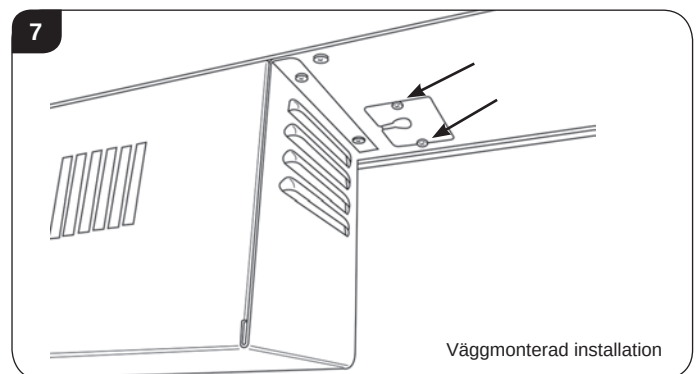

4. Underhåll

- 4.1 **KOPPLA ALLTID BORT ENHETEN FRÅN NÄTSPÄNNING INNAN DU PÅBÖRJJAR RENGÖRING ELLER UNDERHÅLL.**

ALLMÄN RENGÖRING

- 4.2 Vänta tills ytterhöljet har svalnat innan du rengör dess utsida. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller slipmedel.

RENGÖRA FRONT

- 4.3 Torka av fronten med en fuktig trasa och polera med luddfri dammtrasa.

Försiktighet: Använd inte rengöringsprodukter som innehåller slipmedel vid rengöring av frontglaset. Spruta inte vätska direkt på enhetens ytor.

RENGÖRA GLÖDEFFEKT


- 4.4 Försäkra dig om att enheten är bortkopplad från strömförsörjning.
- 4.5 Avlägsna dekorfronten (se avsnitt 3).
- 4.6 Avlägsna och tvätta glödeffekten (försäkra dig om att du får bort alla dammpartiklar). Du kan även använda luddfri dammtrasa för att rengöra den.
Försäkra dig om att glödeffekten är torr innan du sätter tillbaka den.

Sprid ut glödeffekten jämnt över glödbädden.

Endast steneffekt: Placera steneffekten lite slumpmässigt fördelad över glödbädden.

RENGÖRA LUFTINTAG

- 4.7 Försäkra dig om att enheten är bortkopplad från strömförsörjning.
- 4.8 Rengör luftintaget och luftutloppet regelbundet med mjuk trasa eller med hjälp av dammsugare.

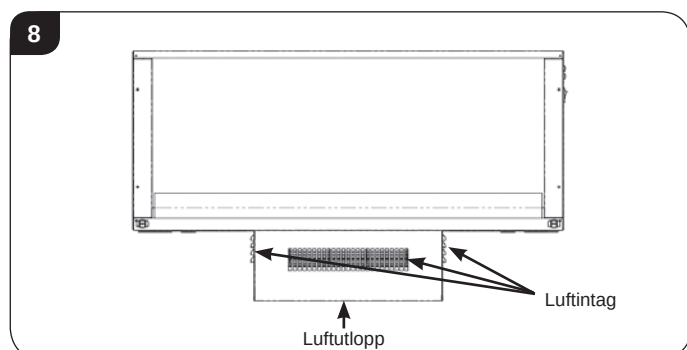

Dammansamlingar kan försämra fläktens prestanda och även leda till att överhettningsskyddet löser ut.

- 4.9 Håll området runt enheten rent och fritt från ludd, damm och djurhår.
- 4.10 Ansamlingar av damm och liknande kan byggas upp runt värmekällan. Var extra noggrann med att regelbundet hålla detta område fritt från sådana partiklar (på så sätt förhindras ansamlingar).

BYTA BATTERI

- 4.11 Byt omedelbart batterierna i fjärrkontrollen när dessa börjar tappa laddningen. Installera nya batterier (avfallshantera de gamla batterierna enligt lokala förordningar).

OBS! Stäng av strömbrytaren eller koppla bort enheten från vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.

Installationsanvisningar

Tekniska data

Följande modeller omfattas av dessa anvisningar:

Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
219-102	219-115	219-121	219-132

Dessa enheter har tre driftlägen:

- Endast flameffekt (fyra effektnivåer)
- Flameffekt + 1 kW uppvärmning
- Flameffekt + 2 kW uppvärmning

Strömförsörjning: 230 V, 13 A, 50 Hz

Max. effektförbrukning:

Radiance 80W: 2000 W

Radiance 100W: 2000 W

Radiance 150W: 2000 W

Radiance 190W: 2000 W


DENNA ENHET MÅSTE JORDAS

Kabel (1,8 meter) med kontakt och säkring (13 A) medföljer.
Använd endast 13 A säkring för denna enhet.

Två batterier (AAA) för fjärrkontroll.

PACKLISTA

Beskrivning av enheten	Förankringssatsen innehåller:
Radiance 80W Radiance 100W Radiance 150W Radiance 190W	Bruksanvisning (1) Nätkabel (1) Fjärrkontroll (1) Fästskruvar (2) Batterier (AAA) (2) Väggmonteringskonsol (1) Vita stenar (1) Ljusgula stenar (1)
	R80W/R100W
	Skrudar (6) Pluggar (6)
	R150W
	Skrudar (8) Pluggar (8)
	R190W
	Skrudar (10) Pluggar (10)

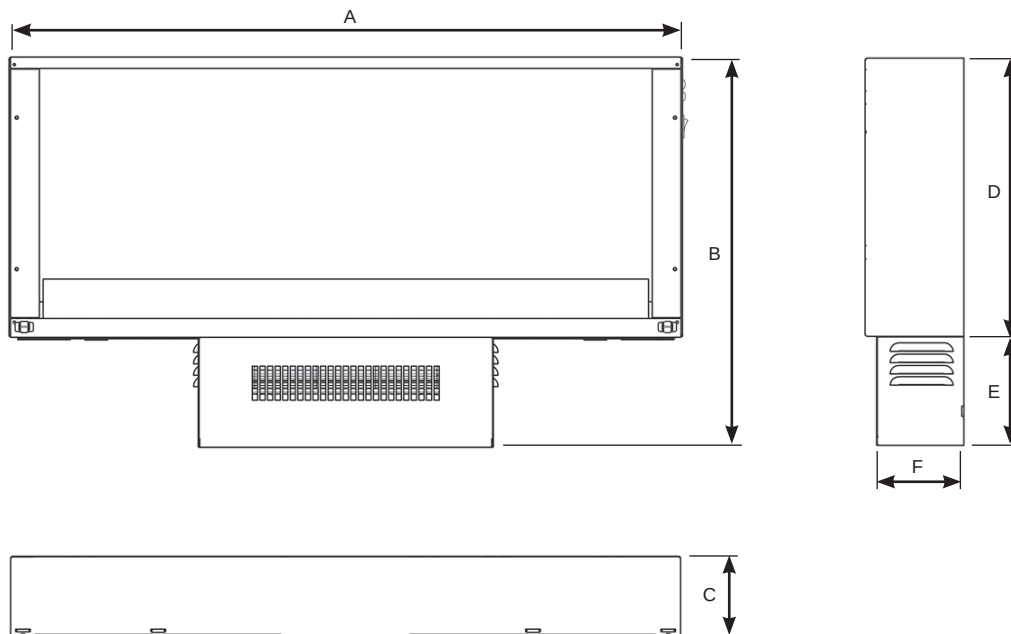


Modell	A	B	C	D	E	F
Radiance 80W	890	515	136	370	145	120
Radiance 100W	1090	515	136	370	145	120
Radiance 150W	1590	515	136	370	145	120
Radiance 190W	1990	515	136	370	145	120

Installationsanvisningar

Tekniska data

Följande fronter omfattas av dessa anvisningar:

	Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
Glasfront (svart)	919-344	919-332	919-363	919-389
Glasfront (vit)	919-372	919-350	919-381	919-396
Plant stål	919-440	919-453	919-471	919-488

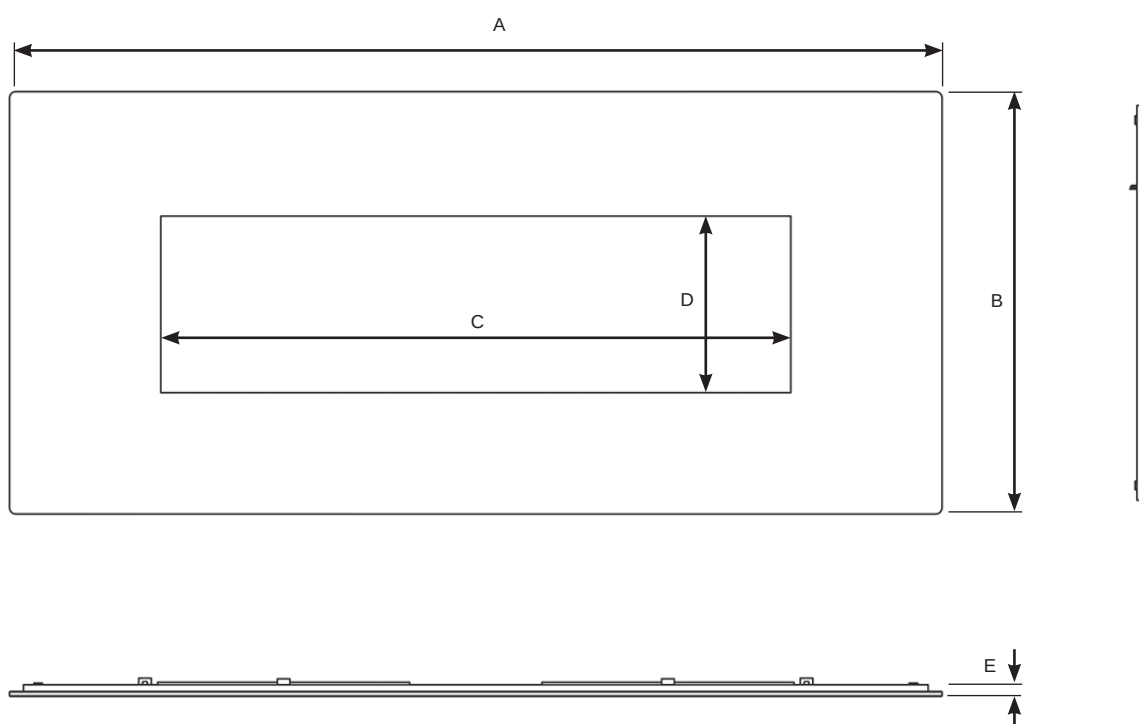

Modell	A	B	C	D	E (Glasfront)	E (Front av plant stål)
Radiance 80W	1280	670	800	280	18	28
Radiance 100W	1480	670	1000	280	18	28
Radiance 150W	1980	670	1500	280	18	28
Radiance 190W	2380	670	1900	280	18	28



OBS! Installation av väggmonteringskonsol (se Installation, avsnitt 3) bygger ytterligare 10 mm på enhetens och ramens djup.

Installationsanvisningar

1. Allmänt



HANTERA VARSAMT:
DEKORRAMENS LACKERADE YTA KAN
SKADAS VID HANTERING.
ANVÄND ALLTID HANDSKAR VID
INSTALLATION.

1.1 VERKTYG SOM BEHÖVS

Skruvmejsel, vattenpass, såg och bormaskin.

1.2 PACKA UPP ELDSTADEN

WARNING! Använd INTE denna enhet om någon av dess delar har exponerats för vatten.

Kontakta behörig servicetekniker omedelbart för att inspektera enheten och åtgärda eventuella felaktigheter på elsystemet vid behov.

1.3 Öppna förpackningen försiktigt och avlägsna all emballageplast.

Avlägsna och släng plastpåsen.
Försäkra dig om att barn inte kan komma åt plasten.
Sortera allt förpackningsmaterial.

1.4 Försäkra dig om att du har tagit hand om alla komponenter och tillbehör innan du avfallshanterar förpackningsmaterialet. För säkerhets skull kan det vara bra att behålla originalförpackningen (för eventuell framtida transport och/eller förvaring).

2. Montera enheten



**FÖRSÄKRA DIG OM ATT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN
ÄR BRUTEN.**

2.1 Placering

Enheten kan installeras på de flesta platser inomhus. Försäkra dig emellertid om att du följer allmänna anvisningar när du väljer installationsplats.

2.2 Välj installationsplats som inte utsätts för direkt solljus.

2.3 Försäkra dig om att det inte finns rör eller kablar dragna där du ska borra eller såga.

2.4 Försäkra dig innan installation om att väggen klarar av att bära upp enhetens vikt.

2.5 Placera (om möjligt) enheten i direkt närhet av vägguttag (på så sätt underlättas anslutning). Eventuella förlängningar från befintligt vägguttag ska utföras av behörig elektriker. Väggtaget ska vara lätt åtkomligt (så att enheten snabbt och enkelt kan kopplas ur vid behov).

2.6 Skadad nätkabel får repareras endast av tillverkaren, auktoriserat servicecenter eller behörig elektriker.


2.7 Försäkra dig om att det inte finns gardiner eller möbler i närheten av enheten (på så sätt undviks brandrisk och blockering av värmekällans utloppskanal).

**WARNING! FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET INTE FINNS
BRÄNNBART MATERIAL INOM 1 METER FRÅN DEN
ELEKTRISKA ELDSTADENS FRONT OCH SIDOR.**

2.8 Det finns två installationsmetoder:


Väggmonterad: enheten hängs på väggen med hjälp av medföljande väggmonteringskonsol (se avsnitt 3).

Halvinfälld installation: enheten placeras i en för ändamålet byggd inbyggnad med inbyggnadssatsen (tillvalssats) (se avsnitt 4).

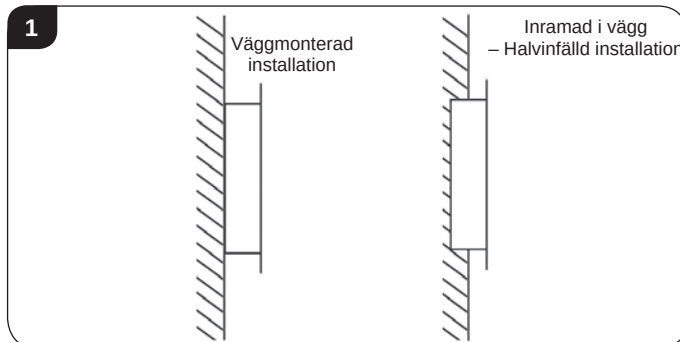

Enheten levereras med väggmonteringskonsolen monterad. Det sitter fast med två skruvar i botten av enheten (dessa måste skruvas ur för att fästet ska kunna tas bort).

2.9 Skruva ur de två skruvarna på enhetens undersida (se bild 2).

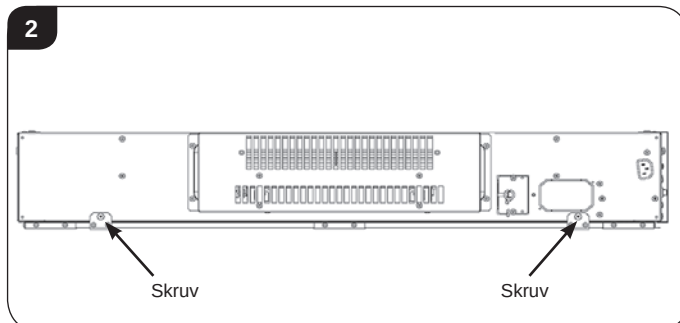


2.10 Haka av väggmonteringskonsolen från enheten.

3. Väggmonterad installation – Monteringskonsol


3.1 Försäkra dig om att det inte finns rör eller kablar dragna där du ska borra.

3.2 Försäkra dig innan installation om att min. spalt upprätthålls (se bild 3).

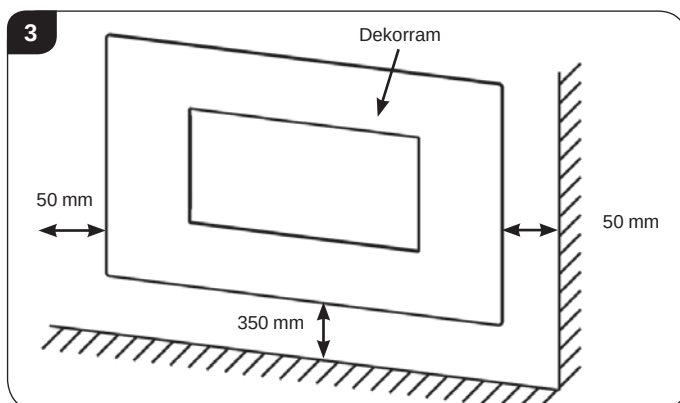


Installationsanvisningar


- 3.3 Fastställ höjd från golvnivå till värmekällans underkant (detta mått ska vara min. 350 mm).
Lägg till 140 mm på önskad höjd från golvnivå till värmekällans underkant (på så sätt uppnår du totalt mått enligt bild 4).
På så sätt uppnår du nödvändig höjd till väggmonteringskonsolens undersida.

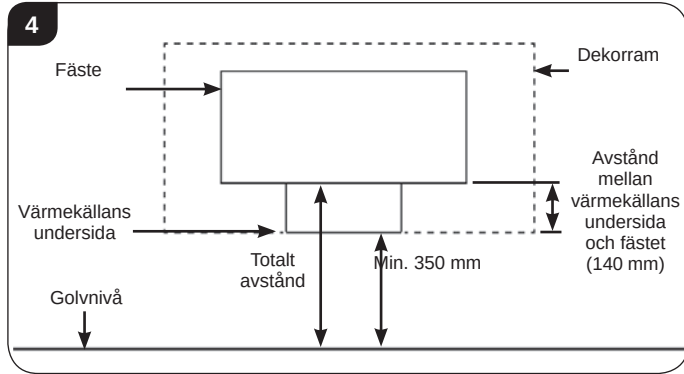


- 3.4 Mät avståndet från golvnivå och rita en linje på väggen (använd vattenpass).
3.5 Positionera väggmonteringskonsolen så att dess nederkant är i nivå med linjen du ritade på väggen.
3.6 Märk ut läge för förankringshål i väggen (se bild 5). Antal hål varierar beroende på modell (borra hålen så att de fördelas jämnt över väggmonteringskonsolen).

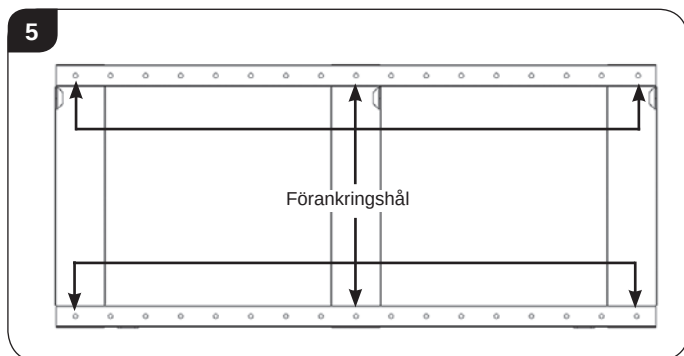


- 3.7 Borra hålen och tryck i medföljande pluggar.
OBS! De pluggar som medföljer är lämpliga för massivmur.
Om enheten ska monteras på gipsvägg eller kanalmur måste lämplig förankringsutrustning användas (se bild 6).

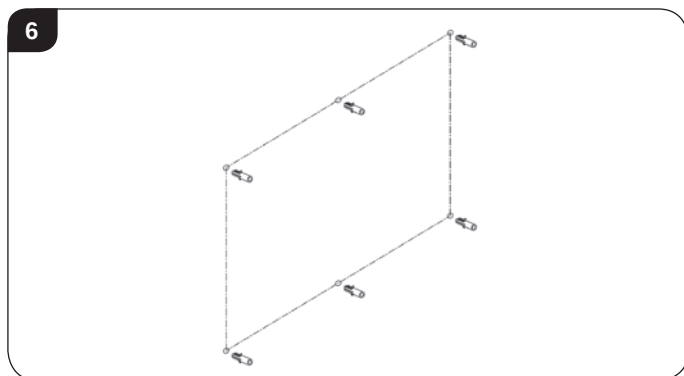

- 3.8 Skruva fast fästet på väggen med medföljande skruvar (försäkra dig om att hakarna är vända uppåt) (se bild 7).

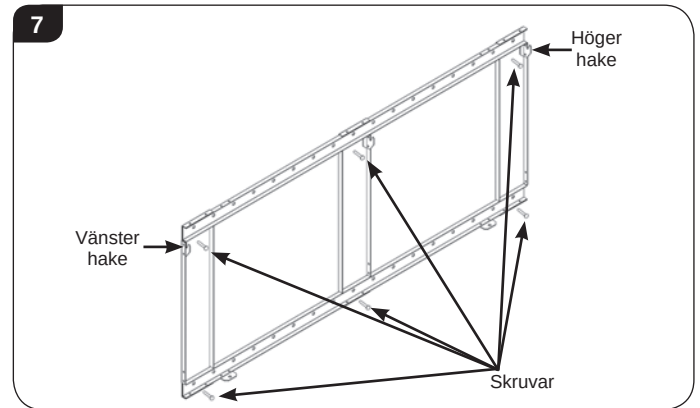

- 3.9 Lyft upp motorn på fästet.
Haka fast hakarna i spåren på motorns baksida och förankra med två skruvar på fästets undersida (se bild 8).

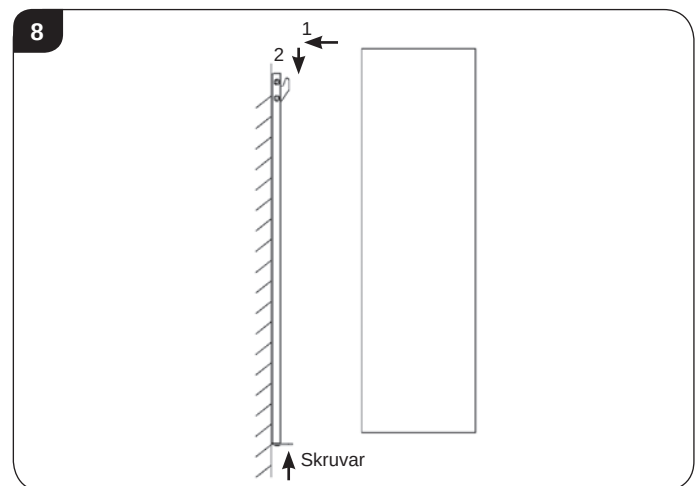


- 3.10 Fortsätt till avsnitt 5:

Installationsanvisningar


4. Halvinfäld installation (tillvalssats)

Satsen innehåller:

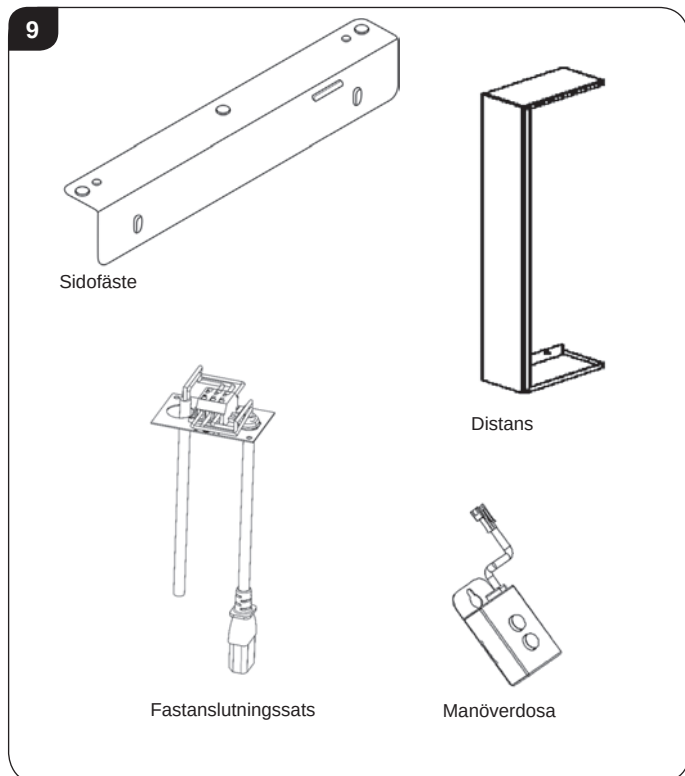


Modell	80W	100W	150W	190W
Monteringskonsoler		2		
Distanser		2		
Manöverdosa		1		
Fastanslutningssats		1		
Skravar (M5 x 16)		4		
Skravar (ST5 x 40)		10		
Skravar (ST4 x 10)		1		

- 4.1 Försäkra dig innan installation om att min. spalt upprätthålls (se bild 10).

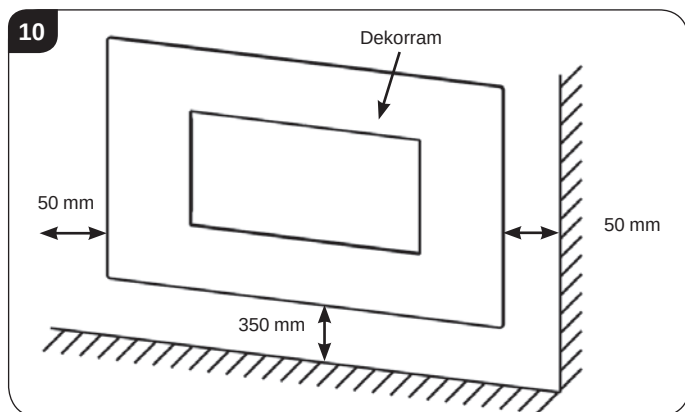

- 4.2 Fastställ höjd från golvnivå till inbyggnadsöppningen (detta mått ska vara min. 350 mm).

Försäkra dig om att det finns en spalt på 5 mm mellan inbyggnadsöppningens kant och värmekällans underkant.

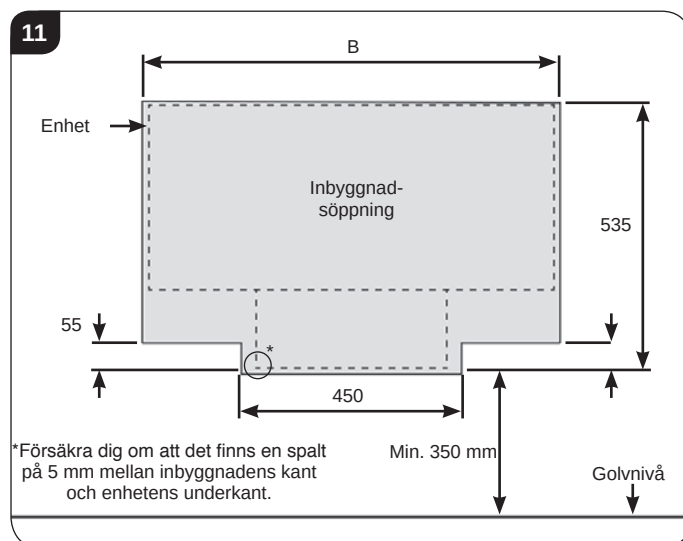

- 4.3 Mät avståndet från golvnivå och rita en linje på väggen (använd vattenpass).

- 4.4 Förbered inbyggnadsöppningen (se bild 11 och tabellen nedan) och försäkra dig om att enheten får plats i den.


Öppningens djup måste vara 90 mm (gäller samtliga modeller).

Modell	Bredd (W)
Radiance 80W	932
Radiance 100W	1132
Radiance 150W	1632
Radiance 190W	2032

- 4.5 Gör färdigt väggen upp till öppningens kant.

Förbereda enheten


- 4.6 Försäkra dig om att väggmonteringskonsolen har avlägsnats (se 2.9).
- 4.7 Skruva ur de två skruvarna som förankrar åtkomstluckan på undersidan av brännkammaren (se bild 12).

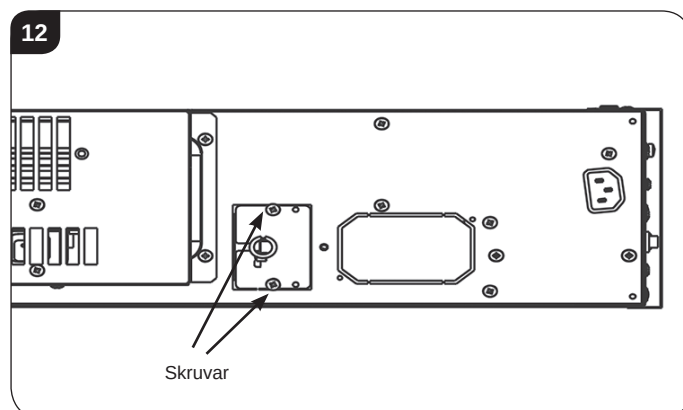

Installationsanvisningar

- 4.8 Ta bort den lilla snabbkopplingskontakten.
Ta bort även den långa kabeln för bakgrundsbelysningen om du ska montera dekorfront med LED-funktion.

- 4.9 Anslut den lilla snabbkopplingskontakten till manöverdosan (medföljer satsen) (se bild 13).

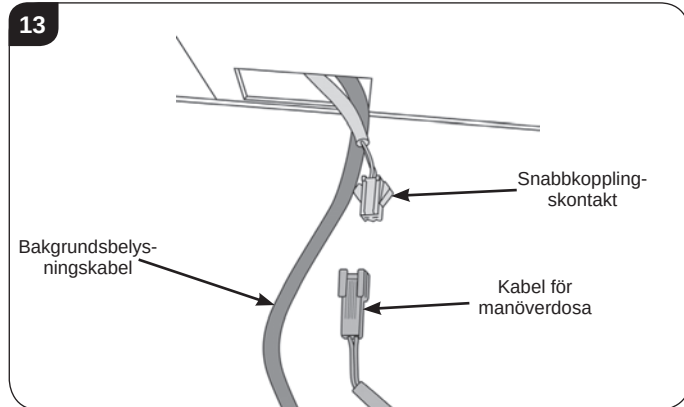

- 4.10 Dra kablarna genom öppningen i åtkomstluckan.

- 4.11 För in överflödig kabel i enheten och sätt tillbaka åtkomstluckan.


- 4.12 Skruva fast den med de två skruvarna.




FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGA LEDARE ÄR KLÄMDA INNAN DU MONTERAR ÅTKOMSTLUCKAN.

Försäkra dig om att den långa kabeln för bakgrundsbelysningen hänger ned om du ska montera dekorfront med LED-funktion.


- 4.13 Montera manöverdosan på enheten med medföljande skruv (ST4 x 10) (se bild 14).

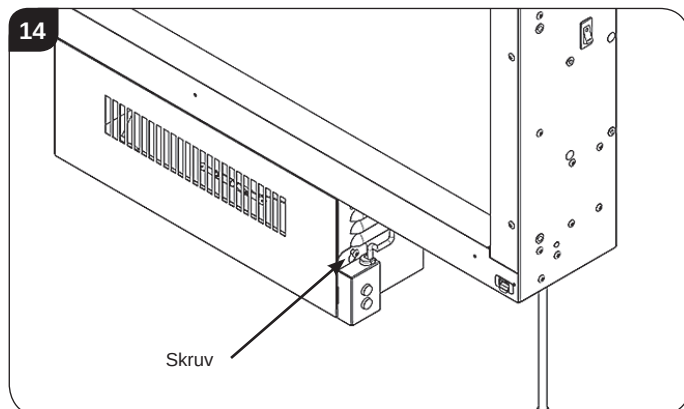

- 4.14 Skruva ur de två skruvarna på enhetens front (se bild 15).

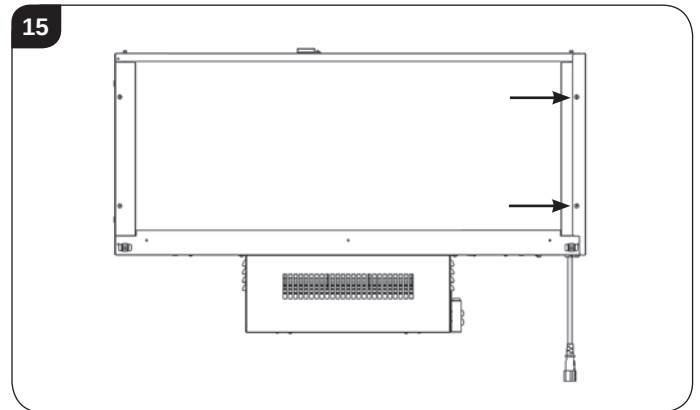


- 4.15 Skruva ur de två skruvarna på enhetens baksida (se bild 16).

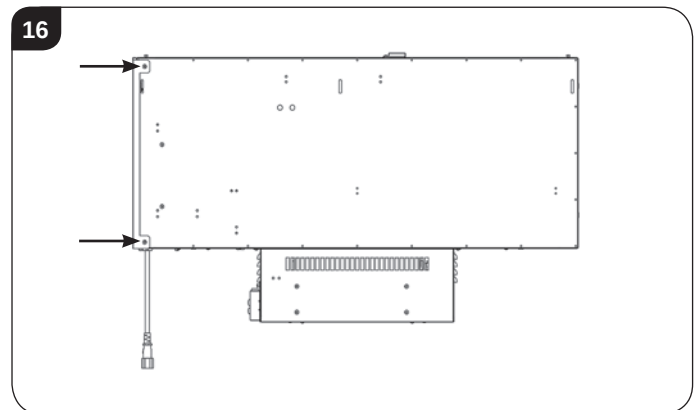

- 4.16 Avlägsna höger sidoskydd.

- 4.17 Skruva ur de främre två skruvarna (se bild 15).
Spara de två skruvarna för senare användning.

- 4.18 Montera inbyggnadsfästen på enhetens sidor med medföljande fyra skruvar (M5 x 16) (se bild 17).
Försäkra dig om att öppningen är placerad på den övre högra sidan.

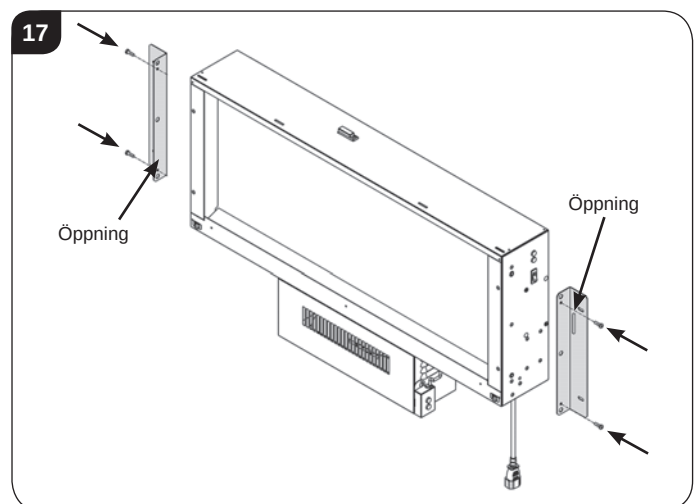


Installationsanvisningar

- 4.19 Om enheten fastsluts till nätspänning kapar du upp en öppning i plåten (se bild 18). Se upp för vassa kanter när du kapar öppningen.



OBS! Detta är en permanent modifiering. Det går inte att sätta tillbaka luckan när den har tagits bort.


18

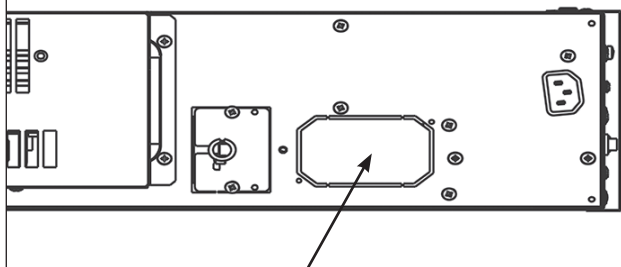

Installera enheten

- 4.20 Placera enheten i mitten av inbyggnaden. Försäkra dig om att det finns en spalt på 5 mm mellan inbyggnadsöppningens kant och värmekällans underkant.
- 4.21 Märk ut läge för de fyra förankringshålen i väggen (se bild 19).


19

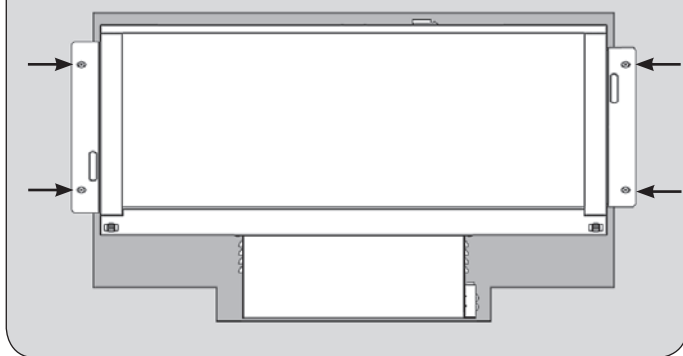

- 4.22 Ta bort enheten från inbyggnaden.
- 4.23 Borra de fyra hålen och tryck i pluggarna. Om enheten ska monteras på gipsvägg eller kanalmur måste lämplig förankringsutrustning användas.
- 4.24 Sätt tillbaka enheten i inbyggnaden.
- 4.25 Montera fästena på väggen med fyra skruvar (ST5 x 40) (se bild 19).


- 4.26 Positionera de två distanserna (se bild 20) (använd vattenpass vid detta moment).

20

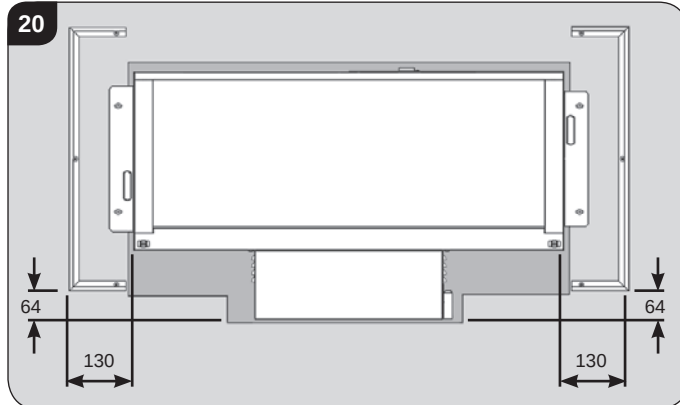

- 4.27 Skruva fast med sex skruvar (ST5 x 40) (se bild 21).

21

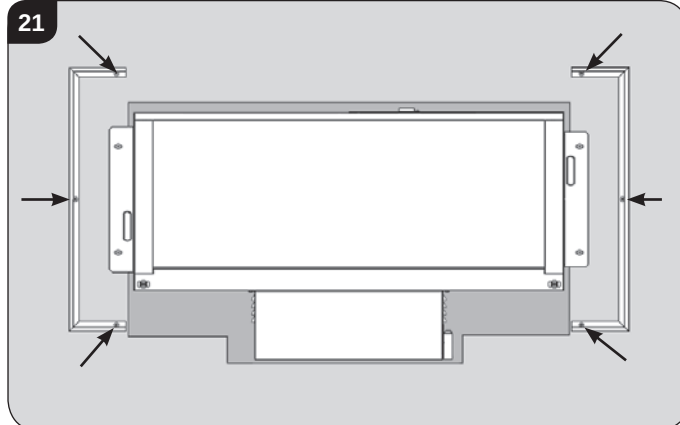

5. Ansluta nätspänning


Det finns två sätt att ansluta enheten till nätspänning:

5a. Nätspänningskontakt

Anslutning med medföljande kontakt:

- 5a.1 Anslut nätkabeln till motorn (se bild 22).

22

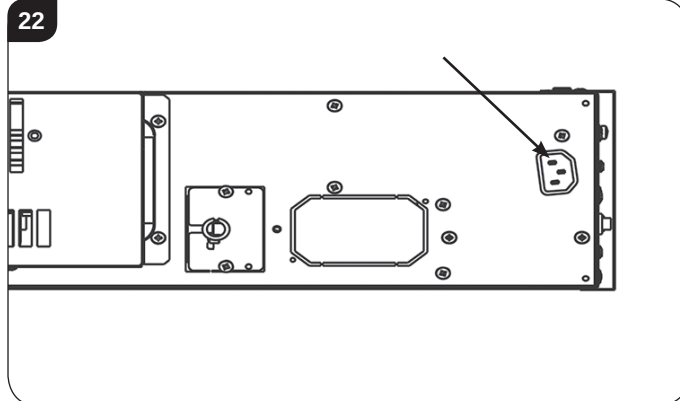

Installationsanvisningar

5b. Fastanslutningssats



DETTA ARBETE FÅR UTFÖRAS ENDAST AV BEHÖRIG TEKNIKER.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN ÄR BRUTEN.




OBS! Detta är en permanent modifiering. Det går inte att sätta tillbaka luckan när den har tagits bort.



Framtida installationer: Om enheten ska användas med medföljande kontakt måste fastanslutningssatsen förbli installerad.

Fastanslutning av enheten till nätspänning:


- 5b.1 Öppningen som visas på bilden ska vara upptagen i förväg. Var försiktig så att du inte skär dig på eventuella vassa kanter.

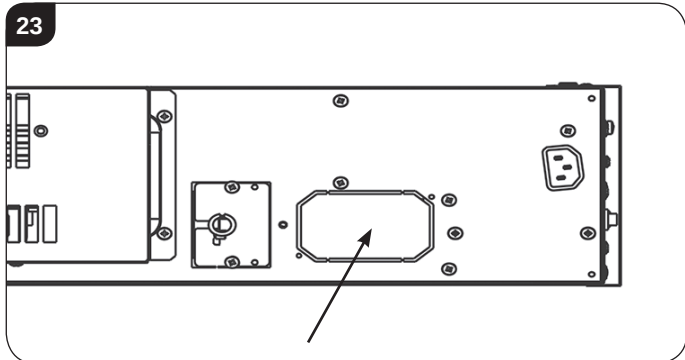


- 5b.2 Anslut nätkabeln till fastanslutningssatsen (se bild 24). Försäkra dig om att ledarna är korrekt anslutna (se bild 25).

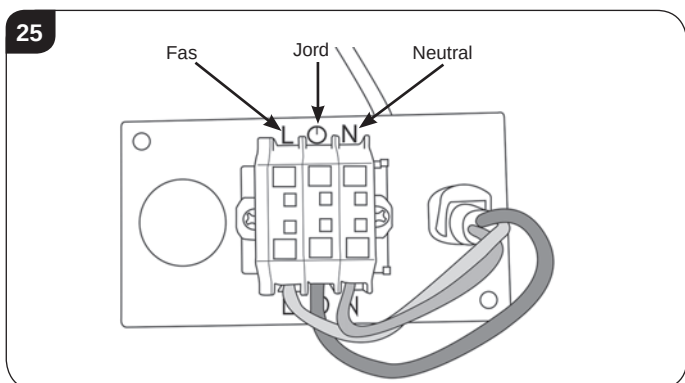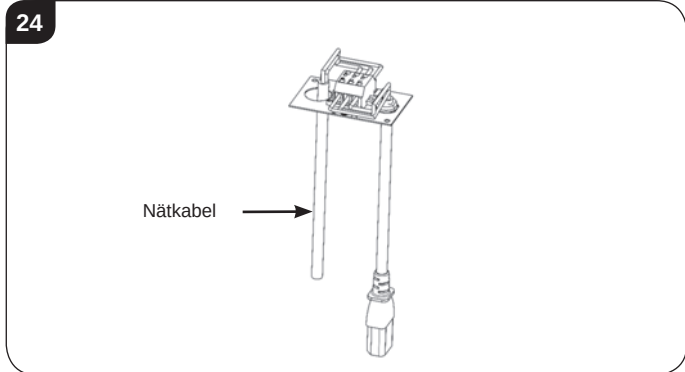

- 5b.3 Montera satsen med de två medföljande skruvarna som avlägsnades i 4.12 (se bild 26).

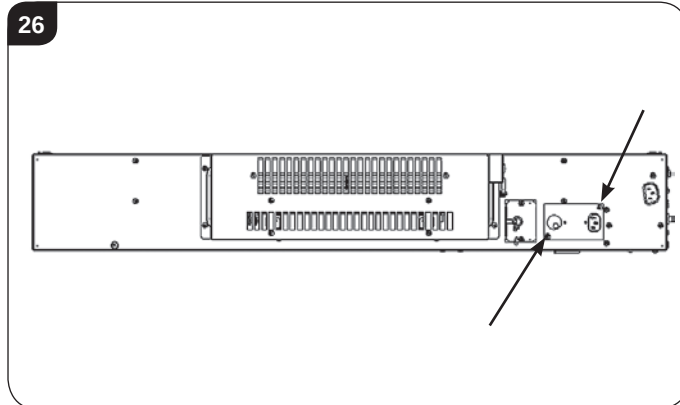

- 5b.4 Installera kontakten på fastanslutningssatsen.

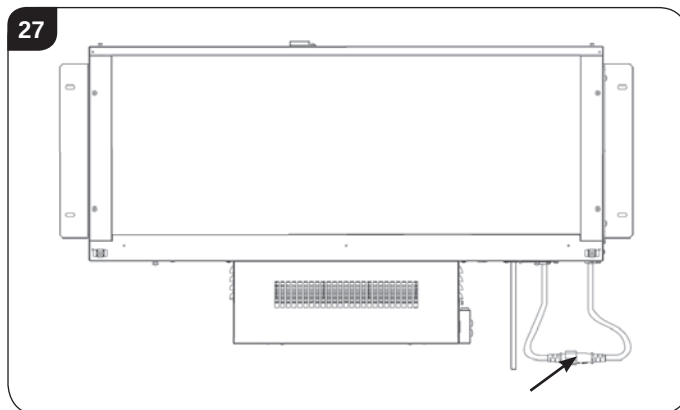

6. Montera dekorativ glödeffekt

- 6.1 Sprid ut den dekorativa glödeffekten jämnt över glödbädden.

Endast steneffekt: Placera steneffekten lite slumpmässigt fördelad över glödbädden. Alla medföljande effekter behöver inte användas.

Installationsanvisningar

7. Montera dekorfront



VIKTIGT! VAR FÖRSIKTIG NÄR DU HANTERAR DEN. DEKORFRONTEN ÄR TUNG. LYFT DEN MED FÖRSIKTIGHET. TA HJÄLP AV EN PERSON.



KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNING INNAN DU MONTERAR DEKORFRONT MED LED-EFFEKT.




Halvinfälld installation

Försäkra dig om att enheten är bortkopplad från strömförsörjning. Slå därefter till strömbrytaren på ytterhöljets högersida.


- 7.1 Dekorfronten sätts fast i enheten med fyra hakar (se bild 28).

28

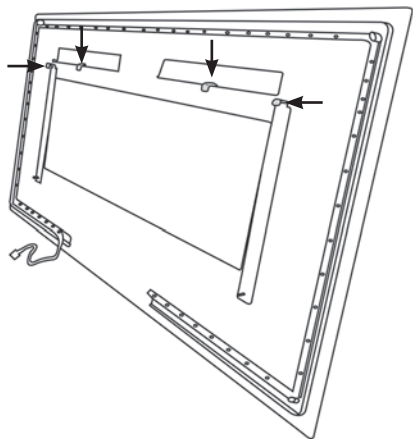

- 7.2 Vinkla dekorfronten och positionera hakarna i spåren på enhetens ovansida (se bild 29) (1).
- 7.3 Sänk dekorfrontens undersida tills stiften hakar i de nedre spåren på enhetens front (se bild 29) (2).

29

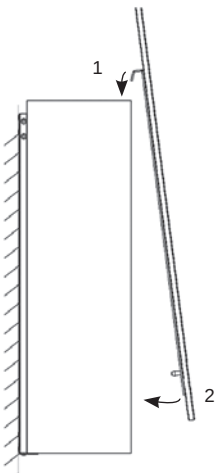

- 7.4 Skruva ur de två skruvarna i de yttre flikarna på enhetens ovansida.
- 7.5 Om dekorfronten har LED-funktion ansluter du kabeln för bakgrundsbelysningen till LED-belysningens kontakt.
- 7.6 Dra kablarna bakom glaset.

1. Felsökning

Ingen eller ojämn belysning:

- 1.1 Byt säkringen (13 A) mot en ny säkring. Om enheten fortfarande inte fungerar kontrollerar du vägguttaget (anslut en apparat som du vet fungerar). Om denna apparat inte fungerar kontakter du behörig elektriker för att få vägguttaget kontrollerat.
- 1.2 En eller flera av LED-skenorna måste bytas ut. Detta arbete måste utföras av behörig person (se *Servicekrav*).

Belysningen fungerar men det kommer ingen värme:

- 1.3 Överhettningsskyddet har löst ut för att förhindra överhettning (se *Bruksanvisning, avsnitt 2*). Försäkra dig om att luftintagets och luftutloppets galler är fria från damm och andra hinder.
- 1.4 Termostaten kan vara för lågt inställd. Höj inställningen genom att trycka på termostatknappen på fjärrkontrollen tills värmekällan startas.

Fjärrkontrollen fungerar inte:

- 1.5 Försäkra dig om att fjärrkontrollens batterier är fulladdade och korrekt isatta. Byt dem vid behov.
- 1.6 Försäkra dig om att du riktar fjärrkontrollen mot eldstaden.

2. Ansluta sladd till kontakt

Följ anvisningar nedan för att byta den kontakt som medföljer enheten. I anvisningarna antas att ledaren har kapats.




VARNING! OM LEDARNA INTE ANSLUTS KORREKT KAN FÖLJDEN BLI RISK FÖR ELSTÖT ELLER BRAND. KONTAKTA BEHÖRIG ELEKTRIKER OM DU ÄR OSÄKER.

Fasledare	Brun	Plint L (RÖD)
Neutral ledare	Blå	Plint N (SVART)
Jordledare	(GRÖN-GUL-randig)	Plint E  (GRÖN eller GRÖN-GUL)

DENNA ENHET MÅSTE JORDAS

Europakontakt

Lämplig för användning i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige.

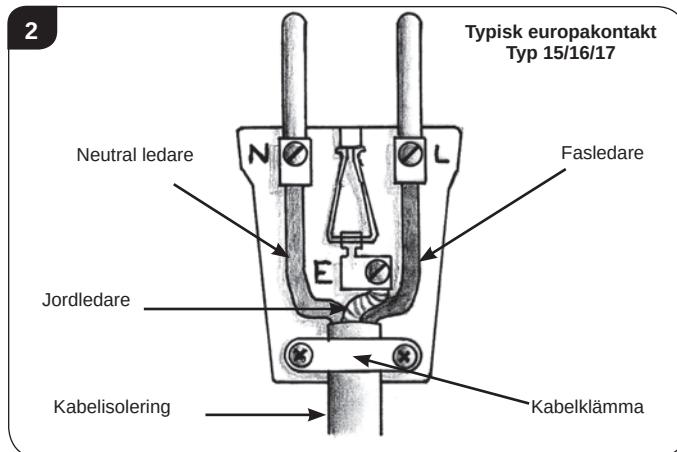

- 2.1 Avfallshandtera den gamla kontakten enligt lokala förordningar. Försäkra dig om att den nya kontakten inte är sprucken eller skadad.
- 2.2 Skala kabelns isolering så att ledarna sticker ut cirka 4 cm. Anpassa ledarnas längd så att de når fram till avsedd plint utan att vara överflödigt långa.
- 2.3 Försäkra dig om att jordledaren är längre än de andra ledarna.
- 2.4 Skala av cirka 1 cm av isoleringen på varje ledare.
- 2.5 Tvinna trådarna på alla ledare.
- 2.6 Lossa skruvarna på alla plintar.
- 2.7 För in den skalade ledaren i hålet under varje skruvhuvud (eller linda ledaren runt skruven om det inte finns hål i skruvarna).
- 2.8 Försäkra dig om att isoleringen når ända fram till plinten (se bilden) och att ledarens alla trådar är tvinnade.
- 2.9 Försäkra dig om att kabeln är korrekt placerad och ordentligt åtdragen under kabelklämmen.
- 2.10 Installera korrekt säkring i kontakten (se *Tekniska data* för information om säkringar).
- 2.11 Sätt fast kontakthöljet.

Serviceanvisningar

3. Servicekrav



DU KAN BEHÖVA KAPA BUNTBANDEN FÖR ATT KUNNA KOMMA ÅT OCH AVLÄGSNA VISSA KOMPONENTER VID SERVICE AV DENNA ENHET. ERSÄTT DEM MED NYA NÄR ENHETEN MONTERAS.

ENHETEN FÅR SERVAS ENDAST AV BEHÖRIG TEKNIKER.

INNAN NÅGOT ARBETE UTFÖRS PÅ ENHETEN: STÄNG AV ENHETEN MED STRÖMBRYTAREN OCH KOPPLA BORT DEN FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNING.

3.1 Vänta tills enheten har svalnat (minst 10 minuter).

3.2 Byta batteri i fjärrkontroll

Sätt i två nya batterier (AAA). Försäkra dig om att batterierna är korrekt vända i fjärrkontrollen.

3.3 Underhåll av motor

Lagren i flameffektens motor behöver inte smörjas (de är försmorda). Däremot rekommenderar vi regelbunden rengöring/dammsugning av värmekällan.

3.4 Återställa överhettningsskydd

Enheten har elektroniskt överhettningsskydd. Denna säkerhetsanordning stänger av brasan om enheten överhettas (till exempel om den övertäcks).

Om värmekällan slutar fungera men flameffekten fungerar normalt är detta ett tecken på att överhettningsskyddet har löst ut.

Överhettningsskyddet kan återställas först när enheten har svalnat.

Återställa överhettningsskydd:

Stäng av enheten (manuell On/Off-knapp) och låt den svalna i 10–15 minuter.

Avlägsna eventuella hinder för värmefläktens utlopp och för interna delar.

Starta enheten – överhettningsskyddet återställs. Försäkra dig om att enheten fungerar korrekt. Om överhettningsskyddet löser ut igen låter du behörig elektriker undersöka det.

4. Avlägsna dekorfront



VIKTIGT! VAR FÖRSIKTIG NÄR DU HANTERAR DEN. DEKORFRONTEN ÄR TUNG. LYFT DEN MED FÖRSIKTIGHET. TA HJÄLP AV EN PERSON.



KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNING INNAN DU AVLÄGSNAR DEKORFRONT MED LED-EFFEKT.


4.1 Om dekorfronten har LED-funktion:

Avlägsna LED-belysningens kontakt bakom glaset och koppla bort kablarna.

4.2 Skruva ur de två skruvarna i flikarna på enhetens ovansida.

4.3 För dekorfrontens nedre kant framåt så att de nedre stiften hakar ur spåren (se bild 3) (1).

4.4 Lyft dekorfronten så att den går fri från spåren på enhetens ovansida (se bild 3) (2).

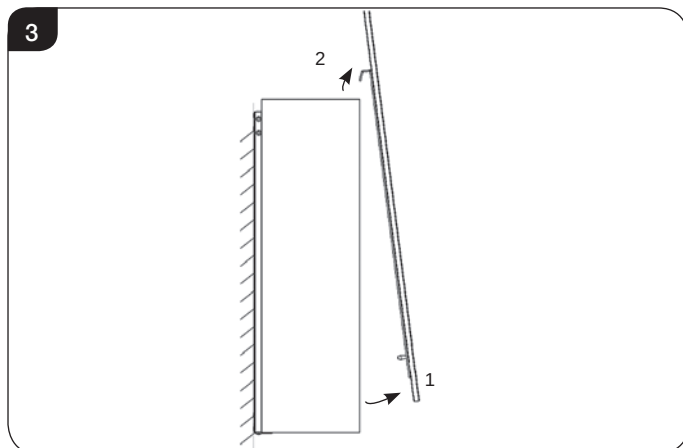

4.5 Montera i omvänd ordning.

5. Väggmonterad installation

Du måste avlägsna enheten från väggfästet för att kunna serva den.

5.1 Avlägsna dekorfronten (se avsnitt 4).


5.2 Avlägsna den dekorativa glödeffekten från glödbädden.

OBS! Sprid ut glödeffekten jämnt över glödbädden.

Endast steneffekt: Placera steneffekten lite slumpmässigt fördelad över glödbädden.

Serviceanvisningar

- 5.3 Enheten är förankrad till väggfästet med två skruvar på var sida av värmekällan (se bild 4).

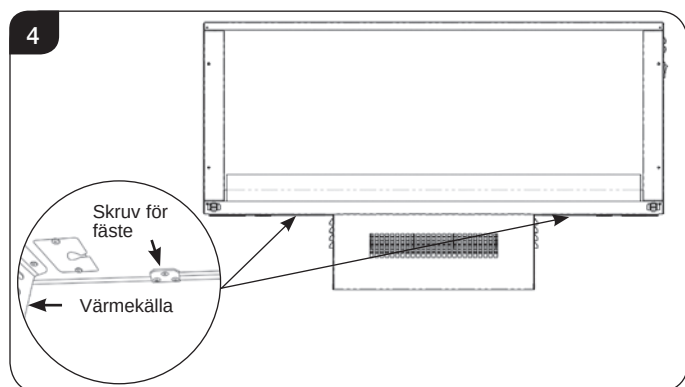

- 5.4 Skruva ur skruvarna för att frigöra enheten.

- 5.5 Lyft av enheten från fästets hakar.

- 5.6 Montera i omvänd ordning.

6. Halvinfälld installation

Du måste avlägsna enheten från den halvinfällda installationen för att kunna serva den.


- 6.1 Avlägsna dekorfronten (se avsnitt 4).

- 6.2 Avlägsna den dekorativa glödeffekten från glödbädden.

OBS! Sprid ut glödeffekten jämnt över glödbädden.

Endast steneffekt: Placera steneffekten lite slumpmässigt fördelad över glödbädden.

- 6.3 Skruva ur fästets fyra skruvar (se bild 5).

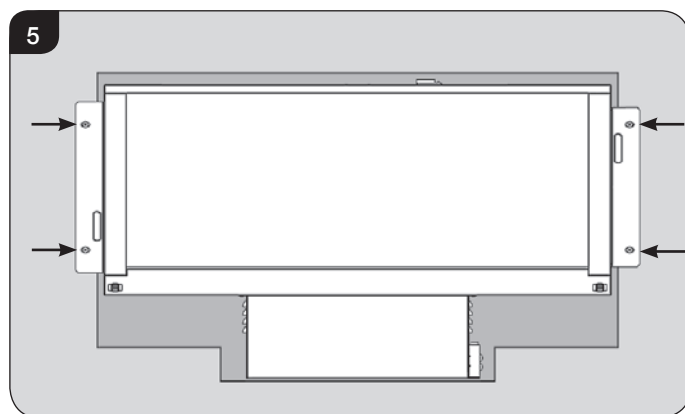


- 6.4 Ta bort enheten från inbyggnaden.

- 6.5 Montera i omvänd ordning.


7. Avlägsna värmekälla

- 7.1 Lägg försiktigt enheten ned på baksidan på ett mjukt och plant underlag.

- 7.2 Halvinfälld installation: Avlägsna manöverdosan från enheten genom att skruva ur skruven (se bild 6).

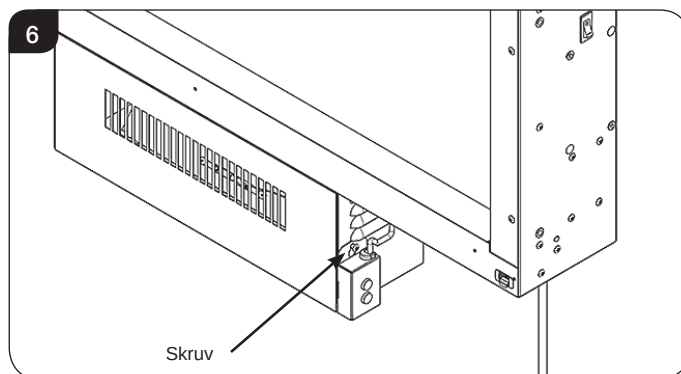


- 7.3 Värmekällan är ansluten till enhetens underkant med fyra skruvar (se bild 7).

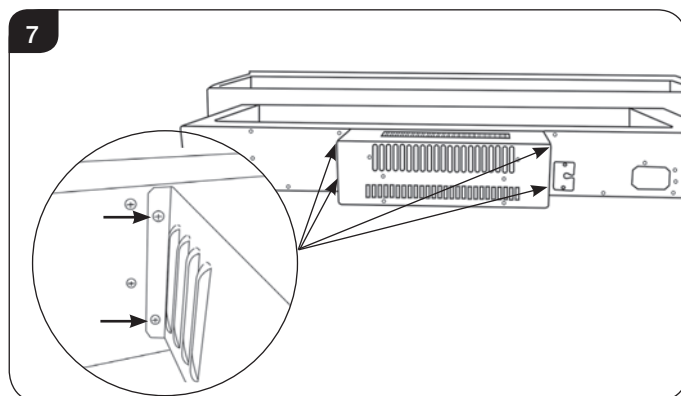

- 7.4 Skruva ur de fyra skruvarna och för försiktigt bort värmekällan från enheten.

- 7.5 Koppla bort kablagen från enheten genom att klämma på kontaktens sidor (se bild 8).

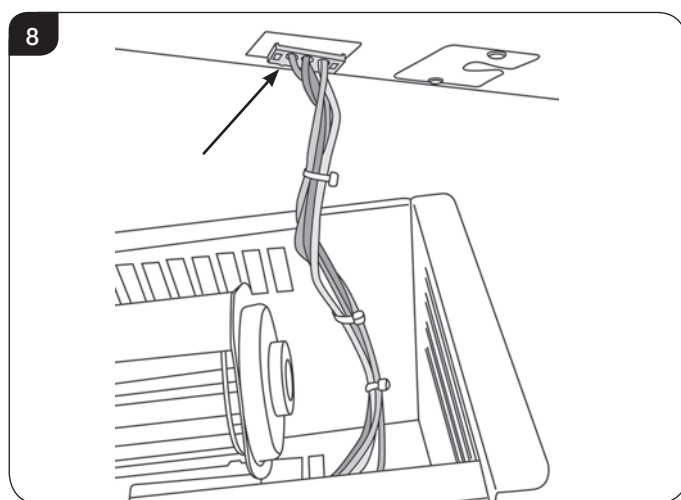

- 7.6 Nu kan värmekällan bytas ut.


- 7.7 Montera i omvänd ordning.

Serviceanvisningar


8. Avlägsna skärm

Alla modeller


8.1 För att skärmarna ska kunna avlägsnas måste först de två sidofästena tas bort (se bild 9).

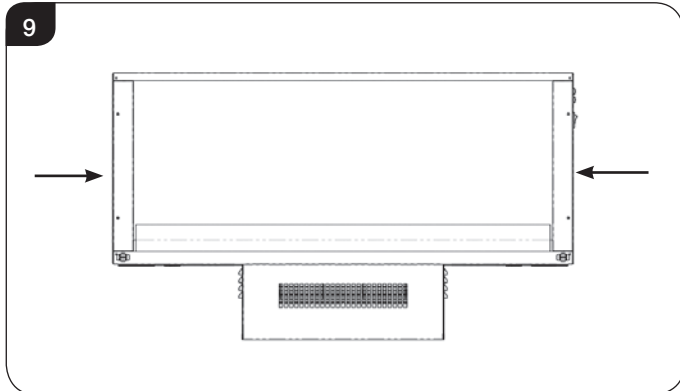


8.2 Skruva ur skruvarna som förankrar sidoplåtarna (se bild 10).

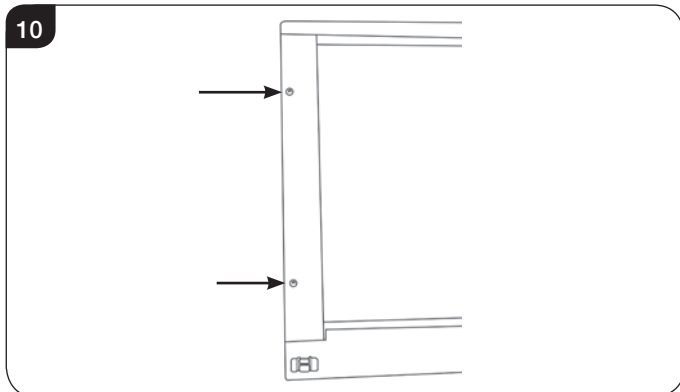


8.3 Avlägsna sidoplåtarna genom att föra dem nedåt i vinkel och därefter framåt (se bild 11).
OBS! Plåtarna är olika och passar endast på den sida de är avsedda för.

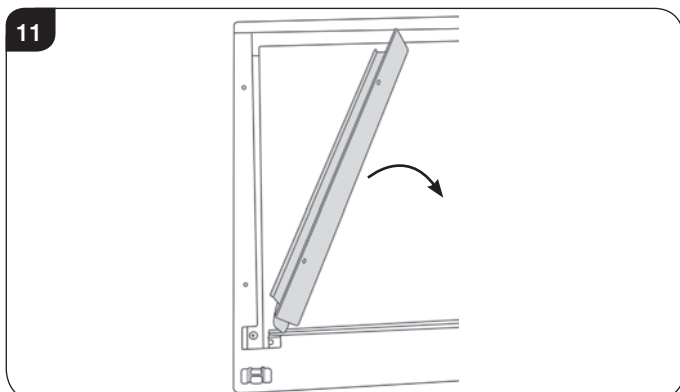

8.4 Bøj försiktigt metallflikarna på brännkammarens ovansida (använd plan skruvmejsel) som håller fast effektskärmen (se bild 12).

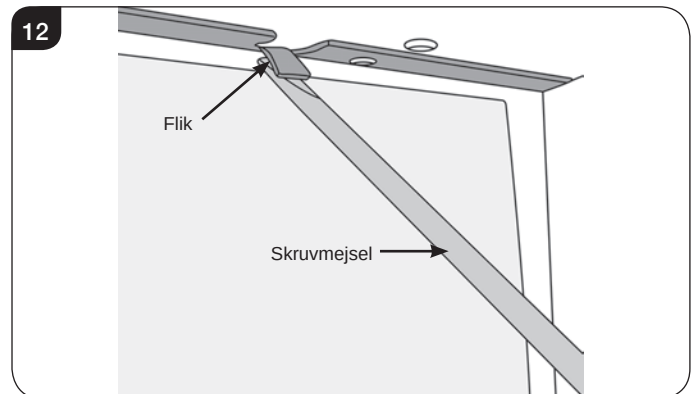

8.5 För skärmen försiktigt framåt för att frigöra den (se bild 13).
OBS! Skärmen är flexibel och kan böjas under flikarna.

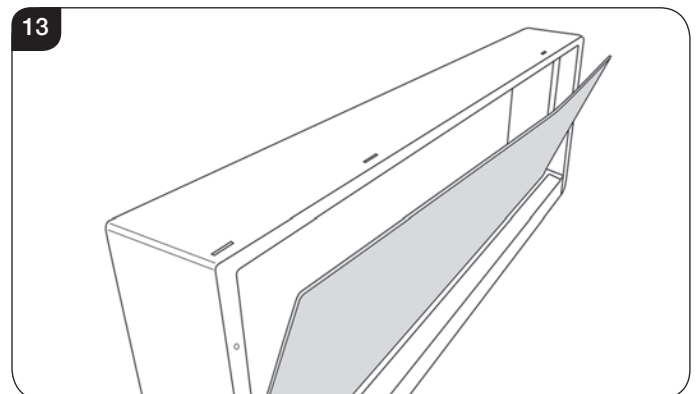

8.6 Ställ undan skärmen på en plats där den inte riskerar att skadas.

VIKTIGT! Försäkra dig om att du vänder skärmen åt rätt håll när du sätter tillbaka den (sidan med matt yta ska vara vänd mot enhetens front och logotypen ska vara i det övre högra hörnet).

8.7 Montera i omvänd ordning.


9. Avlägsna glödbädd

Alla modeller


För att underlätta åtkomst till invändiga komponenter kan glödbädden tas bort.

Förfarande:


- 9.1 Demontera skärmen (se avsnitt 8).
Nu har du åtkomst till enhetens insida.
- 9.2 Skruva ur de två skruvarna på var sida av glödbäddens fäste (se bild 14).

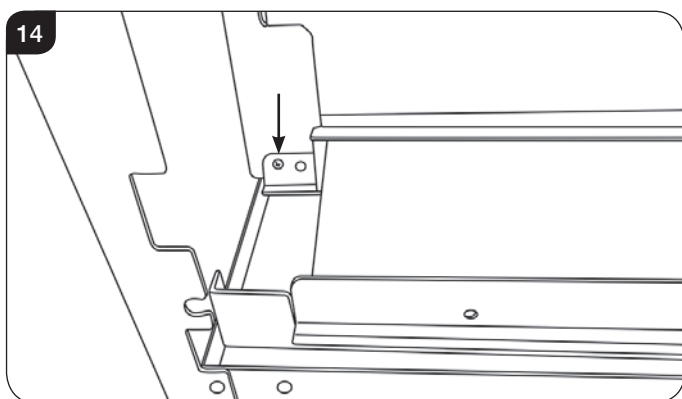

- 9.3 Nu kan du lyfta ut fästet och glödbädden från enheten (se bild 15).

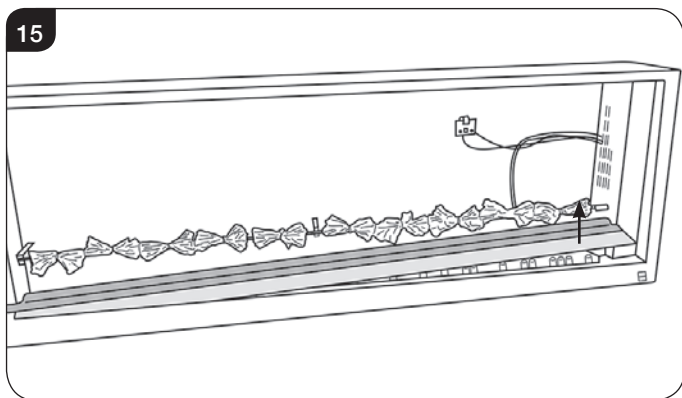

- 9.4 Montera i omvänd ordning.
OBS! Den flexibla glödbädden ska sitta i ett spår i fästet (se bild 16).

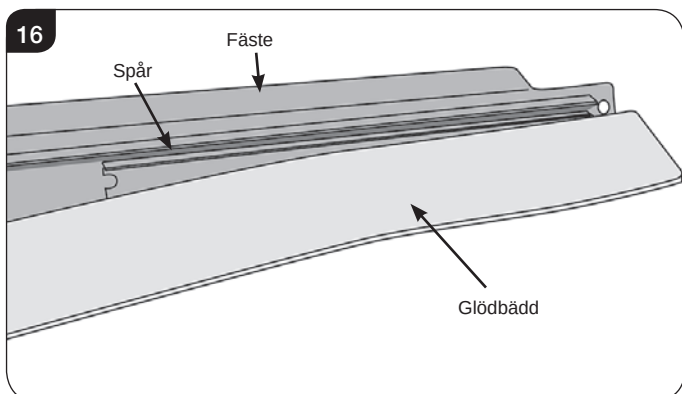


10. Byta infraröd sensor

- 10.1 Se avsnitt 8 vid demontering av skärmen.

Den infraröda sensorn är placerad längst upp till höger på enheten.

- 10.2 Koppla bort sensorns kabel och flytta sensorn försiktigt åt sidan (se bild 17).
- 10.3 Kläm ihop clipsen som fäster sensorn på enhetens baksida (använd spetstång).

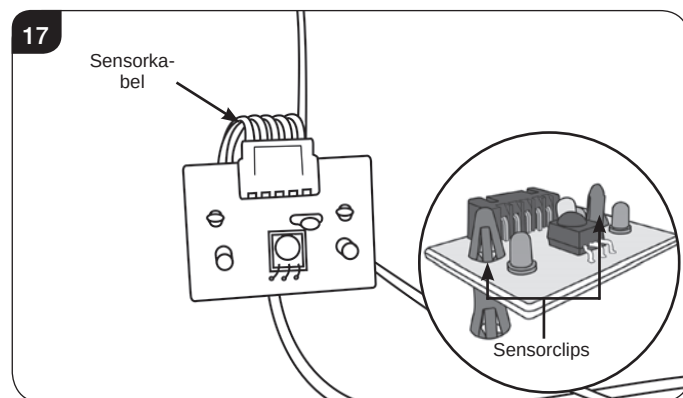


- 10.4 Avlägsna sensorn och montera en ny.

11. Byta LED-skenor


Alla modeller

- 11.1 Se avsnitt 8 och 9 vid demontering av skärm och glödbädd.
- 11.2 LED-skenorna är placerade på enhetens botten (se bild 18).

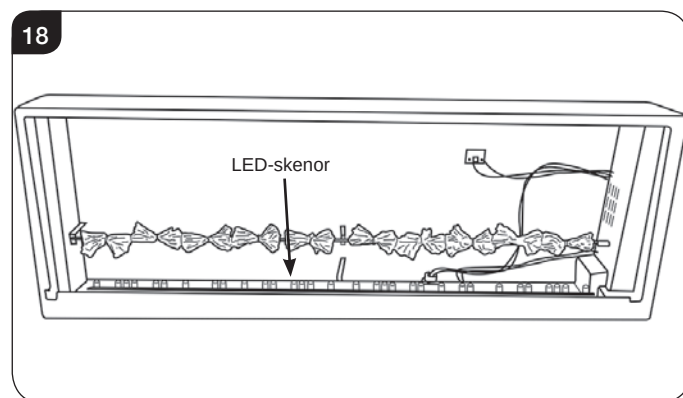

Serviceanvisningar

- 11.3 LED-skenorna är sammankopplade (i änden av varje kort) och sitter fast med clips (se bild 19).

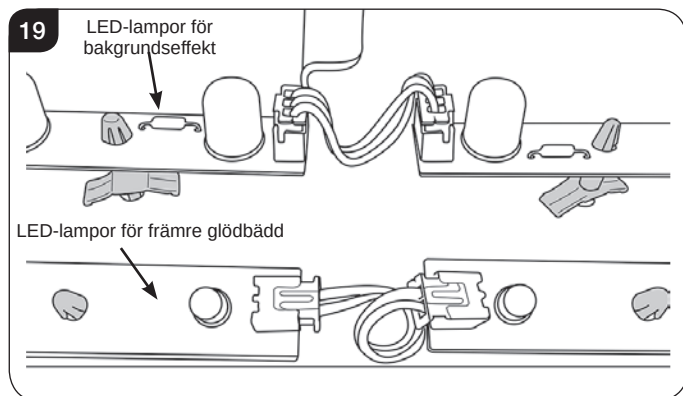

- 11.4 Kläm ihop clipsen (med spetstång) och frigör LED-kortet (försäkra dig om att du kopplar bort korrekt LED-skena).


- 11.5 Montera det nya kortet i omvänd ordning.

12. Avlägsna effektaxel


För att underlätta åtkomst till vissa invändiga komponenter måste effektaxeln tas bort.

- 12.1 Demontera skärmen (se avsnitt 8).


- 12.2 Effektaxeln är monterad på effektmotorn och stöds upp på två andra platser (se bild 20).

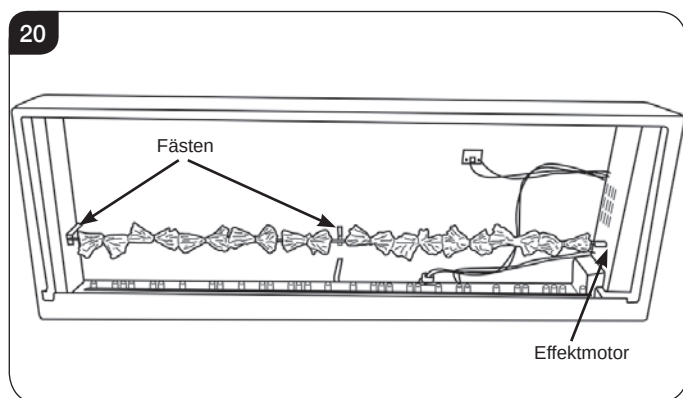

- 12.3 Effektaxeln är monterad på effektmotorn med en gummihylsa. Dra av gummihylsan från effektmotorns axel (se bild 21).

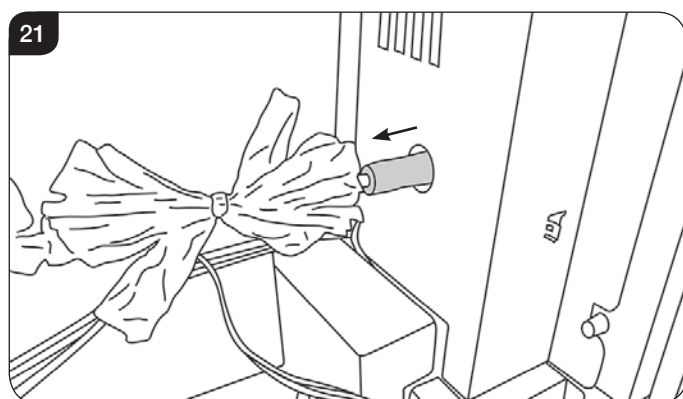

- 12.4 För av spindeln (vinklad) försiktigt från fästena (se bild 22).

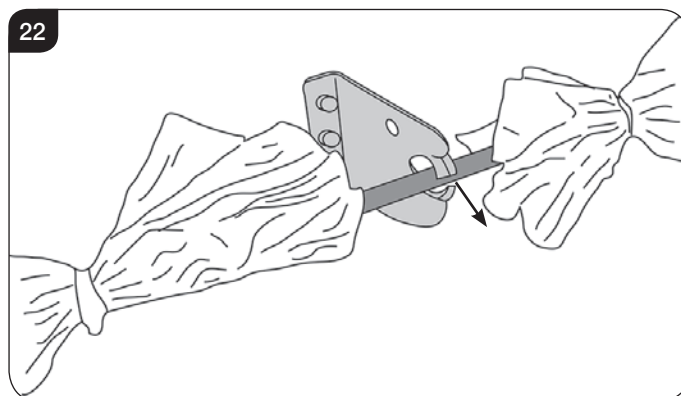


- 12.5 Montera i omvänd ordning.

13. Åtkomst till elektronik

- 13.1 Se avsnitt 8, 9 och 12 vid demontering av skärm, glödbädd och effektaxel.

- 13.2 Elektroniken skyddas av ett skydd på enhetens högersida (se bild 23).

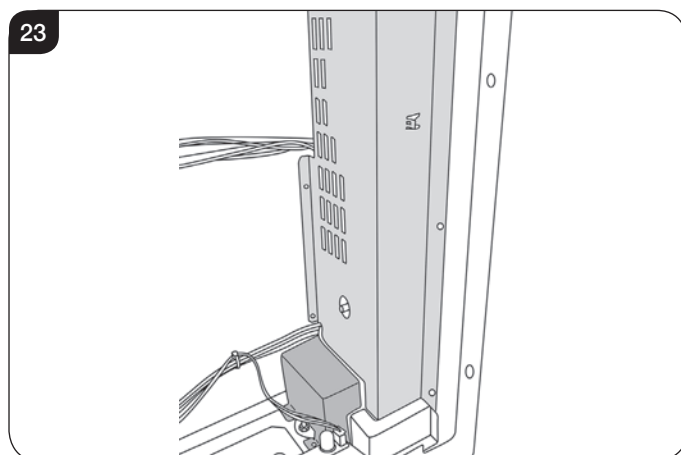

Avlägsna skyddet när du ska utföra service på följande komponenter:


- Effektmotor
- Styrkort för manuell reglering
- Kretskort

Serviceanvisningar


13.3 Avlägsna motorhöljet.

Förfarande:

13.4 Skruva ur de två skruvarna på enhetens undersida till vänster om nätkabeln (se bild 24).

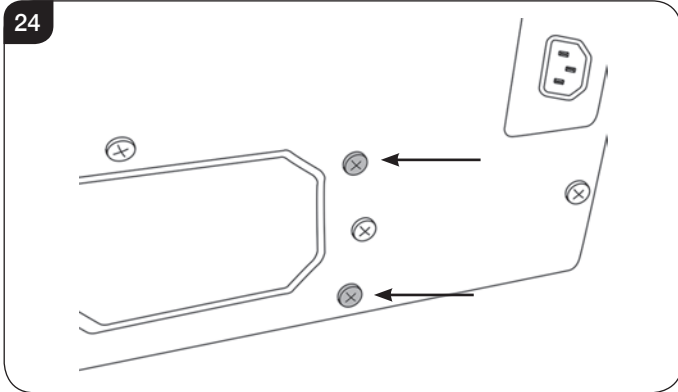


13.5 Nu kan du lyfta av det nedre skyddet (se bild 25).

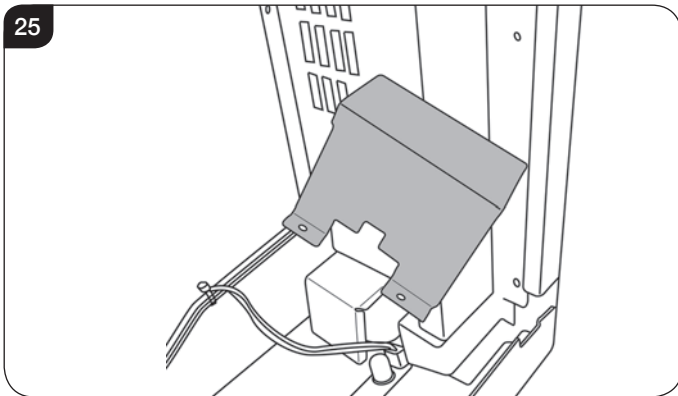

Endast väggmonterad enhet

13.6 Skruva ur de två skruvarna som håller fast höger sidoskydd på enhetens baksida (se bild 26) (pil A).

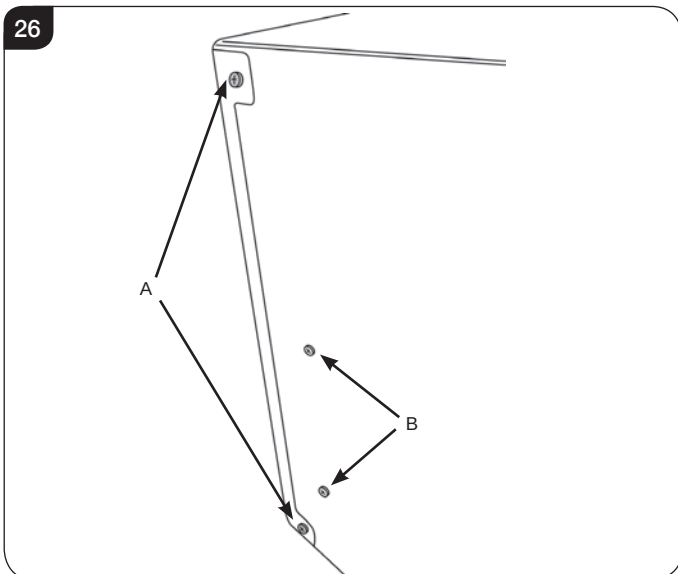


13.7 Avlägsna skyddet (bakom detta finns ytterligare fästelement).


Alla modeller

13.8 Skruva ur de två skruvarna på enhetens baksida (se bild 26) (pil B).

13.9 Skruva ur de tre främre skruvarna på enhetens högersida (se bild 27).

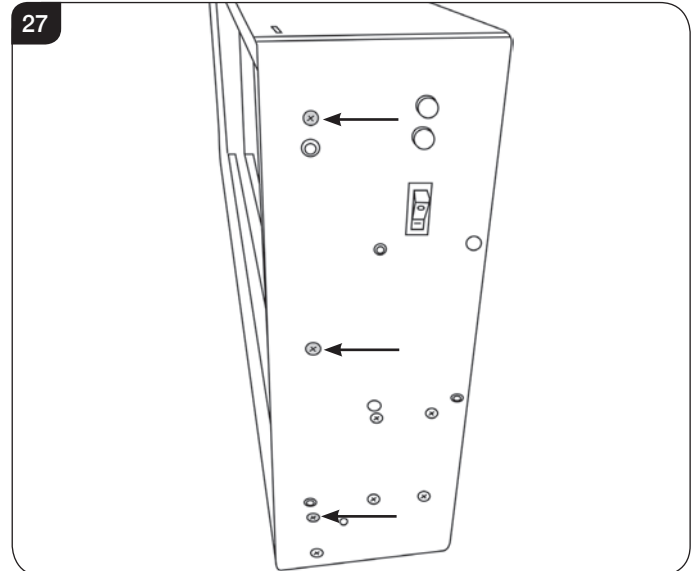

13.10 Nu kan det invändiga skyddet avlägsnas så att elektroniken är åtkomlig (se bild 28).

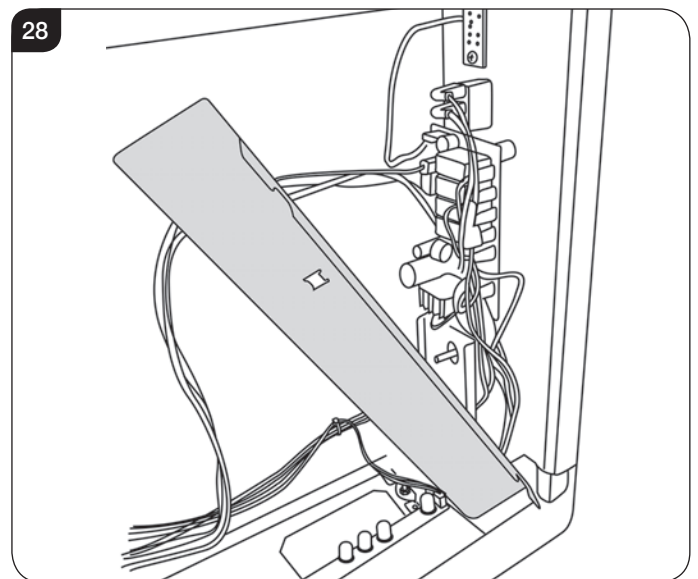


13.11 Montera i omvänd ordning.

Serviceanvisningar

14. Byta styrkort för manuell reglering


- 14.1 Se avsnitt 8, 9, 12 och 13 för åtkomst till styrkort.
- 14.2 Skruva ur skruvarna på styrkortets baksida (se bild 29).
- 14.3 Lossa kontakten och ta bort styrkortet.

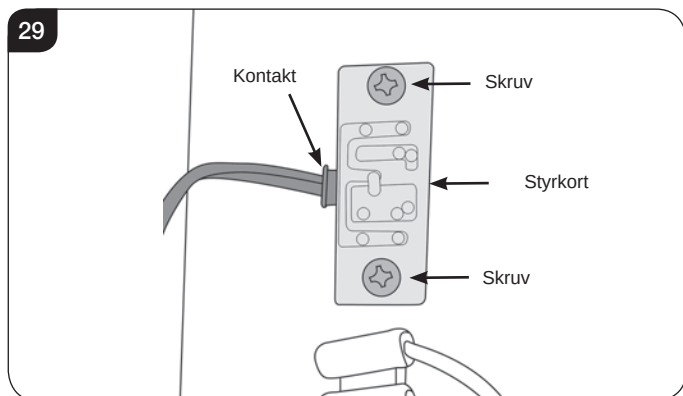

- 14.4 Montera i omvänd ordning.

15. Byta kretskort

- 15.1 Se avsnitt 8, 9, 12 och 13 för åtkomst till kretskort.
- 15.2 Koppla bort ledarna från kretskortet (anteckna exakt placering).
- 15.3 Skruva ur de två diagonala fästelementen (A) och de två snäppfästena (B) och avlägsna därefter kretskortet försiktigt (se bild 30).

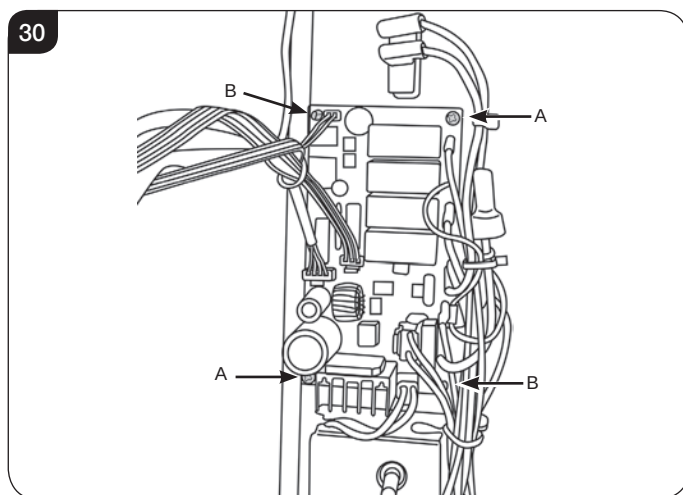


- 15.4 Montera i omvänd ordning (försäkra dig om att anslutningarna sätts tillbaka exakt som de satt innan).





FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGA LEDARE HAR FASTNAT

16. Byta effektmotor

- 16.1 Se avsnitt 8, 9, 12 och 13 för åtkomst till effektmotor.
- 16.2 Skruva ur de fyra skruvarna på enhetens sida som förankrar effektmotorkåpan (se bild 31).

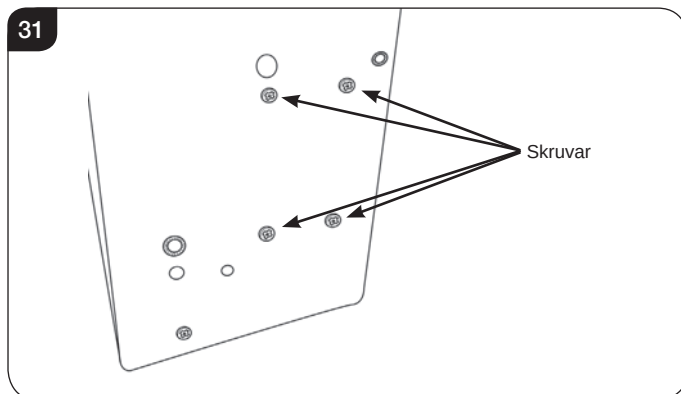

- 16.3 Nu kan du ta bort effektmotorn och kåpan från höljet.
- 16.4 Skruva bort de två muttrarna och avlägsna skruvarna som förankrar effektmotorn på kåpan (se bild 32 och 33).

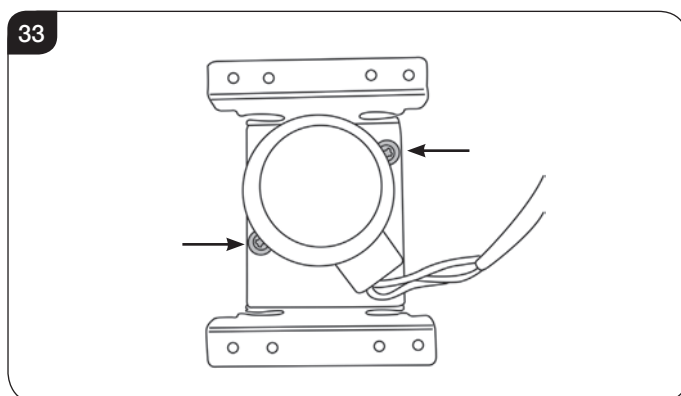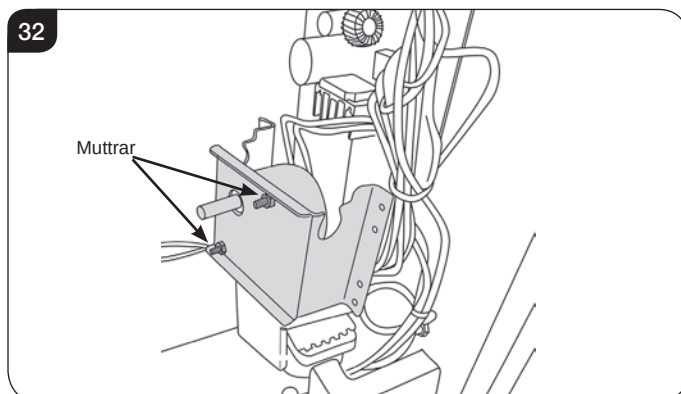



- 16.5 Koppla bort kabeln som ansluter motorenheten till kretskortet.
- 16.6 Montera i omvänd ordning.



FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGA LEDARE HAR FASTNAT

17. Transformator

- 17.1 Se avsnitt 8, 9, 12, 13 och 16 för åtkomst till transformator.
- 17.2 Håll fast de två muttrarna inuti enheten (se bild 34) och skruva ur de två skruvarna på höljets undersida (se bild 35).

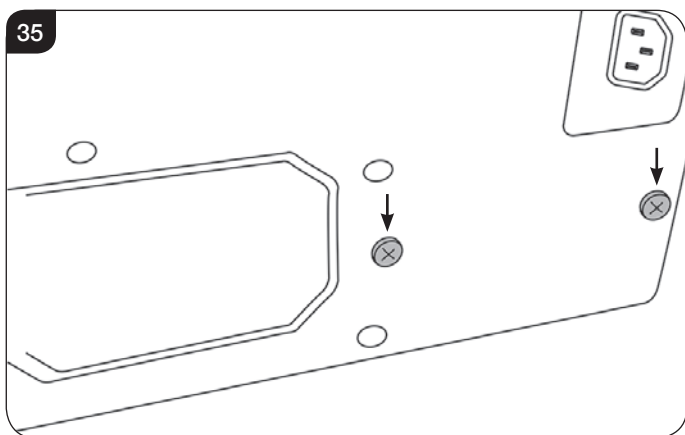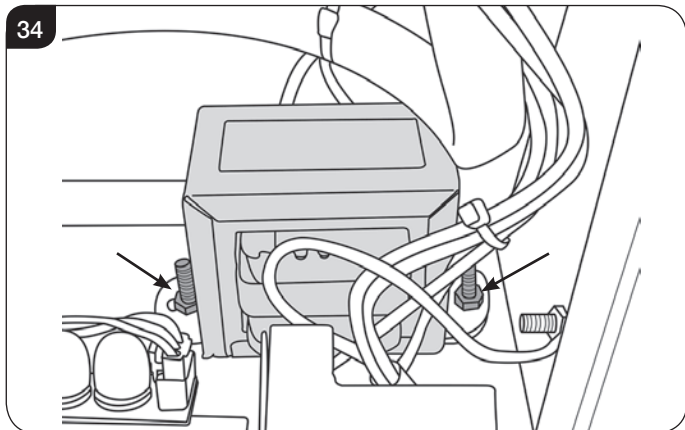


- 17.3 Koppla bort ledarna från kretskortet.
- 17.4 Montera i omvänd ordning (försäkra dig om att anslutningarna sätts tillbaka exakt som de satt innan).




FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGA LEDARE HAR FASTNAT

18. LED-lampor i dekorfront

- 18.1 Avlägsna dekorfronten (se avsnitt 4).
- 18.2 Lägg försiktigt dekorfronten ned på ett mjukt och plant underlag (se bild 36).

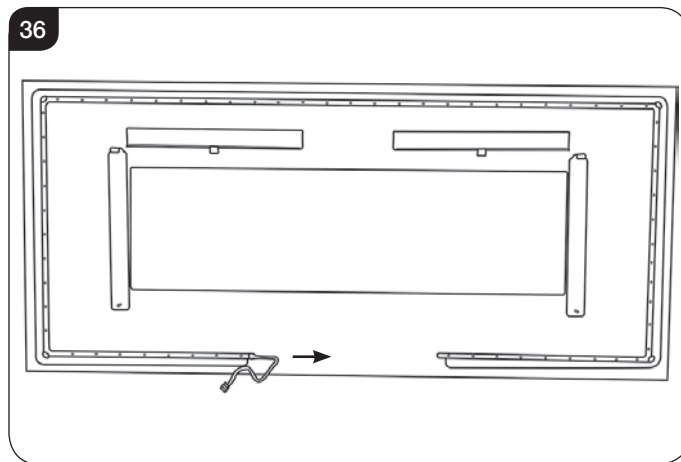

- 18.3 Ta försiktigt bort LED-skenan från kanalen (se bild 37).

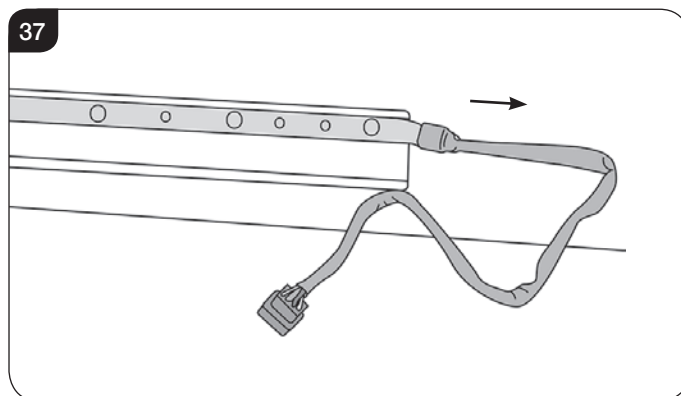


- 18.4 Nu kan LED-skenan bytas ut.

Förfarande:

- 18.5 För in LED-skenan i kanalen (försäkra dig om att kontakten är placerad i nederkant på vänster sida) (se bild 36).


Kopplingsschema

Alla modeller

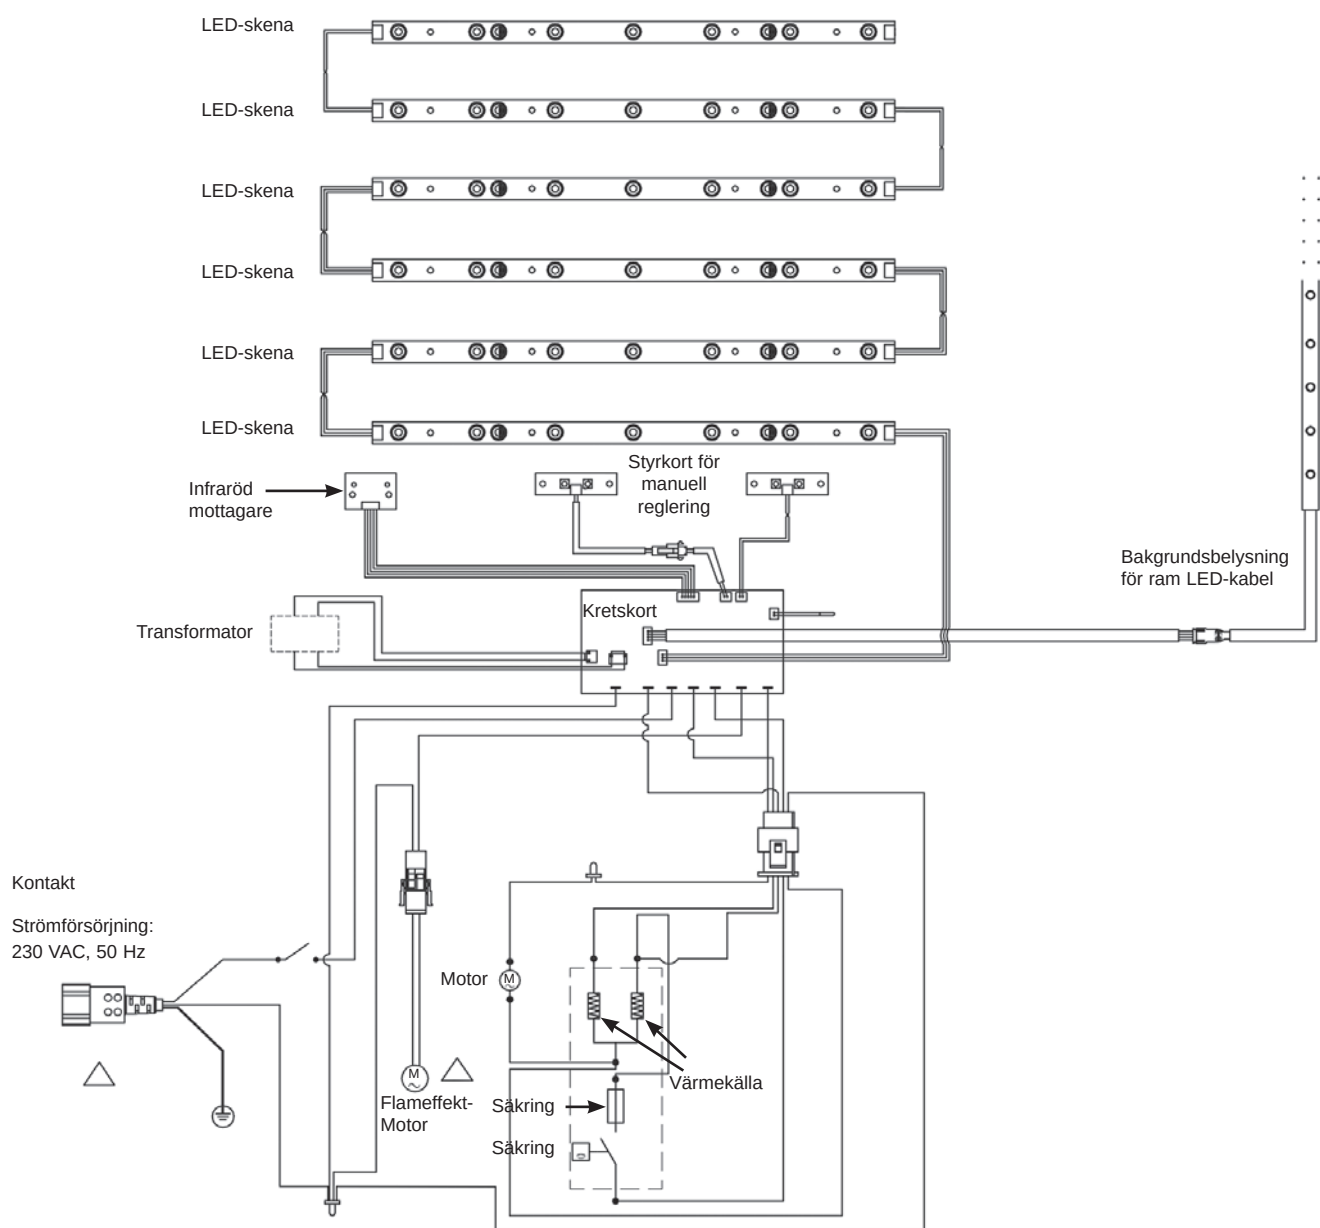

Antal LED-skenor varierar beroende på modell

Reservdelsslista

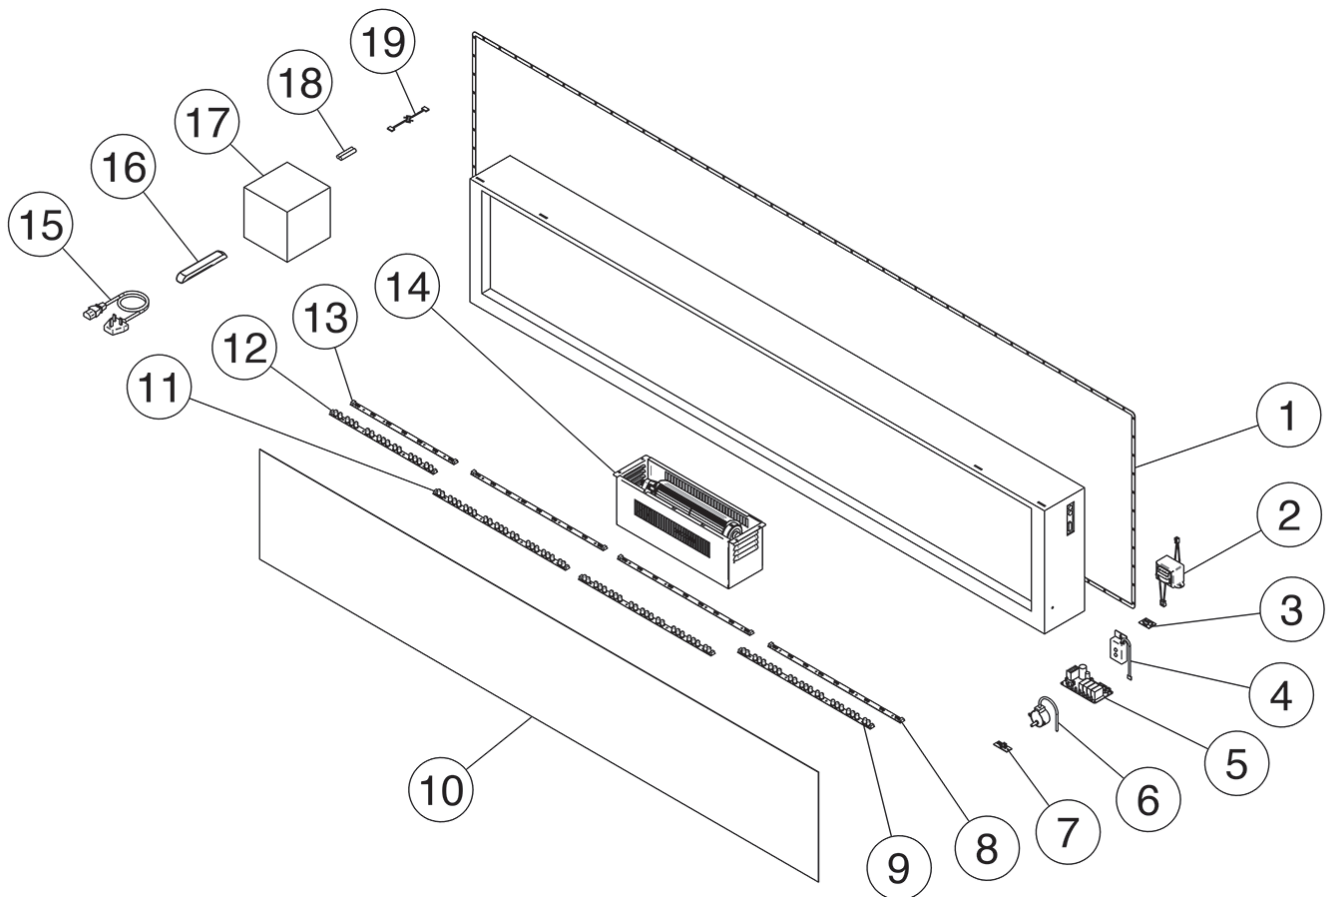

Nr	Komponent	Radiance 80W		Radiance 100W		Radiance 150W		Radiance 190W	
		Artikel nr.	Antal	Artikel nr.	Antal	Artikel nr.	Antal	Artikel nr.	Antal
1	LED-skena för bakgrundsbelysning	EL0625	1	EL0626	1	EL0627	1	EL0628	1
2	Transformator	EL0630	1	EL0630	1	EL0630	1	EL0630	1
3	Kretskort för IR-mottagare	EL0631	1	EL0631	1	EL0631	1	EL0631	1
4	Inbyggd manuell manöverdosa	EL0635	1	EL0635	1	EL0635	1	EL0635	1
5	Huvudkretskort	EL0629	1	EL0629	1	EL0629	1	EL0629	1
6	Motor (med kontakt)	EL0632	1	EL0632	1	EL0632	1	EL0632	1
7	Styrkort för manuell reglering	EL0633	1	EL0633	1	EL0633	1	EL0633	1
8	LED-skena för glödbädd	-	-	-	-	-	-	EL0623	1
9	LED-skena för effekt	EL0639	1	EL0640	1	EL0640	1	EL0640	1
10	Effektskärm	PL0166	1	PL0167	1	PL0168	1	PL0169	1
11	LED-skena för effekt	EL0620	1	EL0621	1	EL0621	2	EL0621	2
12	LED-skena för effekt	-	-	-	-	-	-	EL0620	1
13	LED-skena för glödbädd	EL0622	2	EL0623	2	EL0623	2	EL0622	1
14	Värmekälla (fläkt, element och kablar)	EL0624	1	EL0624	1	EL0624	1	EL0624	1
15	Nätkabel (rak kontakt)	EL0550	1	EL0550	1	EL0550	1	EL0550	1
16	Fjärrkontroll	EL0619	1	EL0619	1	EL0619	1	EL0619	1
17	Glödeffekt (vita och ljusgula stenar)	CE1516	1	CE1516	1	CE1516	1	CE1516	1
18	Batteri för fjärrkontroll	EL0062	2	EL0062	2	EL0062	2	EL0062	2
19	Kabel mellan kretskort och bakgrundsbelysning (LED)	EL0643	1	EL0644	1	EL0645	1	EL0646	1

Se uppdaterad komponentlista på www.gazcospares.com eller hos din återförsäljare.

811328 IAV Radiance Wall Mounted-1
PR2125
2017-05-24

Contura
NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd
www.contura.eu