


Monterings- anvisning

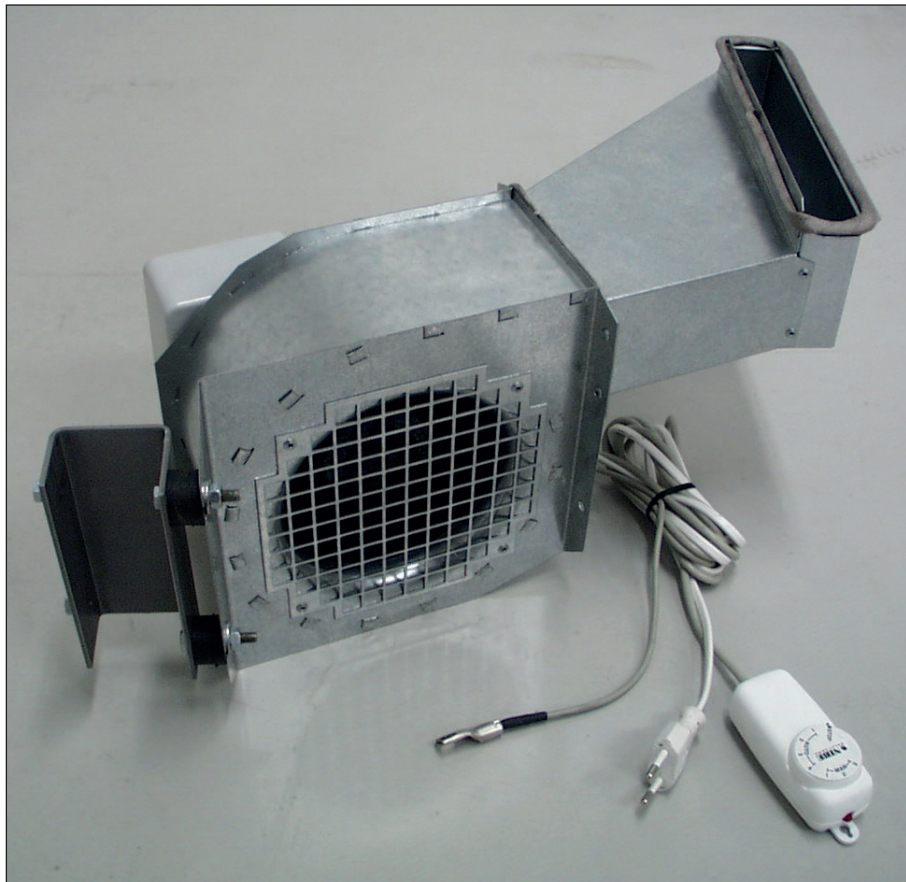

Fläkt 2000 / C460

Contura



Barn från 8 år eller över och personer, som har begränsade fysiska, sensoriska och mentala egenskaper eller som inte har tillräckliga erfarenheter eller fackkunskaper får endast använda apparaten om de övervakas och de har skolats att använda apparaten säkert och de förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller serviceåtgärder utan övervakning.


Montering av fläkt till Contura 460

Läs noga igenom hela installationsanvisningen innan Du påbörjar monteringen.

Till monteringen behöver du ringnyckel 10 mm, stjärnskruvmejsel och spårskruvmejsel.



Fläkten drivs med 230V, att frångå anvisningen är förenat med livsfara. Ingrepp i fläkten eller dess delar får ej göras. Åverkan på kablarnas hölje är förenat med livsfara. Skulle fel på fläkten uppstå skall den inlämnas vid inköpsstället.

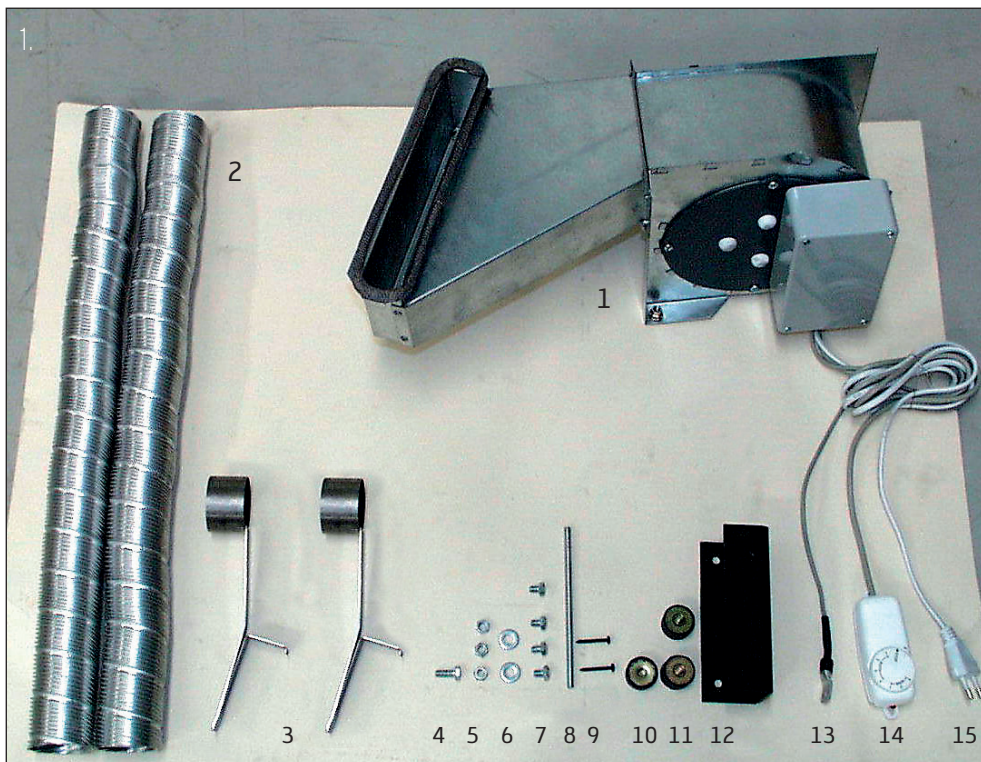

Kontrollera att alla detaljer finns med i kartongen.

1. Fläkt
2. Slang (2 st.)
3. Slanghållare (2 st.)
4. Skruv M6x16
5. Mutter M6 (3 st.)
6. Bricka M6 (2 st.)
7. Skruv M6x8 (4 st.)
8. Pinnskruv M6x130
9. Skruv till manöverdon (2 st.)
10. Stödfot
11. Vibrationsdämpare (2 st.)
12. Fläktfäste
13. Temperatursensor med kabelsko
14. Manöverdon
15. Stickpropp




Montera de två gummbussningarna på fläktfästet med skruvarna M6x8. Dra åt ordentligt.


Montera därefter två skruvar M6x8 i fästets förgångade hål, skruva endast cirka två varv.




Montera fläktfästet på fläktens ena gavel så att du får gummbussningen mellan fläkten och fästet. Använd 2 st. M6-mutter med M6-bricka.

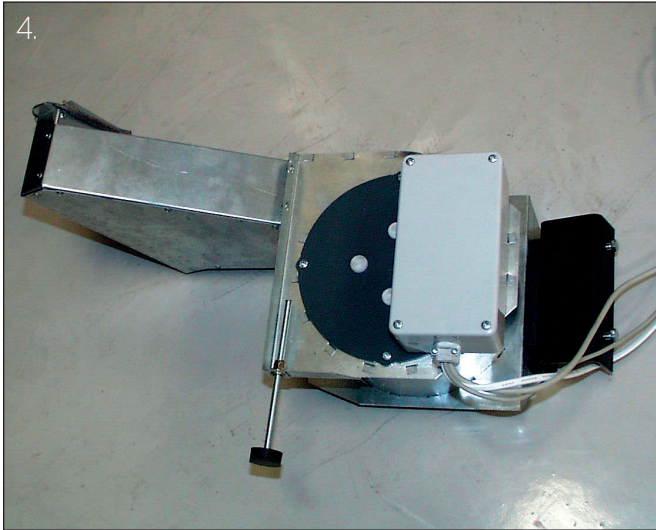


4. Skruva pinnskruven i den pånitade muttern tills halva gänglängden är igenom och montera därefter stödfoten på pinnskruven.

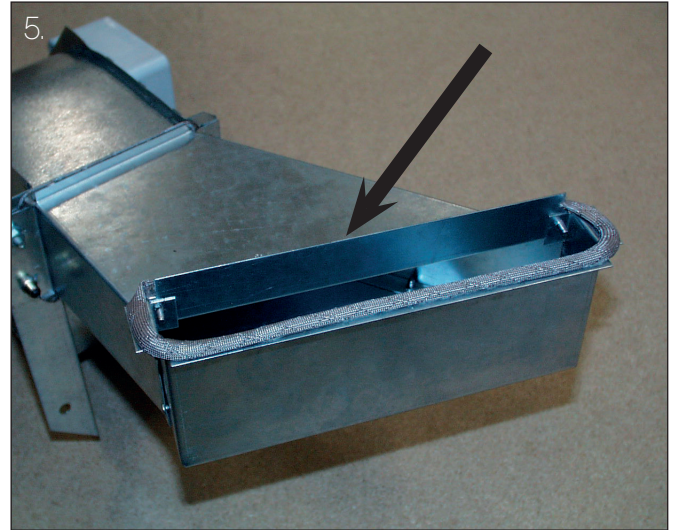

5. Fläktens utloppslåda har en uppstickande plåtkant som används som styrning i nästa monteringsmoment.

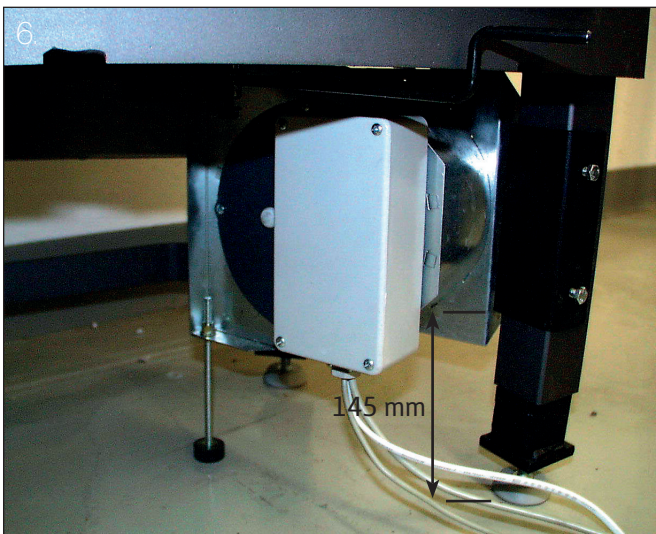

6. För in fläktpaketet under kaminen mellan de främre benen. Montera fläktfästet på kaminens högra framben. För därefter fläkten uppåt, så att avståndet från golv till fläktfästets nedre kant är cirka 145 mm, och så att den utstickande plåtkanten (på fläktens utloppslåda) styrs upp i bottenplätens urtag. Dra sedan åt skruvarna till fläktfästet och justera pinnskruven så att stödfoten går mot golvet. Fläktens utloppslåda skall ligga an mot kaminens bottenplåt.

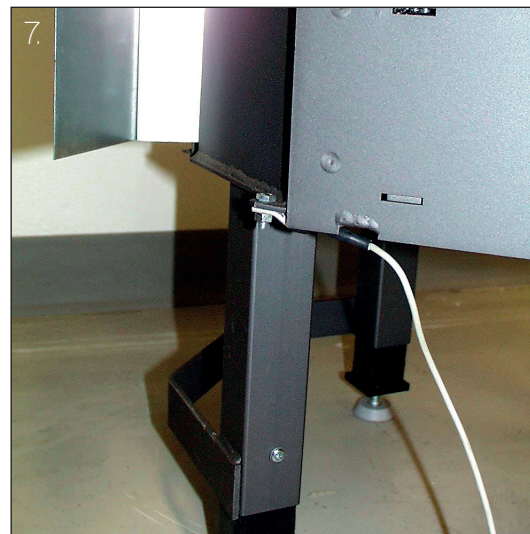

Montering av givare

Montera givarens kabelsko (med skruv M6x16 och mutter) i fästörat på kaminens vänstersida.


Stickproppen och manöverdosans sladdar förs ut på kaminens baksida. Montera manöverdosan på väggen, använd medföljande skruvar (nr. 9).



Givaren får endast fastbringas med kabelskon. Åverkan på kabelns hölje är förenat med livsfara.



Vid längre tids eldningsuppehåll (till exempel på sommaren), ska stickkontakten dras ur. Detta för att skydda fläktens känsliga elektronik mot åsknedslag.

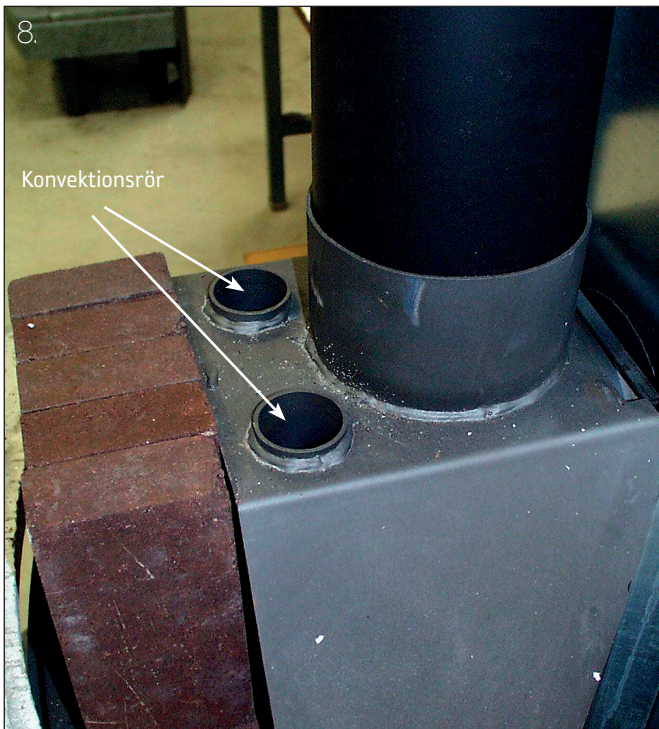

Kaminen är utrustad med en fläktkanal som styr fläktluften genom konvektionsrören. Slangarna monteras efter att betongomramningen är monterad. För in slangarna genom hålen för gallren i betongomramningen och stick in dem i konvektionsrören (cirka 30 mm).

Handhavande:

Anslut stickproppen till vägguttaget.

Fläktens manöverdon har åtta lägen.

Läge (0) = Fläkten är helt avstängd.

Läge (1-4 Auto) = Fyra olika hastigheter då fläkten startar och stannar automatiskt när kaminen blir varm resp. kall.

Läge (1-3 Man) = Fläkten styrs manuellt med tre olika hastigheter.



Anslut därefter slangens på slanghållaren och häng slanghållaren i hålen för gallren i betongomramningen. Montera gallren.

Automatik

Fläkten startar cirka 15 minuter efter brasan tänds.

Fläkten stannar sedan cirka 2 timmar efter brasan övergått till glödfas.

Om kaminen redan är varm och man ställer vredet i (auto) så behöver fläkten någon minut för att känna av kaminens temperatur. Tiderna kan variera lite beroende på vedmängd och sort. Tex så ger torr ved snabbare start och stor glödbädd längre avsvälningstid.

Teknisk data:

Strömförsörjning: 230V 50 Hz

Effekt: 40W