

SE	Monteringsanvisning	2
DE	Montageanleitung	5
GB	Installation instructions	8

Monterings- anvisning



Fläkt 2000 / C470
Ventilator 2000 / C470
Fan 2000 / C470

Contura



Barn från 8 år eller över och personer, som har begränsade fysiska, sensoriska och mentala egenskaper eller som inte har tillräckliga erfarenheter eller fackkunskaper får endast använda apparaten om de övervakas och de har skolats att använda apparaten säkert och de förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller serviceåtgärder utan övervakning.


Montering av fläkt till Contura 470

Läs noga igenom hela installationsanvisningen innan Du påbörjar monteringen.

Till monteringen behöver du ringnyckel 10 mm, stjärnskruvmejsel och spårskruvmejsel.




Fläkten drivs med 230V, att frångå anvisningen är förenat med livsfara. Ingrepp i fläkten eller dess delar får ej göras. Åverkan på kablarnas hölje är förenat med livsfara. Skulle fel på fläkten uppstå skall den inlämnas vid inköpsstället.

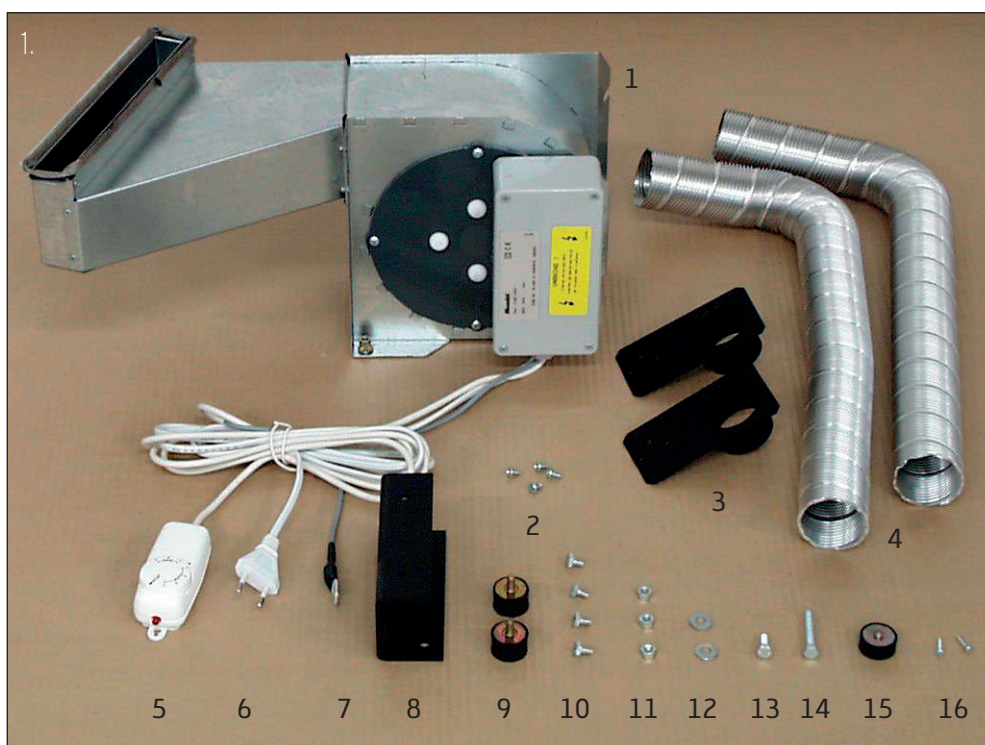

Kontrollera att alla ingående detaljer finns med i kartongen.

Ingående detaljer:

1. Fläkt
2. Skruv till slanghållare (4 st.)
3. Slanghållare (2 st.)
4. Slang (2 st.)
5. Manöverdon
6. Stickpropp
7. Givare med kabelsko
8. Fläktfäste
9. Vibrationsdämpare (2 st)
10. Skruv M6x8 (4 st.)
11. Mutter M6 (3 st.)
12. Bricka M6 (2 st.)
13. Skruv M6x16
14. Skruv M6x40
15. Stödfot
16. Skruv till manöverdon (2 st)

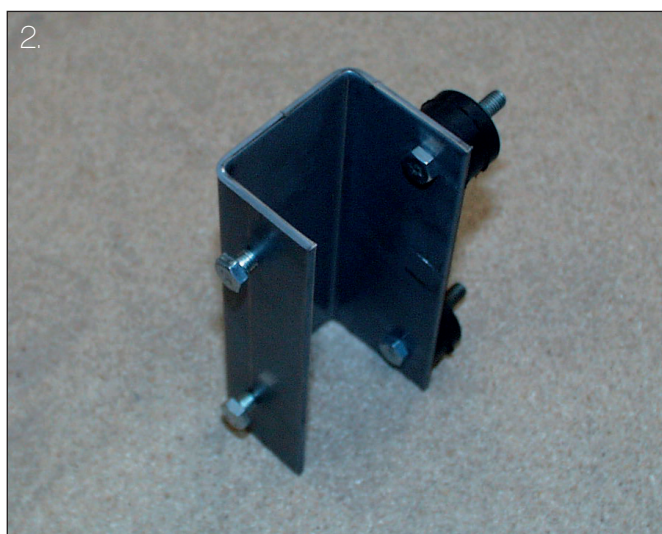


Montera de två gummbussningarna på fläktfästet med skruvarna M6x8. Dra åt ordentligt.


Montera därefter två skruvar M6x8 i fästets förgångade hål, skruva endast cirka två varv.




Montera fläktfästet på fläktens ena gavel så att du får gummbussningen mellan fläkten och fästet. Använd 2 st. M6-mutter med M6-bricka.

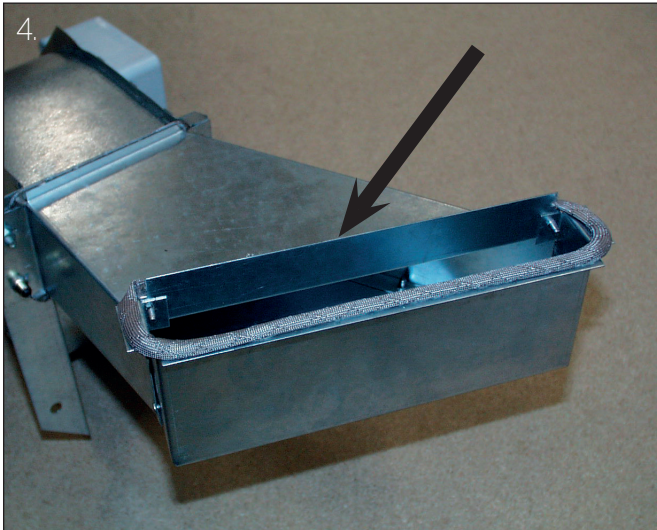


Fläktens utloppslåda har en uppstickande plåtkant som används som styrning i nästa monteringsmoment.

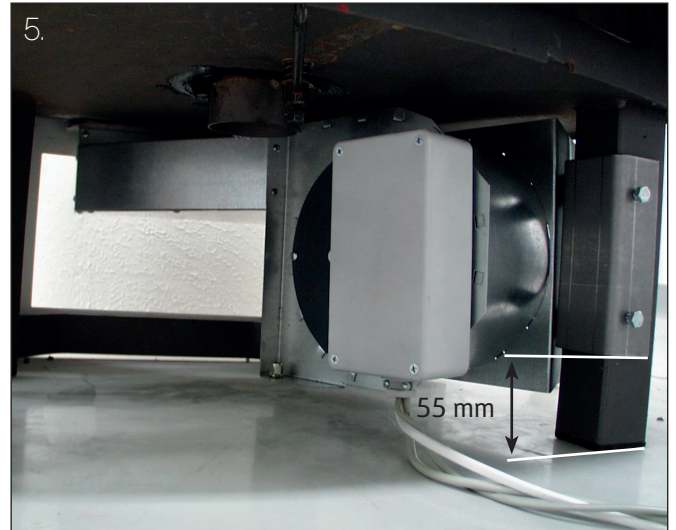

För in fläktpaketet under kaminen mellan de främre benen. Montera fläktfästet på kaminens högra främre ben. För därefter fläkten uppåt, så att avståndet från golv till fläktfästets nedre kant är cirka 55 mm, och så att den utstickande plåtkanten (på fläktens utloppslåda) styrs upp i bottenplåtens urtag. Dra sedan åt skruvarna till fläktfästet.

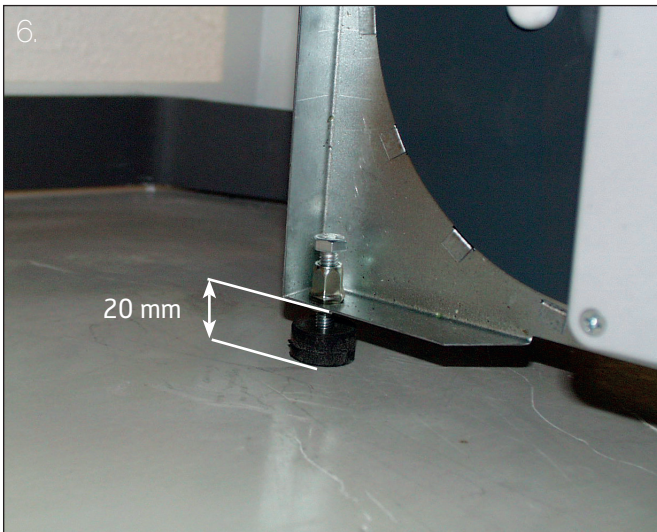

Placera stödfoten under fläkten. Skruva därefter skruv M6x40 genom den pånitade muttern och ner i stödfoten. Justera skruven så att fläkten har stöd ner mot golvet. Avståndet från golvet till fläktens underkant skall vara cirka 20 mm. Fläktens utloppslåda ska ligga an mot kaminens bottenplåt. Stickproppen och manöverdosans sladdar förs ut genom hålet på kaminens baksida. Montera manöverdosan på väggen. Använd medföljande skruvar (nr.16).

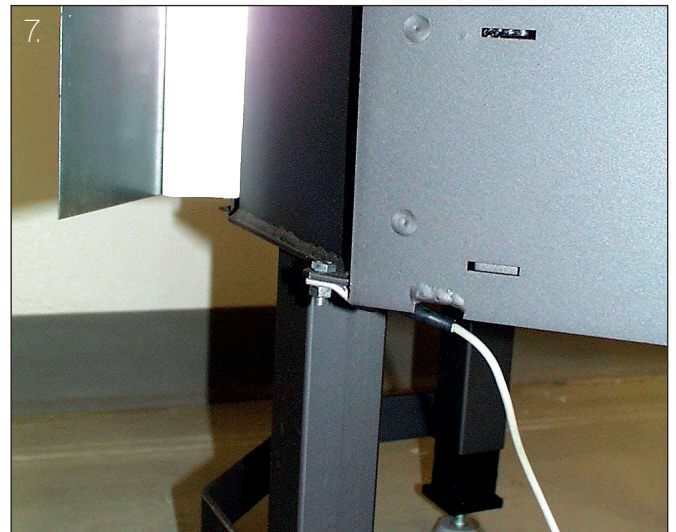

Montering av givare

Montera givarens kabelsko (med skruv M6x16 och mutter) i fästörat på kaminens vänstersida.



Givaren får endast fastbringas med kabelskon. Åverkan på kabelns hölje är förenat med livsfara.



Vid längre tids eldningsuppehåll (till exempel på sommaren), ska stickkontakten dras ur. Detta för att skydda fläktens känsliga elektronik mot åsknedslag.



Kaminen är utrustad med en fläktkanal som styr fläktluften genom konvektionsrören. Stick in slanghållarna i slangarna och bocka aluminiumslangarna som på bilden. Gör den första bocken så tvär som möjligt.

Handhavande:

Anslut stickproppen till vägguttaget.

Fläktens manöverdon har åtta lägen.

Läge (0) = Fläkten är helt avstängd.

Läge (1-4 Auto) = Fyra olika hastigheter då fläkten startar och stannar automatiskt när kaminen blir varm resp. kall.

Läge (1-3 Man) = Fläkten styrs manuellt med tre olika hastigheter.



Skruva fast slanghållarna i skorstensramen och stick ner slangarna i konvektionsrören på insatsens topp (ca 50 mm). De horisontellt placerade skruvhålen används om man skruvar från utsidan, vilket är normalt. De vertikalt placerade skruvhålen används om man sätter skruvarna från insidan vid tex eftermontage då täljstenen sitter på plats.

Automatik

Fläkten startar cirka 15 minuter efter brasan tänds.

Fläkten stannar sedan cirka 2 timmar efter brasan övergått till glödfas.

Om kaminen redan är varm och man ställer vredet i (auto) så behöver fläkten någon minut för att känna av kaminens temperatur. Tiderna kan variera lite beroende på vedmängd och sort. T ex så ger torr ved snabbare start och stor glödbädd längre avsvallingstid.

Teknisk data:

Strömförsörjning: 230V 50 Hz

Effekt: 40W