


<b>SE</b>	Monteringsanvisning	2
<b>GB</b>	Installation instructions	8

# Monterings- anvisning

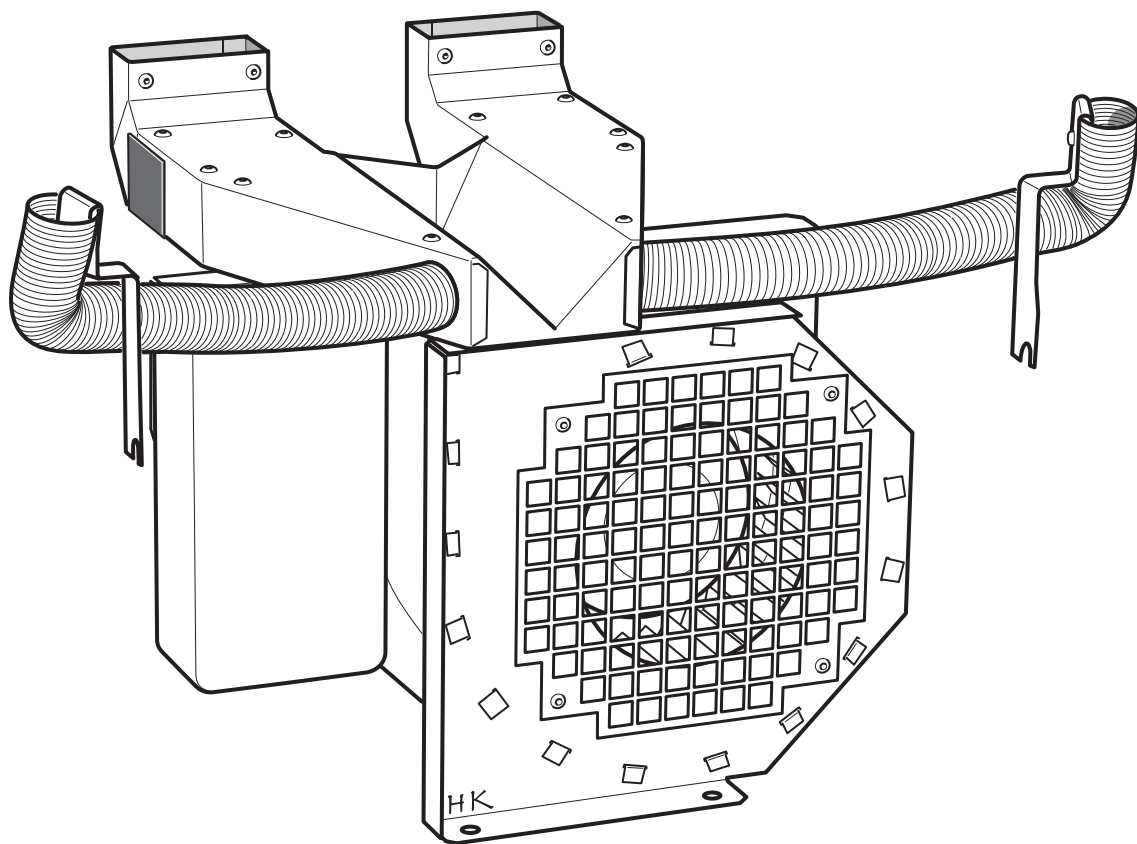

Fläkt 2000 - C500  
Fan 2000 - C500

# *Contura*



Barn från 8 år eller över och personer, som har begränsade fysiska, sensoriska och mentala egenskaper eller som inte har tillräckliga erfarenheter eller fackkunskaper får endast använda apparaten om de övervakas och de har skolats att använda apparaten säkert och de förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller serviceåtgärder utan övervakning.



**Fläkten passar inte till Contura 580.**

## Allmänt


Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du monterar fläkten. Fläkten monteras under eldstaden och installationen döljs normalt av en sockel. Sockeln är ett separat tillbehör. Fläkten ökar värmeavgivningen från kaminen och får luften i rummet att cirkulera vilket ger en bättre värmespridning och en jämnare temperatur.

## Förberedelser


Packa upp och kontrollera innehållet. Följ instruktionerna i anvisningen till kaminen och montera av toppen och sidorna på kaminen. Tag även bort brytlocken på kaminens baksida innan du påbörjar fläktmonteringen. Strålningsplåten som sitter monterad under eldstadsbotten tas bort, den kommer inte att behövas när fläkten är monterad.

Vid tilluftanslutning utifrån krävs ett avstånd på ca 75 mm mellan kondensisoleringen och eldstadsbotten, detta för att få plats med fläkten. Säkerställ också att slangklämman är vriden framåt.


Befintlig sockelplåt av äldre modell behöver kapas 25 mm i varje ände på klämlisten enligt bild.

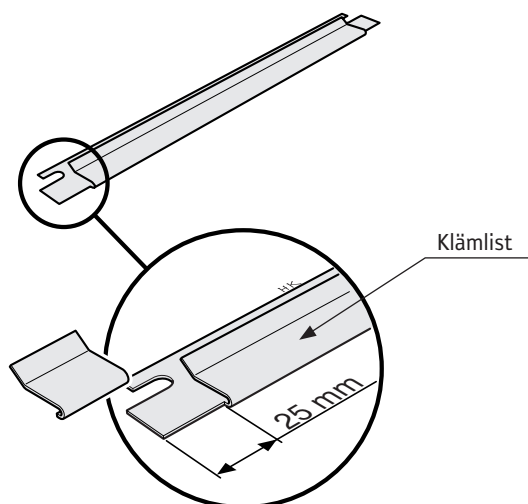


## Medföljande delar

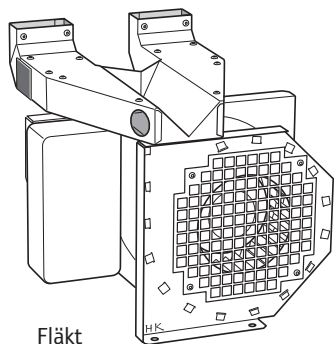


Fläkt

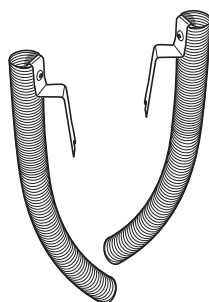


Vänster och höger slang

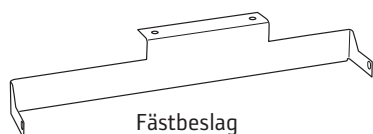

Fästbeslag



Flödesriktare



Vibrationsdämpare, 2 st



Skruv M6 x 8, 2 st



Skruv M6 x 20, 1 st



Mutter M6, 2 st





Täckplugg, 2 st



Fläkten drivs med 230V, att frångå anvisningen är förenat med livsfara. Ingrepp i fläkten eller dess delar får ej göras. Åverkan på kablarnas hölje är förenat med livsfara. Skulle fel på fläkten uppstå skall den inlämnas vid inköpsstället.

## Montering av fläkt


Skruva fast vibrationsdämparna på fästbeslaget. Skruva sedan fast både fästbeslaget och klämlisten i fotplåten.

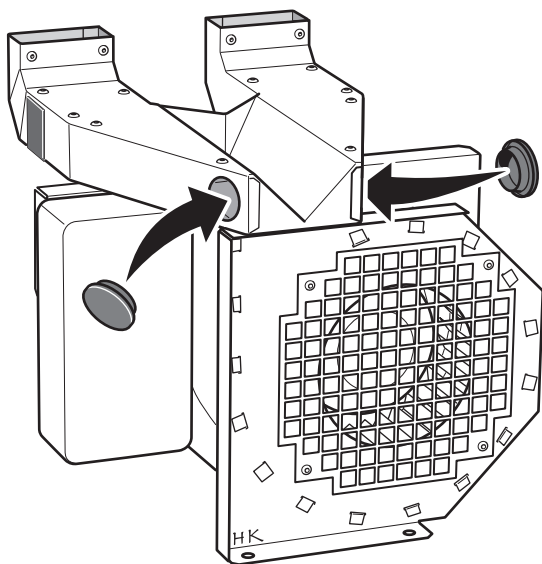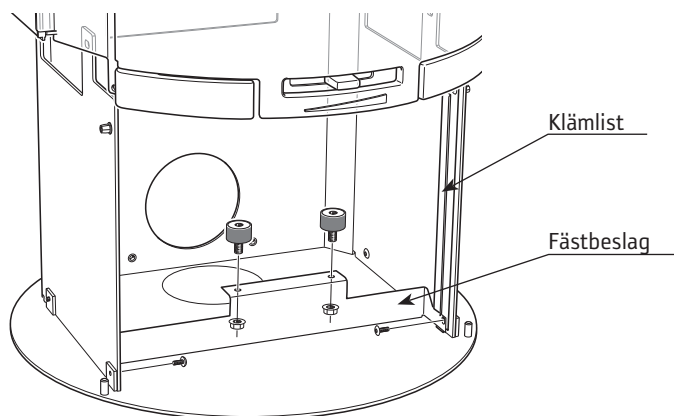



Täckplugg monteras endast då fläkt ska användas med C 520T. I övrigt samma installation.

Tryck in aluminiumslangarna ca 10 mm i hålen på fläkten. Tänk på att det är en höger och en vänster slang.



Vänster

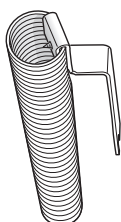

Höger

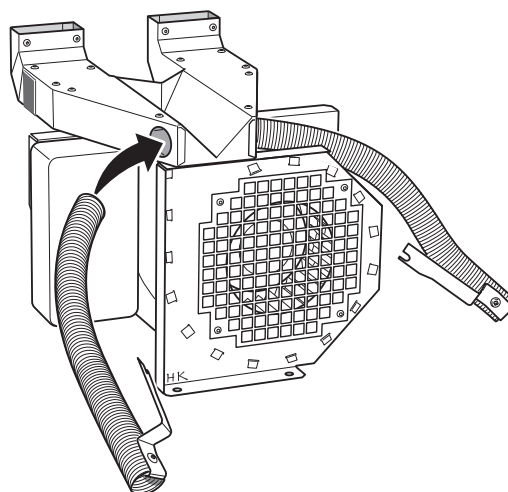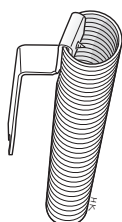


För in fläkten i den rektangulära öppningen i fotplåten. I bakkant skall fläkten stödja mot kanten på öppningen i fotplåten och i framkanten fästas i vibrationsdämparna. Skruva fast med M6x8 – skruvarna. Kontrollera att gummlisten på fläkten ligger an mot kanten på öppningen i fotplåten, annars kan det uppstå missljud.

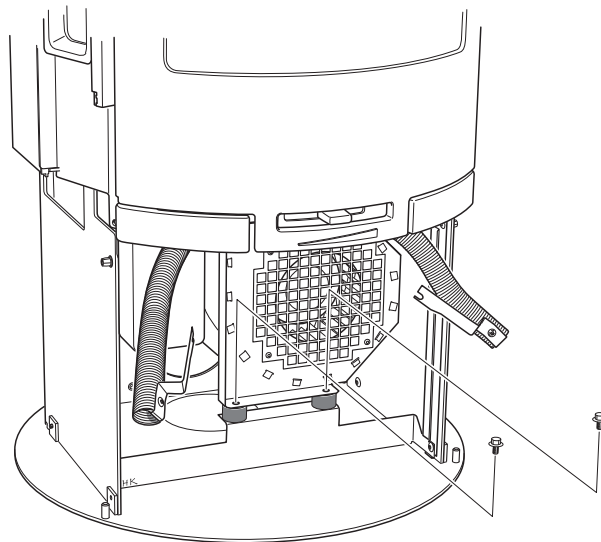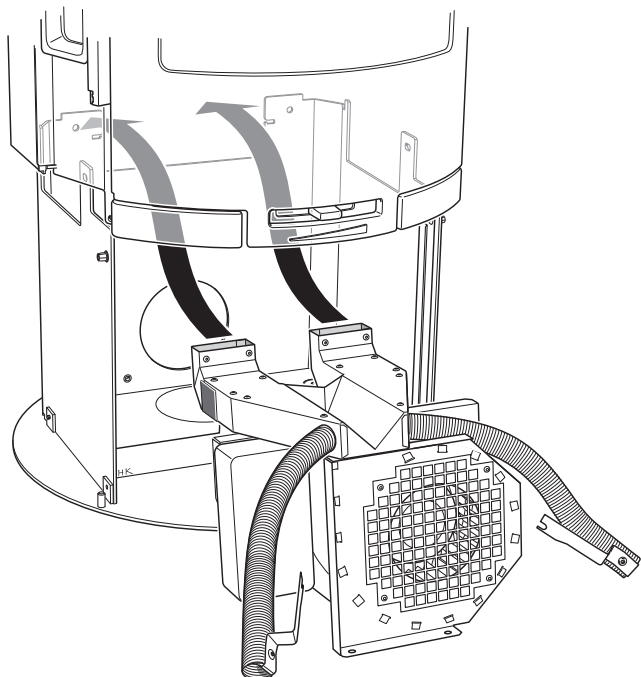


Var försiktig med slangen, den är ömtålig.


Stick in slangen, med fästet, inifrån genom hålet i fotplåtens framkant.

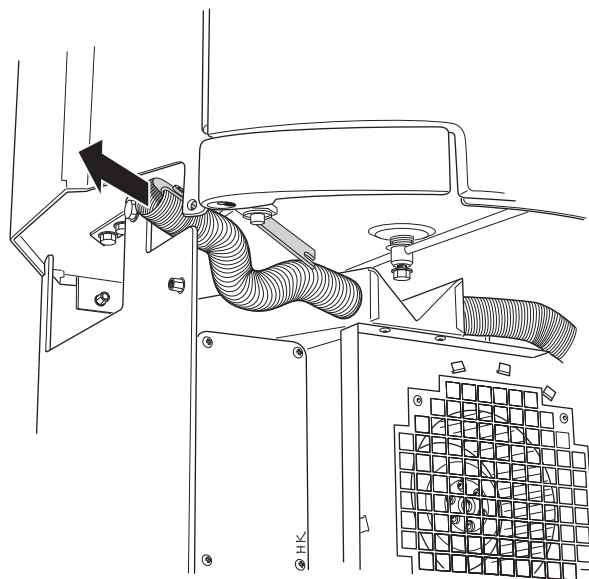

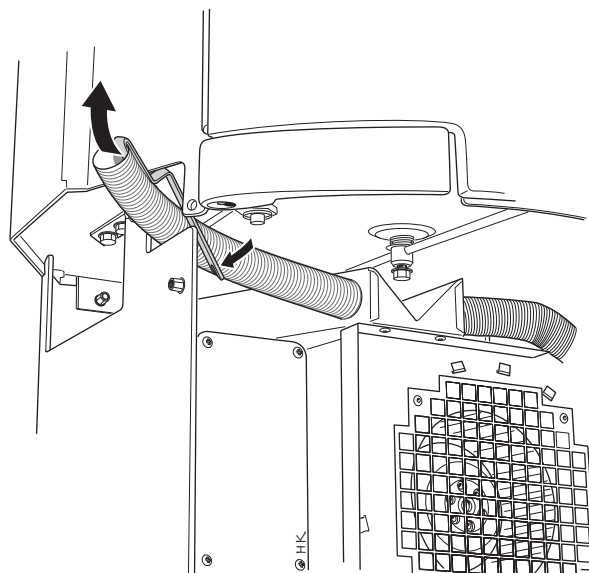

Ta tag i fästet på båda sidor om hålet och böj upp slangen, se till att fästet hamnar framför slangen.

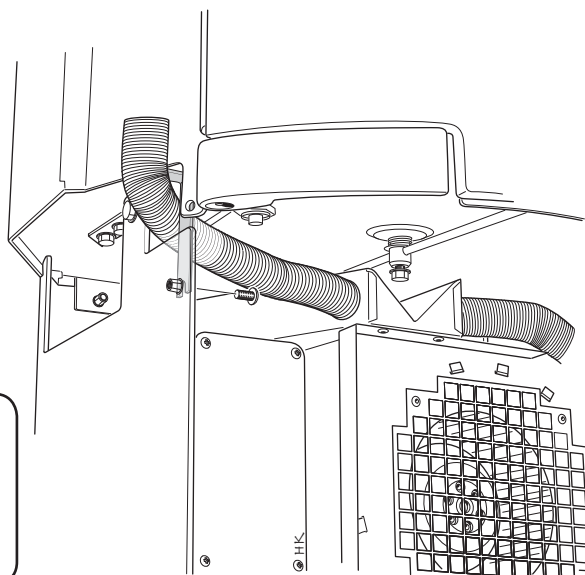


Fästet ska sitta lodrätt när det är rätt monterat, skruva fast med samma skruv som håller klämlisten .




 Temperaturgivaren får endast fastbringas med kabelskon. Åverkan på kabelns hölje är förenat med livsfara.


 Vid längre tids eldningsuppehåll (till exempel på sommaren), ska stickkontakten dras ur. Detta för att skydda fläktens känsliga elektronik mot åsknedslag.

Tag bort den inre skruven på beslaget vid rosterreglaget. Fäst temperaturgivaren i hålet med den medföljande M6x20 skruven.

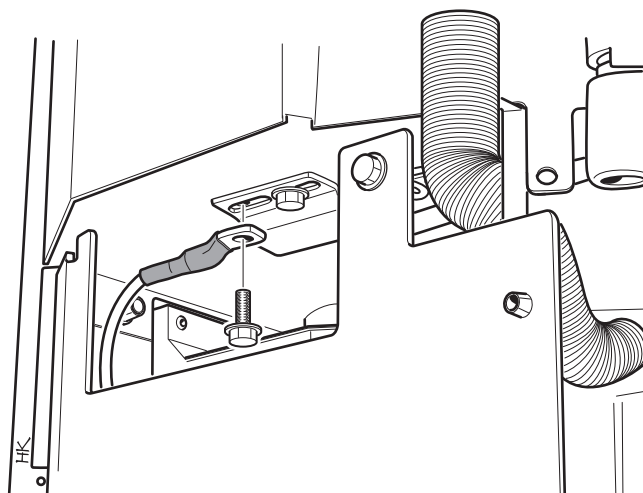

Lossa skruvarna som håller rygglådan, ca 3 varv. Montera flödesriktaren enligt bild och drag åt skruvarna.

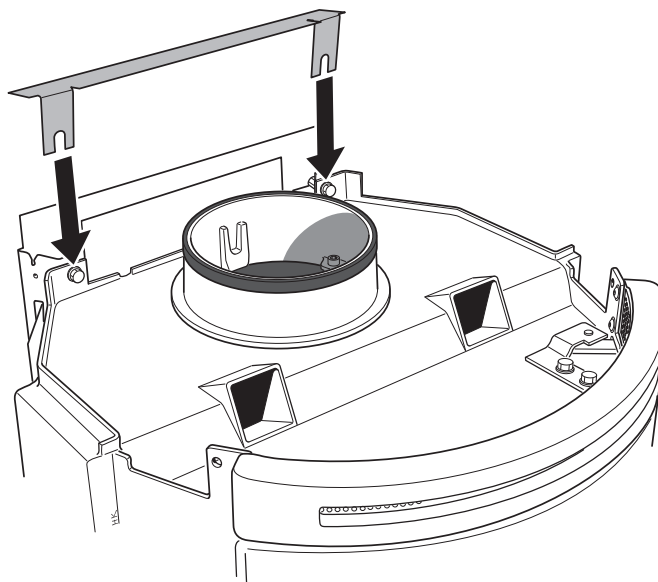

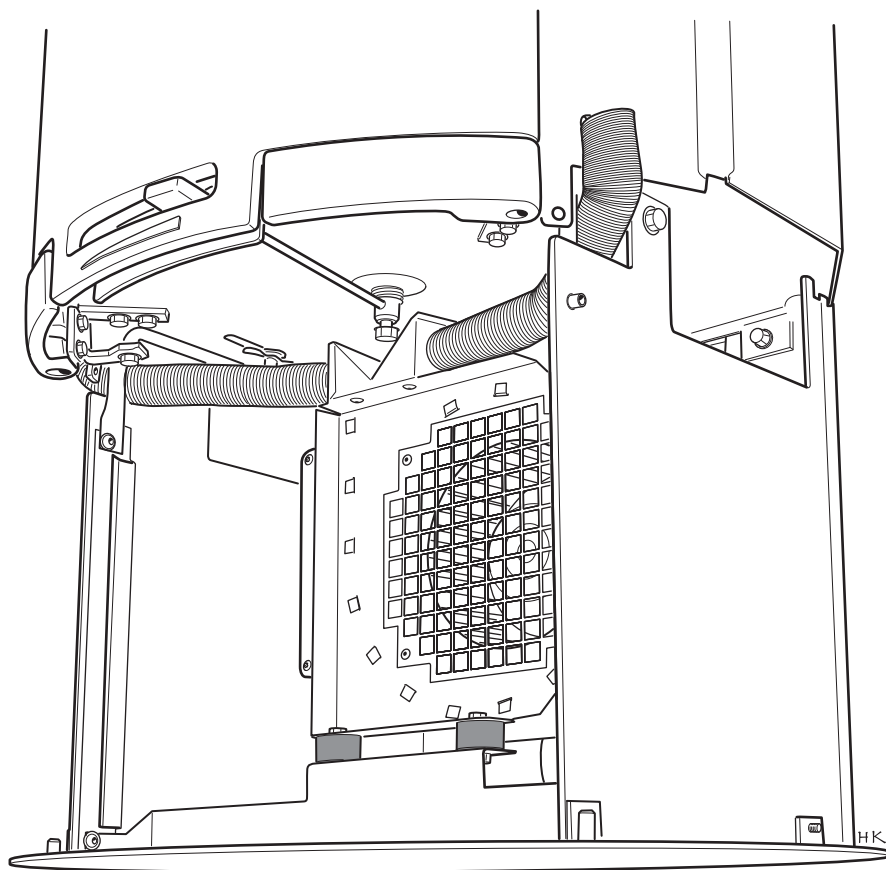

Färdigmonterad fläkt

## Montering av manöverdosa

Stickkontakten och manöverdosan förs ut genom brytlocket på kaminens baksida. Montera manöverdosan på väggen i lämplig höjd. Anslut stickkontakten först efter det att du har monterat klart fläkten.

## Handhavande

Anslut stickproppen till vägguttaget. Fläktens manöverdosa har åtta lägen.

Läge (0) = Fläkten är helt avstängd.

Läge (1-4 Auto) = Fyra olika hastigheter då fläkten startar och stannar automatiskt när kaminen blir varm eller kall.

Läge (1-3 Man) = Fläkten styrs manuellt med tre olika hastigheter.

## Automatik

Fläkten använder sig av en styrenhet för att starta och stoppa fläkten automatiskt. Denna fungerar enligt följande:

Fläkten startar ungefär när det är dags för första illägg, detta inträffar cirka 25 minuter efter att brasan tänds (läs eldningsinstruktionen). När man slutar att elda stannar fläkten cirka 2 timmar efter att brasan övergått till glödfas. Fläkten tar tillvara på värmen som kaminen alstrar och får den att cirkulera i rummet på ett effektivt sätt. Detta gör att fläkten kan återstarta ett par gånger innan den stannar helt. Om kaminen redan är varm och man ställer vredet i läge "auto" behöver fläkten någon minut för att känna av kaminens temperatur innan den startar. Tiderna kan variera lite beroende på vedmängd och sort. Exempelvis torr ved ger snabbare start och stor glödbädd längre avsvälningstid.

Vid eventuell driftstörning kan styrenheten nollställas för att rätta till problem. Detta görs genom att dra ut stickkontakten och ansluta den igen efter ca 15 minuter.

## Teknisk data

Strömförsörjning: 230V 50Hz Effekt: 40W