

# Guide d'installation

C101

Easy Connect



# 1 Introduction

## Information importante

L'installation doit être effectuée par un technicien agréé car elle implique une intervention sur le poêle.

## Recyclage

### Informations pour un recyclage correct du produit conformément à la Directive 2012/19/UE



Lorsque l'appareil est usagé, ne pas le jeter parmi les ordures ménagères.


Ce dernier doit être déposé dans un point de collecte de déchets spéciaux ou chez un revendeur proposant ce type de service.

L'élimination non conforme du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

## 2 Contenu du module Wifi et fonctions des appareils

### Contenu du module Wifi

- 1 Appareil Wifi
- 2 Fixation (Velcro)
- 3 Câble de communication
- 4 Notice d'installation « Navel 2.0 STD »
- 5 La notice « Easy Connect » contient les codes d'installation
- 6 Adaptateur secteur

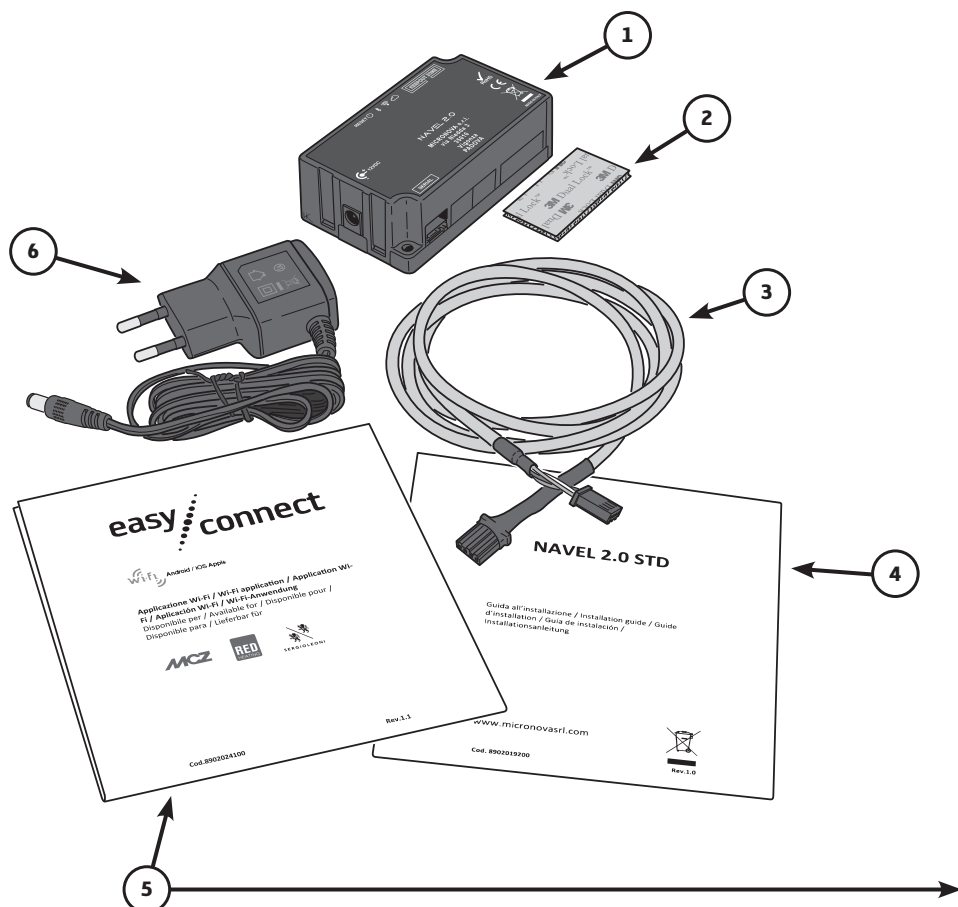



## Fonctions de l'appareil Wifi

- 1 Connexion pour adaptateur secteur
- 2 Connexion pour câble de communication
- 3 Cloud (LED orange)

Clignotant = Connexion en cours

Fixe = Connecté

- 4 Wifi (LED orange)

Indique que le mode Wifi est activé

Clignotant = Connexion en cours

Fixe = Connecté

- 5 Bluetooth (LED bleue)

Indique que le mode Bluetooth est activé



- 6 Alimentation (LED verte)

Indique que l'appareil Wifi est connecté à la source d'alimentation.

- 7 Bouton de remise à zéro : Remise à zéro de l'appareil Wifi



Maintenir appuyé pendant 2 secondes : Se reconnecte à la dernière configuration Wifi utilisée

Maintenir appuyé pendant 5 secondes : Déconnecte et efface les informations des paramètres Wifi ou Bluetooth actuels et passe en mode point d'accès (AP)

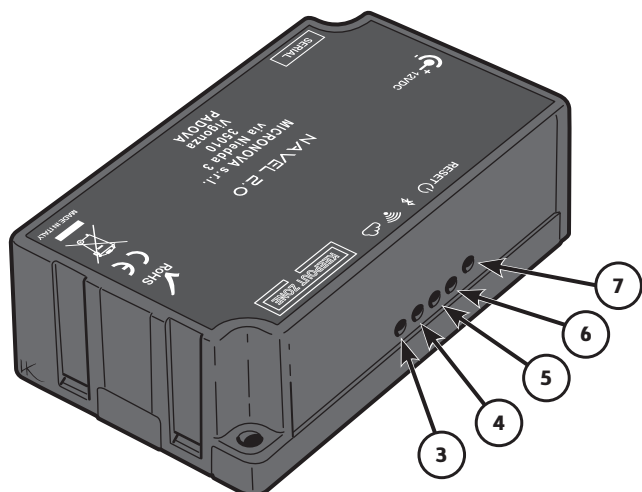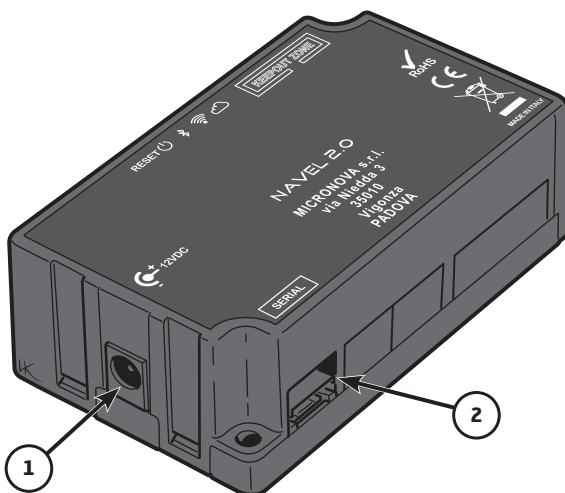

### 3 Raccordement au poêle

- 1 Raccordez le câble de communication à la carte électronique.
- 2 Acheminez le câble de communication à travers le trou dans la plaque arrière.  
Connectez le câble de communication à l'appareil Wifi.
- 3 Connectez l'adaptateur secteur et le câble de communication à l'appareil Wifi.

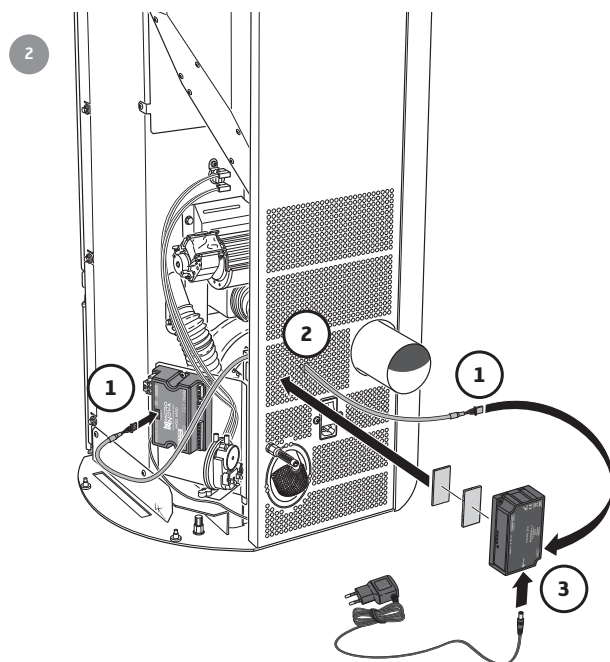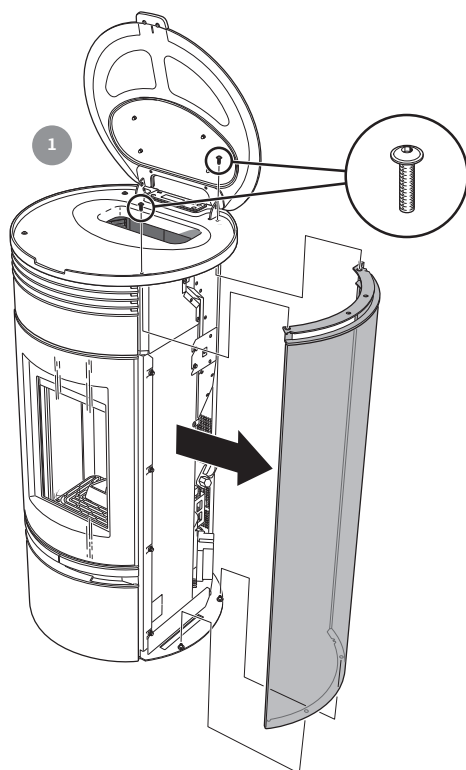



### 3 Application et connexion de l'appareil Wifi à Internet

#### Connexion Wifi


Téléchargez l'application « Easy Connect » depuis Google ou la boutique Apple.




Ouvrez l'application et optez pour la langue souhaitée

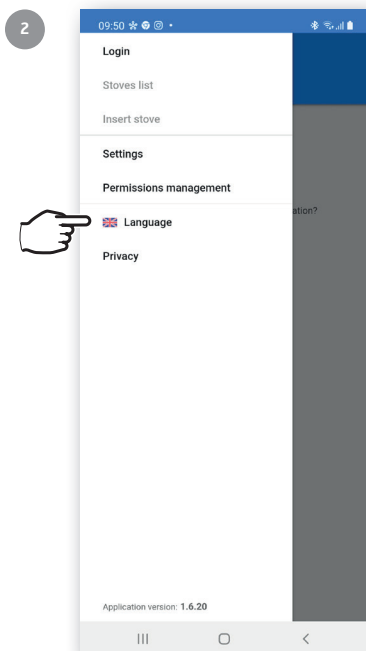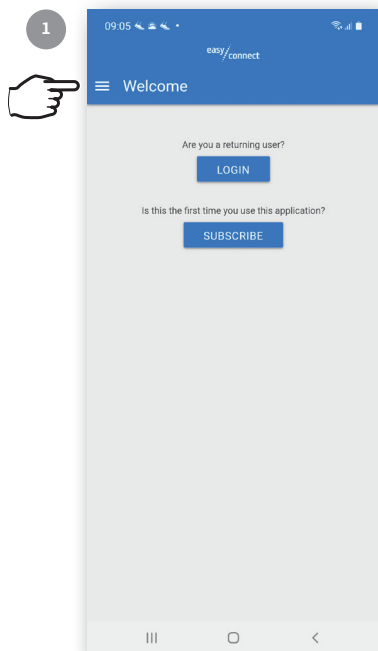


3

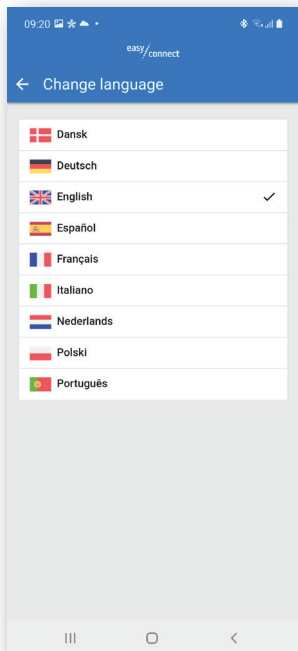

4

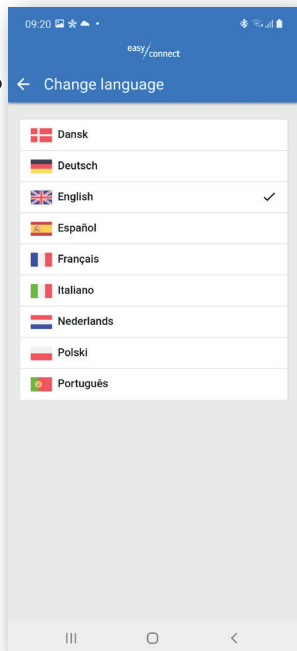



5

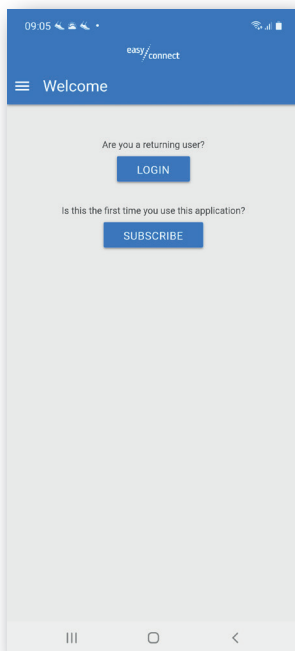




## Se connecter / Créer un compte


Connectez-vous immédiatement si vous avez déjà un compte. Sinon, créez un compte en entrant votre adresse e-mail et en créant un mot de passe, puis connectez-vous.

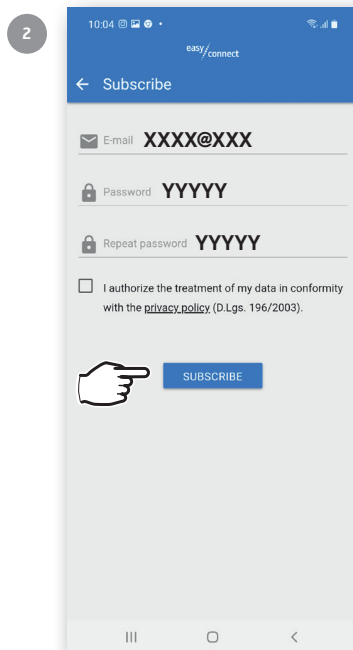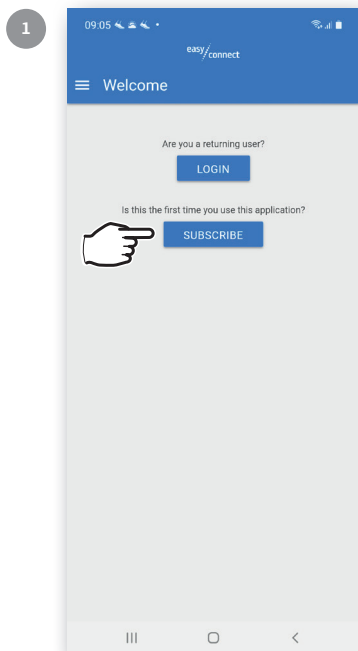


3

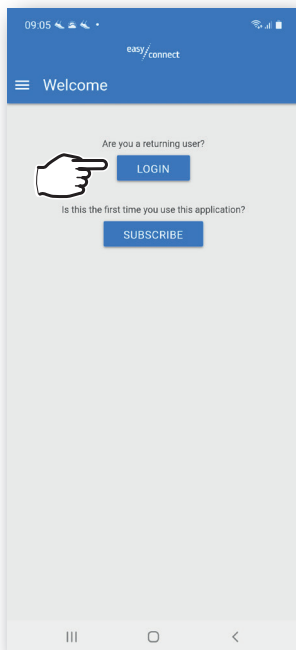

4

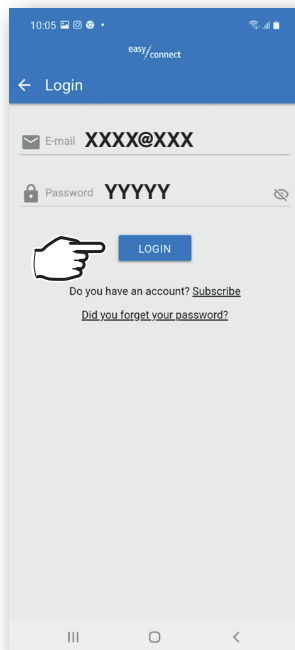


5

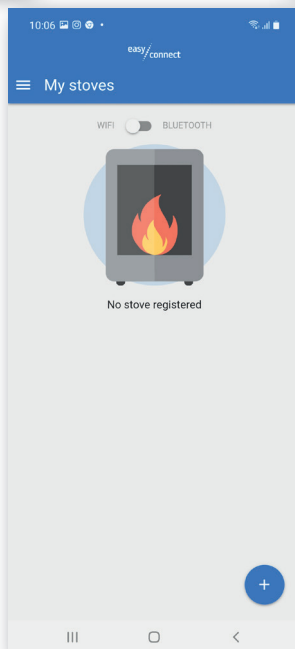


## Connectez le poêle

1


Doit être  
en mode  
Wifi

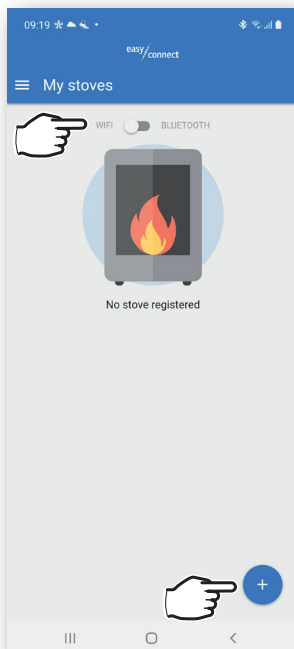


2

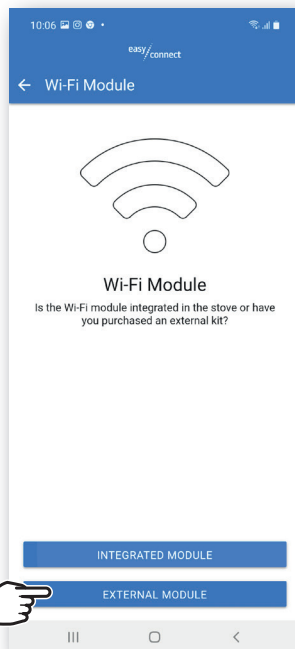


3

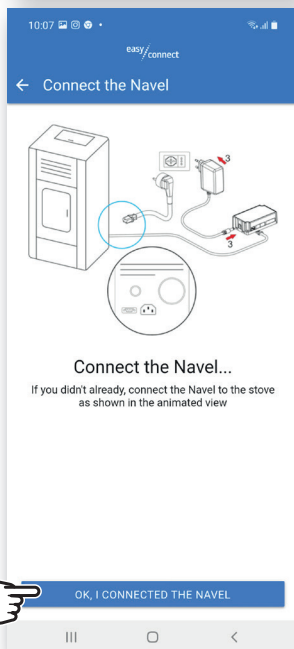

4

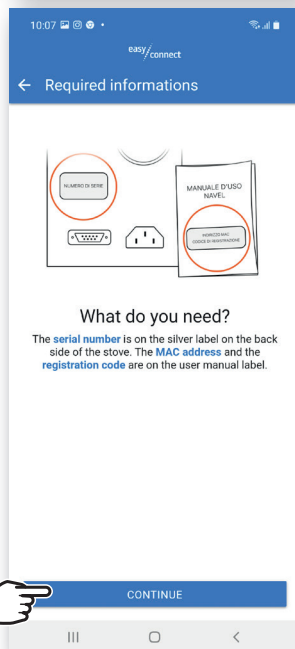

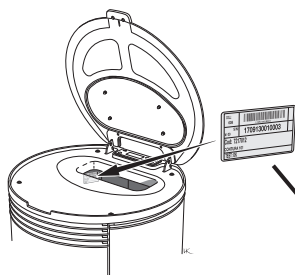

5



Tapez CONTURA 101 et sélectionnez  
CONTURA 101 dans le menu contextuel

\* Article model  
CONTURA 101  
CONTURA 101  
7217012S

Le « code article » est généré  
automatiquement

Désignation du poêle (facultatif)

Emplacement du poêle

10:07 easyconnect

← Insert stove

\* Serial number

\* MAC address  
Use only number and digits, without the ":" character

\* Registration code

\* Article model

\* Article code

\* Stove description  
I.e. "Mountain stove" or "Living room stove"

Stove location

Country

State



City

☐ I authorize the treatment of usage data, for the sole purpose of obtaining anonymous statistical informations, in conformity with the [privacy policy](#).

SAVE STOVE

## Configuration via Bluetooth


Pour la configuration via Wifi aller à la page 37.

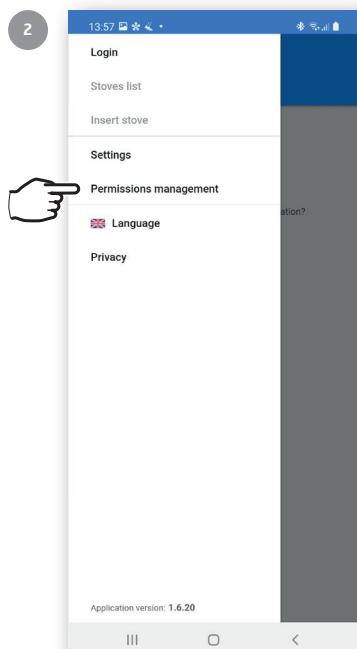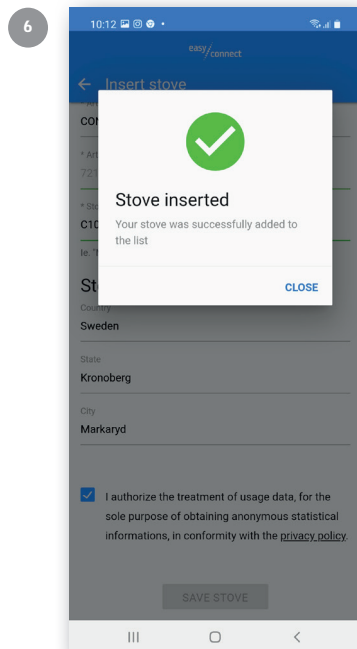

3


Pour se connecter via Bluetooth, le mode Bluetooth du téléphone doit être activé !

4

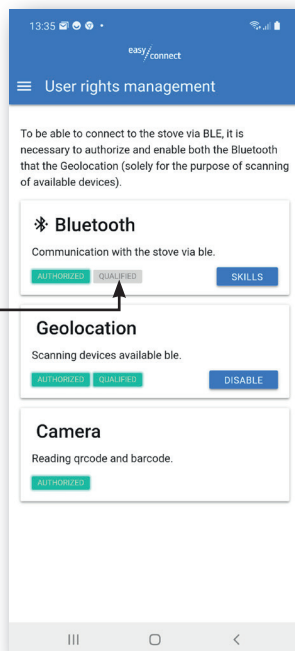


Bluetooth exige une activation

5

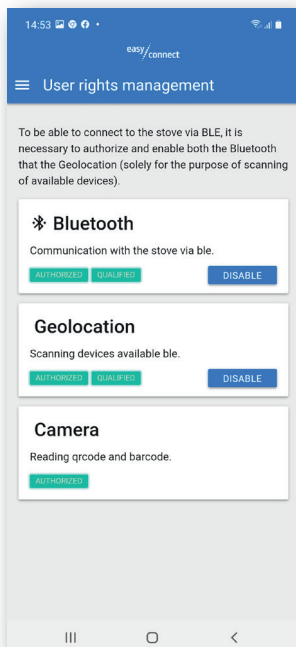


6

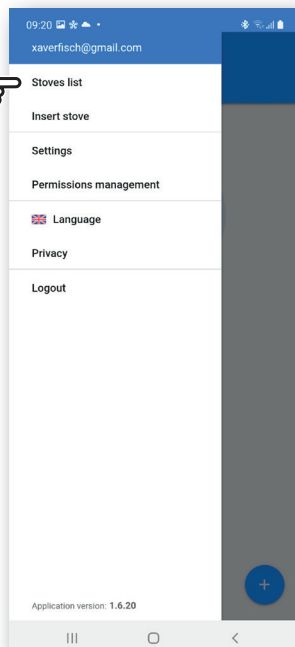


7




8

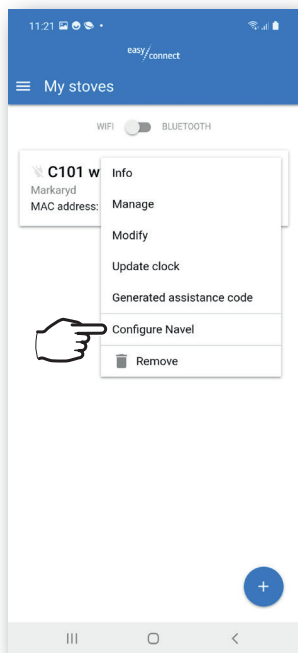


9

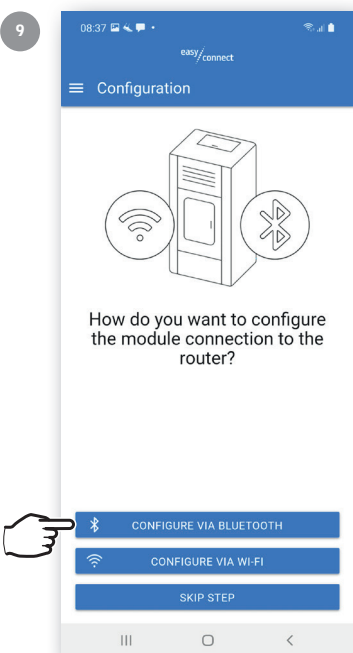


10

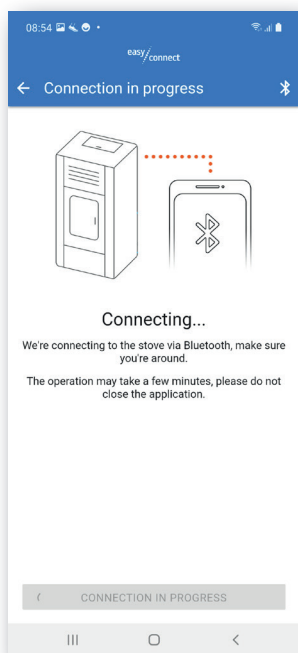


11

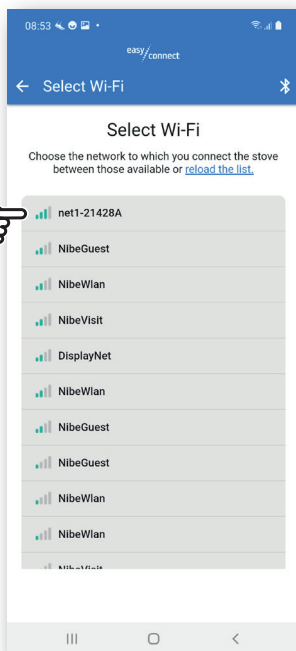


12

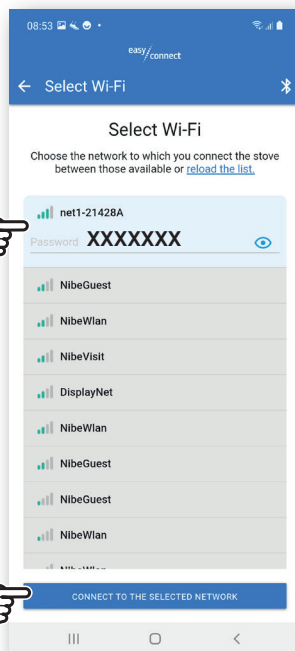

13



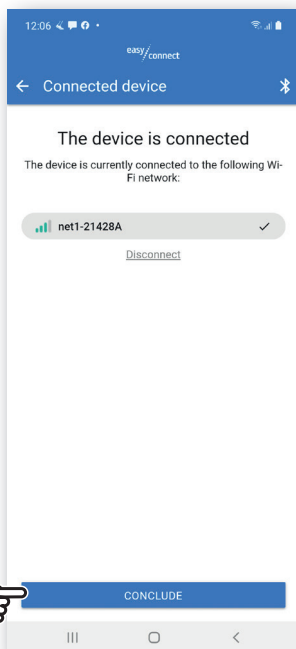


14

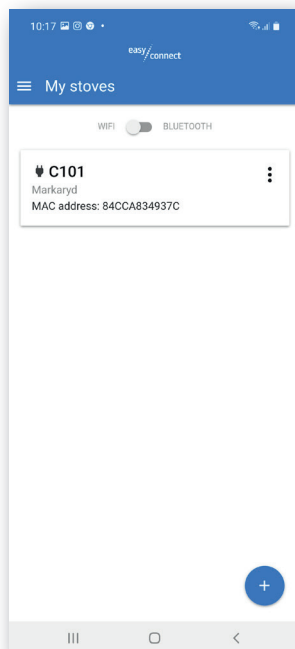




Configuration par Wifi

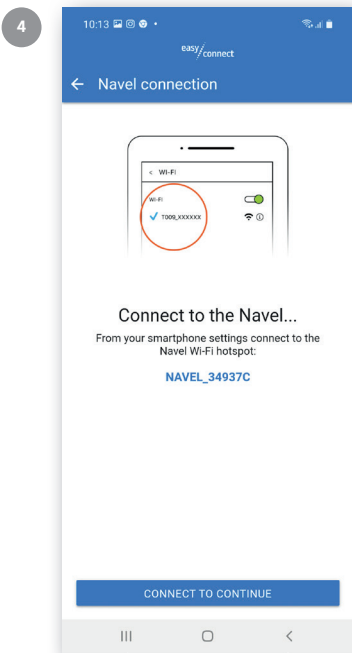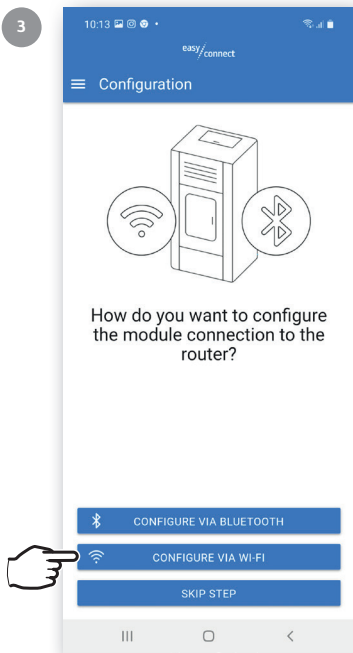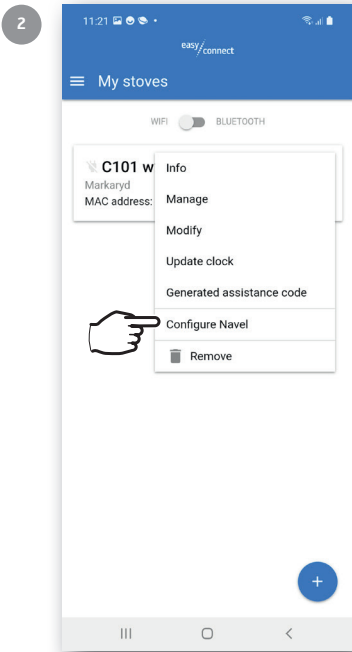

5


Quittez l'application et connectez votre téléphone au réseau : NAVEL\_XXXXXX  
Ouvrez de nouveau l'application.

6

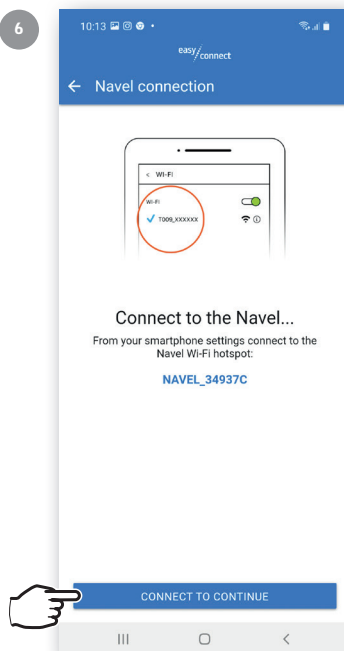


REMARQUE ! Uniquement adapté pour la bande 2,4 Ghz.


7

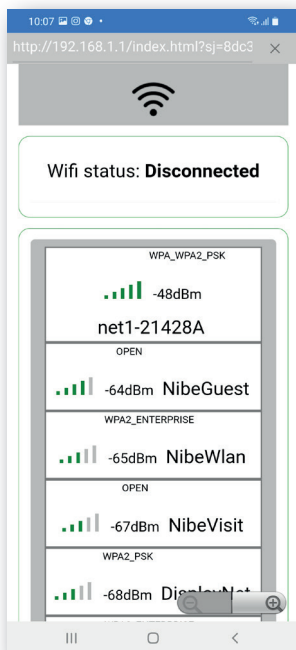

8

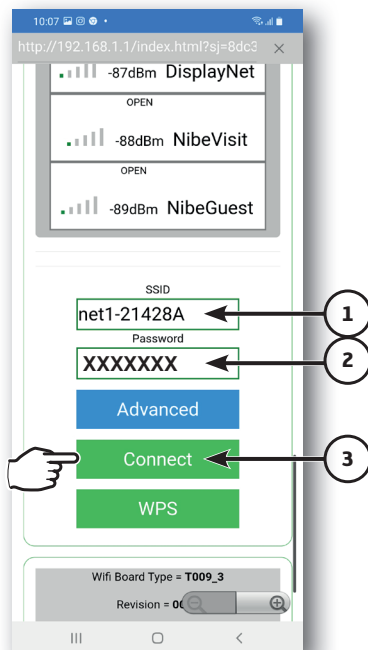


9

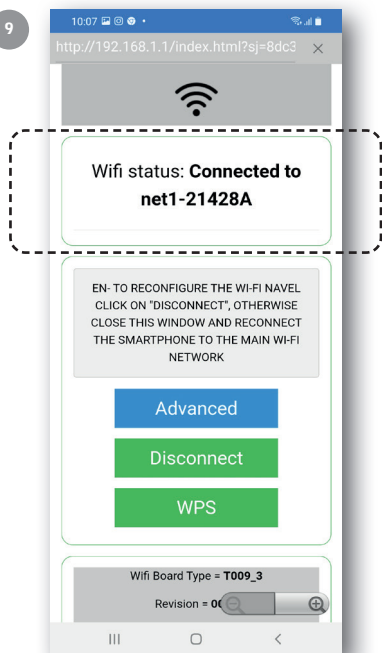

10

Fermez l'application et connectez le téléphone au réseau principal.  
Ouvrez de nouveau l'application.

11

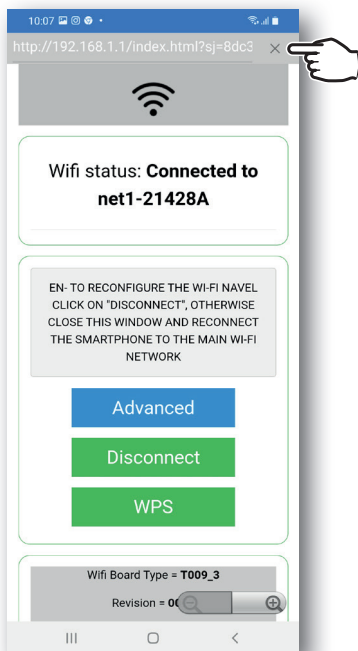

12

