INSTALLATION INSTRUCTION
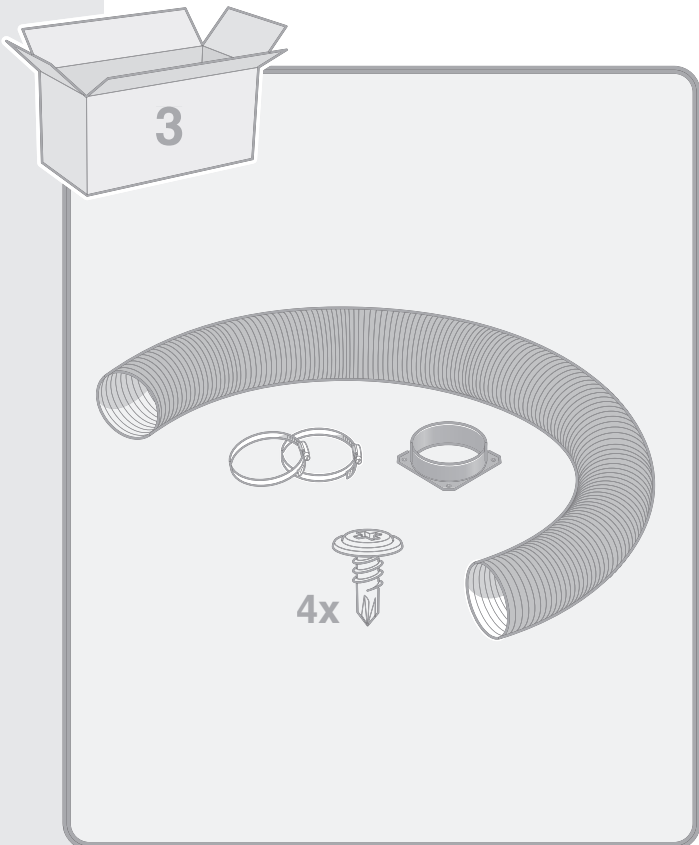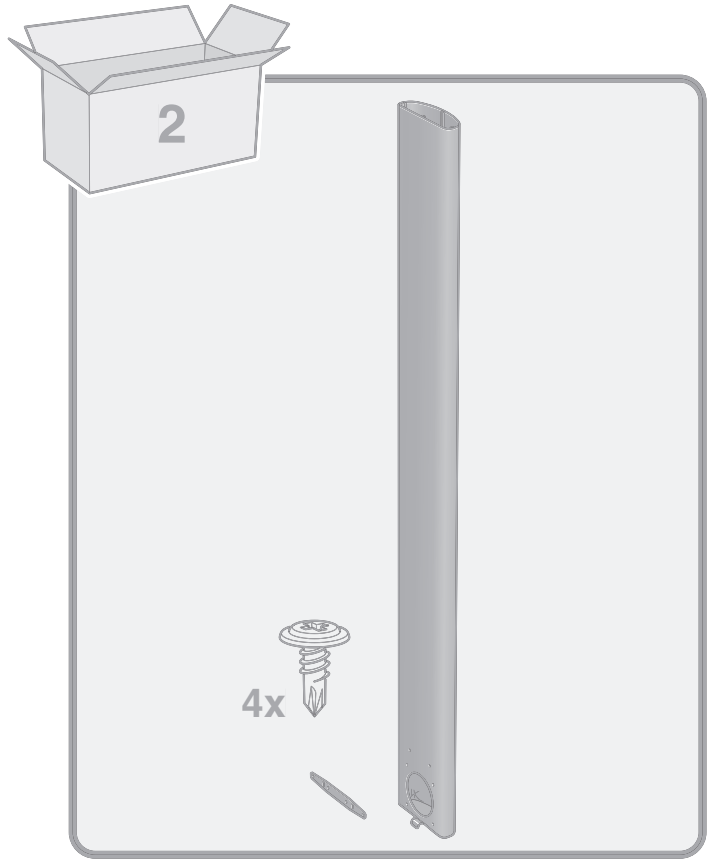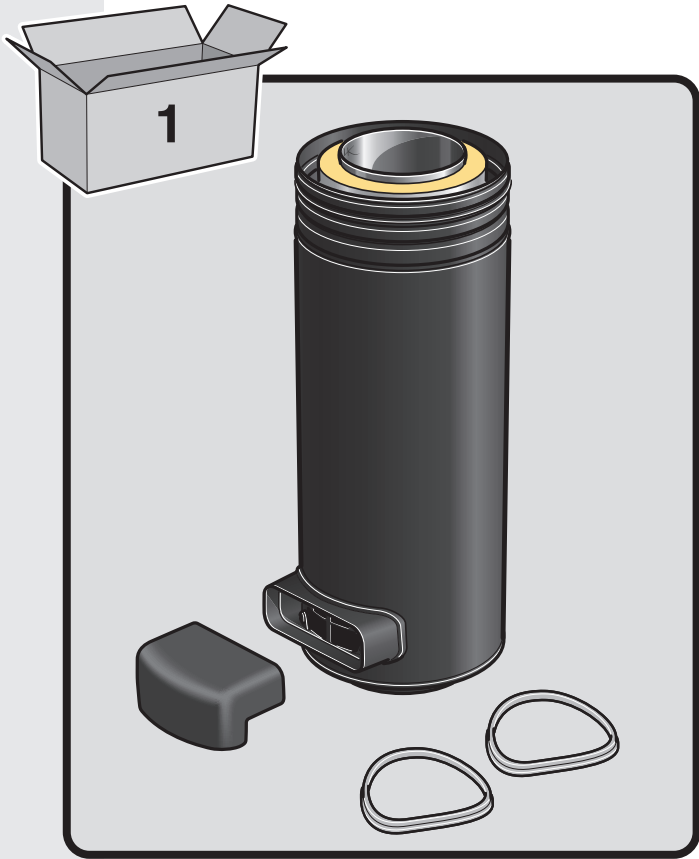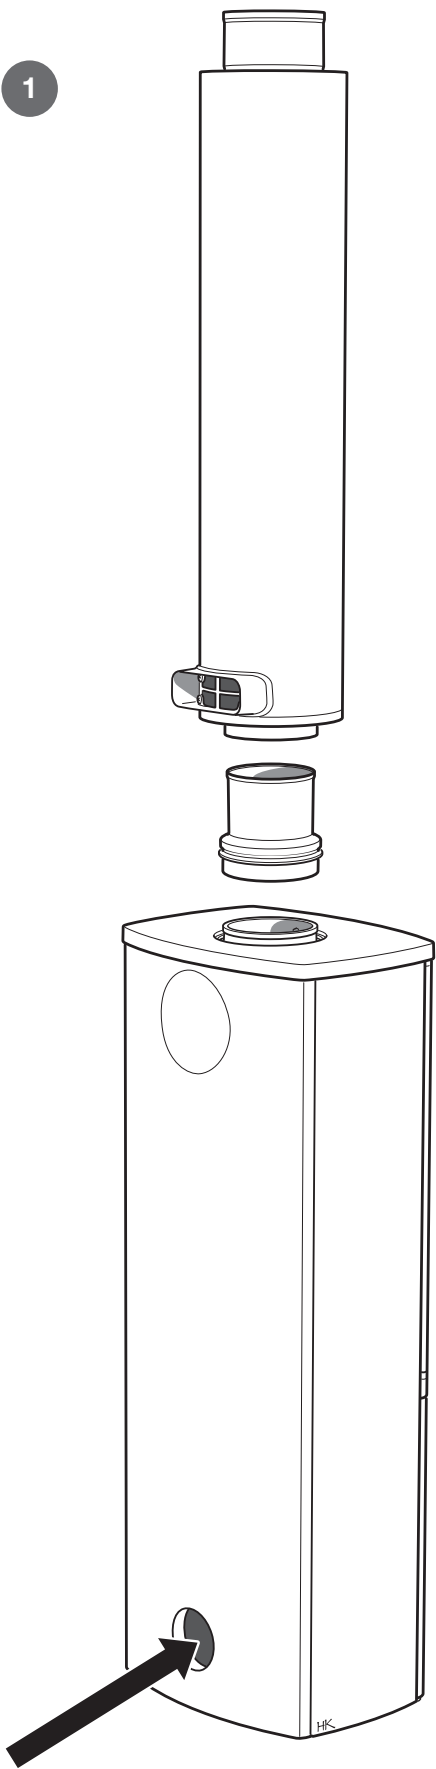
1

2

4x

3

4x

4

1

2

4

4

V

P

HK

5

P

HK

6
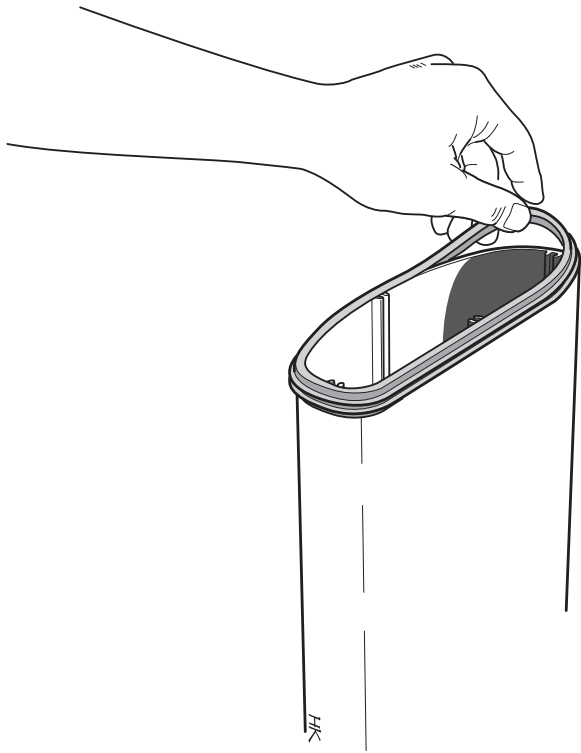
V+16
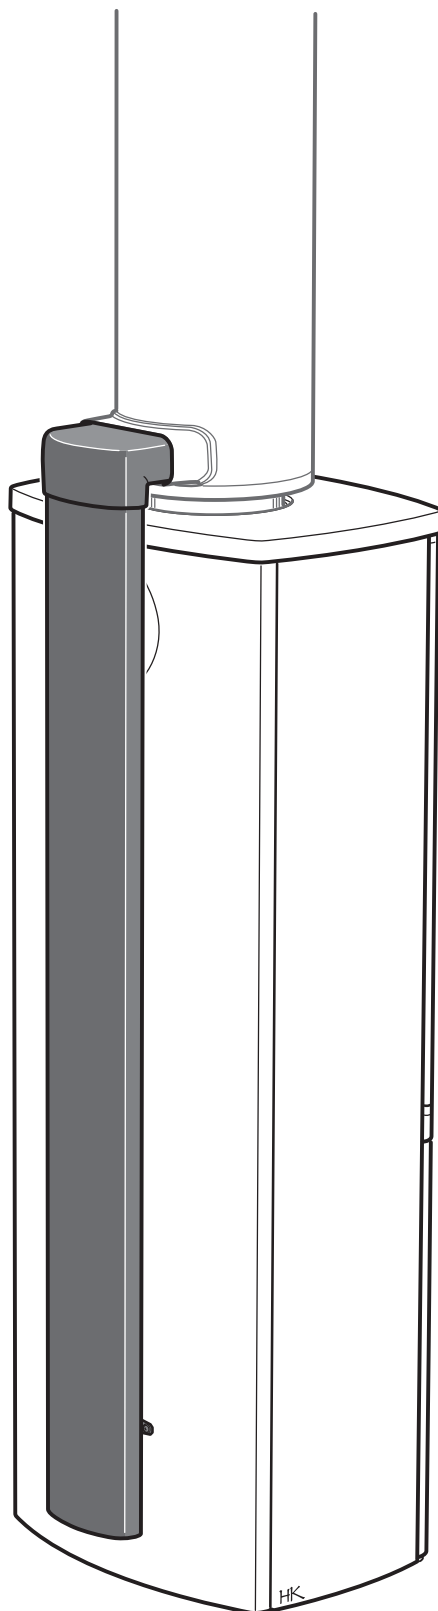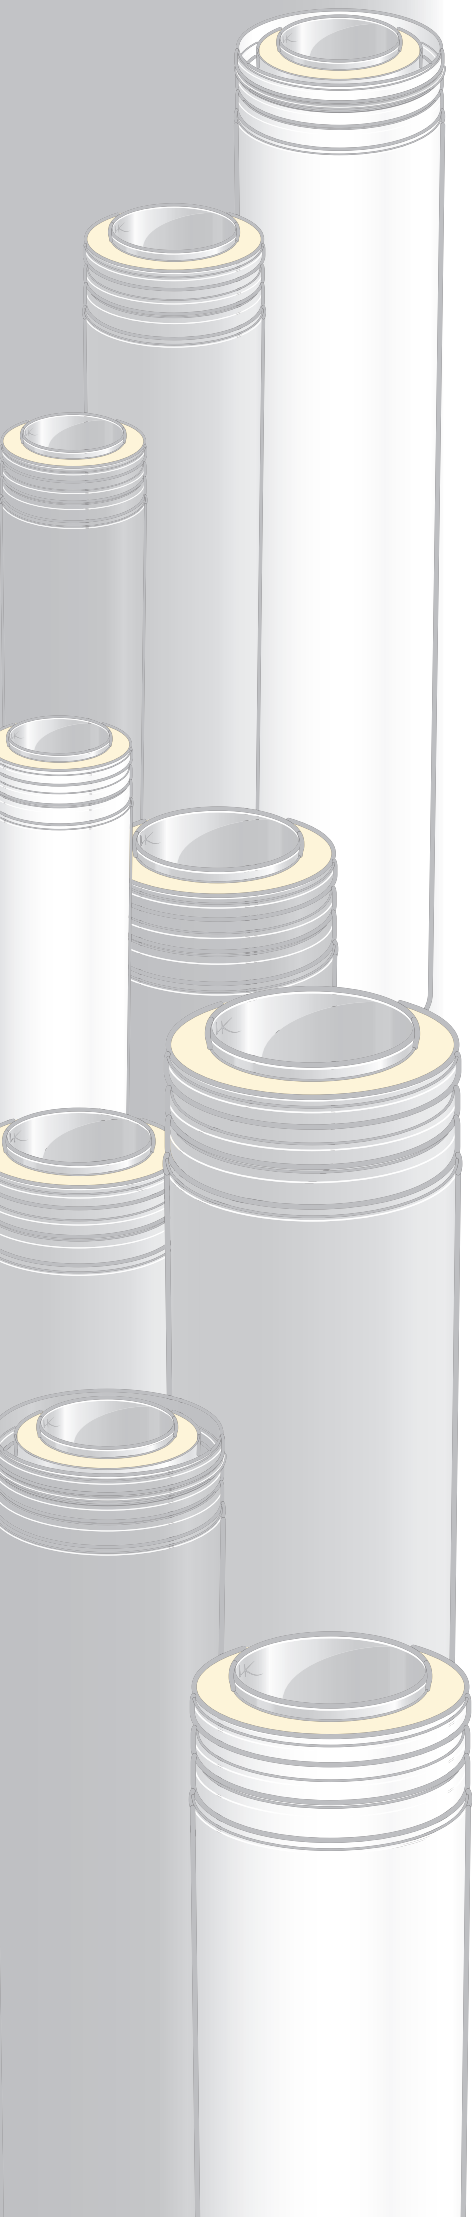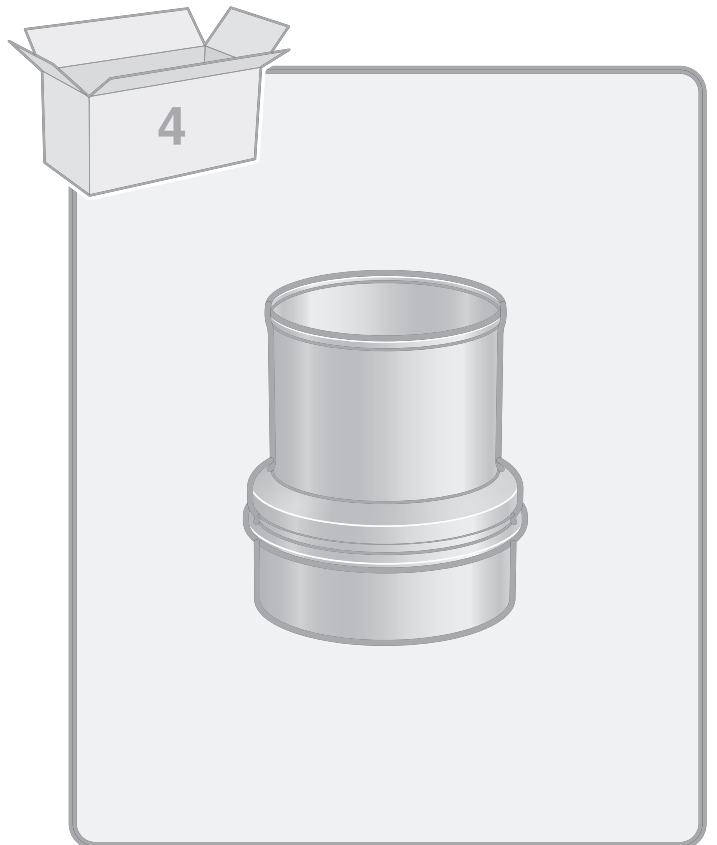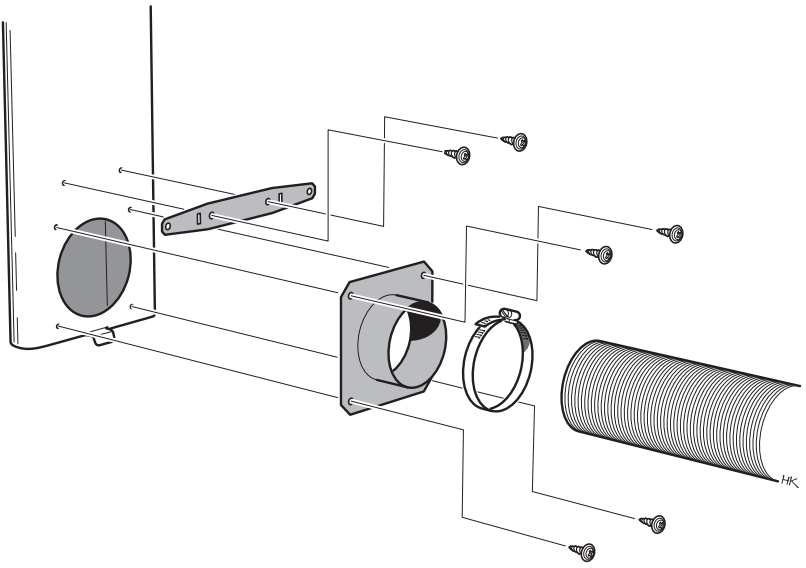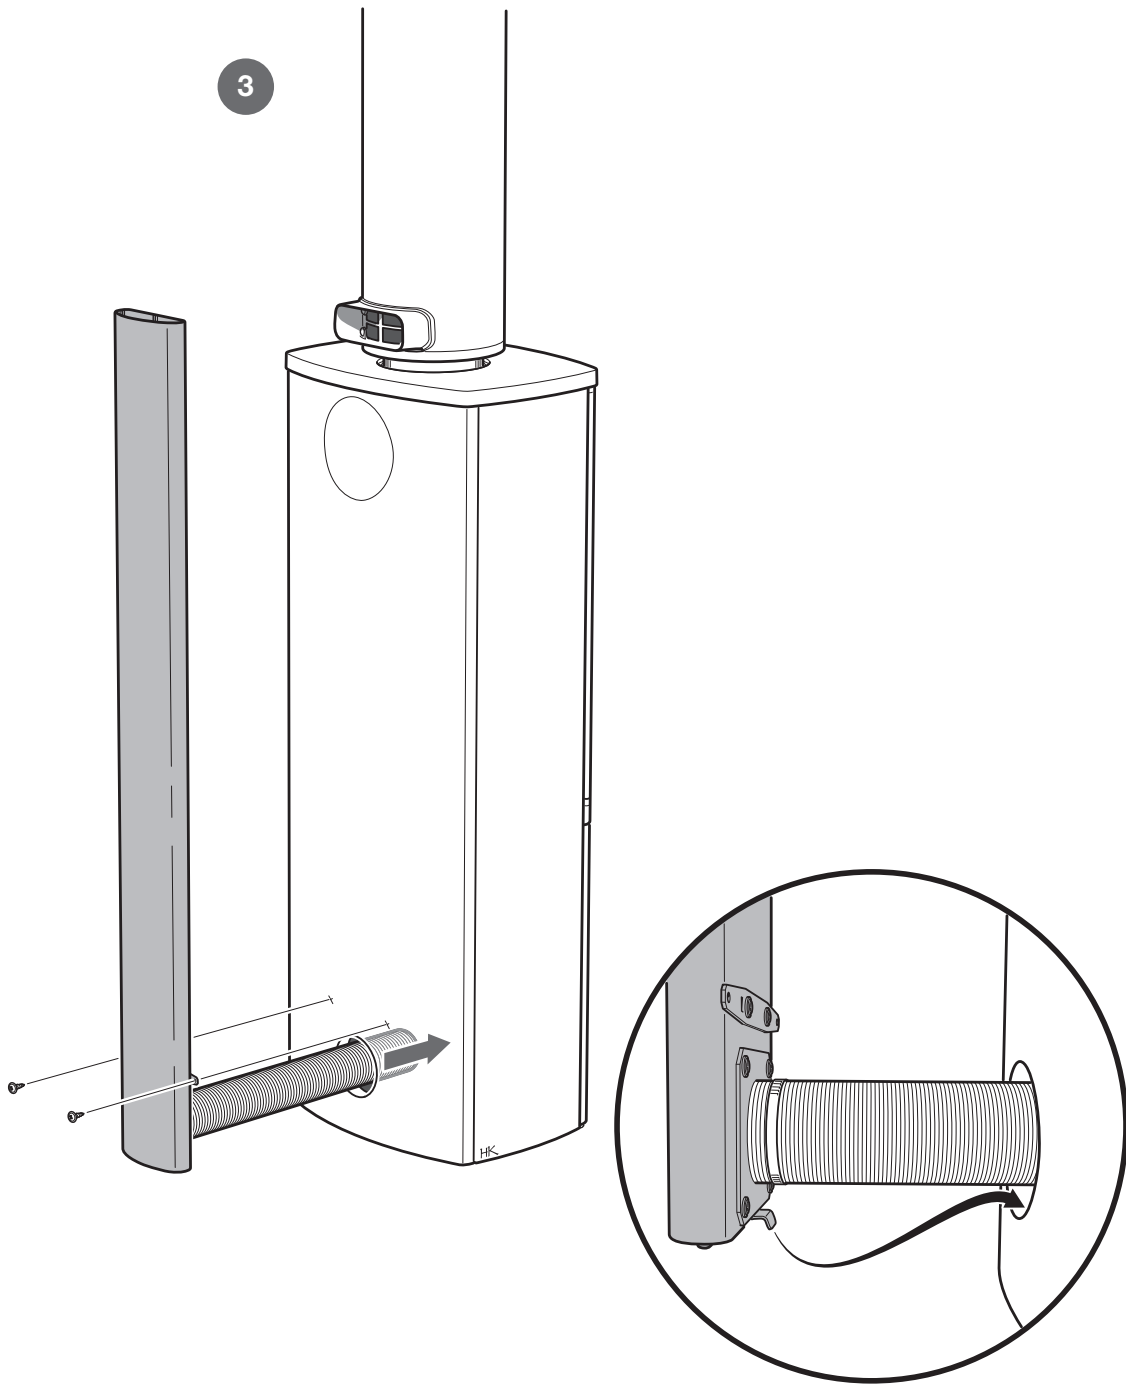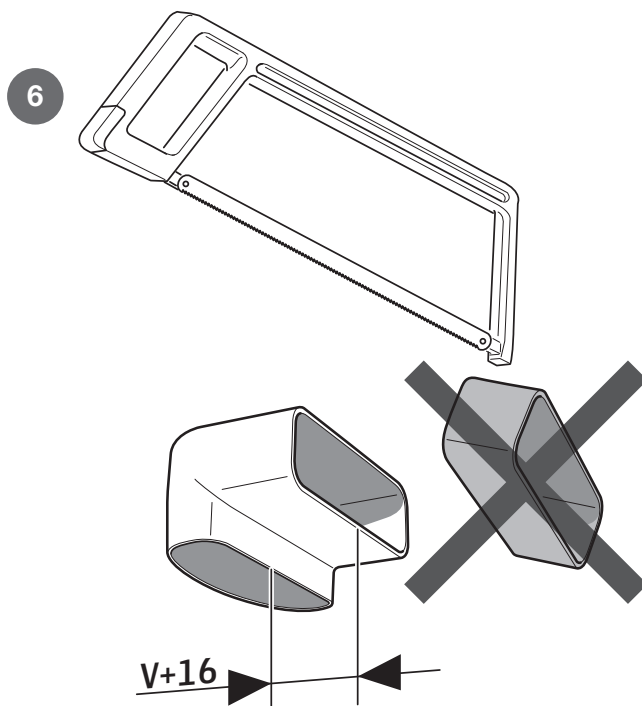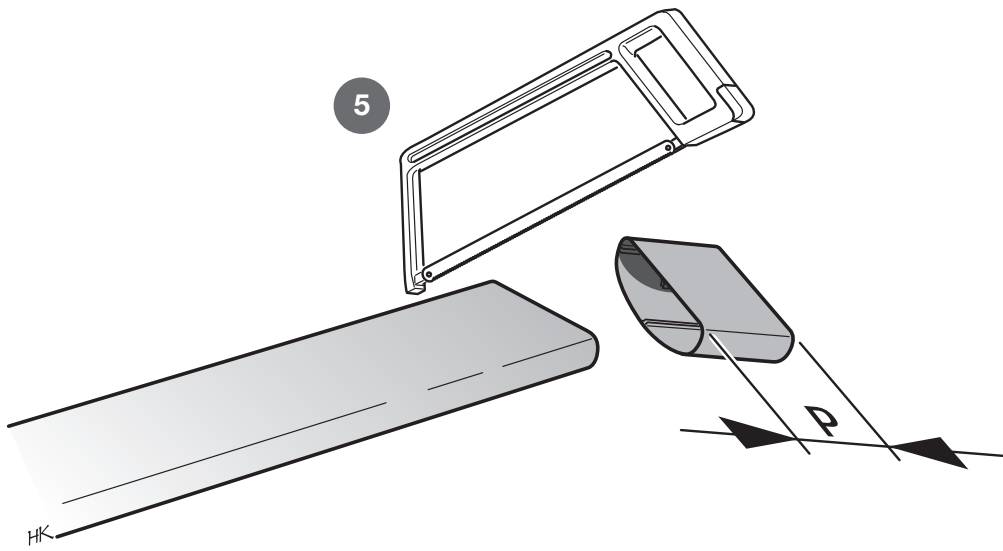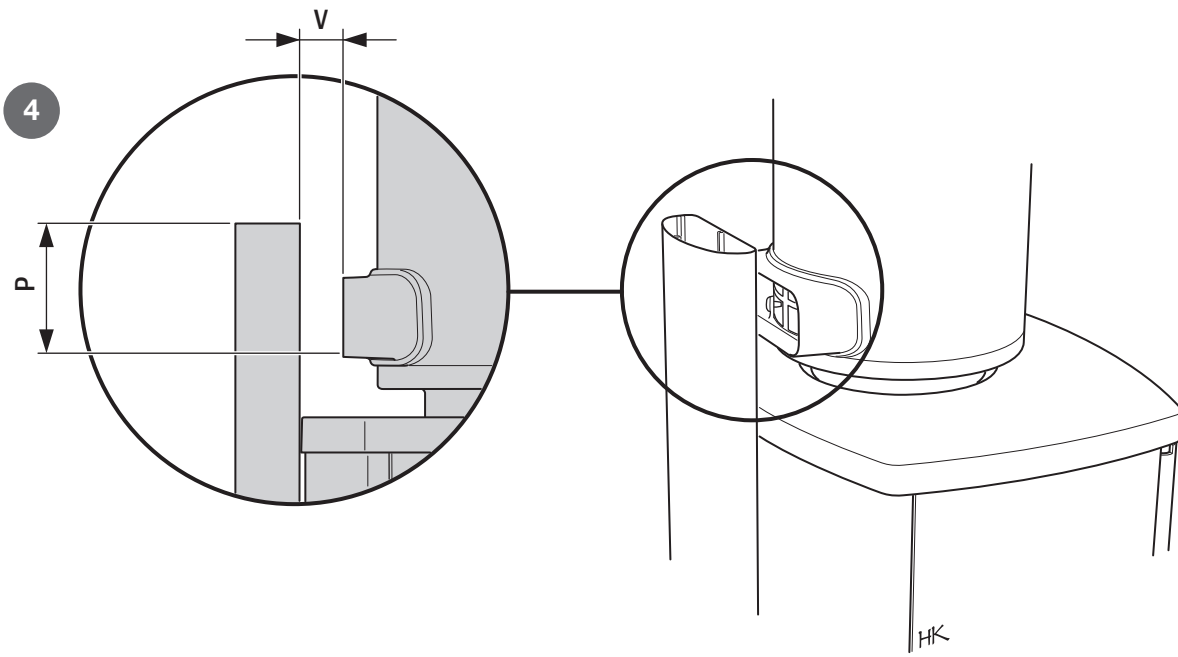
7
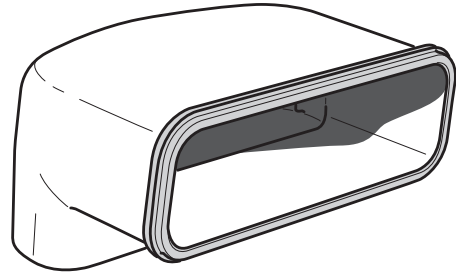
8
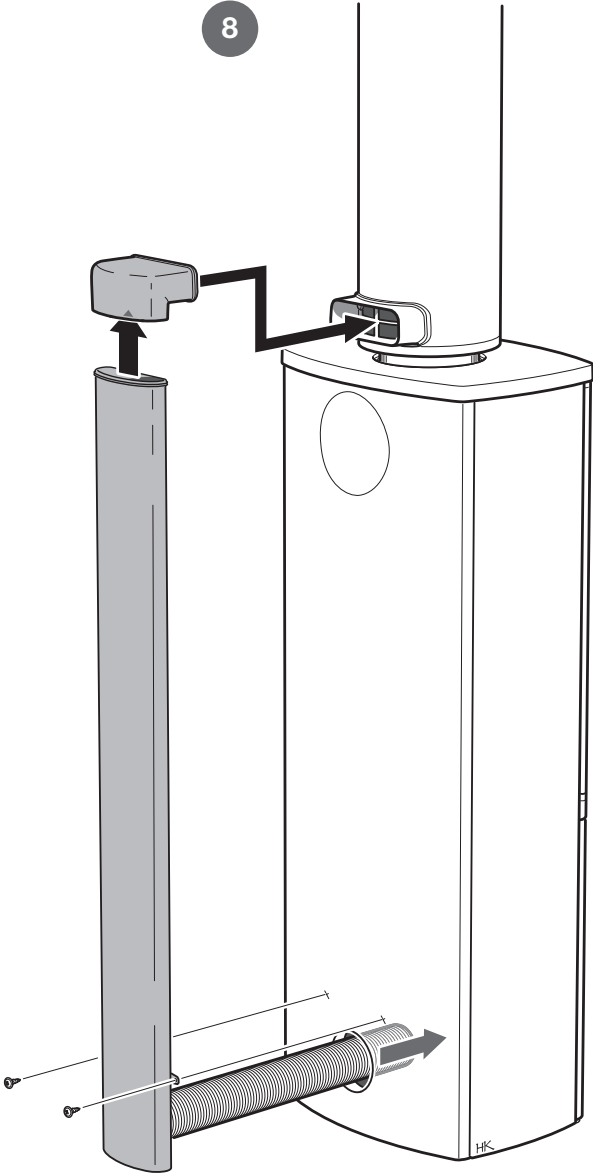
9
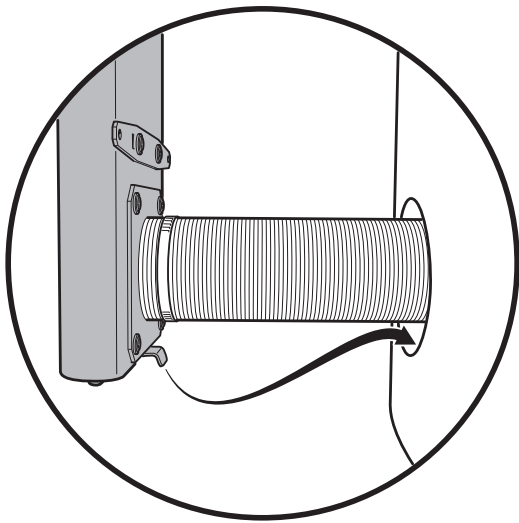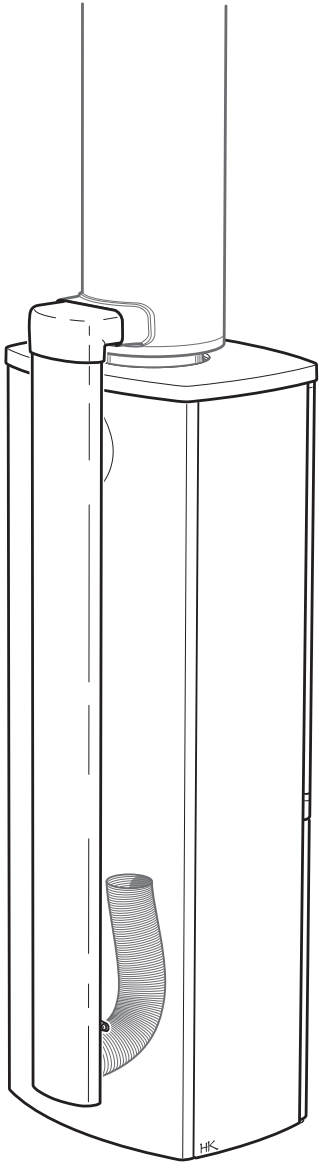
811506 MAV Air Startmodul rygg-1
2022-12-30