


- SE** Installationsanvisning
- NO** Installasjonsanvisning
- FI** Asennusohjeet

Installations- anvisning




T-modul

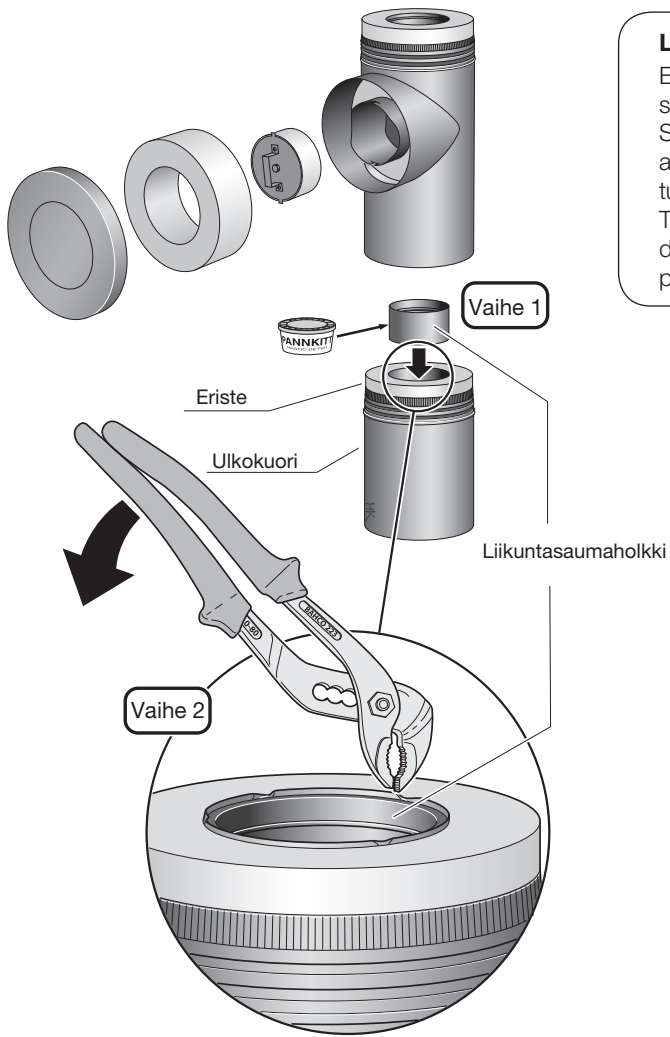

Liikuntasaumaholkin asentaminen

Ennen T-moduulin asennusta pitää alempaan savupiippumoduuliin asentaa liikuntasaumaholkki. Sivele pannukittä liikuntasaumaholkin ulkopintaan ja asenna se savupiippumoduulin levitykseen. Holkin tulee pysähtyä 3-4 mm putken reunan alapuolella. Taita sitten pellin reuna holkin päälle neljässä kohdassa (katso vaihe 2 kuvassa), jotta holkki pysyisi paikallaan putkessa.

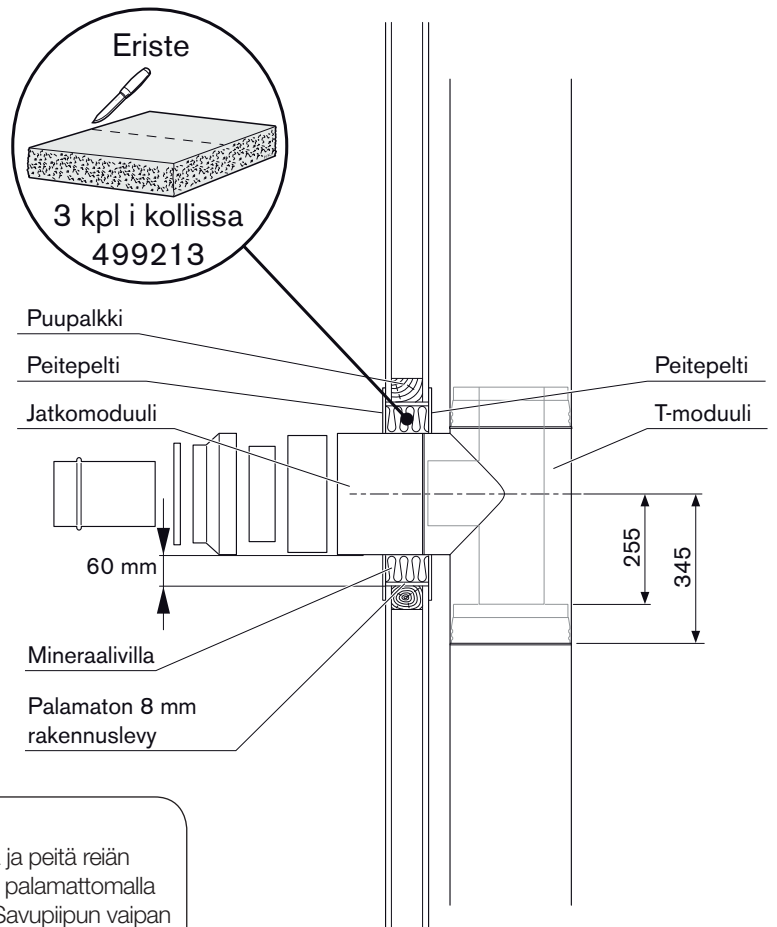

Läpivienti tulenaran seinän läpi

Sahaa seinään 400x400 mm nelikulmainen reikä ja peitä reiän sivut koko seinän paksuudelta 8 mm paksuisella palamattomalla rakennuslevyllä esim. Mineritti tai Masterboard. Savupiipun vaipan ja rakennuslevyn välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 mm. Savupiipun vaipan ja palamattoman rakennuslevyn välinen tila pitää eristää mineraalivillalla. Liitäntäkorkeuden sovittamiseksi T-moduulin alapuolella oleva savupiippumoduuli voidaan katkaista sopivan pituiseksi. Savupiippumoduuli katkaistaan alareunasta.

