


DK	Monteringsvejledning	2
IT	Istruzioni di montaggio	24
FR	Guide d'installation	48
NL	Installatie instructies	72
FI	Asennusohje	96

Installation instruction

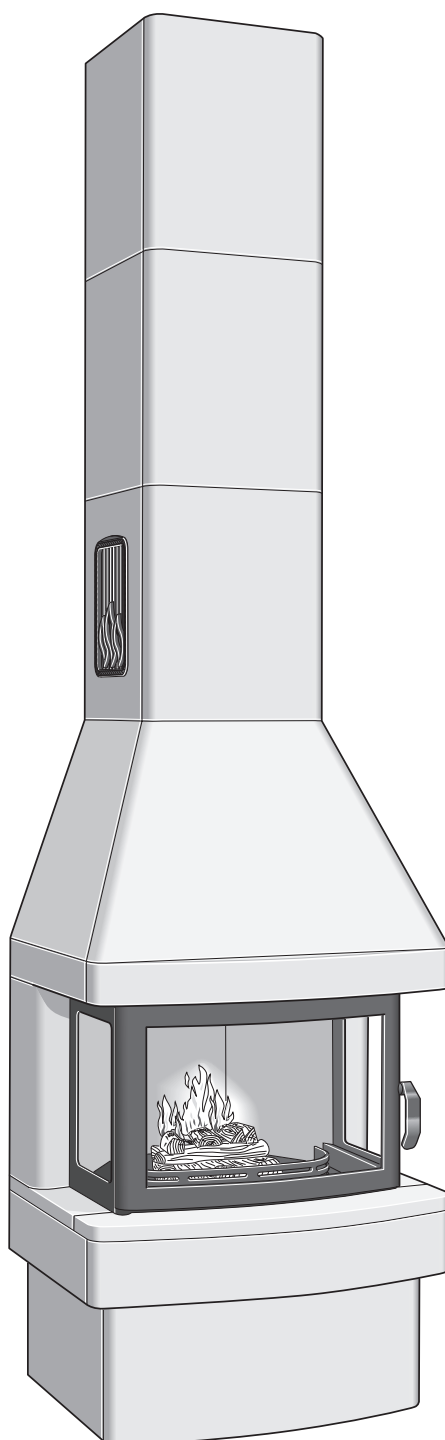

C 470

Contura

PRÆSTATIONSERKLÆRING

Nr. C470T-CPR-130605-SE-1

Contura

PRODUKT

Produkttype	Brændeovn fyret med fast biobrændsel
Typebetegnelse	Contura 470T
Serienummer	Se mærkeskilt på brændeovnen
Tiltænkt anvendelse	Rumopvarmning i boliger
Brændsel	Brænde

PRODUCENT

Navn	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROL

I henhold til AVCP	System 3
Europæisk standard	EN 13240:2001 / A2:2004
Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har udført kontrol af erklæret præstation og udfærdiget testrapport nr. RRF-40 05 932

ERKLÆRET PRÆSTATION

Væsentlige egenskaber	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion ved brandpåvirkning	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004
Mindste afstand til brændbart materiale	100 mm til bagsiden 450 mm til siden Øvrige sikkerhedsafstande i henhold til monteringsvejledningen	
Risiko for at gløder falder ud	Godkendt	
Emissioner fra forbrændingen	CO 0,12% NOx 25 mg/m ³ OGC 84 mg/m ³ PM 67 mg/m ³	
Overfladetemperaturer	Godkendt	
Rengøringsmuligheder	Godkendt	
Mekanisk styrke	Godkendt	
Udslip af farlige stoffer	Godkendt	
Nominel effekt	7 kW	
Virkningsgrad	80%	
Røggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel effekt	255°C	

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklæret præstation.



Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES
Markaryd den 1. juli 2013



Velkommen til Contura

Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye brændeovn. Som ny ejer af en brændeovn fra Contura er du sikret en brændeovn med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte.

Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I fyringsvejledningen kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på.

Inholdsfortegnelse

Tekniske data	2
Monteringsafstand til vægge og loft	3
Tilførsel af forbrændingsluft	4
Udpakning	5
Montering af ildstedsbeklædning	6
Montering af røgplade	7
Montering af varmemagasin	7
Toptilslutning til stålskorsten	7
Tilslutning bagud til muret skorsten	11
Montering af fedtsten	15
Montering af ekstra sideglas	22
Sådan fyrer man	23

OBS!

Montering af en brændeovn skal meldes til de lokale myndigheder.

Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov.

ADVARSEL!

Brændeovnen bliver meget varm

Under brug bliver visse af brændeovnens dele meget varme og kan forårsage forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

Tekniske data

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad, op til	80%
Vægt, høj model	355 kg
Vægt, halvhøj model	328 kg
Bredde	664 mm
Dybde	560 mm
Højde, høj model	2415 mm
Afgangsstuds	utv. Ø 150 mm

Typogodkendt iht.:

Europæisk standard EN-13240 klasse 1

Svensk miljø- og kvalitetsmærkning, P-mærket cert. nr. 22 03 07

Svensk typegodkendelse, cert. nr. 0887/99

Norsk standard NS 3059, Cert. Nr 043-088

Tysk standard DIN 18.891, RO-91 99 84

Dansk standard 887-1, id nr. 598

Generelt

Denne vejledning indeholder monterings- og installationsanvisninger for Contura 470 Sammen med ovnen leveres endvidere en fyringsvejledning og brugsanvisning. Vi tilråder, at De gennemlæser hele denne vejledning omhyggeligt og opbevarer den til evt. fremtidig brug.

Ovnen er typegodkendt og kan tilsluttes til en skorsten, der er dimensioneret til en røggastemperatur på 350 °C. Afgangsrørets udvendige diameter er 150 mm.

Der skal kunne tilføres forbrændingsluft fra det fri.

Byggelov

Ved montering af ovnen og opførelse af skorsten kræves i visse tilfælde tilladelse fra den tekniske forvaltning på det lokale rådhus. Skorstenen skal endvidere godkendes af skorstensfejer. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres skorstensfejer eller 'Teknisk Forvaltning' på rådhuset.

Bærende underlag

Kontrollér og forvis Dem om, at gulvet kan bære såvel pejseovn som skorsten. Placeres pejseovnen på et trægulv, skal en autoriseret håndværker godkende gulvets bæreevne. Hvis totalvægten ikke overstiger 400 kg, kræves normalt ikke ekstra forstærkning af gulvet.

Gulvplade under ovnen


For at beskytte gulvet mod udfaldende gløder, skal pejseovnen altid være placeret på et brandsikkert underlag. Er gulvet brændbart, skal det brandsikre underlag derfor have en sådan størrelse, at gulvet er dækket mindst 300 mm ud foran pejseovnen og 150 mm ud fra pejseovnens sider. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres lokale skorstensfejer.

Skorsten

Pejseovnen kræver et minimumtræk på mindst 12Pa. Trækket i skorstenen påvirkes primært af længden og lysningen på røgkanalen. Kortest anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og tværsnitsarealet på røgkanalen skal være 175 cm² (diameter 150 mm).

Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk ved røgdæksler, renselemme og rørsamlinger.



Vær opmærksom på, at røgkanaler med skarpe knæk og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Maksimal vandret røgkanallængde er 1 m, forudsat at den lodrette skorstenslængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne renses i hele sin længde, og renselemmene skal sidde let tilgængeligt.

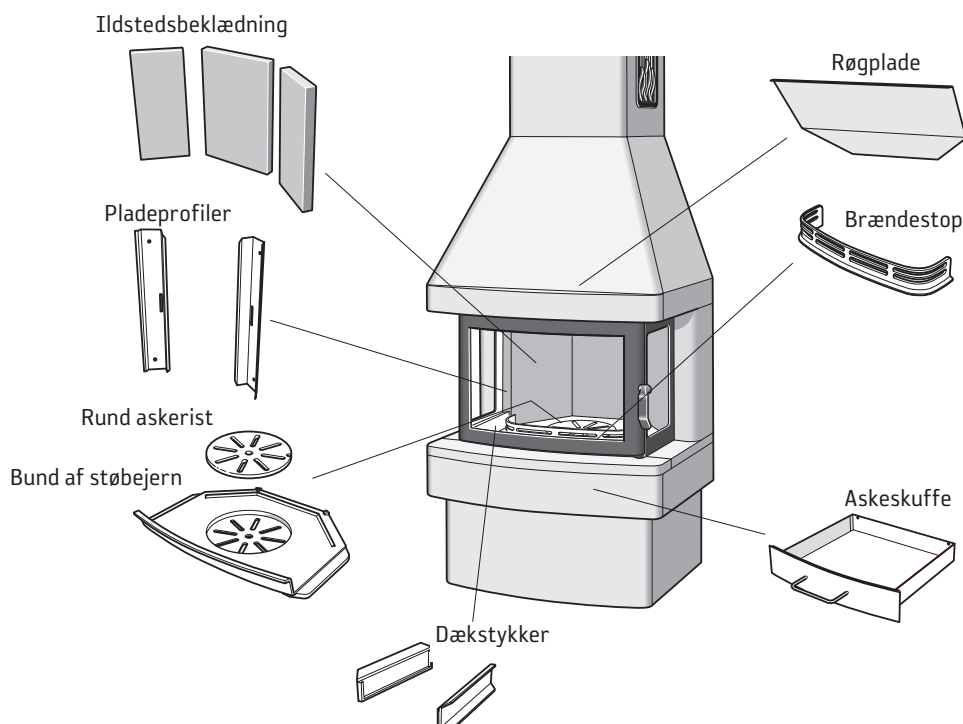



Monteringsafstand til vægge og loft

Placér pejseovnen på et brandsikkert underlag (se vejledningen på side 2). Kontrollér, at de angivne på det brandsikre underlag, ikke underskrideres. Mindste afstand fra ovnens låge til brændbare bygningsdele eller møbler skal være 1 m.



Vigtigt! Ved placering i hjørne mod brændbar væg eller ved placering langs lige væg med en sideafstand på 305 mm til brændbare materialer skal der monteres ekstra sideglas med varmereflekterende overflade.

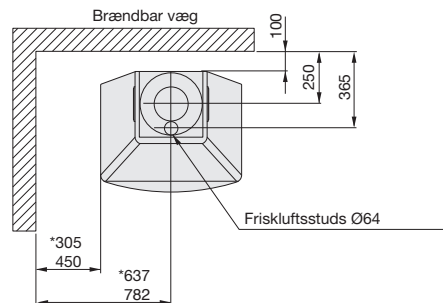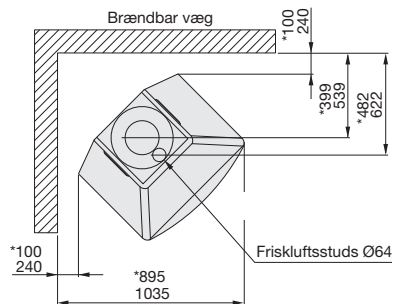

* Kun med ekstra sideglas. Se side 22.

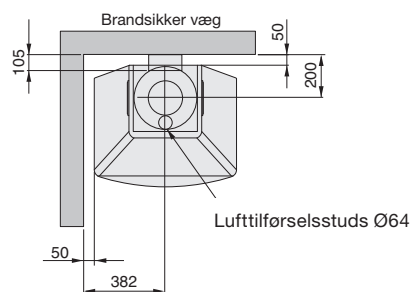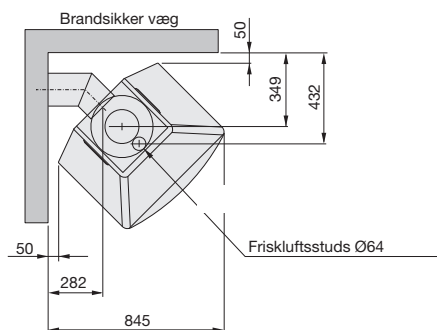

Tulenarka katto

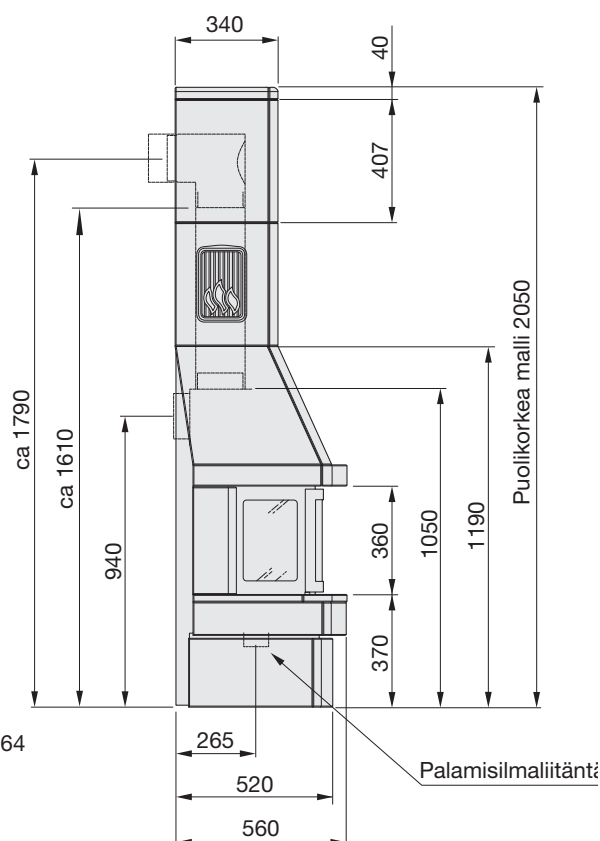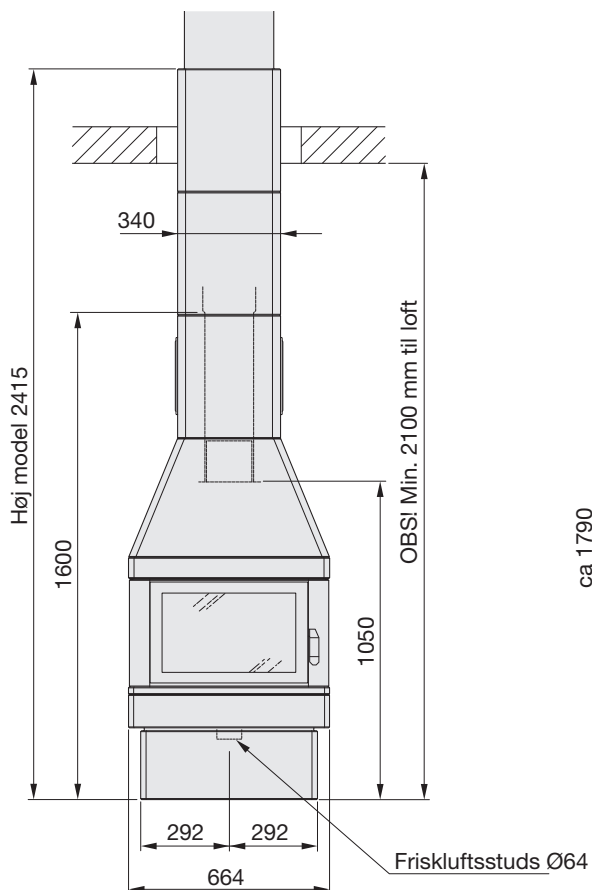

Tilførsel af forbrændingsluft

Forbrændingsluften kan tilføres direkte via en kanal udefra eller indirekte via en ventil i ydervæggen i det lokale, hvor ovnen er placeret.


Forbrændingsluftslange leveres som tilbehør.

Nedenfor vises forskellige installationsalternativer.


Tilslutningsstudsene på ovnen har en udvendig diameter på 64 mm.

Vigtigt! I varme rum skal kanalen isoleres mod kondens med min. 30 mm mineraluld, som udvendigt beklædes med aluminiumtape.


I gennembrydningen er det vigtigt at tætte mellem røret og væggen (alternativt gulvet) med tætningsmasse. Ved længere rørføring end 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og man skal vælge en tilsvarende større ventil.

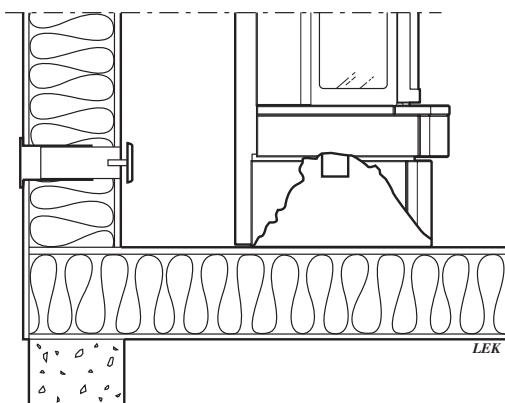


Indirekte gennem ydervæg

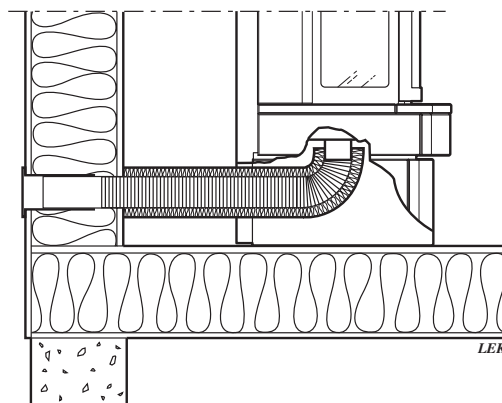

Gennem ydervæg

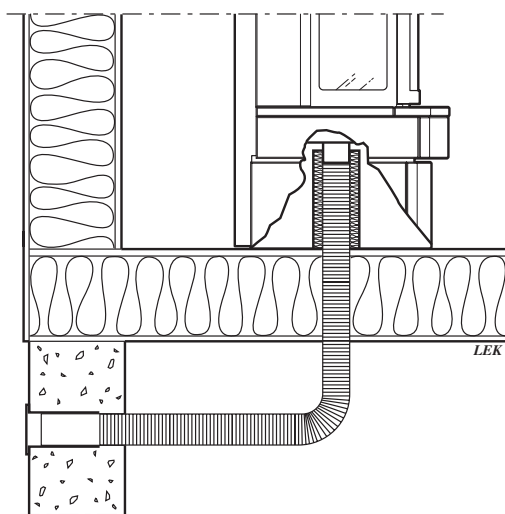


Gennem gulv og krybekælder.

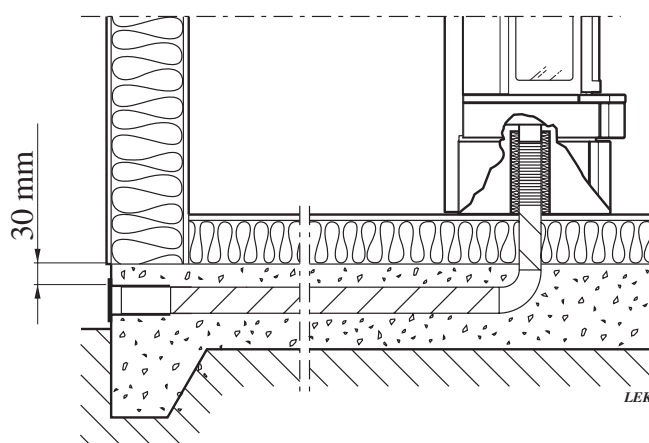


Gennem gulv og plade på jord.

Udpakning


For at gøre det lettere at løfte og bære pejseovnen kan støbejernslågen og støbejernsbunden afmonteres.

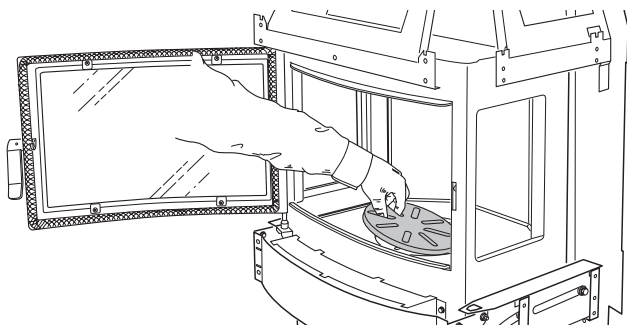

Den runde askerist udtages ved at løfte i kanten modsat reguleringsstangens fastgørelses hul.


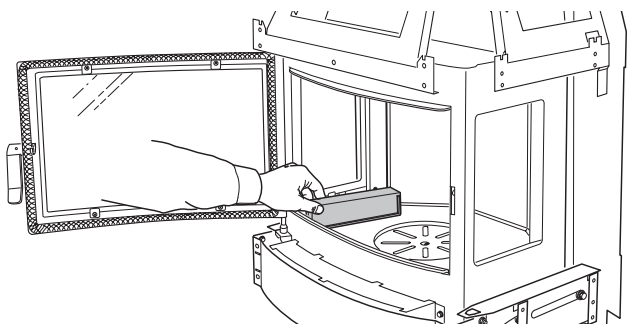


Skrul pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs og tag de støbte dækstykker under sideglassene ud.

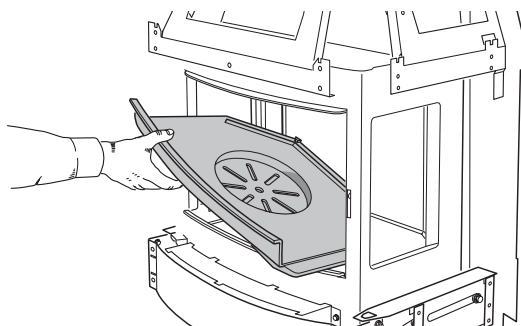


Løft derefter støbejernsbunden ud ved at holde i dens ene side og træk den diagonelt ud gennem ovnlågen.


Løft og transportér pejseovnen iht. illustrationerne.

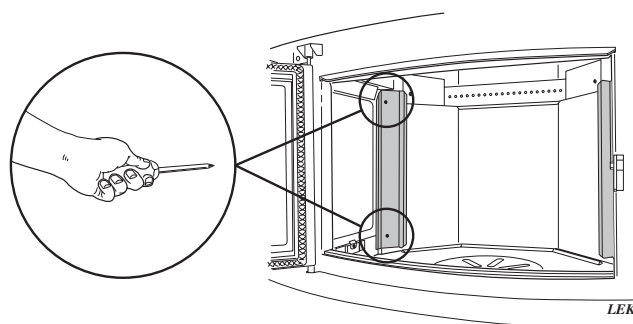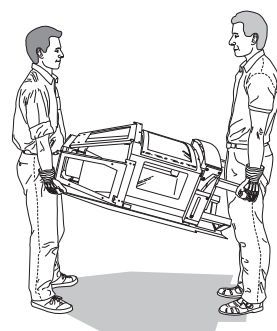

Skrul derefter pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs.

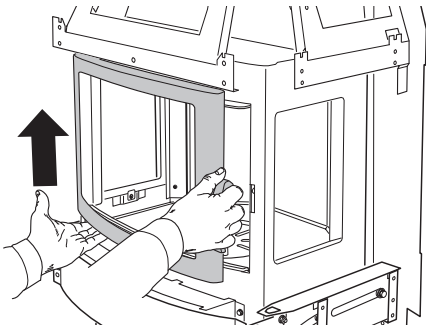


Løft lågen opad så den slipper den nederste hængseltap.

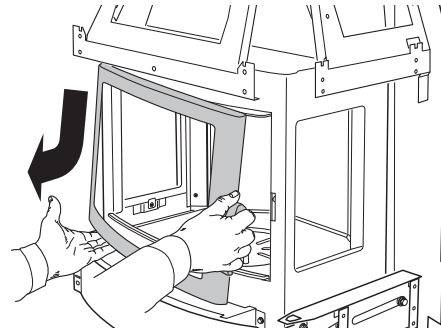


Før underdelen ud til siden, så den går fri af hængseltappen.
Løft derefter lågen af.


Montering af ildstedsbeklædning

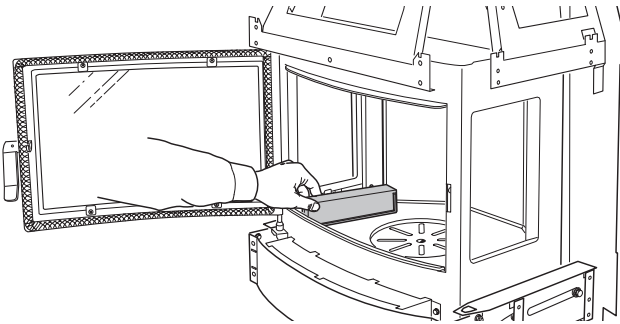


Skrue pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs og tag de støbte dækstykker under sideglassene ud.

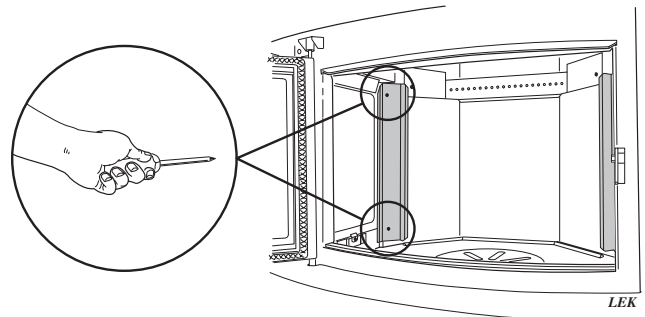

Skrue derefter pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs.

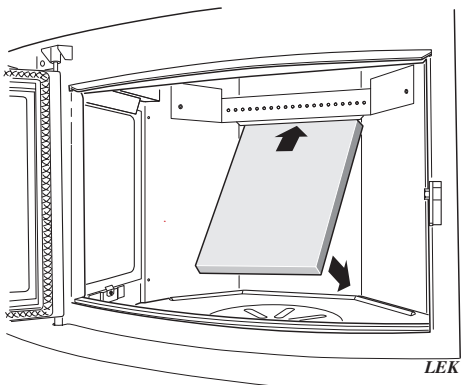


Montér den bageste plade.

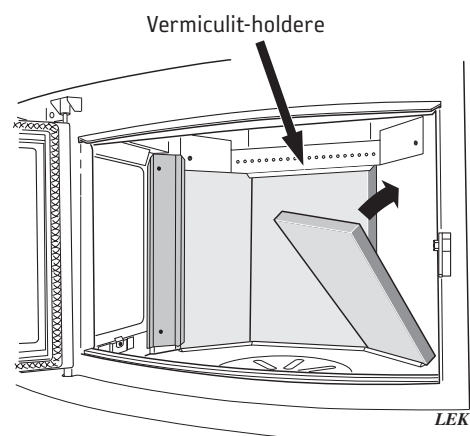


Montér de to forreste plader. Skru pladeprofilerne fast igen og læg dækstykkerne på plads igen.

Montering af røgplade

Før den bukkede forkant på røghylden op over støttetappene på siderne. Løft derefter røghyldens bagkant op over vermiculit-holderen.

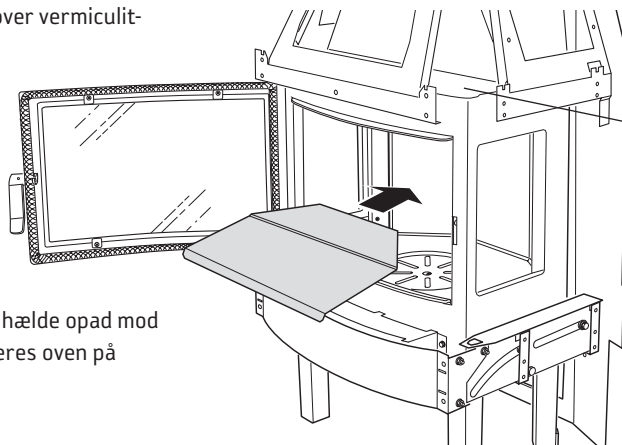


Vigtigt! Røghylden skal hælde opad mod forkanten, når den placeres oven på støttetappene.

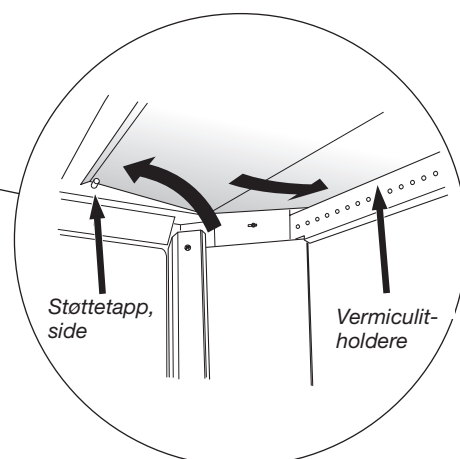

Montering af varmemagasin

Placér de fem olivinsten oven på ovnindsatsen i henhold til figuren.

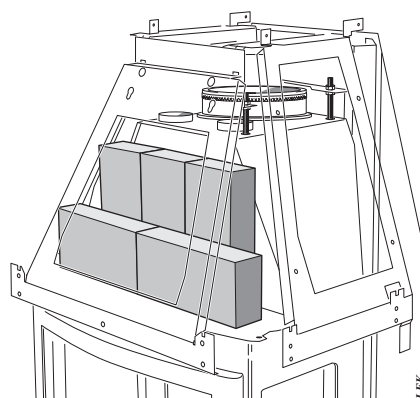


Toptilslutning til stålskorsten

Ved toptilslutning til stålskorsten henviser vi til den aktuelle skorstensfabrikants monteringsvejledning. Hullets størrelse i loftsgennemføringen skal være tilpasset til gennemføring af skorstenskappen, og overholde de aktuelle krav til sikkerhedsafstand til brændbare materialer, som skorstenen


kræver. Nedenstående målskitser angiver den mindst krævede sikkerhedsafstand til brændbare materialer. Brændeovnen må maksimalt belastes med en skorstensvægt på 250 kg. Vi anbefaler imidlertid, at man kontrollerer i gældende byggebestemmelser, om disse tillader, at stålskorstenen hviler på brændeovnen.

Hældende loft i hjørne

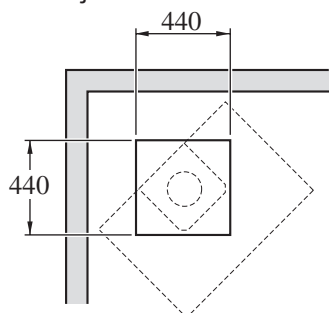

Når loftet hælder og pejseovnen er placeret i et hjørne, skal størrelsen på hullet i loftet være 440x440 mm og være orienteret parallelt med væggene.

Plant loft


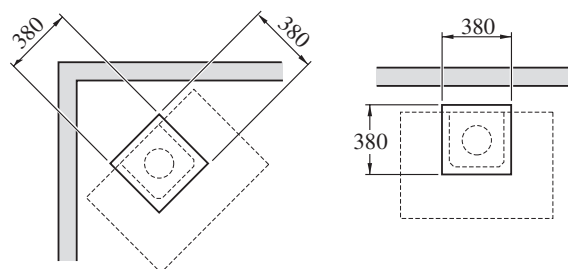


Når loftet er plant, skal størrelsen på hullet i loftet være 380x380 mm, og det skal følge pejseovnens orientering såvel ved installation langs lige væg som i hjørne.


Kontrollér, at pejseovnen står lodret. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen på studsen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovenkit påsmøres.

Når Premodul-skorstenssystemet benyttes, monteres tætningspladen og isoleringspladen på startløret. Klip brydedækslet væk fra tætningspladen, og vip de fire flige en smule ned. Før det øvre startløret ned gennem tætningspladen med alle fire flige trækkende mod rørets yderside. Før det øvre startløret ned i startløret, og kontroller, at de fire flige ligger an mod ydersiden af det øvre startløret og på overkanten af startløret (se forstørret billede). Monter isoleringsplade, stopskive, overgangsisolering og skorstensmodul.




Hvis der anvendes et andet skorstenssystem, kan tætningspladen skrues fast i rygpladen og isoleringspladen lægges ovenpå.

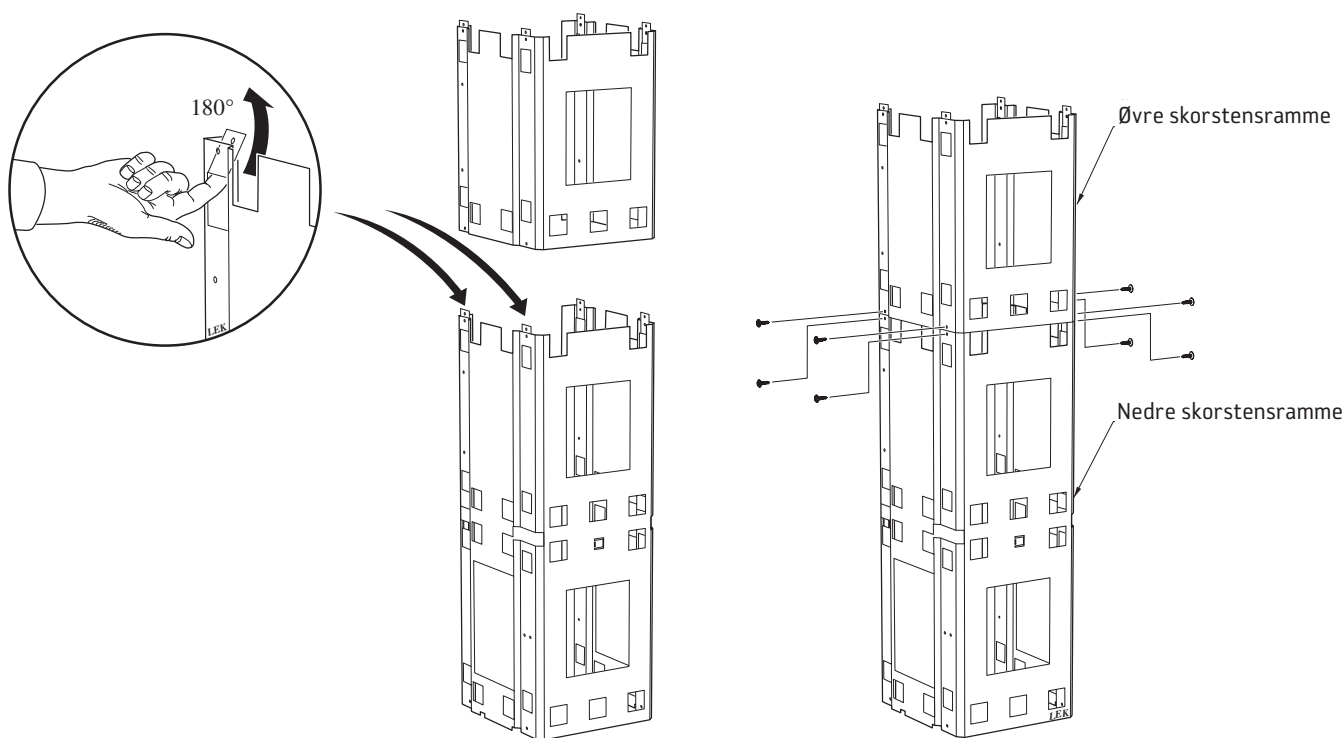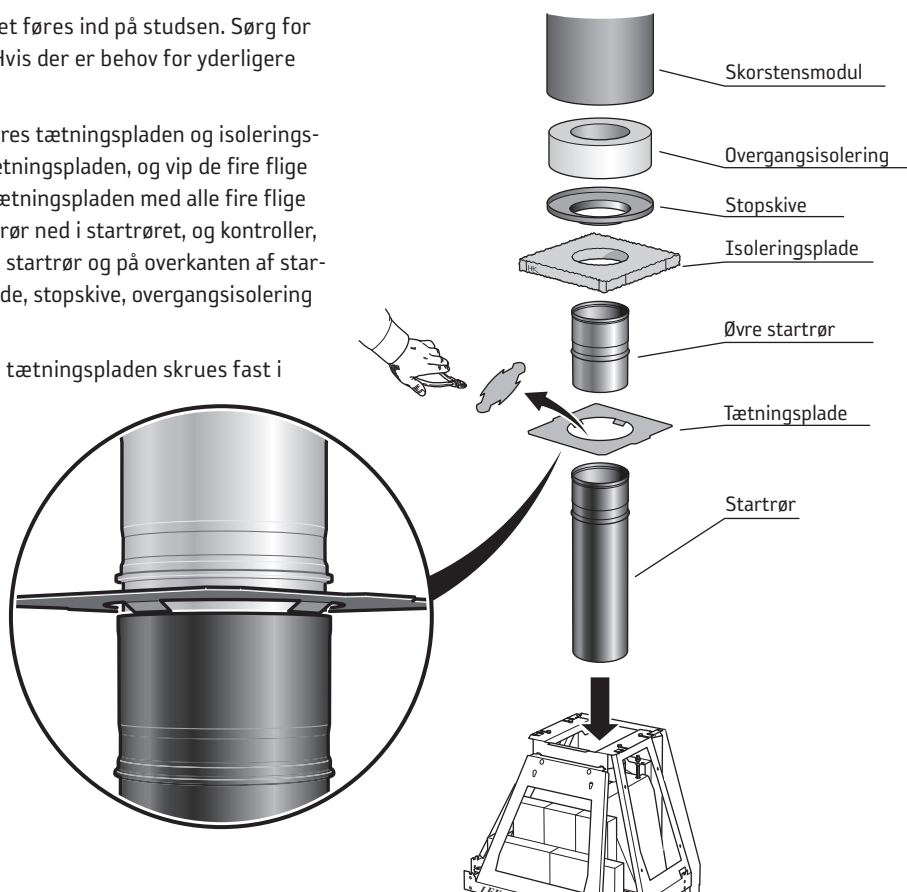


Tryk ind og bøj de fire pladeflge i overkanten af den nedre skorstensramme op. Skru den øvre skorstensramme fast.

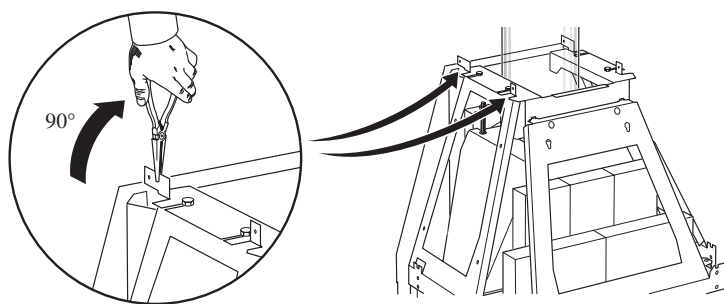


Bøj fastgørelsesøjerne på bærerammen op og fastscrew skorstensrammen til bærerammen.

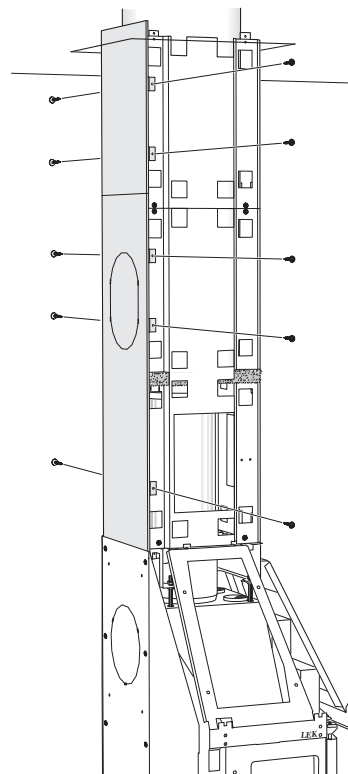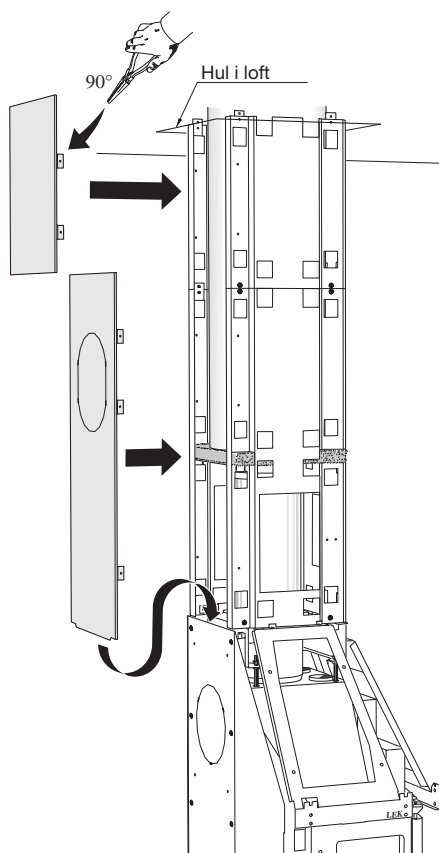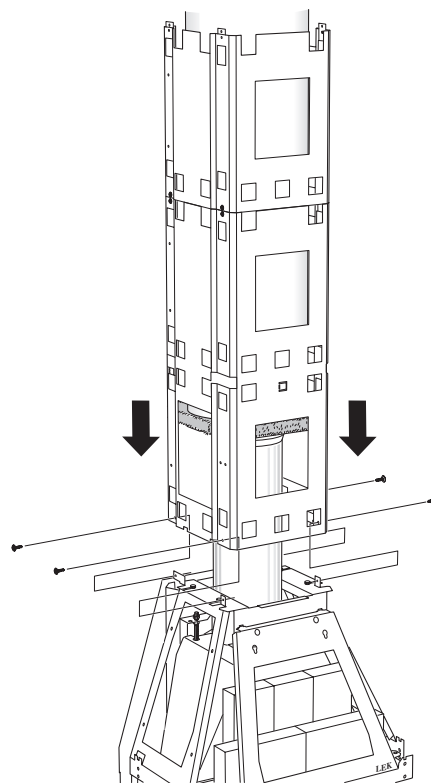


Skub hjørnerne ud på isoleringspladen gennem hullerne i hjørnerne på skorstensrammen. Skru skorstens bagside fast til skorstensrammen. Skorstenens bagside skal sidde inden for ovnens bagside.

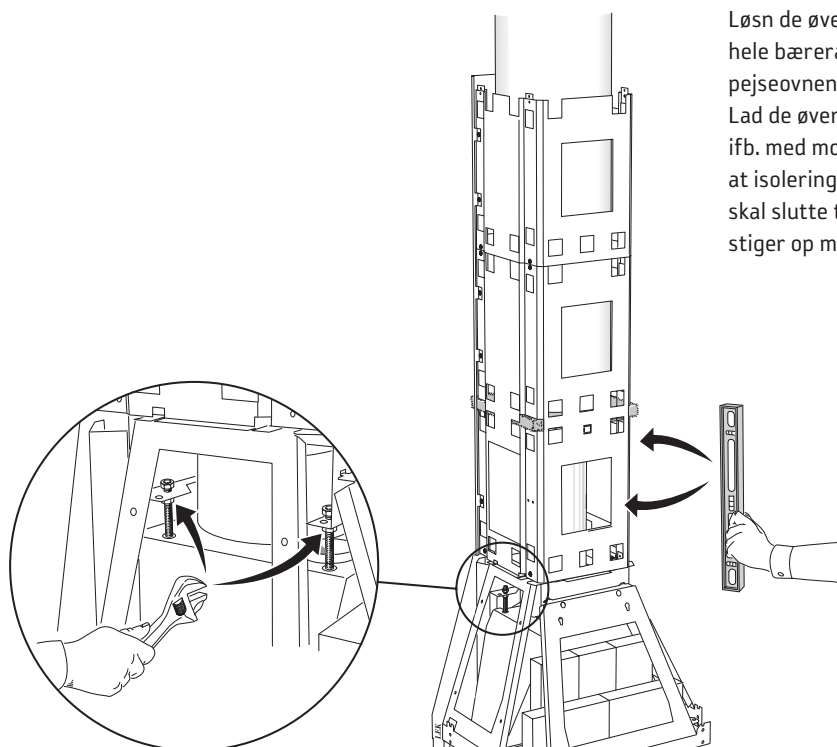

Løsn de øverste justermøtrikker på bærerammen. Justér hele bærerammen, så skorstenens bagstykke ligger an mod pejseovnens bagstykke. Kontrollér, at skorstenen står lodret. Lad de øverste justermøtrikker være løse for evt. højdejustering ifb. med monteringen af fedtstenene. Kontrollér omhyggeligt, at isoleringen ligger tæt op mod skorstensrammen. Isoleringen skal slutte tæt for at forhindre, at den varme konvektionsluft stiger op mod loftet.

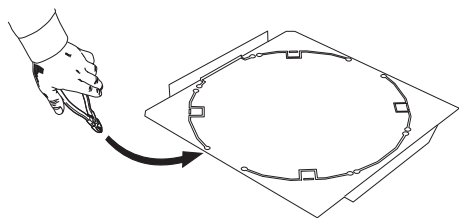




Klip pladedækslet fri i fastholdelsespunkterne og placér dækselhalvdelen øverst på skorstensrammen rundt om skorstensmodulet.

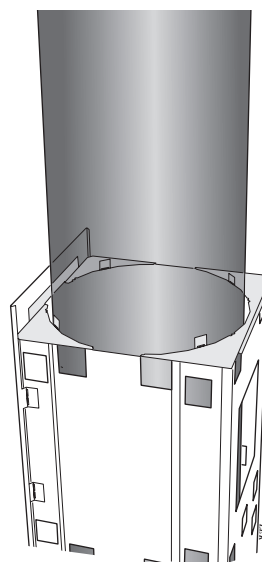




Tilslutning bagud til muret skorsten

Afmærk centrum for hullet til røgkanalen på væggen. Gennembryd muren og udhug et hul med en diameter på ca. 180 mm. Mur derefter indmuringstudsene fast med ildfast mørtel (medfølger ikke).

Kontrollér, at skorstenshullets højde stemmer overens med højden på pejseovnens afgangsrør. Lad den ildfaste mørtel tørre, inden pejseovnen tilsluttes til skorstenen.

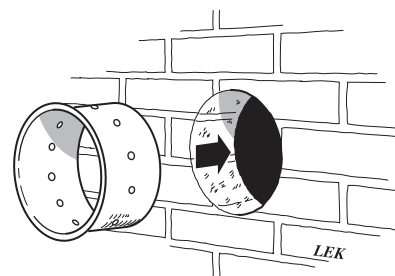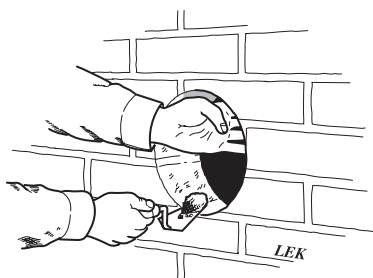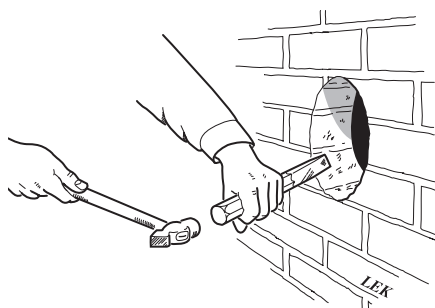



Lav model med tilslutningshøjde på 940 mm.

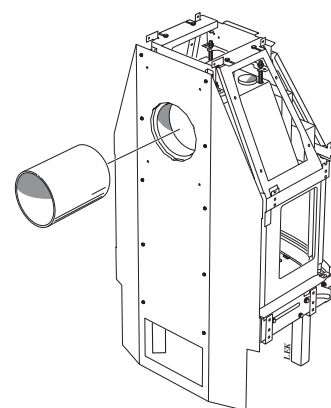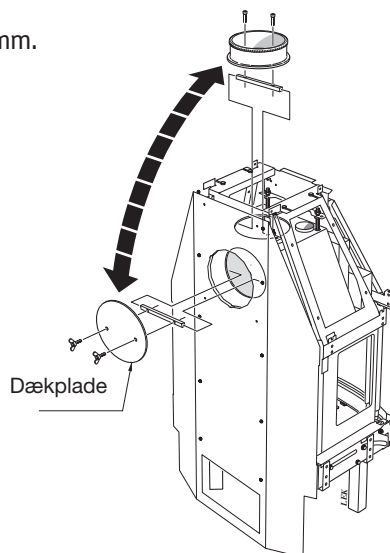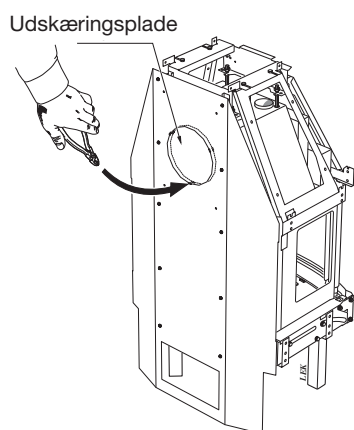

Klip den inderste og yderste udsæringsplade på pejseovnens bagplade ud.

Ved levering er indsatsen forberedt til toptilslutning. Ved tilslutning bagtil fra pejseovnens bagside, skal studsene og dækslet bytte plads.

Afgangsrøret føres ind på studsene. Sørg for at pakningen på studsene ikke flytter sig herved.



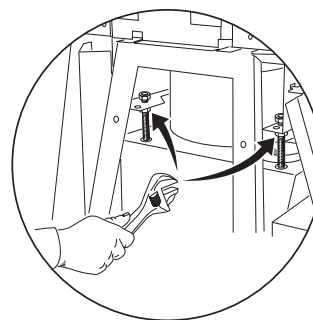
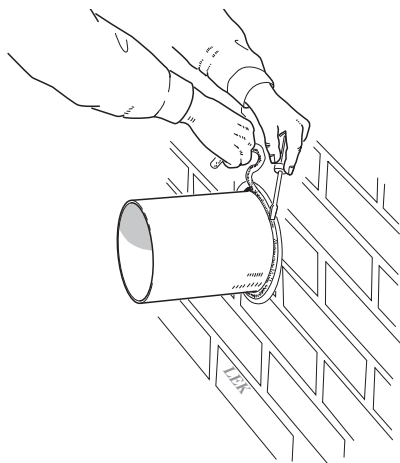


Tætn med tætningsgarn mellem indmuringstudsene og afgangsrøret. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres.


Løsn de øverste justermøtrikker på bærerammen. Justér bærerammen til vandret niveau. Lad de øverste justermøtrikker sidde løse for evt. højdejustering ved monteringen af fedtstenene.

Halvhøj model med tilslutningshøjde på 940 mm


Klip udskæringspladen fri og monter tilslutningen på samme måde som beskrevet på side 11. Tag fat i enderne og bøj afskærmningspladen sammen til et U. Hægt den fast på bærerammen.

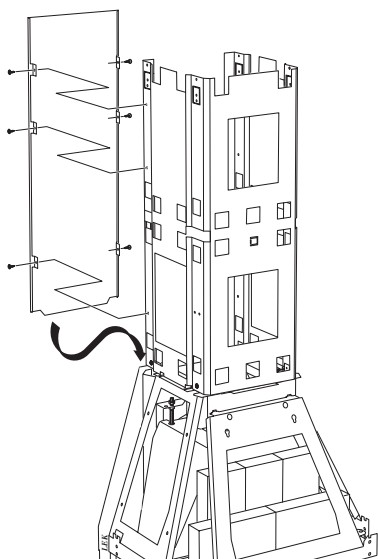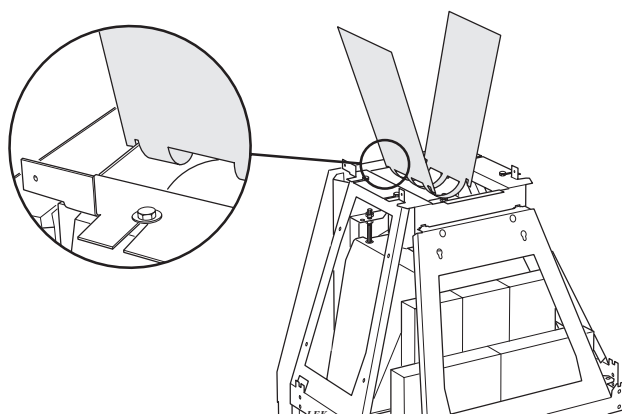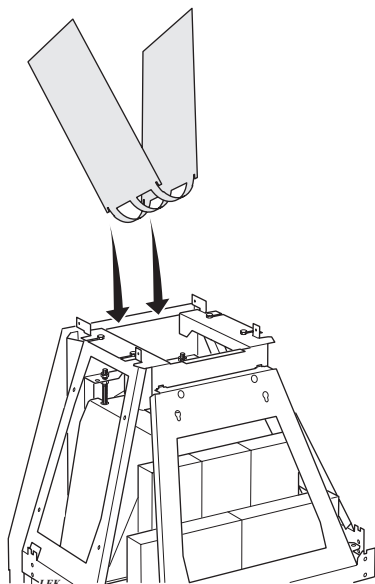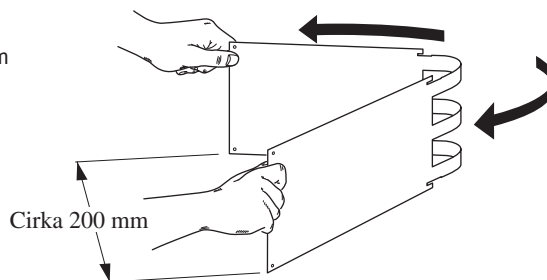


Bøj fastgørelsesøjerne på bærerammen op og monter den underste skorstensramme på samme måde som på side 9. Skru skorstenens bagside fast til skorstensrammen. Skorstenens bagside skal sidde inden for ovnens bagside.

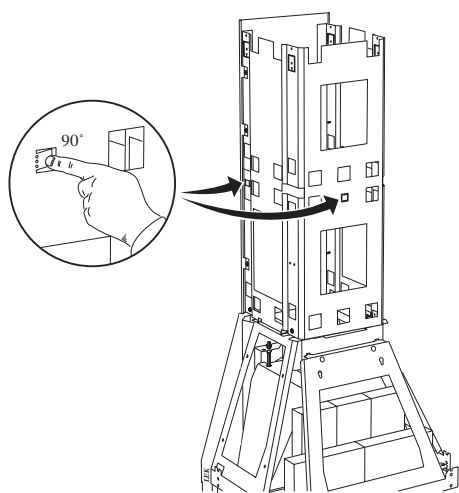

Bøj pladeflignene indad på midten af skorstensrammen.

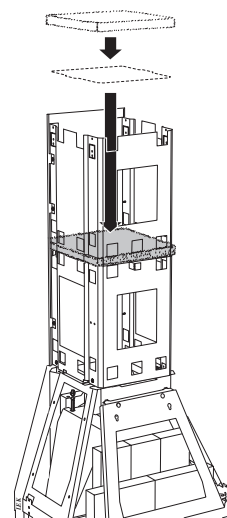



Læg tætningspladen og isoleringspladen på plads. Skub hjørnerne ud på isoleringspladen gennem hullerne i hjørnerne på skorstensrammen. Kontrollér omhyggeligt, at isoleringen slutter helt tæt op mod skorstensrammen, så den forhindrer, at den varme konvektionsluft stiger op mod loftet.

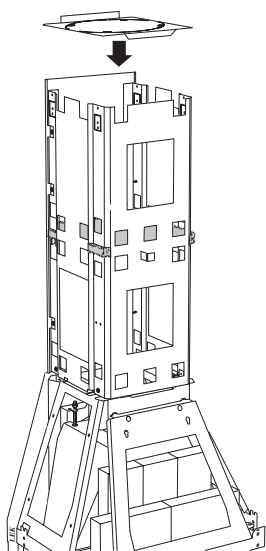


Læg pladelåget på plads øverst på skorstensrammen. Justér bærerammen og skorstensrammen ved hjælp af justérmøtrikkerne iht. anvisningerne på side 10.

Halvhøj model med tilslutningshøjde på 1775 mm


Indmuringsstudsen monteres iht. anvisningen på side 11. Prøvemontér afgangsrøret på indsatsen for at bestemme den rigtige højde for hultagningen i væggen. Tilpas afgangsrørets længde og stik det ind i indmuringsstuds. Tætn med tætningsssnor mellem indmuringsstuds og afgangsrøret.

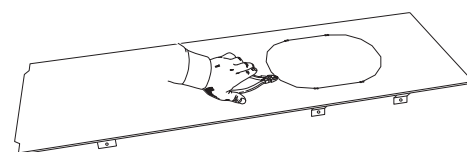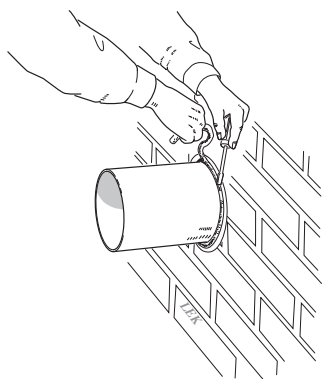

Klip udskæringspladen på bagpladen ud og hæng bagpladen på tilslutningsrøret. Kontrollér, at pejseovnen står lodret. Afgangsrøret føres ind på studs. Sørg for at pakningen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres.

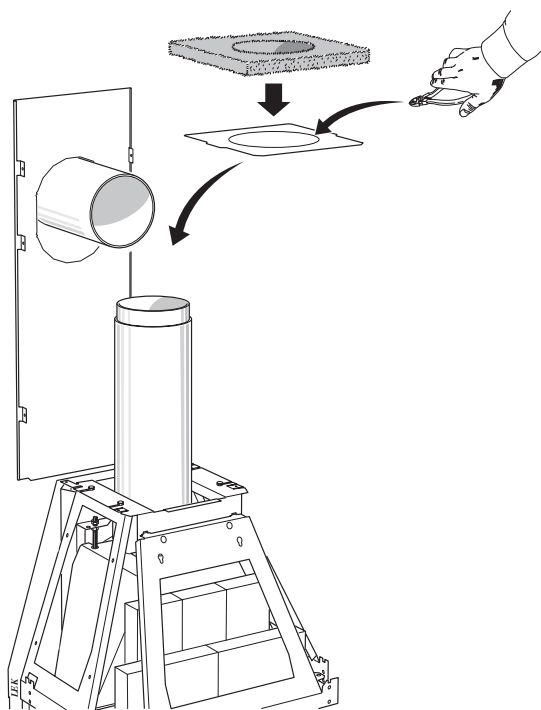

Klip udskæringspladen fri og før tætningspladen ned og læg isoleringspladen rundt om afgangsrøret.

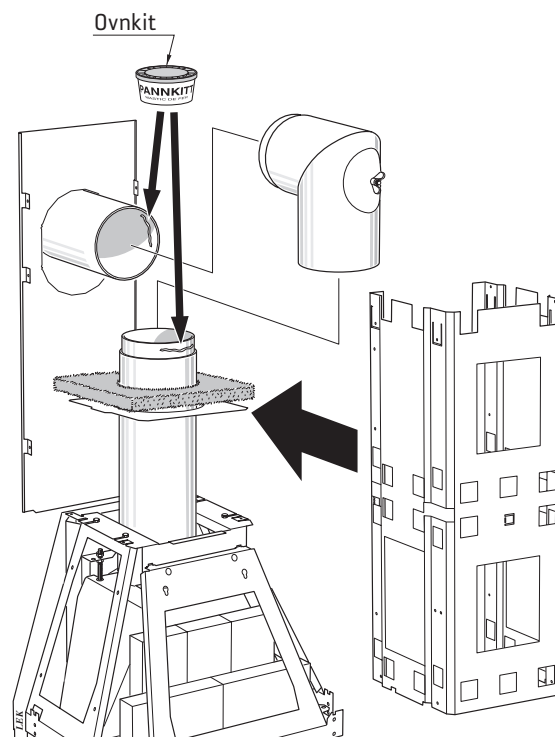

Alle rørsamlinger på afgangsrør og tilslutningsrør smøres med ovnkit. Monter knæ-røret og kobl det sammen med tilslutningsrøret.

Bøj monteringsøjerne på bærerammen op og bøj pladefligene ind på midten af skorstensrammen iht. anvisningerne på side 9 og side 13. Hold tætningspladen op og før skorstensrammen ind på plads, så tætningspladen og isoleringspladen hviler på pladefligene. Skru skorstensrammen fast i monteringsøjerne på bærerammen og skub hjørnerne på isoleringspladen ud gennem hullerne i hjørnerne på skorstensrammen.

Skrue skorstenens bagside fast til skorstensrammen og justér hele skorstensrammen iht. anvisningerne på side 10. Kontrollér omhyggeligt, at isoleringspladen slutter tæt op mod skorstensrammen og afgangsrøret, så den forhindrer, at den varme luft fra pejseovnen stiger op mod loftet.

Læg pladelåget på plads oven på skorstensrammen. (se billede side 13).

Vigtigt!


Hvis man ved tilslutning bagtil vælger at montere et ekstra skifte fedtsten, som når næsten op til det brændbare loft, skal man være opmærksom på følgende:


- Det er en specialløsning, og det ekstra fedtstensskifte og skorstensrammen tilpasses på stedet.
- Knærøret skal efterisoleres med 60 mm mineraluld (medfølger ikke).
- Skorstenens bagplade skal afsluttes mindst 200 mm under loftet af ventilationsmæssige årsager (den øverste del anvendes ikke eller skæres til på stedet).
- Der skal være en spalte på mindst 5 mm mellem fedtstenene og loftet af hensyn til pejseovnens udvidelse i forbindelse med opvarmningen.

Montering af fedtsten



Hver enkelt fedtsten er markeret med et nummer. Visse af fedtstenene skal placeres på flere steder, hvorfor de har identiske numre. Navnene og numrene på stenene fremgår af nedenstående tegning. Vi anbefaler, at stenene monteres i den ordningsrækkefølge, som er angivet på de følgende sider.

Vigtigt! Vær forsigtig med fedtsten! De ridses nemt og er fedtsugende. Mindre fedtpletter fjernes med acetone.

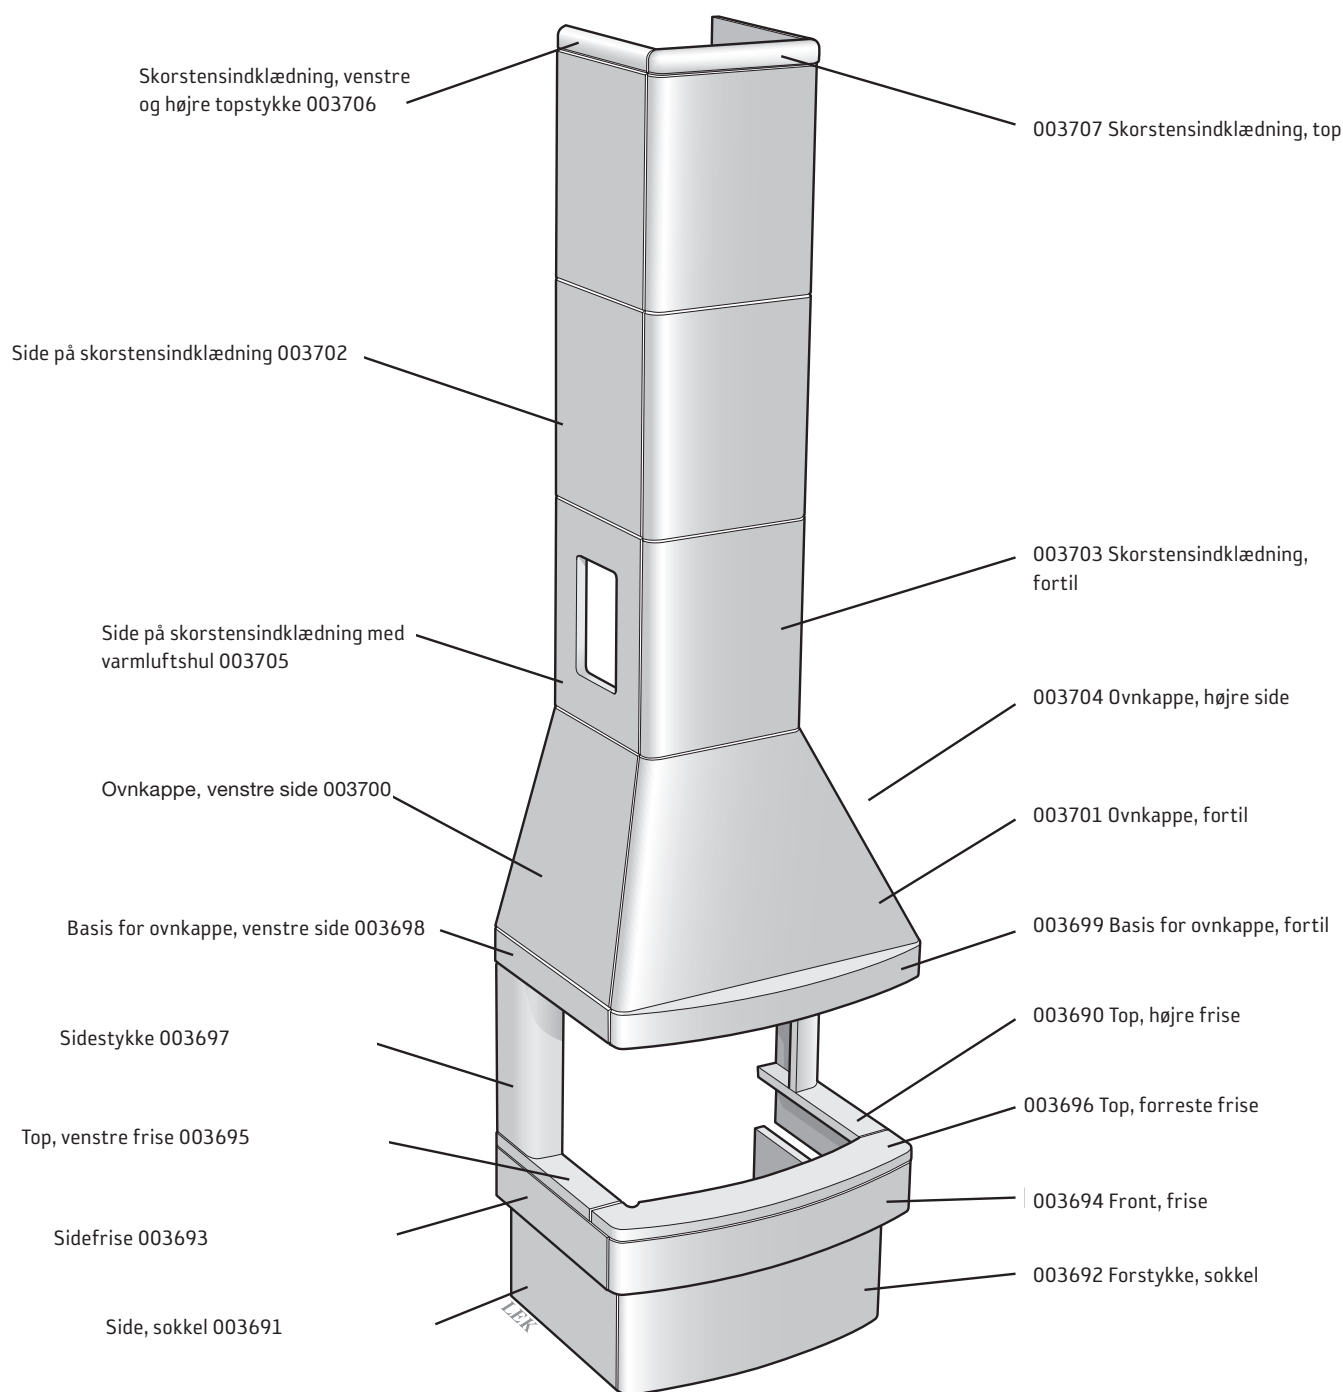


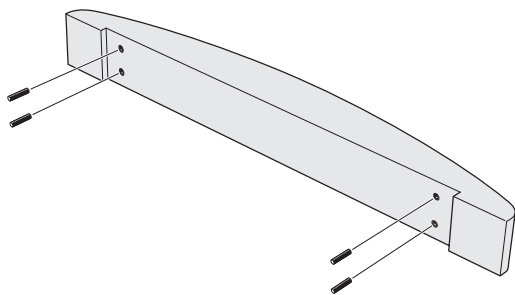


Sæt pindskrue i kappefronten og skru dem fast.

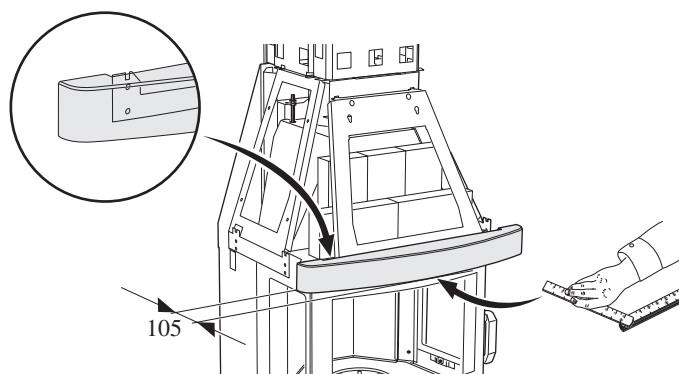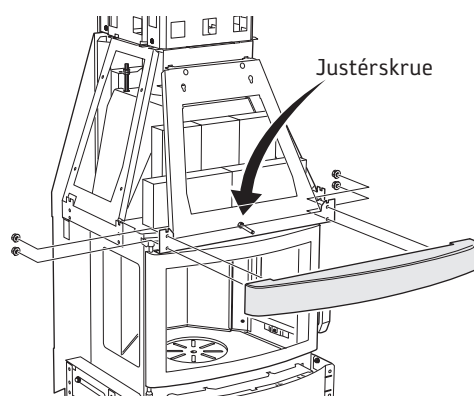


Stenenes overside skal ligge i samme højde som pladekanten ved skrueene. Justér afstanden mellem kappefronten og pejseovns krop, så denne er 105 mm.

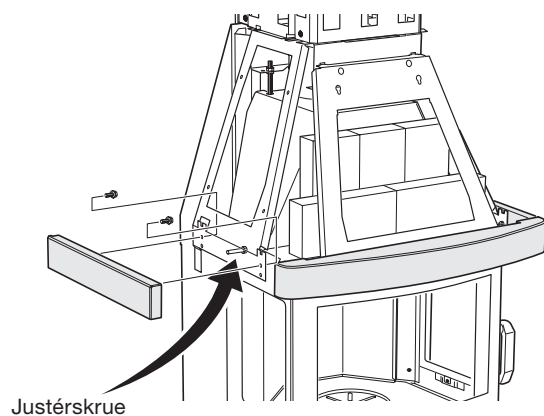

Montér venstre og højre basisstykke for kappen ved hjælp af en bolt, så sidebasisstykkerne ligger korrekt an mod kappens frontstykke. Kontrollér, at sidebasisstykkerne ligger lige højt fortil og bagtil.

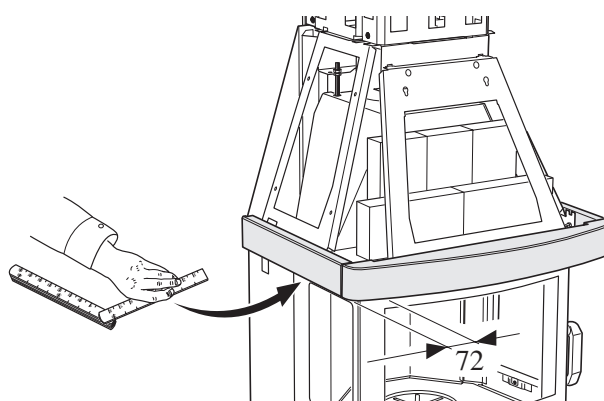


Justér afstanden mellem sidebasisstykkerne og pejseovnsindsatsen, så denne er 72 mm.

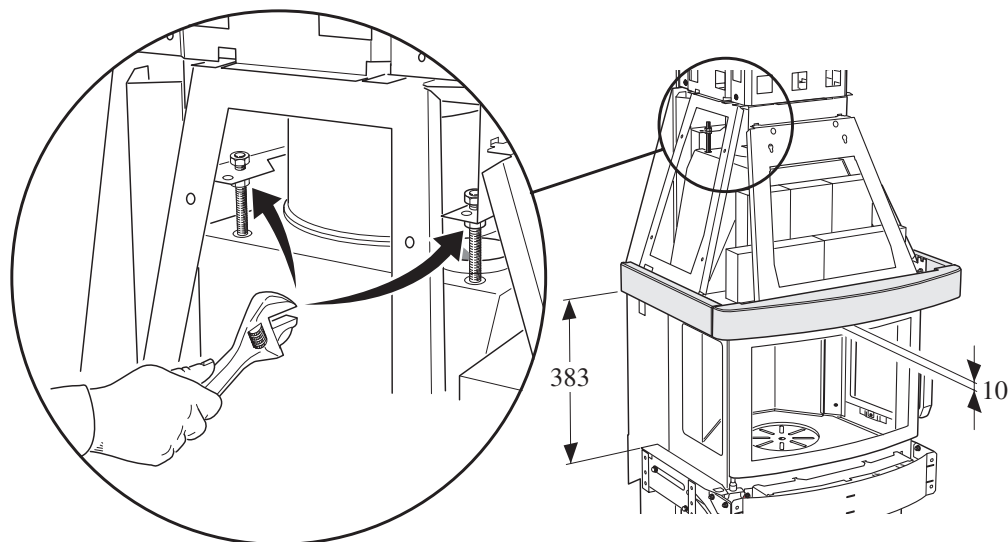


Justér højden på hele kappen ved at dreje lige meget på alle bærerammens justermøtrikker. Ved justeringen skal alle justermøtrikker på oversiden være løse og have samme afstand til bærerammen. Juster afstanden, så højden mellem undersiden af sidebasisstykkerne og oversiden af underdelens frise er 383 mm på begge sider. Kontrollér, at justeringen af målene på

side 16 er i orden og kontrollér justeringen iht. anvisningerne på side 10. Tilspænd låsemøtrikkerne på oversiden. Der kan forekomme små afvigelser på begge sider bl.a. på grund af skorstensrammens evt. hældning. Afstanden mellem lågens overside og basis fortil på kappen bør være 10 mm.

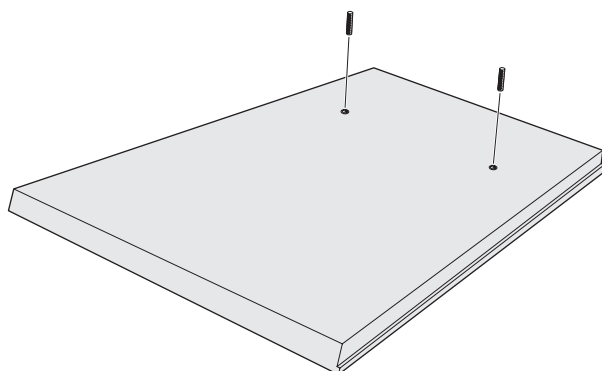


Skrú to pindskrúer i hver af kappens sider.

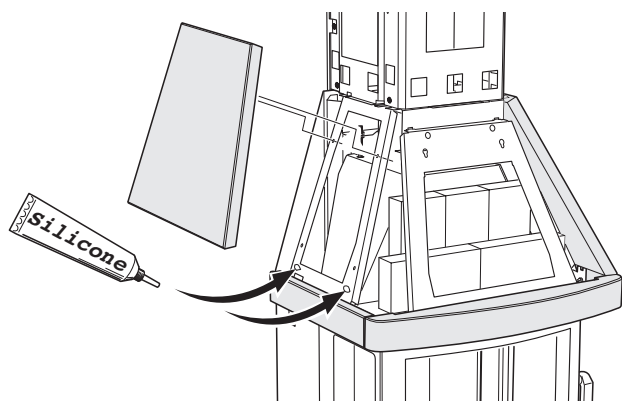


Placér små klatter silikone på kappekonsollernes underdele og læg kappens sider på plads.


Det er stadig muligt at demontere kappekonsollerne med sten på og sætte møtrikker på pindskrúerne som ekstra sikkerhed. Når kappekonsollerne monteres, er det vigtigt, at de skydes ind i bunden af sporet. Læg mærke til, at skiverne normalt skal ligge på oversiden af pladen, men de kan om nødvendigt lægges på undersiden, hvis kappekonstruktionen skal sænkes.

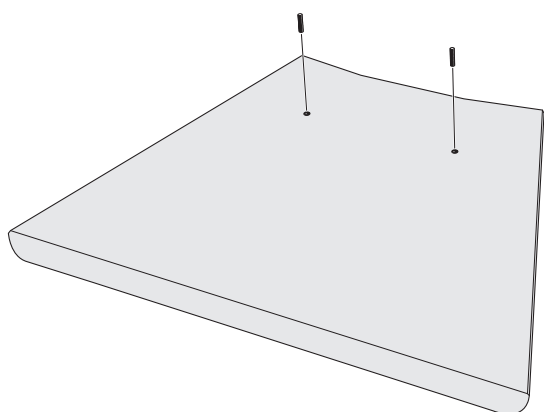


Skrue to pindskrue i kappefronten.

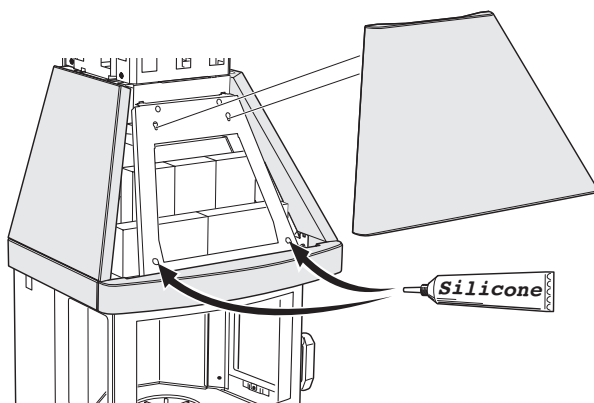

Placér to klatter silicone på kappekonsollens nedre del og læg kappen på plads.


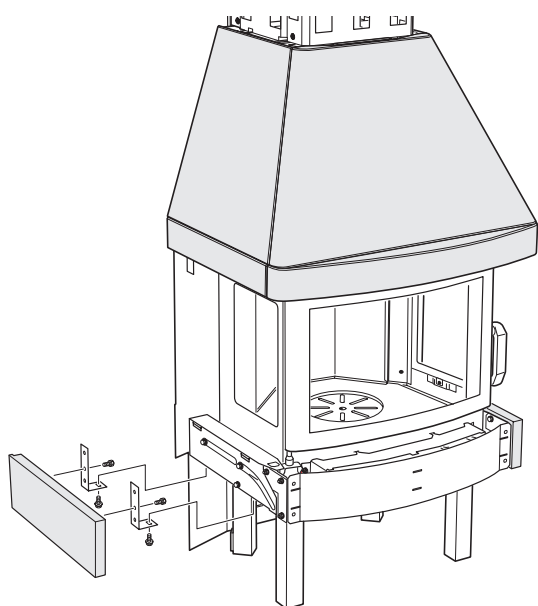


Skrue pladevinklerne ud af konsollerne og skru dem fast i frisesiderne. Montér frisesiderne ved hjælp af pladevinklerne.


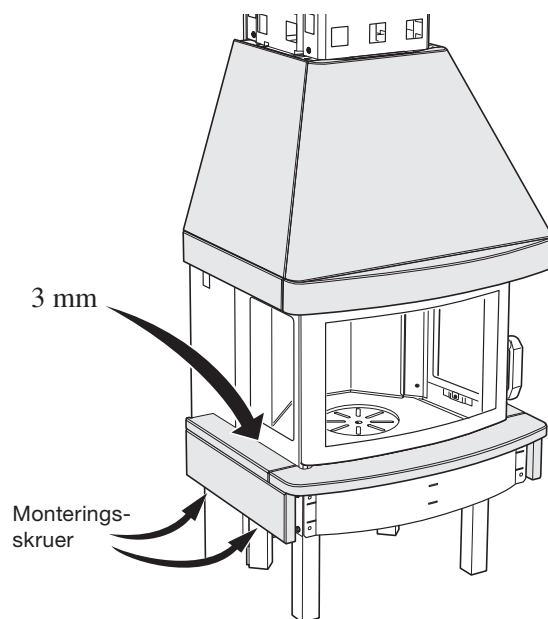


Læg venstre og højre samt forreste frisetop på plads (med et lille spil på ca. 3 mm til indsatsen) og kontrollér tilpasningen af frisesiderne. Justér om nødvendigt frisesiderne.


Løsn konsolfjedrene fra konsollernes sider og vip friserammen ned.

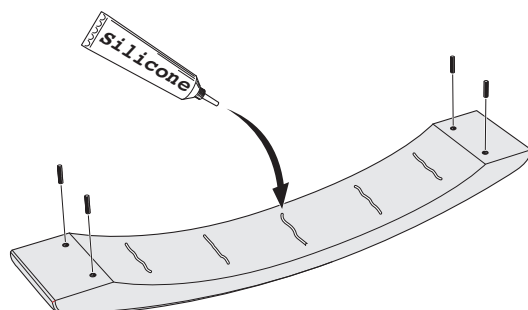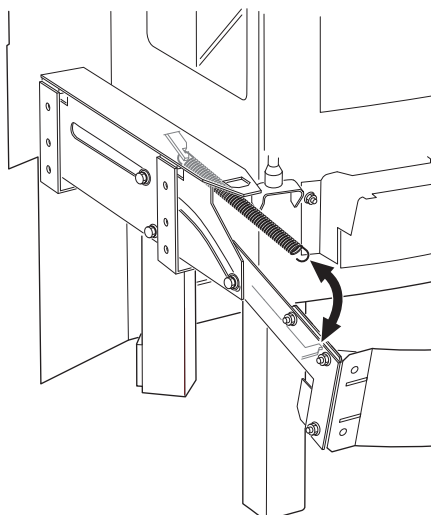


Skrue de korte pindskruer i frisefronten og påfør fem smalle, lodrette striber silikone på den. Skru frisefronten fast til friserammen.

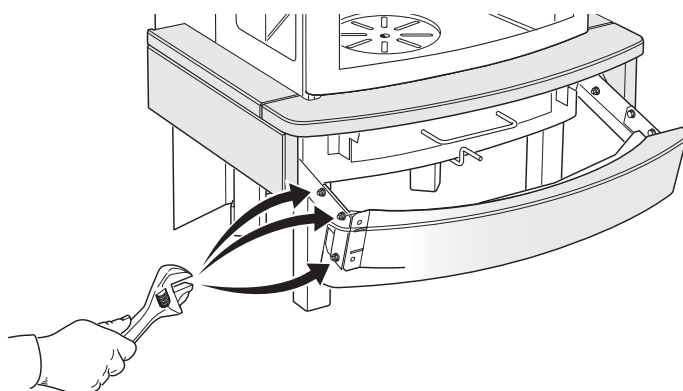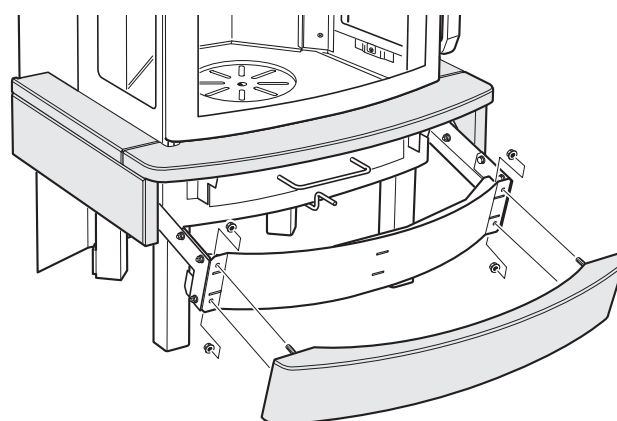


Løsn skruerne mellem friserammen og konsolarmene.

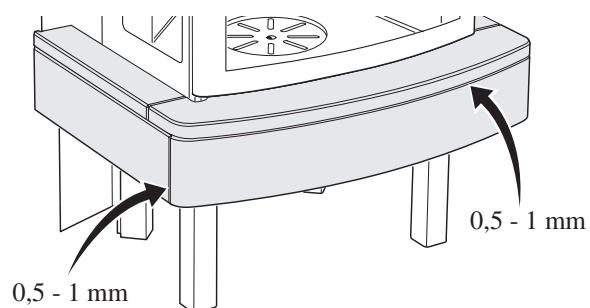


Justér friserammen og frisefronten, så der opstår et spil på 0,5-1 mm mellem frisesiderne og den forreste frisetop, når konsolarmene er i inderste stilling.

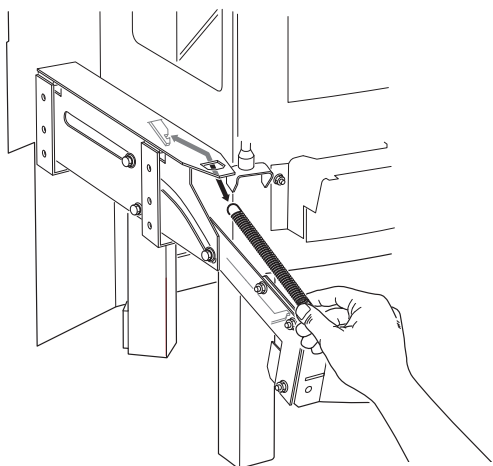


Hægt styrefjedrene fast. Hvis de er gået løs fra deres inderste fastgørelse, skal de først hægtes fast her. Hold fjederen så det inderste øje er helt lodret. Før fjederen ind mod hagen og lad

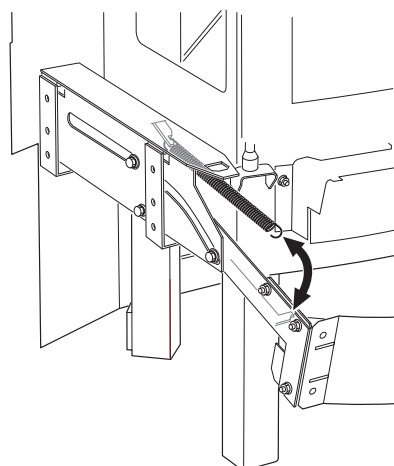

fjederen støtte mod ovnens korpus i sideværts og opad. Føl efter og kontrollér, at fjederen er hængt fast. Stræk den og hængt den fast i frisens ramme.

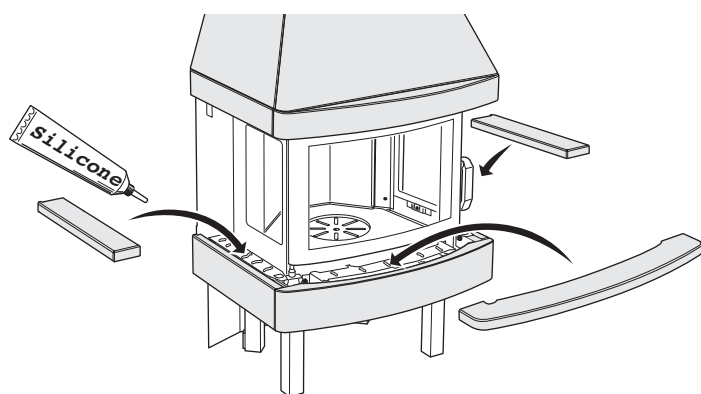


Lim frisetoppen fast til indsatsen.

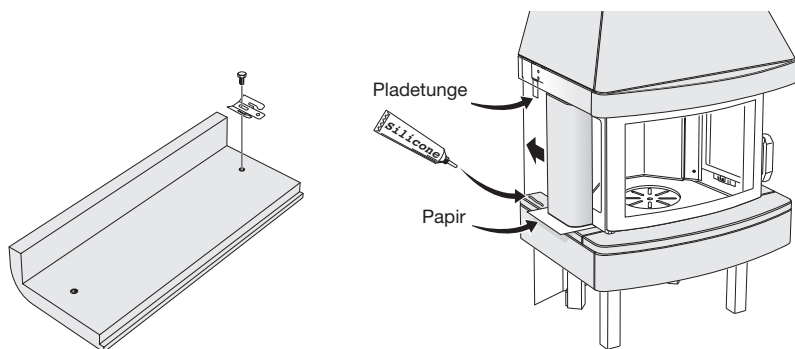

Skrue en pladeclips fast i det øverste hul på begge sidestykkerne.


Placér sidestykkerne på frisetoppen og klem dem ind på plads, så pladeclipsene griber fat i pladetungen i kappekonsollen. Læg et stykke papir imellem som beskyttelse mod ridser, når sidestykkerne og stoppene klemmes ind på plads. Lim med en stribe silikone mellem frisens top og søjle.

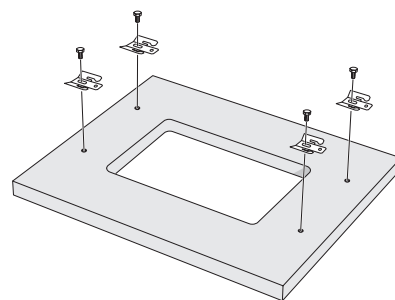


Montér fire pladeclips på hver skorstensplade (på siderne og fortil). Vær opmærksom på, at monteringshullerne i skorstenssiderne ikke sidder sideværts symmetrisk, men skal være forskudt mod ovnens bagside.

For at montere skorstensindklædningen på letteste måde, følges følgende arbejdsgang:


- Montér de underste pladeclips så langt nede som muligt og de øverste så langt oppe som muligt.
- Hæng skorstenspladen på plads og mål gabet til stenen nedenunder.
- Tag skorstenspladen af og tiljustér de underste pladekroge, som svarer til gabet, og hæng skorstenspladen på plads igen.

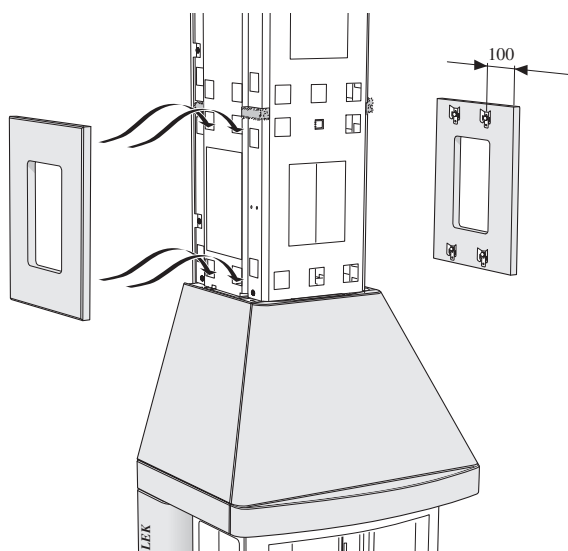

Begynd med at hæng skorstenspladerne (sidepladerne) i det nederste lag på plads. Skub dem så langt ind som muligt.

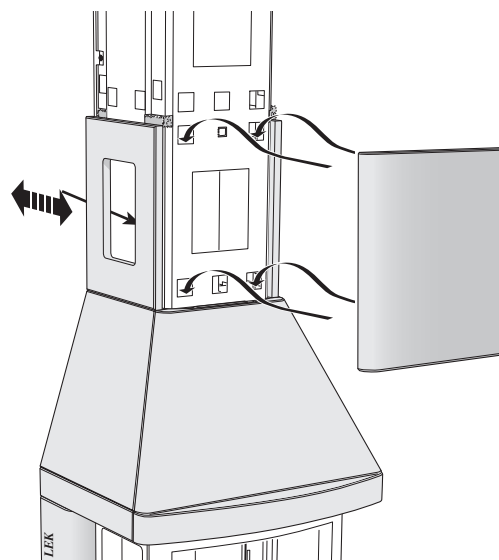


Hæng frontpladen på plads og træk skorstenssiderne fremefter.

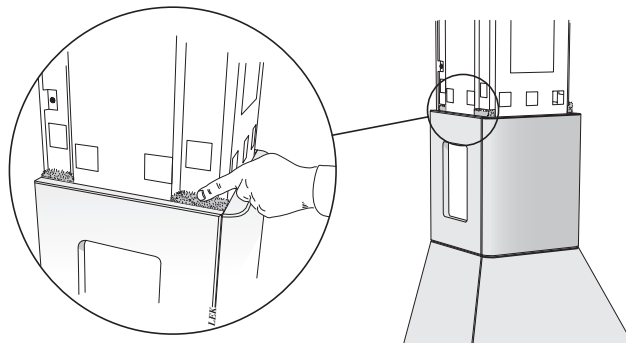


Hæng de efterfølgende skift af skorstensplader på plads på samme måde.


Vigtigt!
Kontrollér omhyggeligt at isoleringen slutter tæt op til skorstenspladerne.

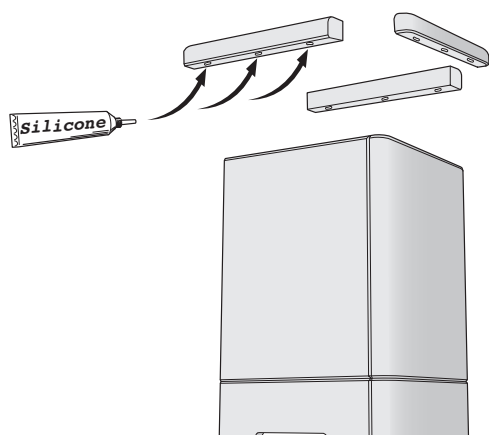


Ved halvhøj model placeres der topsten oven på det øverste skifte som afslutning. Disse limes på plads med tre små klatter silikone under hver sten.

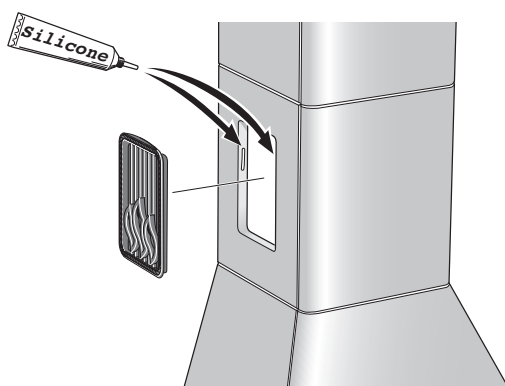

Fastgør varmeristene ved at placere to store klatter silicone i hvert af hullerne og pres ristene på plads.

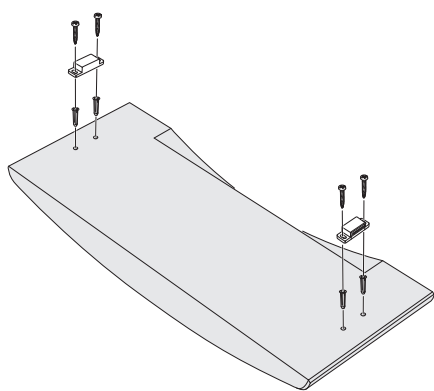


Skrue magneterne fast i sokkelfoden ved hjælp af ekspandere og skruer. Sæt de små metalplader fast på magneterne og stil sokkelfronten og sokkelsiderne på plads rundt om pejseovnsindsatsen.

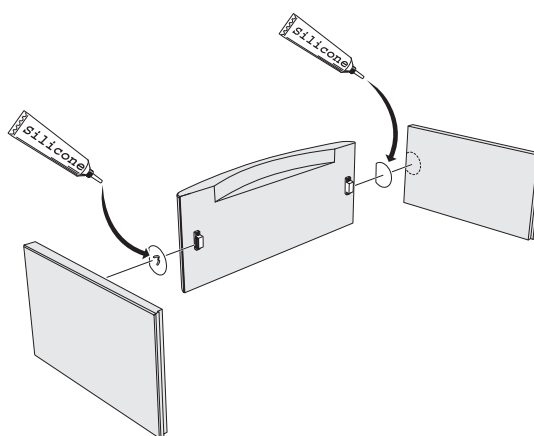


Tag sokkelsiderne af igen. Smør lidt silicone på metalpladerne og sæt sokkelsiderne på plads igen.


Montering af ekstra sideglas

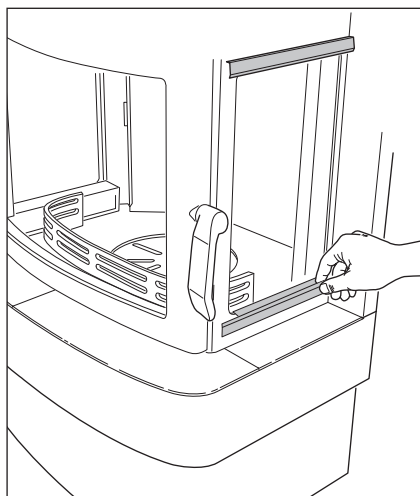

Hægt glasholderne fast langs pladekanten ved sideglassenes over- og underkant.

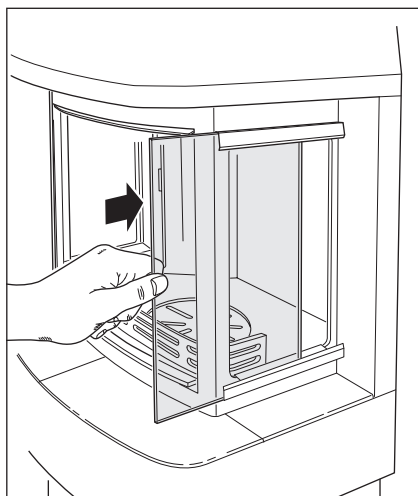

Skyd derefter glaspladen ind i sporet og op mod bagpladen.

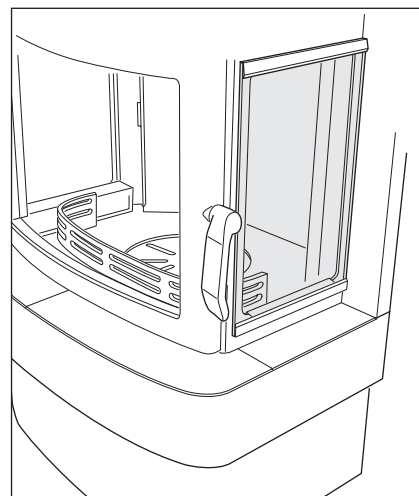

Sådan fyrrer man

Anbefalet brændemængde ved normalfyring er 2 kg/time. Størst tilladte mængde brænde er 3,5 kg/time. De fleste træsorter kan anvendes som brændsel. Løvtræ er bedst, da det brænder mere roligt. Det er vigtigt, at brændet er tørt og har en passende størrelse: ca. 25–35 cm langt og 7–9 cm i diameter. Lågen skal altid åbnes og lukkes forsigtigt for at forhindre udslip af røg forårsaget af trykforandringer i brændkammeret.


1. Åbn forbrændingsluftspjældet ved at skubbe spjældets håndtag til højre.
2. Placér nogle sammenkrøllede aviser eller optændingsblokke samt 3–3,5 kg fintkløvet brænde i midten af brændkammeret. Brændet skal altid stables liggende, på kryds og tværs med luft imellem.
3. Tænd op.
4. Skub lågen til uden at lukke den helt. Når ilden er i gang, efter ca. 10–15 minutter, lukkes lågen.
5. Læg 3–4 stykker brænde med en samlet vægt på ca. 2–2,5 kg på, når ilden har dannet en god glødebund.

Når reguleringshåndtaget trækkes ud, åbnes der for den runde askerist. Askeristen må kun stå åben nogle få minutter ved ilægning af brænde for at opnå en hurtig antændelse af brændet samt når asken skal rages ned i askeskuffen. Hvis den runde askerist står åben hele tiden, mens der er ild i pejsovn, kan såvel ovnen som skorstenen tage skade på grund af overophedning.

Vigtigt! Det er vigtigt, at brændet hurtigt begynder at brænde. Hvis brændet kun ulmer, giver det kraftig røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med skader på pejsovn til følge. Hurtig antændelse af brændet opnås ved at åbne den runde askerist et kort stykke tid ved ilægning af brænde eller ved at lade lågen stå på klem, indtil brændet er antændt.

Vigtigt!

Gennemlæs nøje den separate fyrings- og brugsvejledning, inden De begynder at fyre.

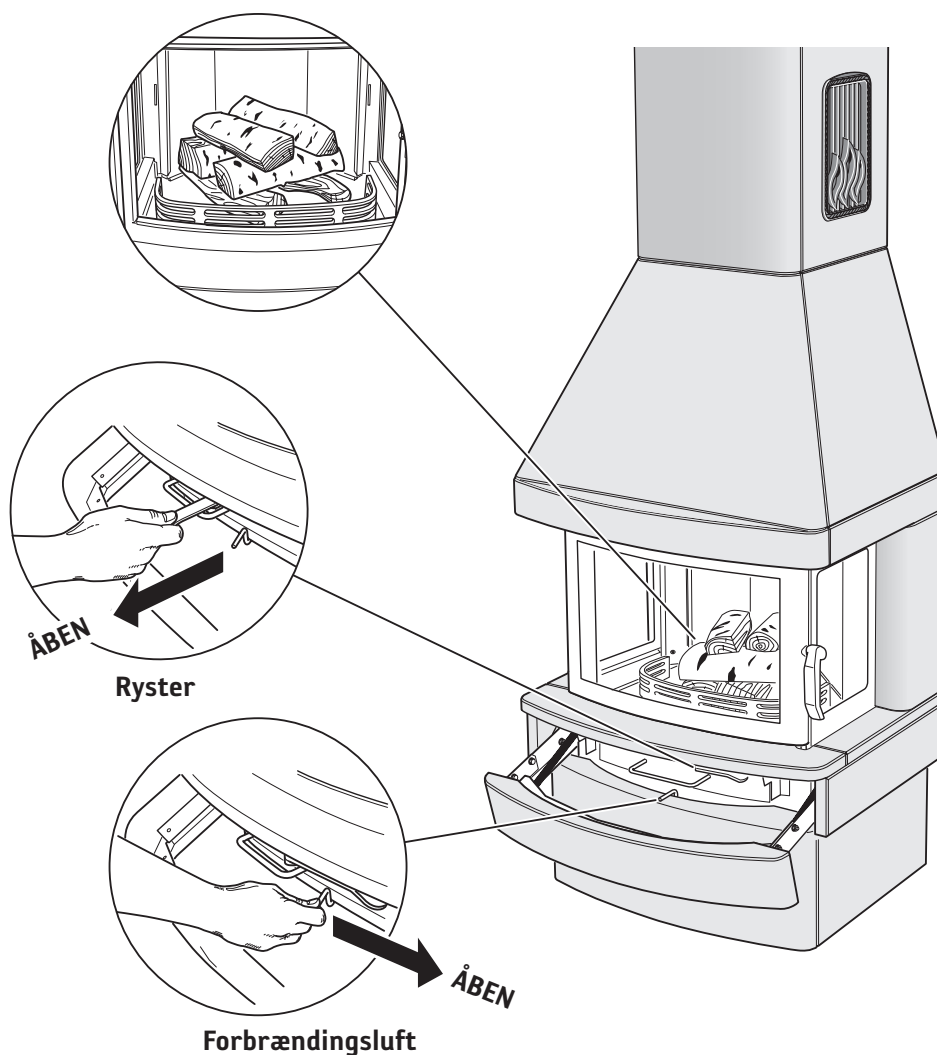

Contura

NIBE AB · Box 134 · SE-285 23 Markaryd · Sweden
www.contura.eu

Contura reserves the right to change dimensions and procedures described in these instructions at any time without special notice. The current edition can be downloaded from www.contura.eu