

Monterings- vejledning



C 560T

Contura

PRÆSTATIONSERKLÆRING

Nr. C560T-CPR-130601-SE-1

Contura

PRODUKT

Produkttype	Brændeovn fyret med fast biobrændsel
Typebetegnelse	Contura 560T
Serienummer	Se mærkeskilt på brændeovnen
Tiltænkt anvendelse	Rumopvarmning i boliger
Brændsel	Brænde

PRODUCENT

Navn	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROL

I henhold til AVCP	System 3
Europæisk standard	EN 13240:2001 / A2:2004
Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har udført kontrol af erklæret præstation og udfærdiget testrapport nr. RRF-40 09 2088

ERKLÆRET PRÆSTATION

Væsentlige egenskaber	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion ved brandpåvirkning	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004
Mindste afstand til brændbart materiale	100 mm til bagsiden 480 mm til siden Øvrige sikkerhedsafstande i henhold til monteringsvejledningen	
Risiko for at gløder falder ud	Godkendt	
Emissioner fra forbrændingen	CO 0,06% NOx 112 mg/m ³ OGC 58 mg/m ³ PM 26 mg/m ³	
Overfladetemperaturer	Godkendt	
Rengøringsmuligheder	Godkendt	
Mekanisk styrke	Godkendt	
Udslip af farlige stoffer	Godkendt	
Nominel effekt	5 kW	
Virkningsgrad	79%	
Røggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel effekt	310°C	

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklæret præstation.



Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES
Markaryd den 1. juli 2013



Velkommen til Contura

Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye brændeovn. Som ny ejer af en brændeovn fra Contura er du sikret en brændeovn med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte.

Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I fyringsvejledningen kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på.

Indhold

Tekniske fakta	84
Afmontering af løse dele	84
Tilslutning til skorsten	86
Tilførsel af forbrændingsluft	87
Installationsafstand	88
Montering	89
Montering af sokkel	94
Montering af udtræksskuffe	95

OBS!

Montering af en brændeovn skal meldes til de lokale myndigheder.

Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov.

ADVARSEL!

Brændeovnen bliver meget varm

Under brug bliver visse af brændeovnens dele meget varme og kan forårsage forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

Tekniske fakta

Effekt	3-7 kW
Nominel effekt	5 kW
Virkningsgrad	op til 79%

Model	560T
Højde (mm)	1010
Bredde (mm)	540
Dybde (mm)	460
Vægt (kg)	145

Godkendt i henhold til:

Europæisk standard EN-13240
Svensk miljø- og kvalitetsmærkning,
P-mærket cert. nr. 220309
Norsk standard NS 3059, SINTEF 043-140
Tysk standard DIN 18.891, R0-91 03 529
Dansk standard DS/EN 13240 Plus,
id nr. 598

Vigtigt at huske på!

Professionel installation

Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan brændeovnene skal monteres og installeres. For at kunne garantere brændeovnens funktion og sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en fagmand. Kontakt en af vores forhandlere, som kan anbefale dygtige montører.

Byggeanmeldelse

Disse overordnede instrukser giver eventuelt vejledninger, som kan være i strid med nationale byggeregler. Se venligst supplerende vejledninger, eller bed din lokale myndighed om råd vedrørende reglerne for byggeri.

Før du monterer en brændeovn eller opsætter en skorsten, er du nødt til at indsende en byggeanmeldelse til de lokale myndigheder for at få tilladelse.

Bærende underlag

Kontroller, at træbjælkelaget har tilstrækkelig bæreevne til en brændeovn med skorsten. Brændeovnen og skorstenen kan normalt placeres på et almindeligt træbjælkelag i et enfamiliehus, hvis totalvægten ikke er over 400 kg.


Gulvplade

På grund af risikoen for at der falder gløder ud, skal et brændbart gulv beskyttes af en gulvplade, som dækker mindst 300 mm foran lågen og 100 mm til hver side. Gulvpladen kan bestå af f.eks. natursten, beton, pladejern eller glas. Gulvplader af lakeret pladejern og af glas sælges som ekstraudstyr til disse modeller.


Afmontering af løse dele

Hvis indsatsen skal lægges ned for at blive flyttet, bør løsdele afmonteres. Når brændeovnen er færdigmonteret, monteres løsdelenes igen i omvendt rækkefølge.

- 1 Brændeholder
- 2 Rund askerist
- 3 Strålingsplade
- 4 Ovnbeklædning (Vermiculite).

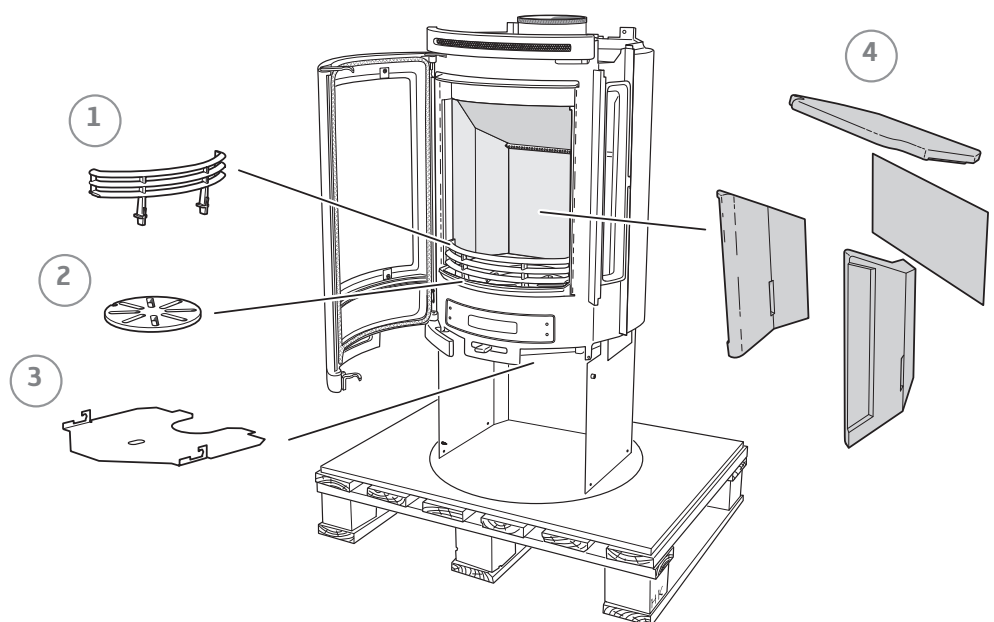


Sådan afmonterer du strålingspladen

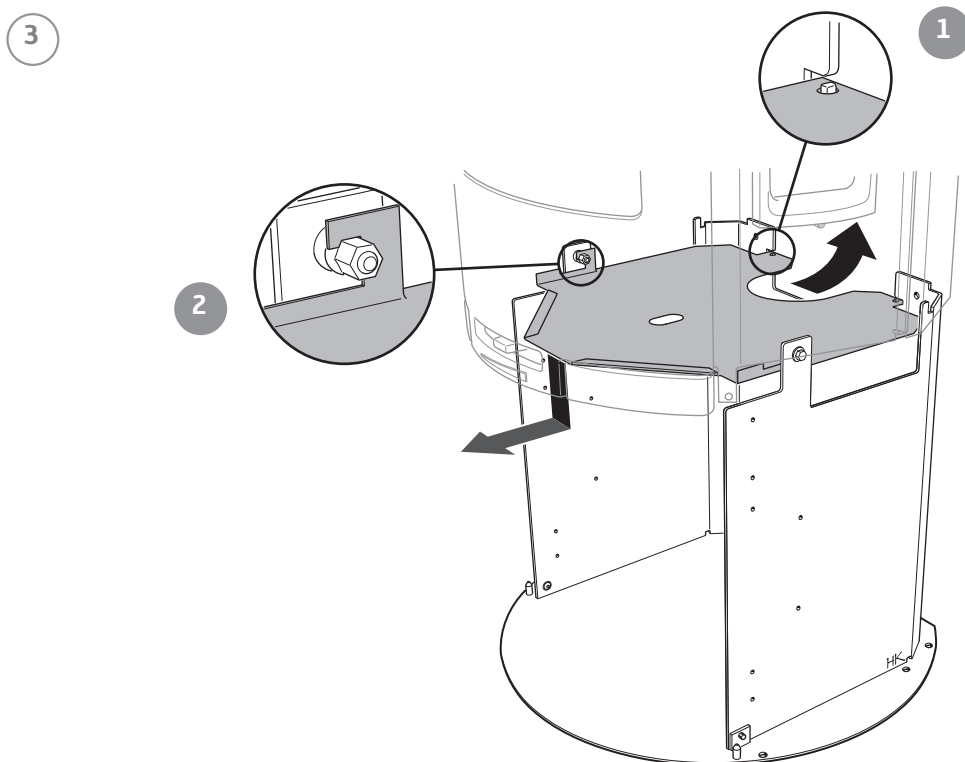

Sådan afmonterer du ovnbeklædningen (Vermiculite)

Vermiculite skal håndteres forsigtigt. Løft røgvejdepladen op med den ene hånd, mens sidedelene afmonteres. Montering foretages i omvendt rækkefølge.

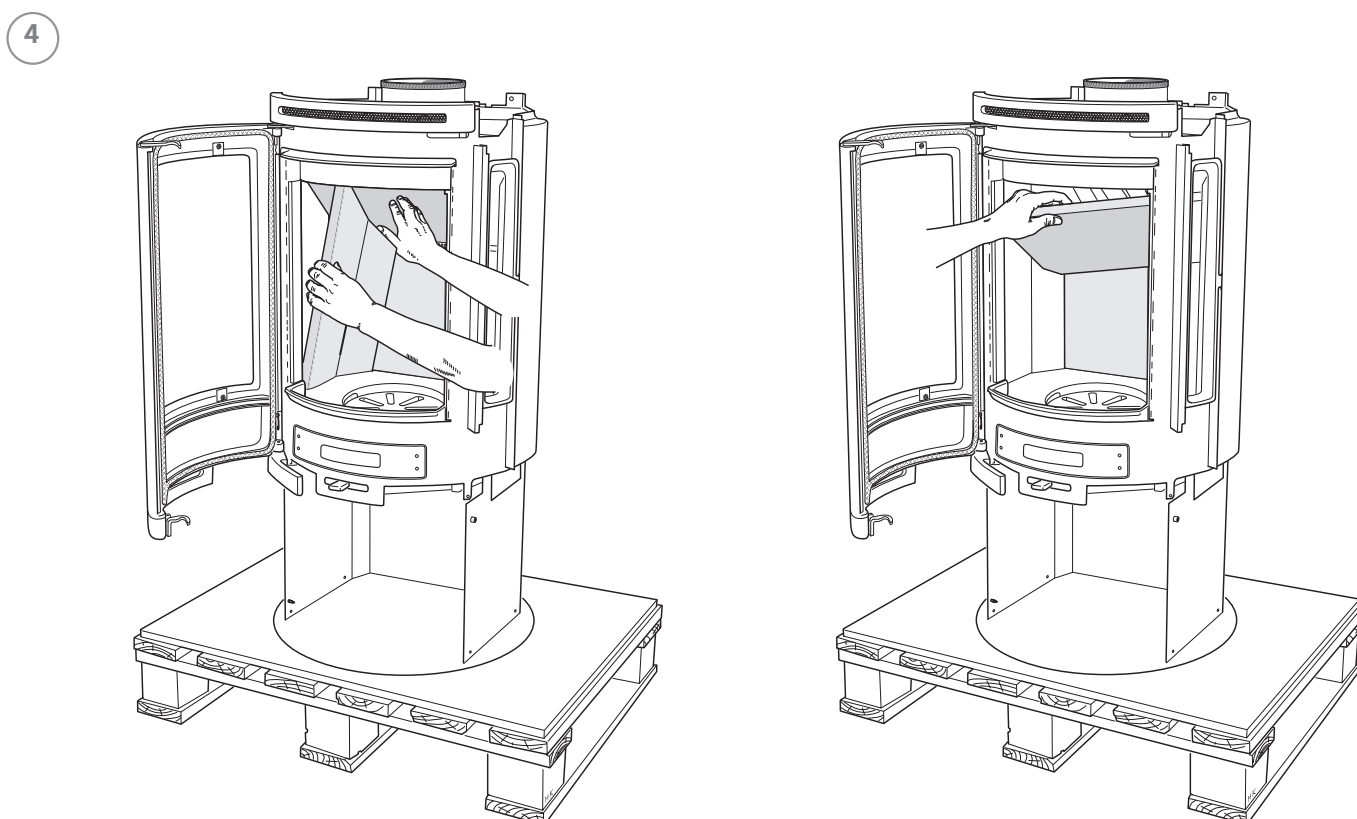


Tilslutning til skorsten

- Brændeovnen opfylder tilslutningskravene til skorstene, der er dimensioneret til 350 °C røggastemperatur.
- Tilslutningsstudsens udvendige diameter er 150 mm.
- Brændeovnen kræver et skorstenstræk på mindst -12 Pa. Trækket påvirkes primært af skorstenens længde og areal, men også af hvor tryktæt den er. Den mindste anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og det passende tværsnitsareal er 150-200 cm² (140-160 mm i diameter).
- En røgkanal med skarpe bøjninger og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Den vandrette røgkanal kan maks. være 1 m, forudsat at den lodrette røgkanallængde er mindst 5 m.
- Røgkanalen skal kunne fejes i hele sin længde, og fejlågerne skal være let tilgængelige.
- Kontroller omhyggeligt, at skorstenen er tæt, og at der ikke er lækager omkring fejlåger og ved rørtilslutninger.

Tilslutning bagud til muret skorsten


Fedtstenene monteres efter tilslutningen bagpå er foretaget.

I posen med denne monteringsvejledning ligger der to fløjskruer til dækslet.

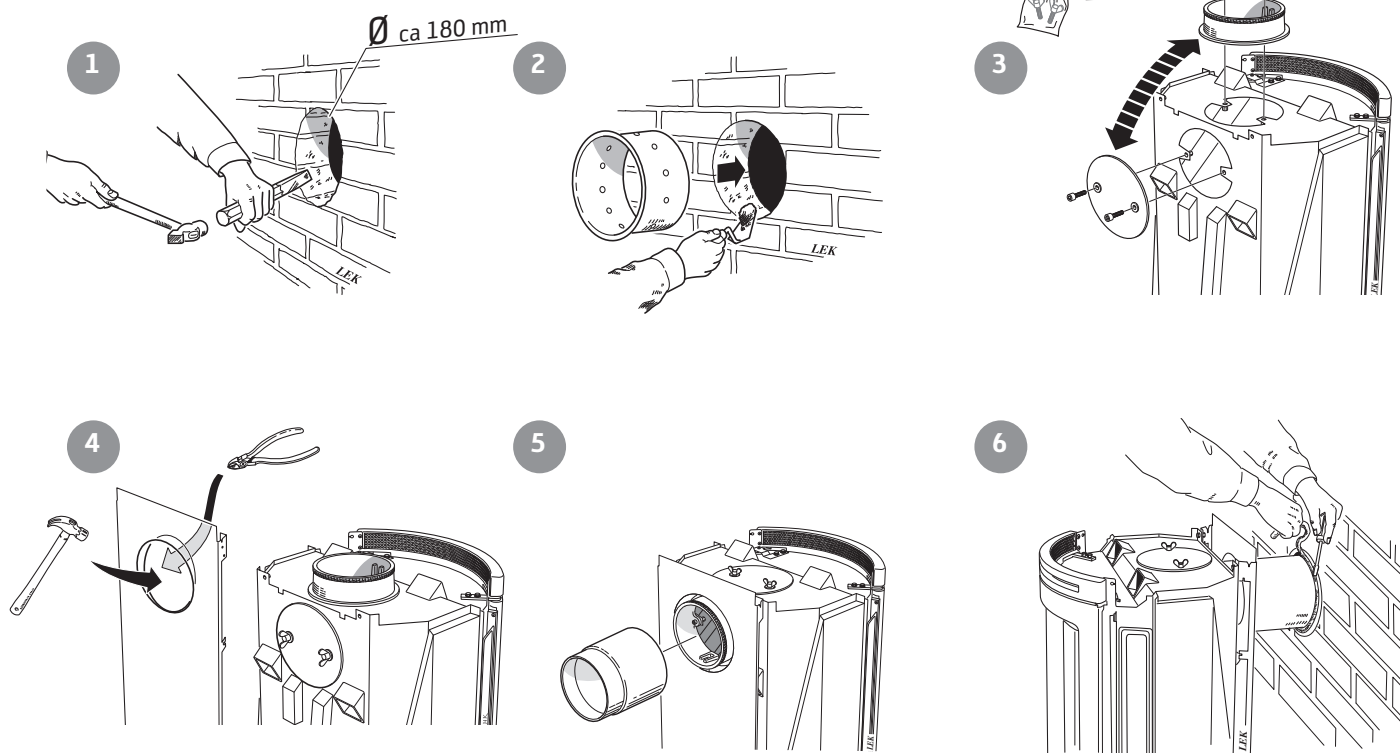

Toptilslutning til skorsten

Varmfluftristen skal være monteret, før skorstenen toptilsluttes.

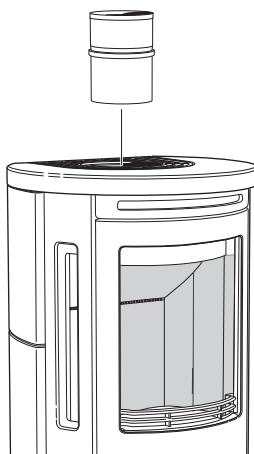

Sørg for, at pakningen på studsens ikke flyttes fra sin position, når tilslutningsrøret sættes på studsens. Hvis der er brug for yderligere tætning, kan der bruges ovnkit.


Tilførsel af forbrændingsluft

Når der opstilles en brændeovn i et rum, øges kravene til lufttilførsel i rummet. Luften kan tilføres indirekte via en ventil i ydervæggen, eller via en kanal udefra, som tilsluttes studsene på brændeovnens underside. Den luftmængde, der bruges til forbrændingen, er ca. 25 m³/h.

Studsene har en udvendig diameter på 67 mm. Ved en rørføring på over 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og tilsvarende større vægventil vælges.

I varme rum skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineraluld, der udvendigt forsynes med fugtspærre (byggeplast). I gennemføringen er det vigtigt at tætte mellem røret og væggen (alternativt gulvet) med tætningsmasse.

Som ekstraudstyr kan der fås en 1 m kondensisoleret forbrændingsluftslange.

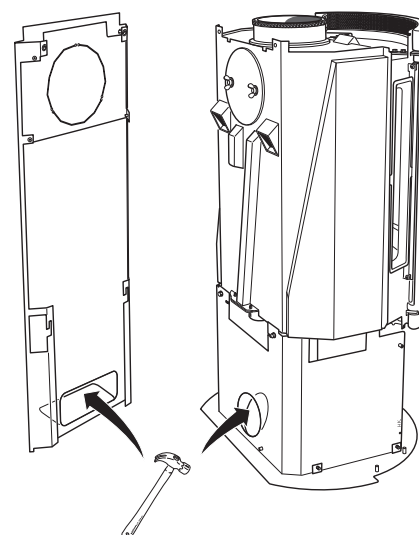


C 560T

I bagpladen og gulfpladen findes der et brydedæksel, som fjernes ved gennemføring af rør eller ved lufttilførsel, hvis brændeovnen udstyres med en nedre låge og/eller ventilator (tilbehør).




Der skal være en 40 mm spalte mellem kondensisoleringen og brændeovnens bund.


Installationsmuligheder

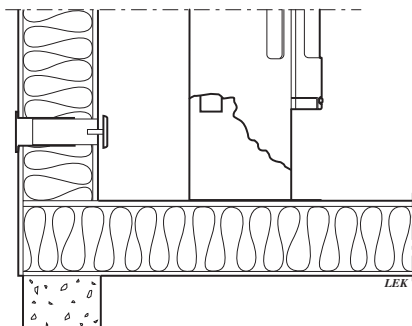


Indirekte via ydervæg

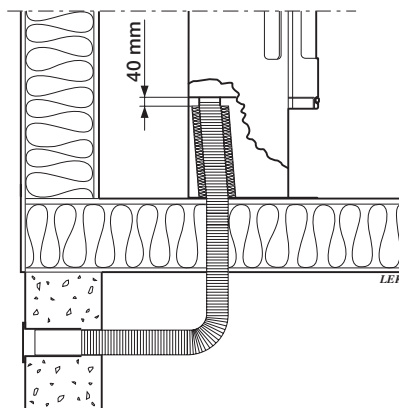

Via gulv og krybekælder

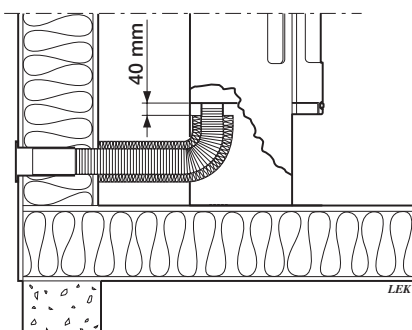

Via ydervæg

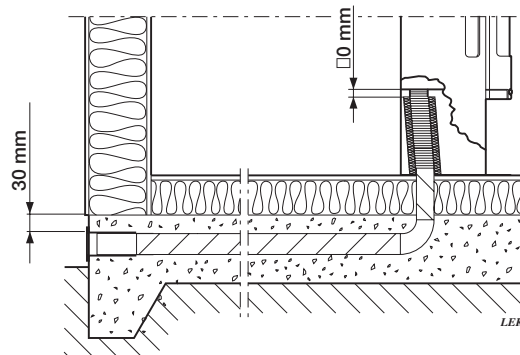

Via gulv og fundament

Installationsafstand



C 560T

VED INSTALLATION AF DREJEPLADE (EKSTRAUD-STYR) gælder nedenstående installationsafstand ikke.

Se separat monteringsvejledning for drejepladen.

Der skal være mindst 1 meter foran brændeovns åbning til brændbare bygningsdele eller indbo.

Ved toptilslutning til stålskorsten henviser vi til det pågældende fabrikats monteringsvejledning. Overhold de krav om sikkerhedsafstand til brændbart materiale, som stilles for stålskorstene.

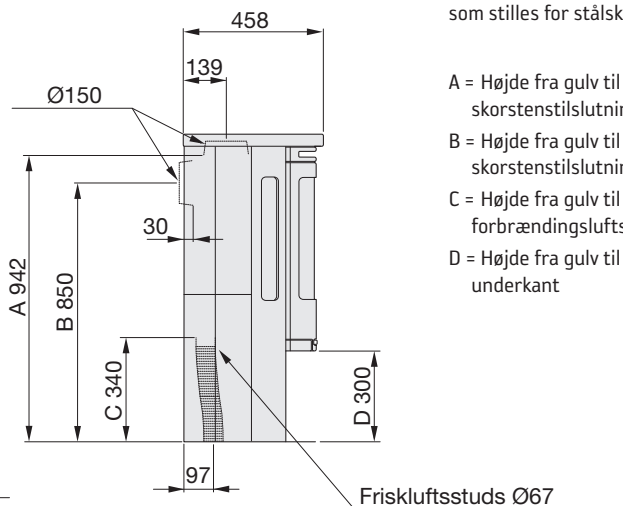
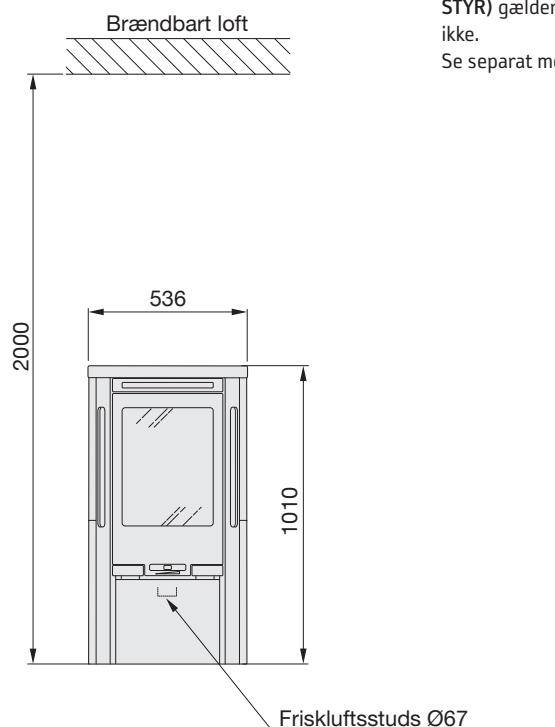


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning opad



B = Højde fra gulv til c/c skorstenstilslutning bagud

C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds

D = Højde fra gulv til lågens underkant

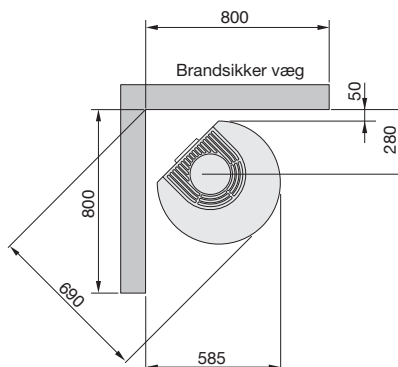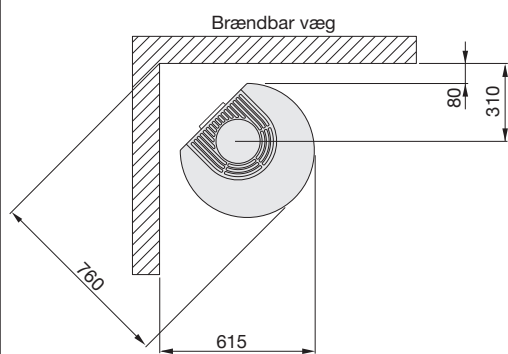

Fritliggende guldplade i glas (ekstraustyr) medfører, at tilslutningshøjden til skorsten øges med 10 mm. Afstandsstykkerne, som følger med guldpladen, monteres på brændeovnen før tilslutning.

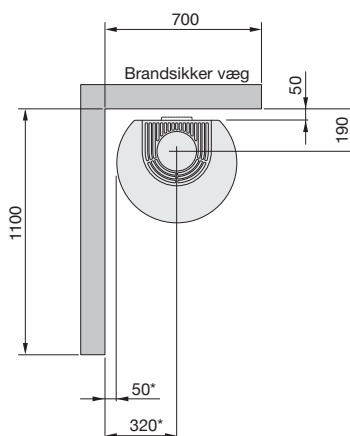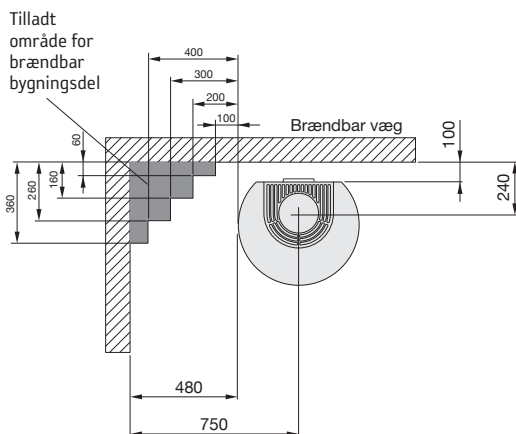


* Hvis brændeovnen placeres på en guldplade af f.eks. glas (ekstraustyr) påvirkes højden fra gulvet med et mål svarende til guldpladens tykkelse. Gælder også for fritliggende guldplade af glas (ekstraustyr).


** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

Montering af C 560T


1

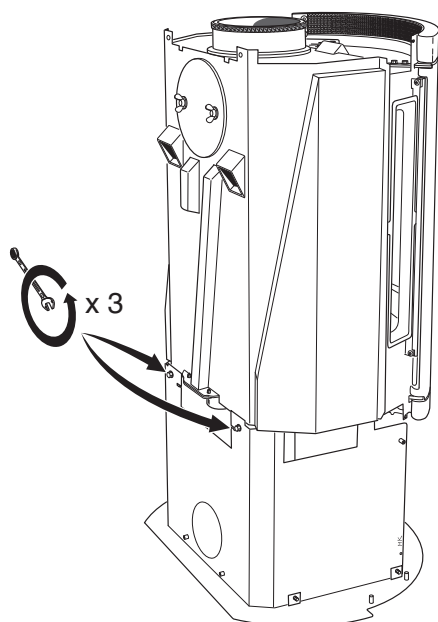

2

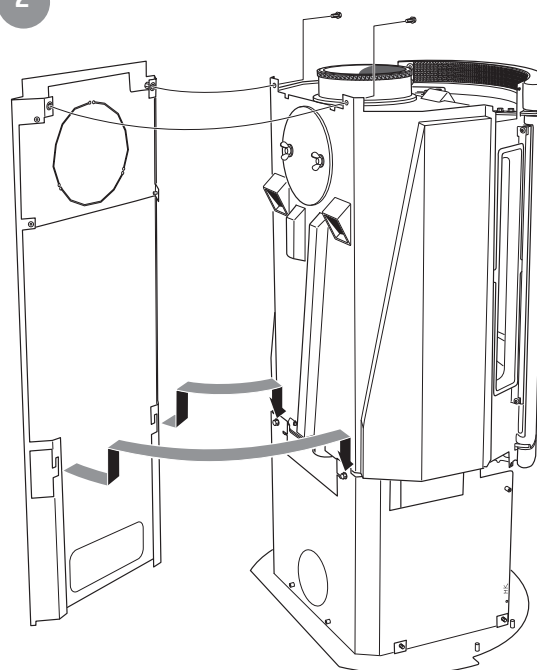


3

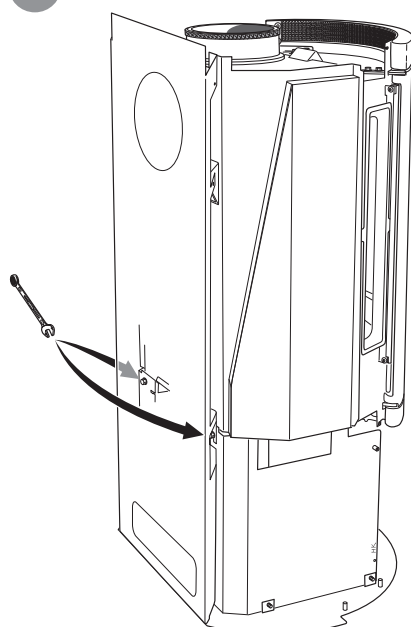


Vent med at spænde
bagpladens øvre skruer til
fedtstenssiderne er kommet på
plads.

Montering af mærkeskilt


Medfølgende mærkeskilt placeres på strålingspladens underside,
eller ved tilvalg af ventilator, på brændeovnens indvendige side.

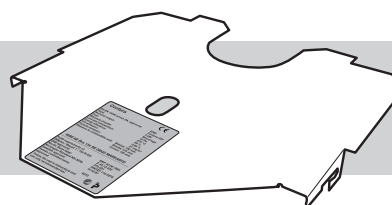

4

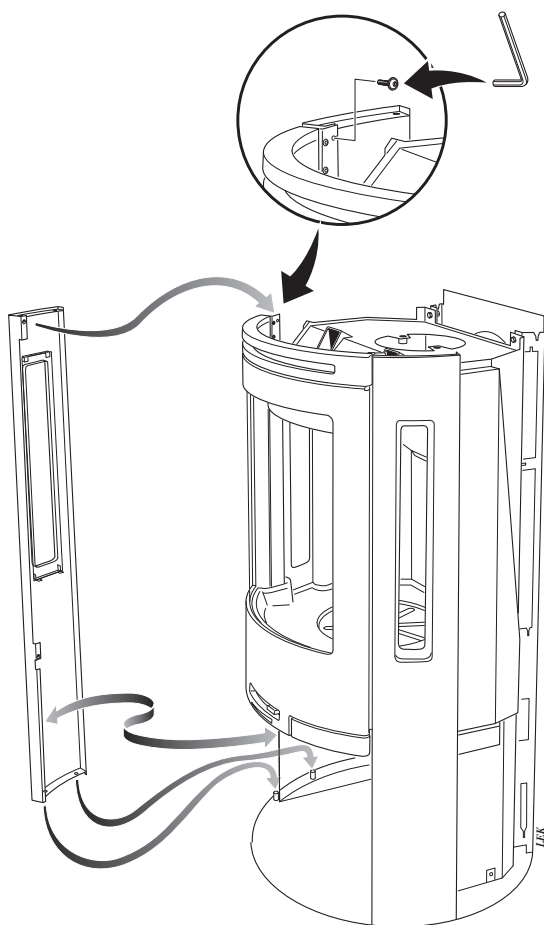


Glassene skal rengøres nøje,
inden sidepladerne monteres!

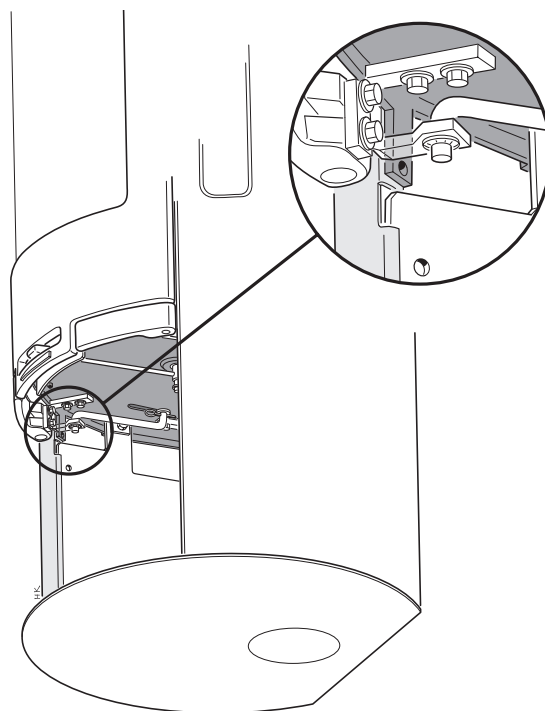



Hold sidepladen ca. 20 mm over fodpladen, og drej sidepladens forkant ind rundt om benets kant. Styr sidepladens gavl ind, og tryk den ned over fodpladens akseltapper. Skru derefter sidepladen fast med en unbrakoskrue foroven fortil.

5





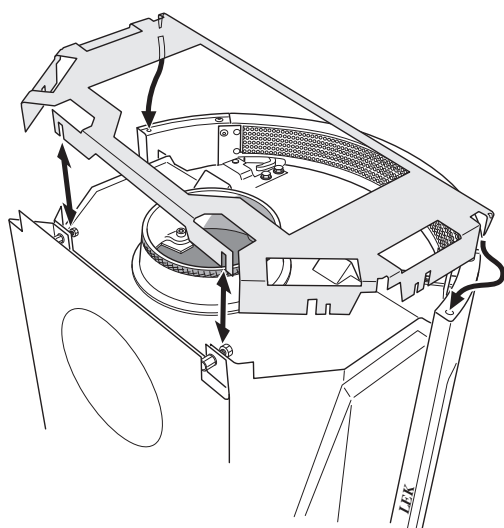


6

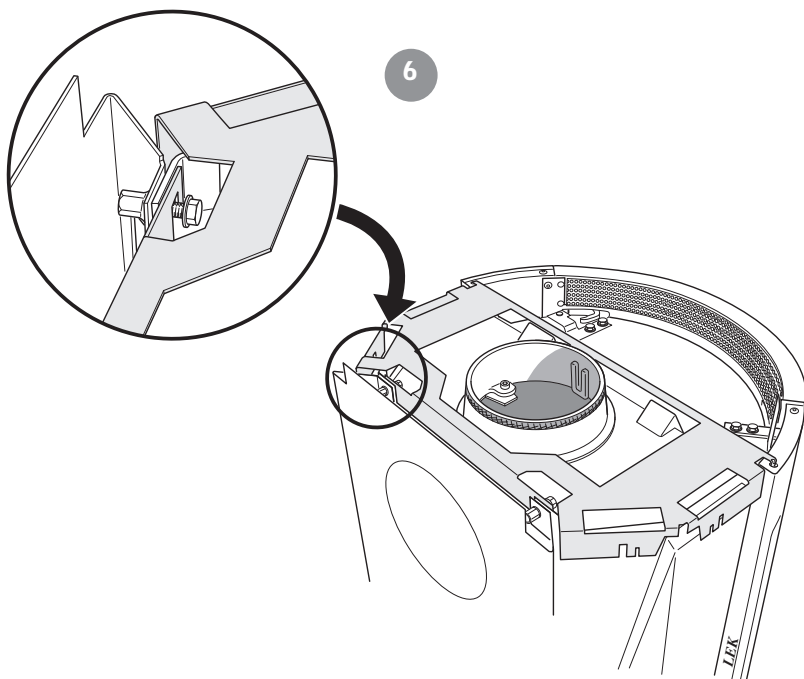

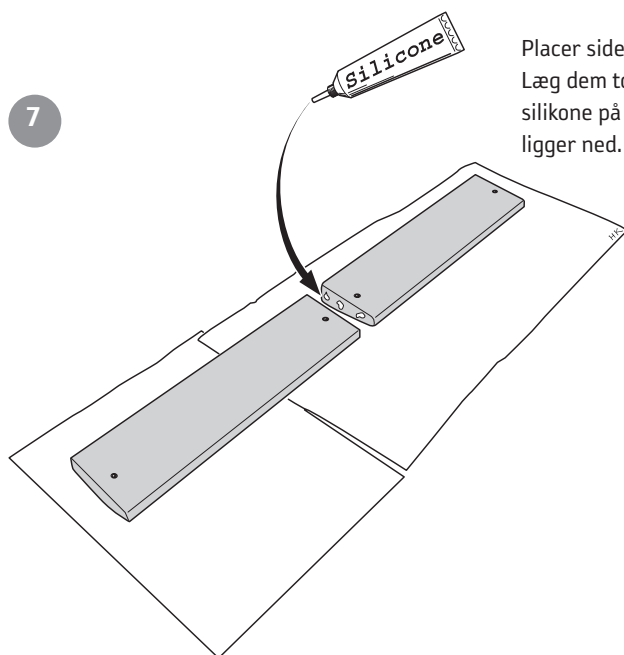


Placer siderne liggende på styropor (flamingo) på et plant underlag. Læg dem to og to på langs med ydersiden nedad. Sæt tre små "klik" silikone på en af de to stens korte side. Pres dem sammen, mens de ligger ned.

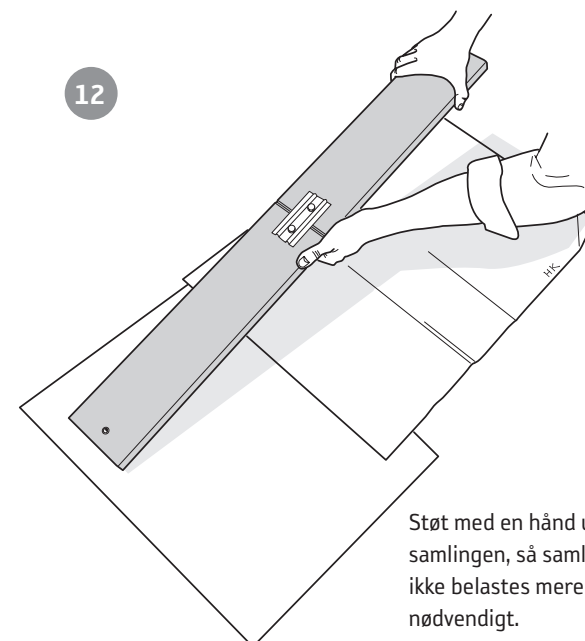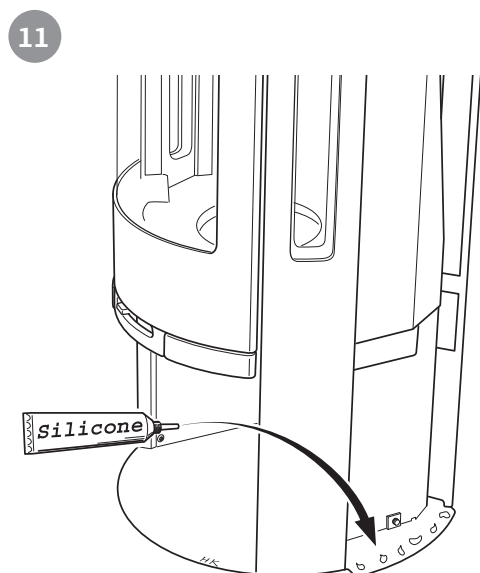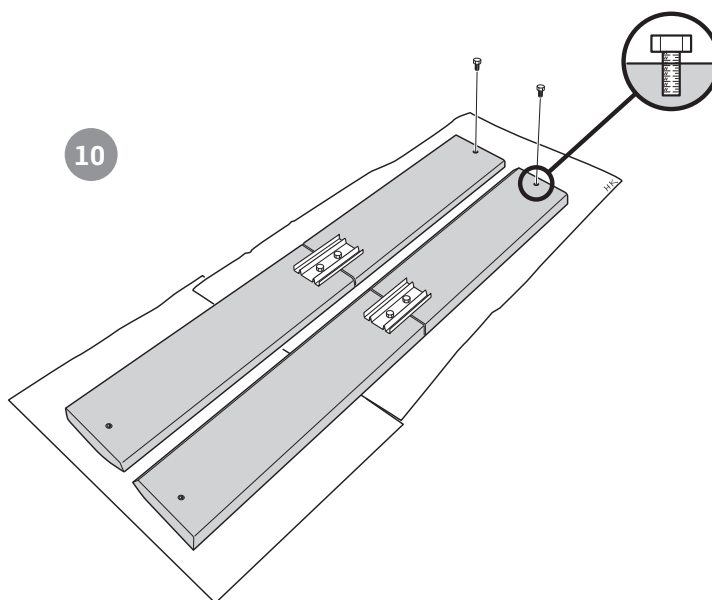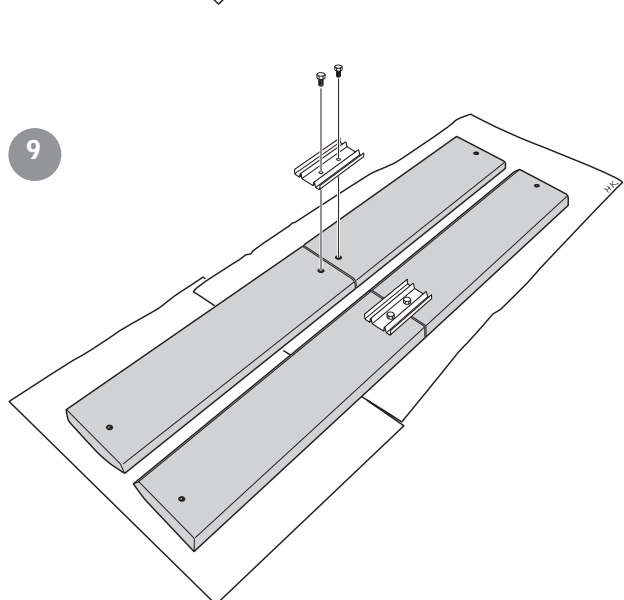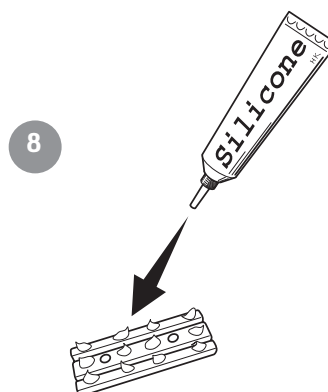


Støt med en hånd under samlingen, så samlingsstykket ikke belastes mere end nødvendigt.

13

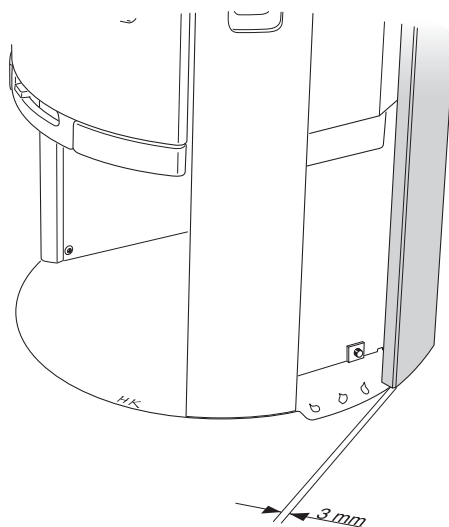




I underkanten skal fedtstenssiderne stå 3 mm uden for fodpladens udvendige profil. Kontroller, at fedtstenene passer godt både bagtil og foran.

14

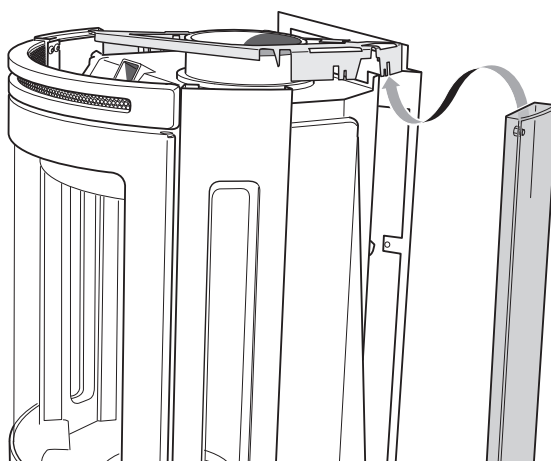

15

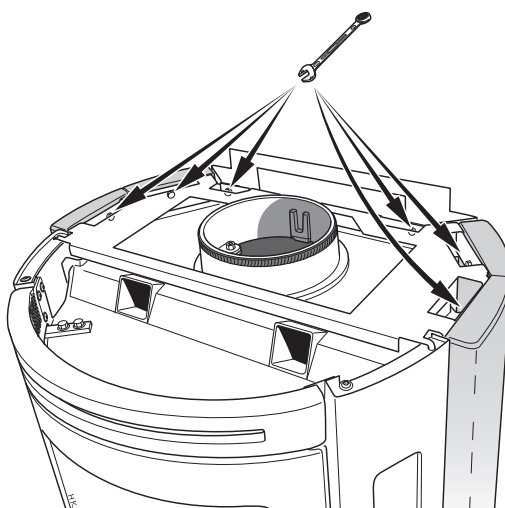

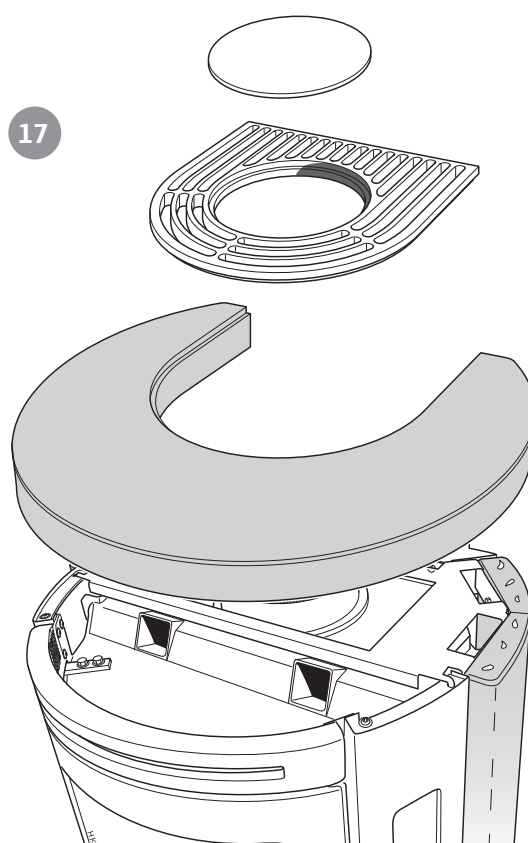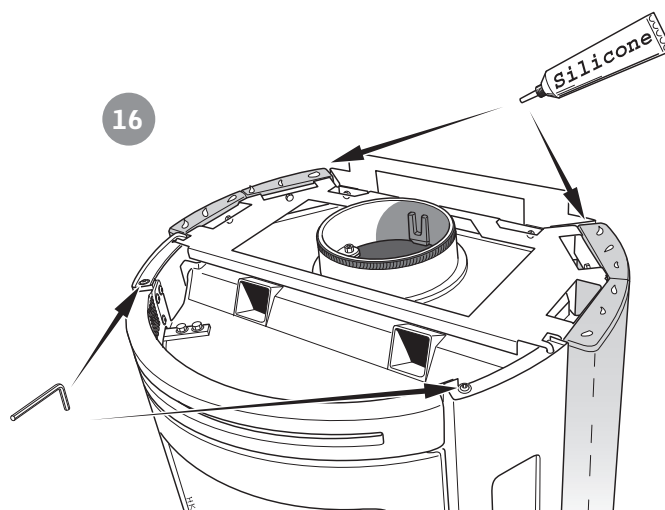

Besigtigelse af installationen


Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug. Læs endvidere "Fyringsvejledning", før der tændes op første gang.




Montering af sokkel




Ved montering af sokkel skal brydedækslet i bagpladen altid fjernes før tilførsel af konvektionsluft.

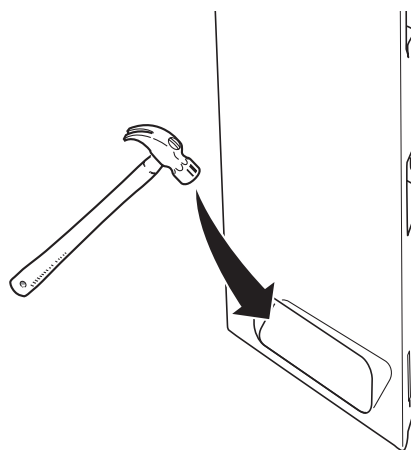


1

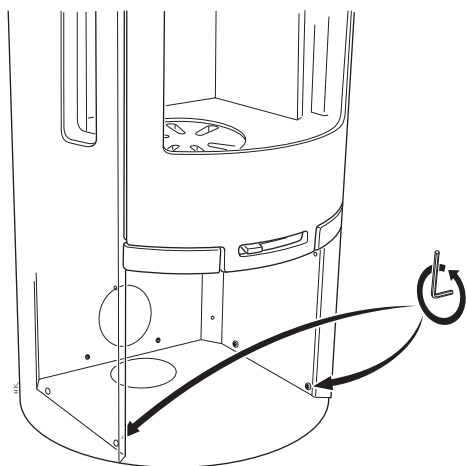


2

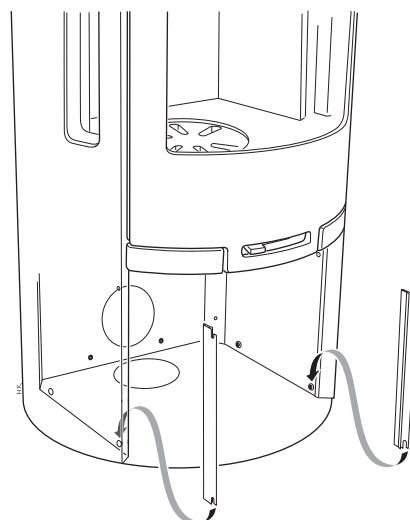

3

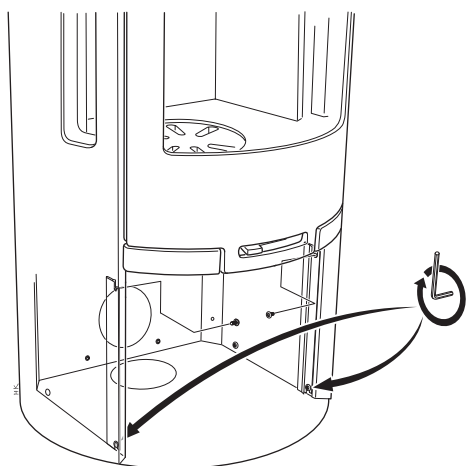


4

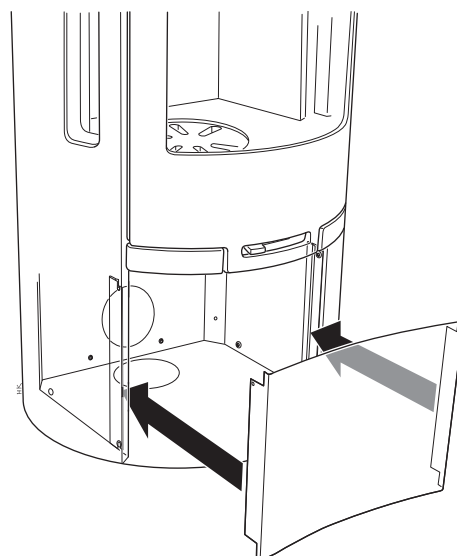


Montering af udtræksskuffe




Ved montering af udtræksskuffe skal brydedækslet i bagpladen altid fjernes før tilførsel af konvektionsluft.

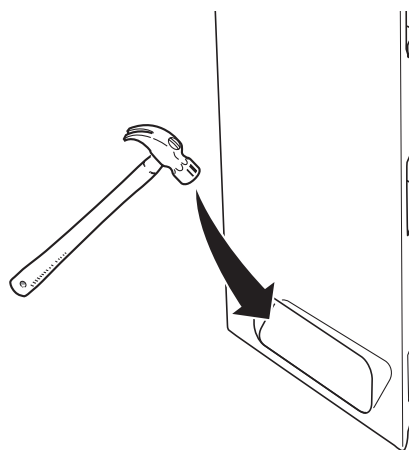


1

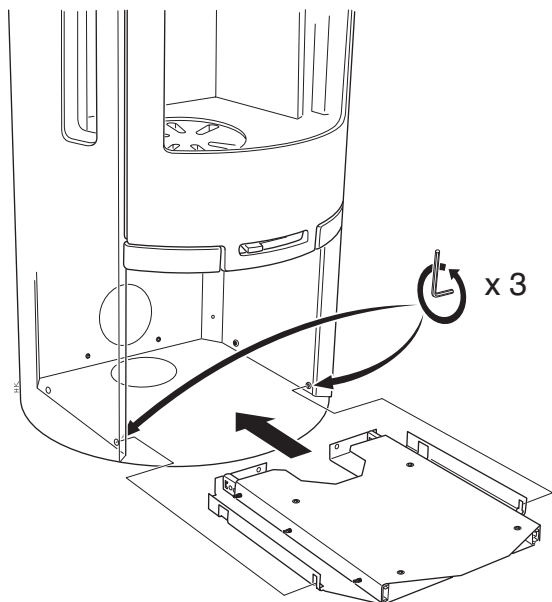

2

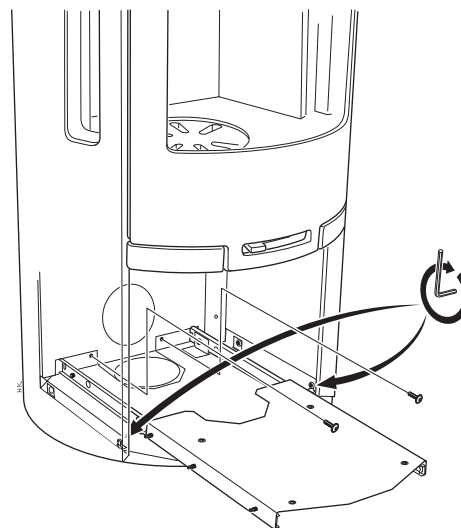

3

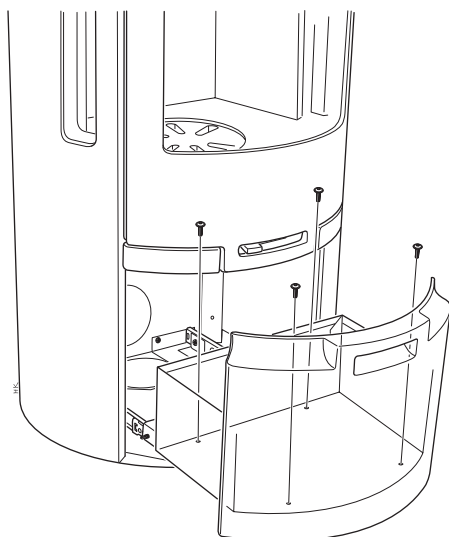

811105 IAV SE-EX C560T -3
2014-04-08

Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sverige
www.contura.eu

Contura förbehåller sig rätt till att ändra de upplyste mål og
beskrevne fremgangsmåder i denne vejledning uden særskilt
varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra
www.contura.eu