
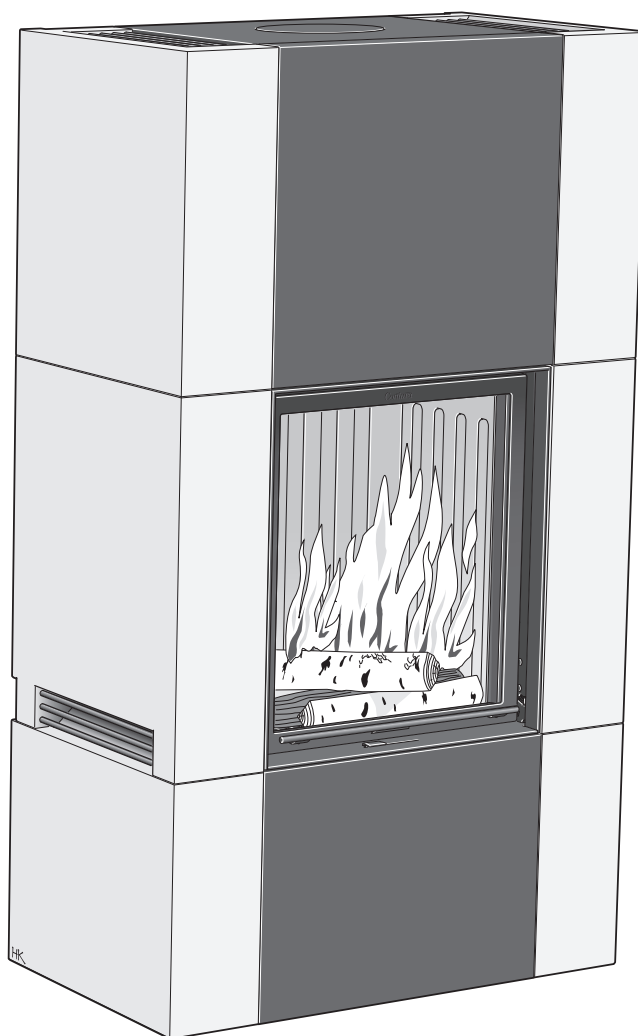


Istruzioni di montaggio

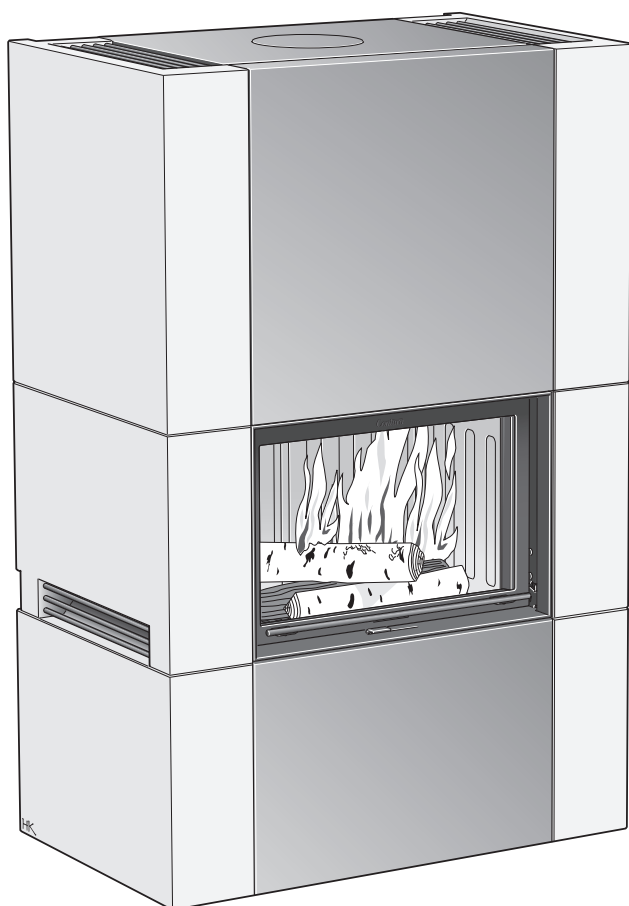

Rivestimento C 11
Rivestimento C 21

Contura

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. C11-CPR-130614-SE-1

Contura

PRODOTTO

Tipo di prodotto Stufa alimentata con combustibile biologico solido
 Denominazione del tipo Contura 11
 Numero di serie Vedere targhetta sulla stufa
 Uso previsto Riscaldamento in abitazioni private
 Combustibile Legna

PRODUTTORE

Nome NIBE AB / Contura
 Indirizzo Box 134, Skulptörvägen 10
 SE-285 23 Markaryd, Svezia

CONTROLLO

Conforme a AVCP System 3
 Standard europeo EN 13240:2001 / A2:2004
 L'Ente notificato Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
 ha eseguito il controllo delle prestazioni dichiarate e ha emesso il verbale di prova n. RRF-40 09 2080

PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche fondamentali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione in caso di incendio	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004
Distanza minima al materiale infiammabile	Nessuna alla parete retrostante 400 mm dal lato Altre distanze di sicurezza secondo le istruzioni di montaggio	
Rischio di caduta di braci ardenti	Approvato	
Emissioni dalla combustione	CO 0,09% NOx 109 mg/m ³ OGC 50 mg/m ³ PM 29 mg/m ³	
Temperature esterne	Approvato	
Possibilità di pulizia	Approvato	
Resistenza meccanica	Approvato	
Emissione di sostanze pericolose	Approvato	
Potenza nominale	9 kW	
Livello di efficienza	81%	
Temperatura dei fumi nel raccordo, con potenza nominale	290°C	

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.



Niklas Gunnarsson, Responsabile NIBE STOVES
 Markaryd, il 1° luglio 2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. C21-CPR-130614-SE-1

Contura

PRODOTTO

Tipo di prodotto Stufa alimentata con combustibile biologico solido
 Denominazione del tipo Contura 21
 Numero di serie Vedere targhetta sulla stufa
 Uso previsto Riscaldamento in abitazioni private
 Combustibile Legna

PRODUTTORE

Nome NIBE AB / Contura
 Indirizzo Box 134, Skulptörvägen 10
 SE-285 23 Markaryd, Svezia

CONTROLLO

Conforme a AVCP System 3
 Standard europeo EN 13240:2001 / A2:2004
 L'Ente notificato Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
 ha eseguito il controllo delle prestazioni dichiarate e ha emesso il verbale di prova n. RRF-40 09 1081

PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche fondamentali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione in caso di incendio	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004
Distanza minima al materiale infiammabile	Nessuna alla parete retrostante 400 mm dal lato Altre distanze di sicurezza secondo le istruzioni di montaggio	
Rischio di caduta di braci ardenti	Approvato	
Emissioni dalla combustione	CO 0,07% NOx 99 mg/m ³ OGC 42 mg/m ³ PM 29 mg/m ³	
Temperature esterne	Approvato	
Possibilità di pulizia	Approvato	
Resistenza meccanica	Approvato	
Emissione di sostanze pericolose	Approvato	
Potenza nominale	10 kW	
Livello di efficienza	81%	
Temperatura dei fumi nel raccordo, con potenza nominale	330°C	

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.



Niklas Gunnarsson, Responsabile NIBE STOVES
 Markaryd, il 1° luglio 2013



Benvenuti in Contura.

Benvenuti nella famiglia Contura! Speriamo che la tua nuova stufa sarà di tuo gradimento. La nuova stufa Contura che hai acquistato è una stufa dal design senza tempo, costruita per durare a lungo. Contura ha una combustione pulita nel rispetto dell'ambiente e prestazioni brillanti nella produzione di calore.

Leggi attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione! La procedura migliore per accendere il fuoco è descritta nelle istruzioni di accensione.

Indice

Dati tecnici	77
Apporto di aria di combustione	78
Distanza di montaggio da pareti e soffitti	79
Alternative di montaggio	81
Montaggio del rivestimento	83
Montaggio del componente di innalzamento	94
Parete ininfiammabile e relativa parete protettiva	
Montaggio del componente di innalzamento	98
Parete ininfiammabile e collegamento dritto da dietro o dritto dall'alto	
Montaggio del componente di innalzamento	101
Parete ininfiammabile e collegamento angolato da dietro	
Montaggio dello scomparto per la legna	105

NOTA:

comunicare la nuova installazione agli enti locali competenti.

Il proprietario dell'abitazione è personalmente responsabile del rispetto delle norme di sicurezza obbligatorie e della certificazione dell'installazione da parte di un ispettore qualificato. Inviare comunicazione dell'installazione anche al servizio spazzacamino locale che dovrà provvedere ai regolari interventi di manutenzione.

ATTENZIONE!

Quando la stufa è accesa, alcune superfici diventano roventi,

non toccare la stufa per evitare ustioni! Fare inoltre attenzione al forte calore irradiato dal vetro dello sportello. La presenza di materiale infiammabile ad una distanza inferiore a quella di sicurezza indicata potrebbe provocare un incendio. L'accensione di un quantitativo eccessivo di legna può provocare la rapida emissione di gas, col rischio di danni a cose e persone.

Dati tecnici

	C11	C21	
Rendimento	6-12 kW	6-12 kW	
Rendimento nominale	9 kW	10 kW	
Livello di efficienza	81%	81%	
Modello	C11C	C11A/S	Vassoio per il legno
Peso (kg)	470	450	135
Larghezza (mm)	1050	1050	610
Profondità (mm)	620	620	620
Altezza (mm)	1618	1618	465
Modello	C11C alto	C11A/S alto	
Peso (kg)	575	550	
Altezza (mm)	2305	2305	
Modello	C21C	C21A/S	Vassoio per il legno
Peso (kg)	495	480	110
Larghezza (mm)	950	950	465
Profondità (mm)	620	620	620
Altezza (mm)	1755	1755	465
Modello	C21C alto	C21A/S alto	
Peso (kg)	585	560	
Altezza (mm)	2305	2305	

Il diametro esterno del raccordo è 200 mm.

Collaudato secondo:

Standard europeo EN-13240

DIN plus

Bauart 1

15A B-VG

Verbale di collaudo n.

C11: RRF 40 09 2080

C21: RRF 40 09 2081

Informazioni generali

Questo manuale contiene istruzioni sul montaggio e sull'installazione del rivestimento delle stufe Contura 11 e 21. Maggiori informazioni sul rivestimento stesso sono riportate nel documento separato con le istruzioni di montaggio. Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza della stufa, l'installazione dovrebbe essere effettuata da personale specializzato. I nostri rivenditori Contura possono consigliare montatori affidabili. Tutte le informazioni sui nostri rivenditori sono su www.contura.eu

Assieme all'inserto vengono fornite anche le istruzioni per una corretta accensione e per l'uso. Leggerle attentamente e conservarle per riferimento futuro.

Questo focolare è certificato e deve essere collegato ad una canna fumaria dimensionata per una temperatura dei gas di 350°C, il diametro esterno del raccordo è di 200 mm. È obbligatorio provvedere ad una presa d'aria esterna per la combustione, vedere pagina 78.

Permessi

Prima di installare una stufa o di erigere una canna fumaria è necessario presentare richiesta all'ente locale competente. Per consigli e indicazioni sulla richiesta, rivolgersi all'ente locale di competenza.

Supporto strutturale

Se il camino dovrà essere collocato su un pavimento in legno, è necessario fare controllare la capacità portante del pavimento da un professionista. Solitamente, quando il peso totale supera 400 kg, si richiede un rinforzo del pavimento in legno.

Piano del focolare

Se il pavimento davanti al focolare è infiammabile, deve essere protetto da materiale ignifugo che ricopra almeno 300 mm davanti allo sportello e 100 mm su ciascun lato.

Il basamento può essere in pietra naturale, cemento o in metallo di almeno 0,7 mm di spessore. Basamenti in acciaio verniciato o vetro temprato sono disponibili come optional.

Canna fumaria

L'inserto richiede un tiraggio di almeno -12 Pa. Il tiraggio è influenzato sia dalla lunghezza che dall'area della canna fumaria e dalla sua tenuta.

- Accendere l'inserto a sportello chiuso per evitare che il fumo entri nella stanza. Aprire sempre lo sportello con cautela e lentamente per evitare che il fumo si diffonda nella stanza a causa della differenza di pressione nel focolare.

- Controllare attentamente che la canna fumaria sia sigillata e che non vi siano perdite attorno alle botole di ispezione e ai collegamenti.

Tenere presente che una canna fumaria con angoli stretti e tratti orizzontali perde capacità di tiraggio. La parte orizzontale della canna fumaria deve essere lunga al massimo 1 m, a condizione che quella verticale sia almeno 5 m. Deve essere possibile pulire l'intera lunghezza della canna fumaria e le botole d'ispezione devono essere facilmente accessibili.

Parete dietro il camino

Se desiderate montare la Vostra Contura 11/21 vicino ad una parete infiammabile, è necessario proteggere la parete con una parete ininflammabile oppure dal pannello protettivo integrato venduto come accessorio con questi modelli. La parete ininflammabile deve avere almeno la stessa larghezza e altezza del rivestimento della stufa. Maggiori informazioni sui requisiti riguardanti il materiale della parete ininflammabile sono riportati sulle istruzioni del rivestimento. A volte può essere necessario proteggere anche una parete ininflammabile, in particolare se è portante oppure se dietro di essa vi è materiale infiammabile.

Calcestruzzo

La superficie del calcestruzzo è per sua natura non esente da difetti. Per ottenere un buon risultato finale, può essere necessario rifinirlo e carteggiarlo. Se si verificano rotture di maggiore entità sul calcestruzzo, queste possono spesso essere riparate con la polvere di cemento in dotazione, da mescolare all'acqua e da usare per riempire le cavità formati.

A causa dell'assettamento dell'abitazione, e per il fatto che il calcestruzzo si ritira nei primi mesi, si possono verificare fessurazioni nelle giunzioni tra i diversi blocchi di calcestruzzo. Carteggiare la giunzione e spazzolare per ripulire la superficie. Riempire con nuovo materiale e dipingere quando il materiale è asciutto.


Apporto di aria di combustione

L'aria di combustione può entrare direttamente da un condotto dall'esterno o indirettamente tramite un'apertura nel muro esterno della stanza in cui deve essere posizionata la stufa. La quantità di aria di combustione consumata è circa 30 m³/h (con sportello chiuso). A destra sono mostrate alcune installazioni alternative. Il raccordo della stufa ha un diametro esterno di 100 mm.

Negli ambienti caldi il condotto deve essere isolato con 30 mm di lana di roccia, ricoperta all'esterno da un inibitore di umidità (nastro di alluminio).







È importante che l'imbocco tra il tubo e la parete (o il pavimento) sia sigillato con mastice per giunzioni.

Come accessorio è disponibile un condotto anticondensa di 1 m per l'aria di combustione.

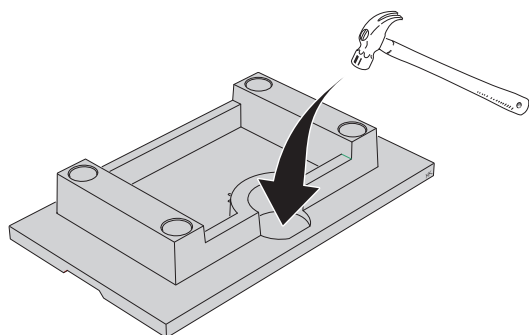

Tappo

Per il collegamento del flessibile per l'aria di combustione attraverso la piastra di fondo, aprire la parte sottile del calcestruzzo battendo con un martello. Ricordare di proteggere il pavimento.

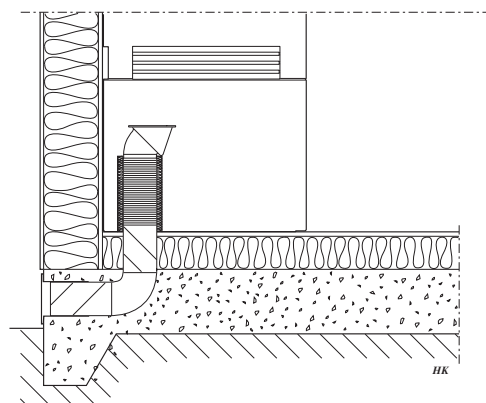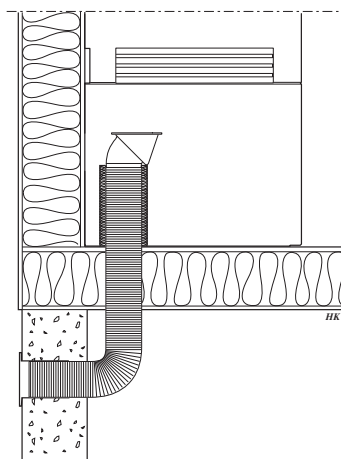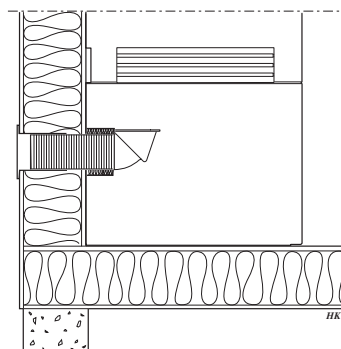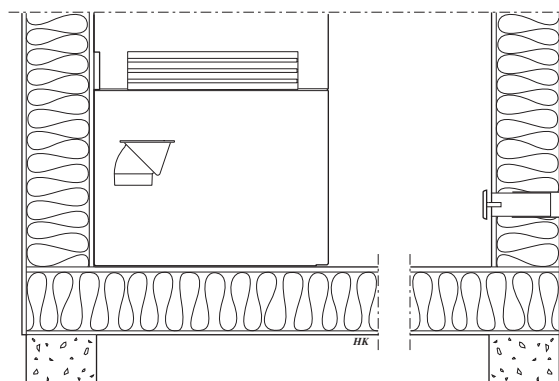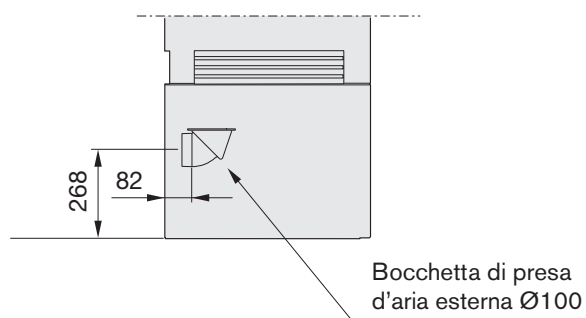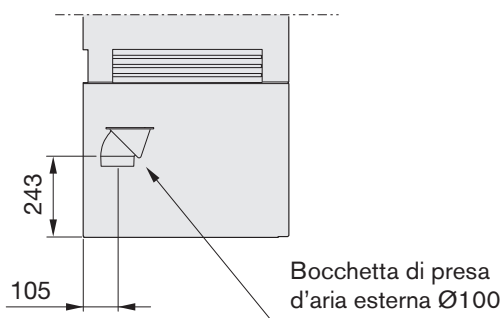


Distanza di montaggio da pareti e soffitti

C11

Importante!

I disegni dimensionali indicano solamente la distanza minima consentita per il montaggio dell'inserito. Per il collegamento alla canna fumaria in acciaio, si dovranno tenere in considerazione anche i requisiti sulla distanza di sicurezza imposti per la canna fumaria. La distanza di sicurezza dal tubo della canna

fumaria privo di isolamento alle parti infiammabili dell'edificio è di almeno 300 mm. Davanti all'inserito, la distanza di sicurezza alle parti infiammabili dell'edificio oppure gli arredi deve essere almeno 1,5 metri.

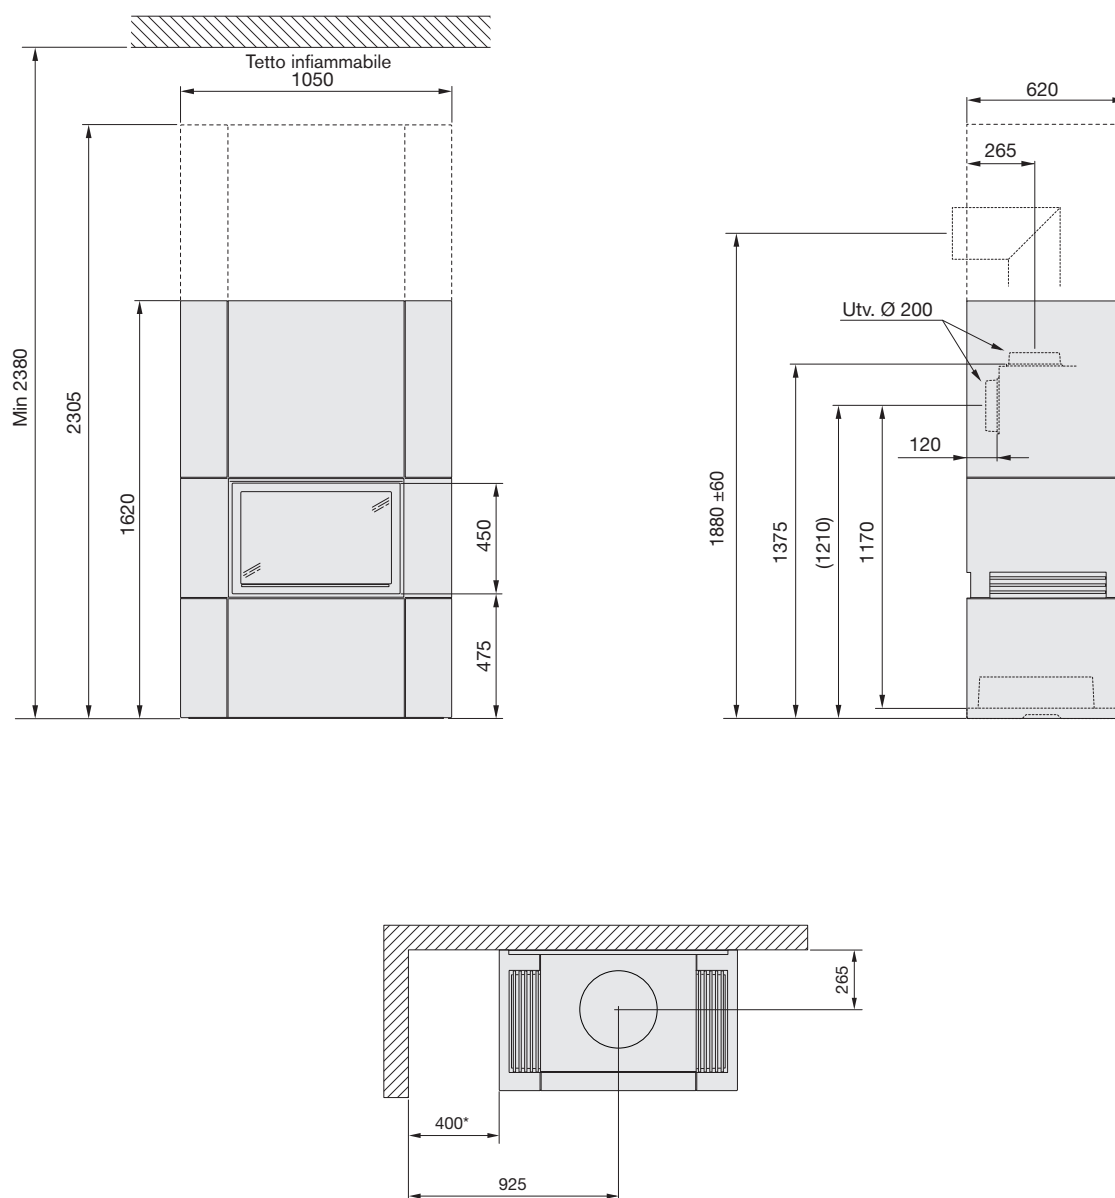

* Se si desidera montare lo scomparto per la legna in dotazione tra il rivestimento e la parete, saranno necessari almeno 465/610 mm.




Distanza di montaggio da pareti e soffitti

C21

Importante!

I disegni dimensionali indicano solamente la distanza minima consentita per il montaggio dell'inserto. Per il collegamento alla canna fumaria in acciaio, si dovranno tenere in considerazione anche i requisiti sulla distanza di sicurezza imposti per la canna fumaria. La distanza di sicurezza dal tubo della canna

fumaria privo di isolamento alle parti infiammabili dell'edificio è di almeno 300 mm. Davanti all'inserto, la distanza di sicurezza alle parti infiammabili dell'edificio oppure gli arredi deve essere almeno 1,5 metri.

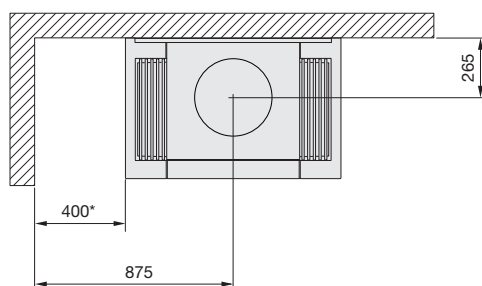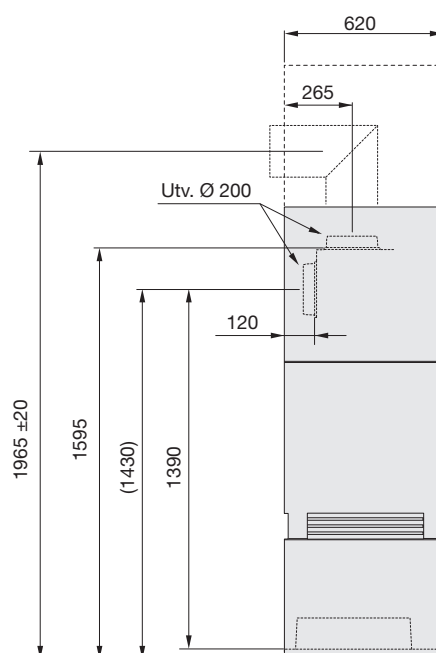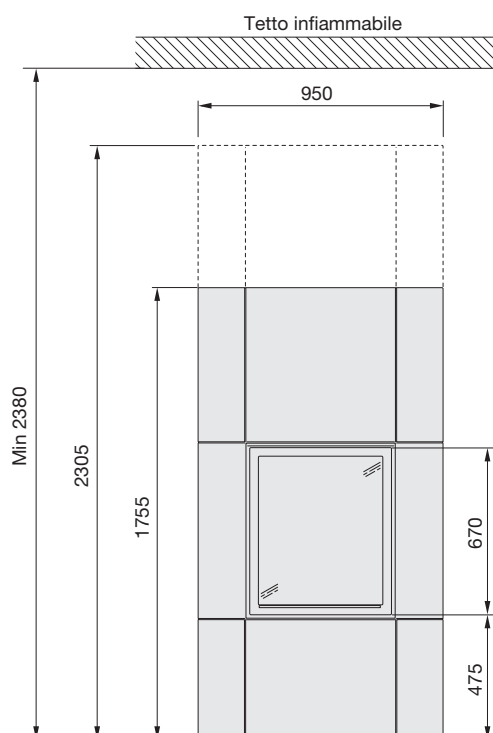


* Se si desidera montare lo scomparto per la legna in dotazione tra il rivestimento e la parete, saranno necessari almeno 465/610 mm.

Alternative di montaggio

A seconda della scelta del tipo di collegamento alla canna fumaria e del materiale della parete alle spalle della stufa, variano i requisiti per il montaggio.

Notare che una parete o un muro ininfiammabile devono soddisfare i requisiti indicati a pagina 77, altrimenti si dovrà usare la parete protettiva in dotazione.


Rivestimento standard

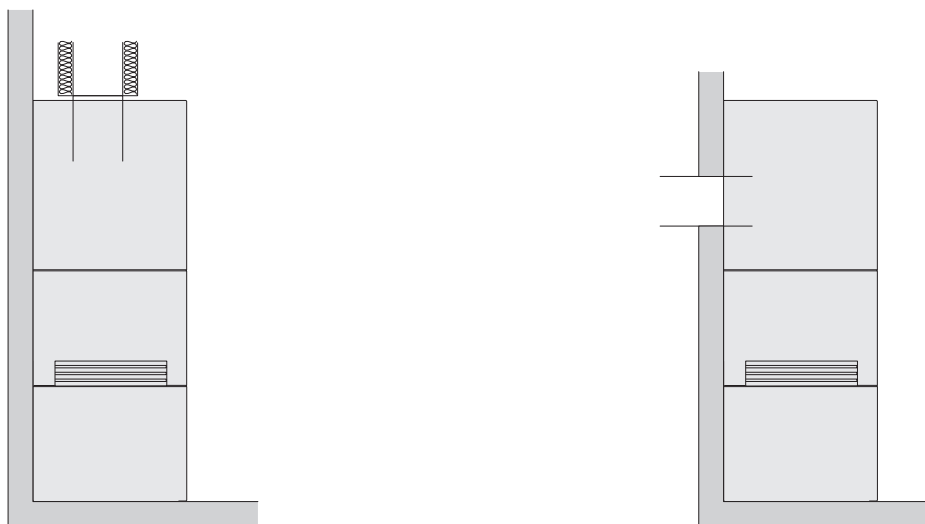

Parete / muro ininfiammabile

Se la parete retrostante la stufa è ininfiammabile oppure protetta da un muro ininfiammabile, il rivestimento può essere montato direttamente appoggiato ad essa. Se si desidera, si possono chiudere le piccole prese d'aria della parete protettiva sui lati del rivestimento, 100x15 mm.

Il collegamento dall'alto e dal retro alla canna fumaria può avvenire senza alcun ulteriore isolamento o schermatura del tubo di raccordo.

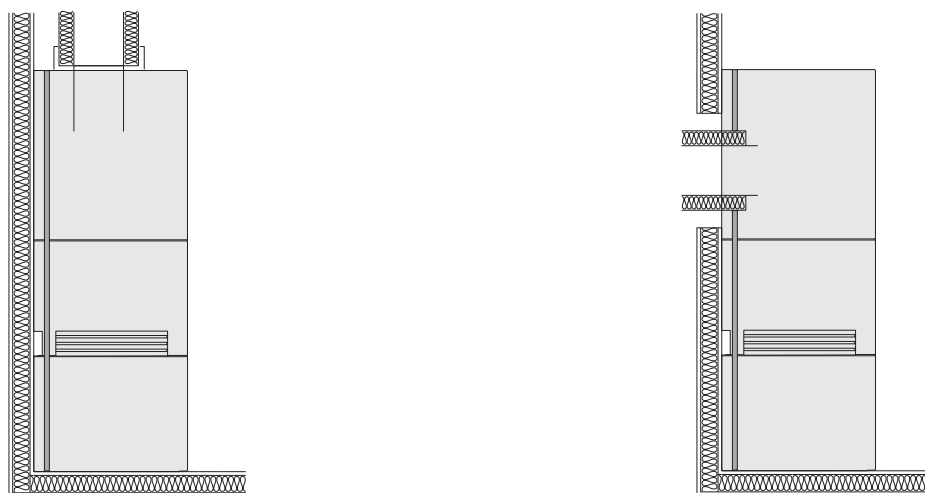


Parete protettiva

Quando si monta il rivestimento assieme alla parete protettiva integrata, è importante non tappare il flusso d'aria a quest'ultima.

Con il collegamento alla canna fumaria dall'alto, lo spazio tra la parte superiore del rivestimento e l'isolamento della canna fumaria dovrà essere coperto da un manicotto, allo scopo di schermare il calore irradiato dal tubo. È anche possibile collegare la stufa posteriormente attraverso la parete protettiva, a condizione che sia usata una canna fumaria interamente isolata e che siano mantenute le necessarie distanze di sicurezza. Assicurare la perfetta tenuta della giunzione tra canna fumaria e parete protettiva.


Rivestimento alto

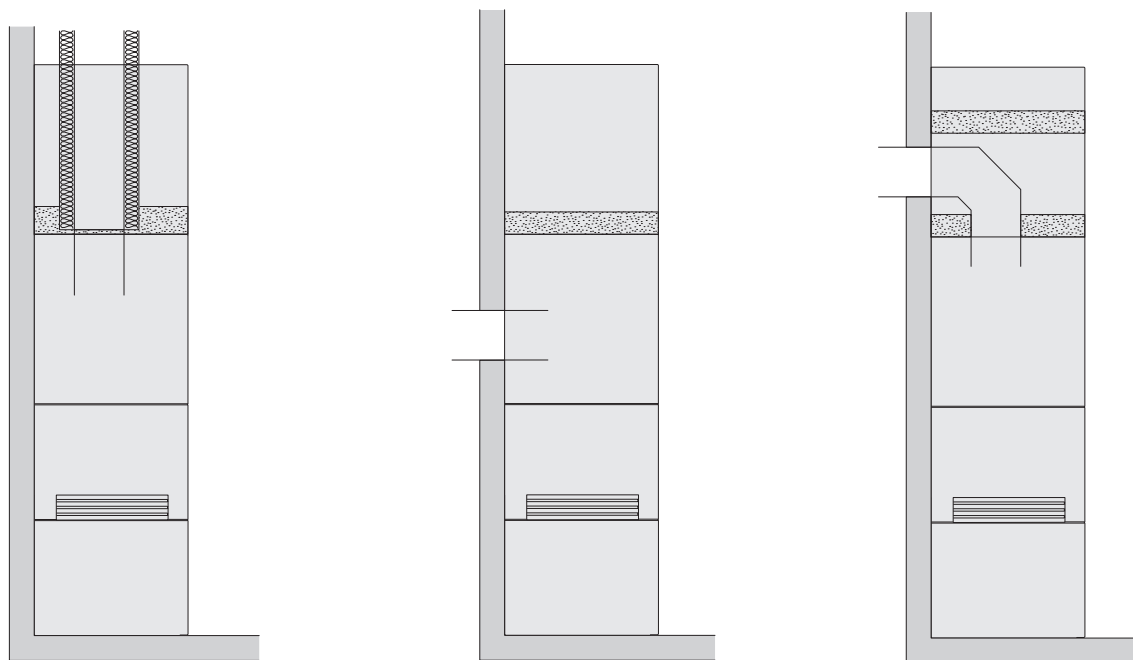

Parete / muro ininflammabile

Se il componente di innalzamento viene montato senza la parete protettiva integrata, l'uscita d'aria sulla parte superiore del rivestimento che si trova più vicina alla parete dovrà essere sigillata, e tutta la parte superiore isolata.

È anche possibile collegare il tubo di raccordo con un'angolazione verso il retro attraverso il componente di innalzamento; in questo caso è necessario sigillare sopra l'angolo.

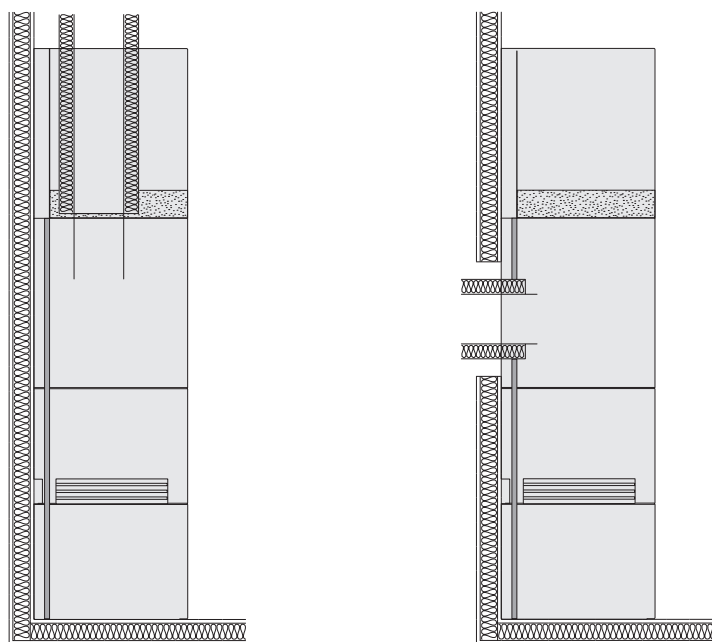

Pannello di protezione



Per il montaggio del componente di innalzamento, allungare la parete protettiva con una piastra di schermatura attraverso il componente di innalzamento. Assicurarsi che anche la piastra di schermatura sia ventilata. La parte superiore del rivestimento va isolata con il foglio di isolante in dotazione.

Istruzioni di montaggio del rivestimento C11, C21


Il montaggio del rivestimento avviene allo stesso modo sia per Contura 11 che per Contura 12. Le immagini mostrano un focolare Contura 11.

Collocare la piastra di base nella posizione desiderata contro la parete.


Controllare che sia in bolla e se necessario aggiungere dei rasamenti sotto le parti più spesse della piastra di base. Se si deve montare la piastra protettiva in dotazione, effettuare il montaggio in questa fase. Vedere le istruzioni specifiche.

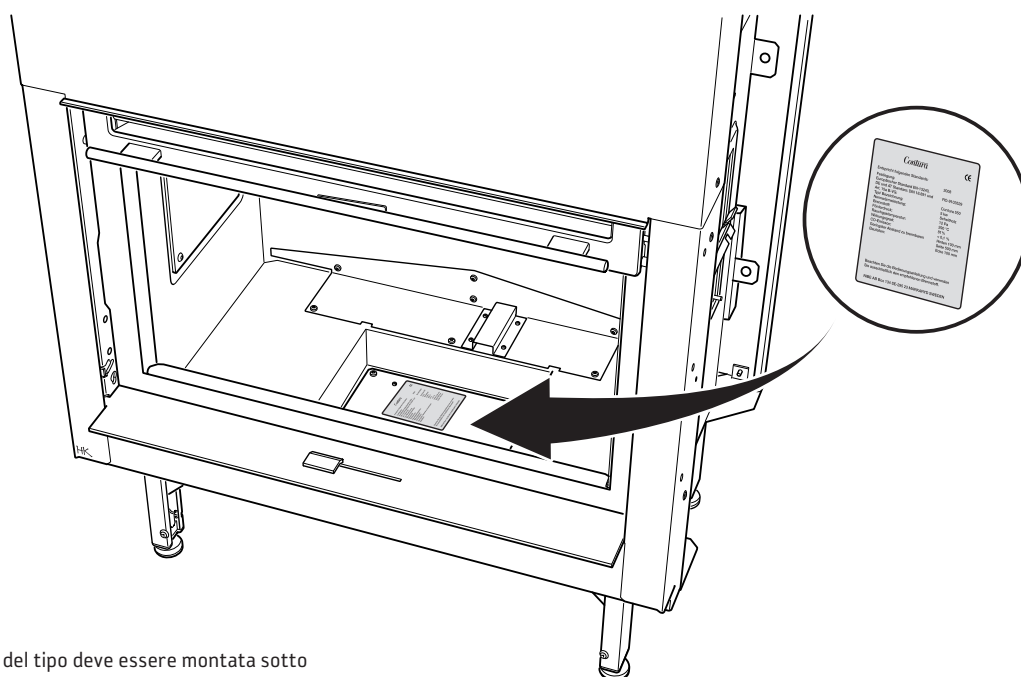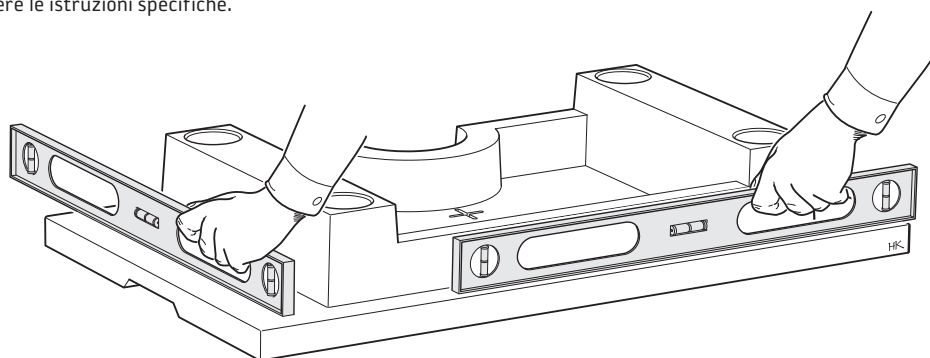


La targhetta del tipo deve essere montata sotto l'isolamento del fondo del cassetto della cenere.

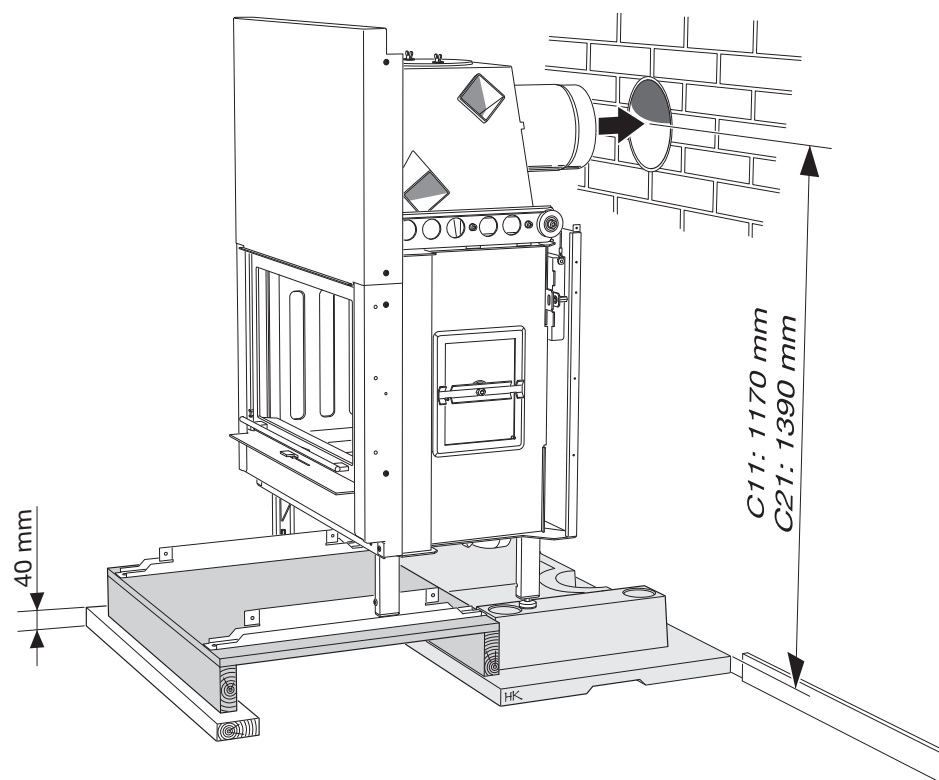


Se l'inserto deve essere collegato dritto dal retro, effettuare il collegamento in questa fase.

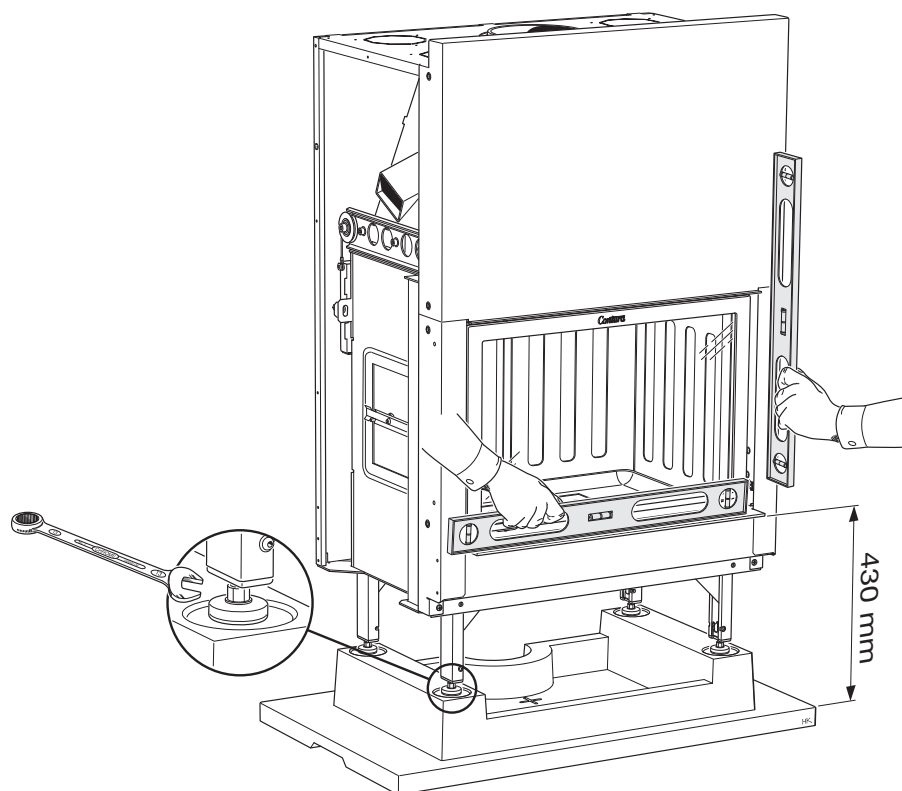


Sollevare l'inserto sulla piastra di fondo e regolare i piedini in modo che la distanza dal pavimento al bordo inferiore della mensolina sia 469 mm. Assicurarsi che la stufa sia dritta e stabile.

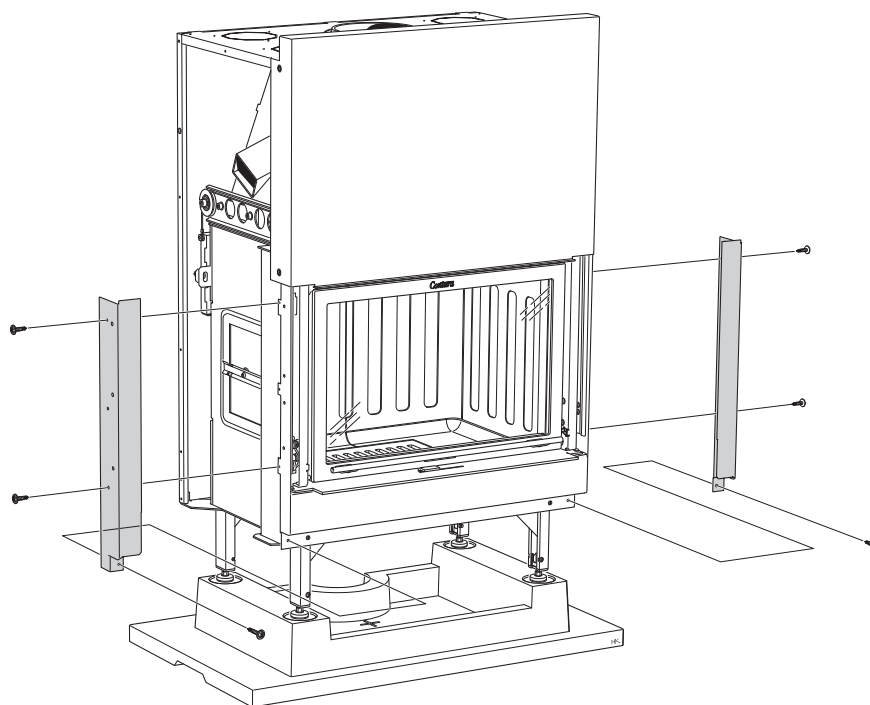


Svitare le viti che fissano i pannelli laterali e rimuovere questi ultimi. Usare le stesse viti e gli stessi fori per avvitare il telaio dello sportello. Controllare che gli angoli inferiori siano allineati alla mensolina.

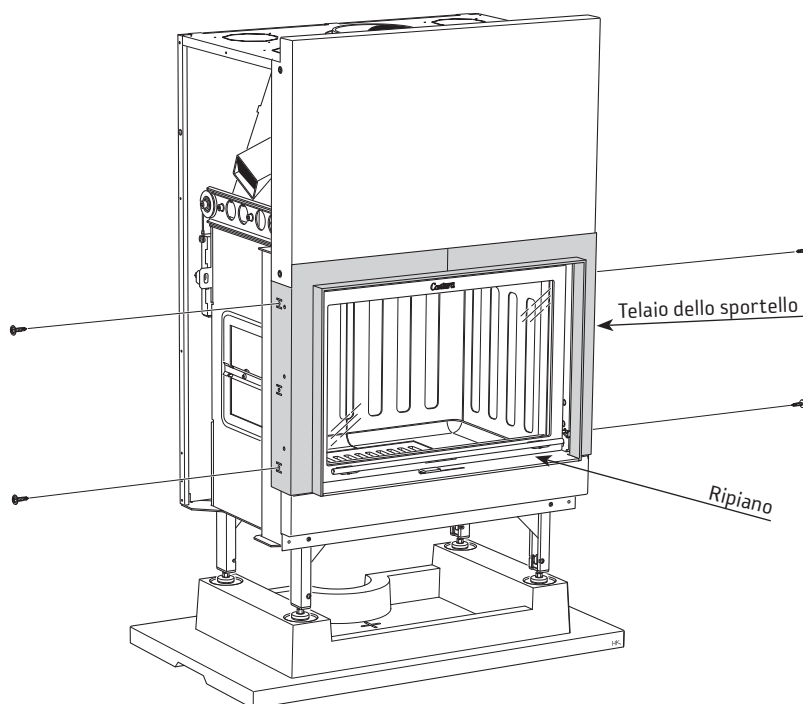


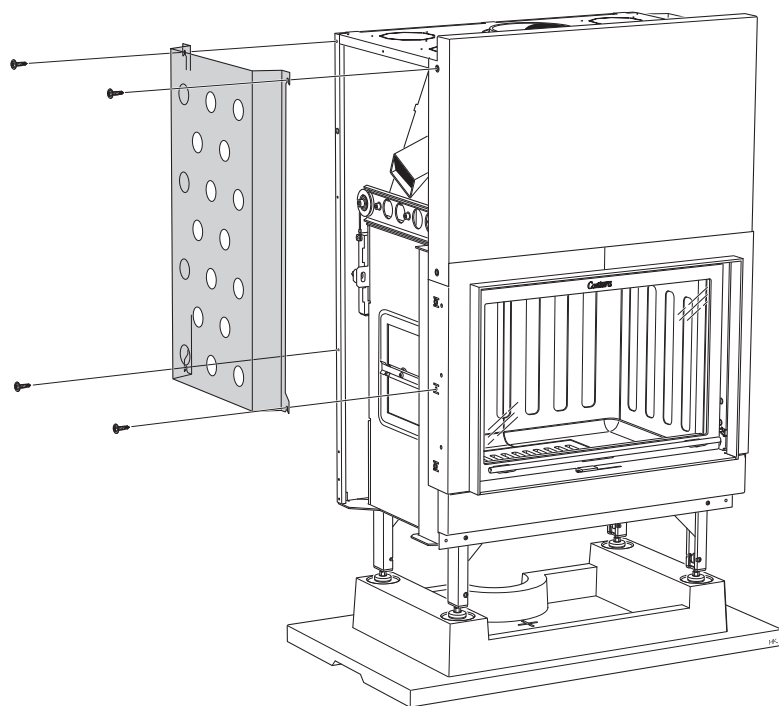

Montare le piastre di schermatura sui lati dell'inserto. Usare le sei viti di montaggio in dotazione, oltre alle viti già presenti nel bordo superiore dell'inserto.

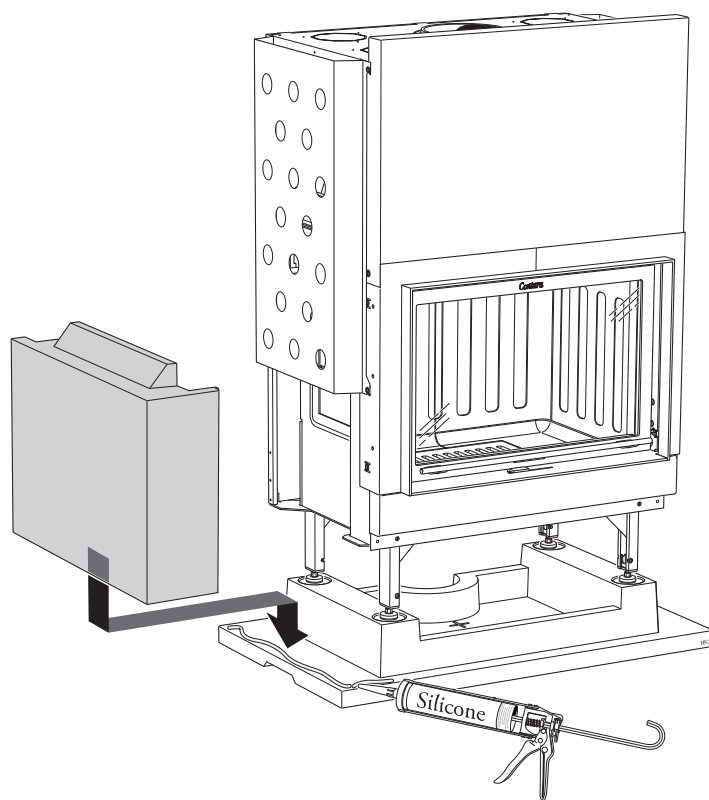


Applicare un cordolo di silicone sulla piastra di fondo e montare quindi i lati della parte inferiore.

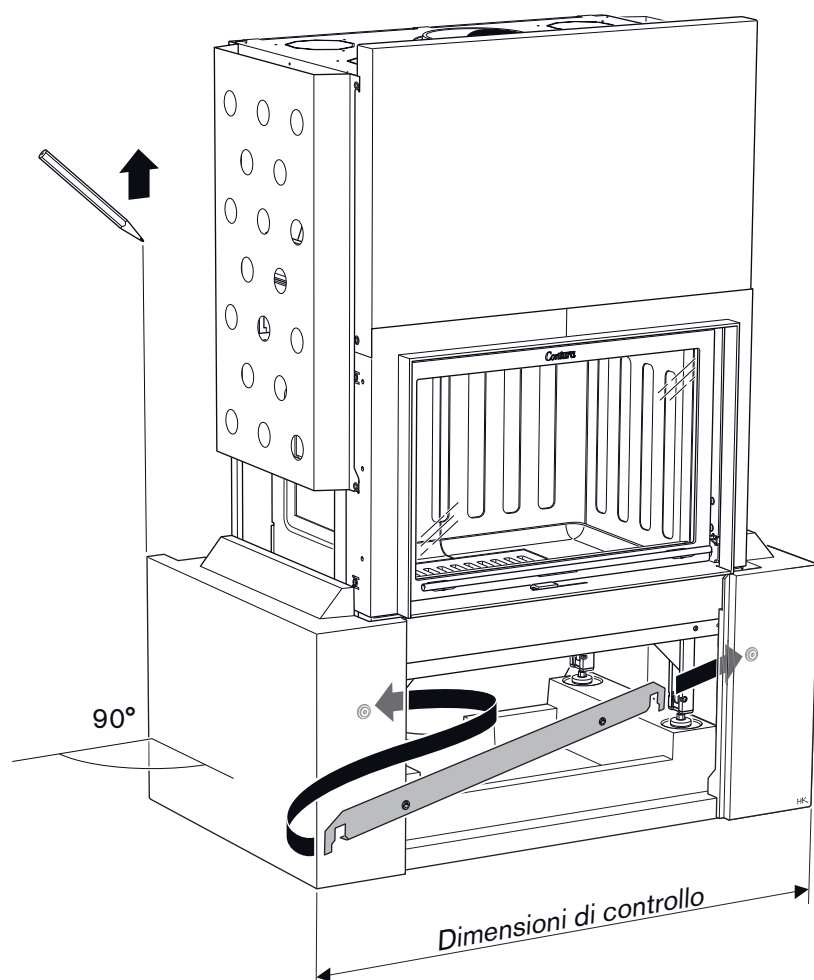


Quando entrambi i lati sono montati, attaccare la guida di sicurezza alle rondelle dei lati, per evitare che cadano.


Misurare per controllare che la distanza tra i lati sia uguale nella parte anteriore e posteriore, e assicurarsi che gli angoli siano di 90°. Aiutarsi tracciando una riga orizzontale sulla parete, per facilitare le fasi successive del montaggio. Controllare inoltre che il bordo anteriore del telaio dello sportello sia allineato al bordo interno delle smussature del calcestruzzo.

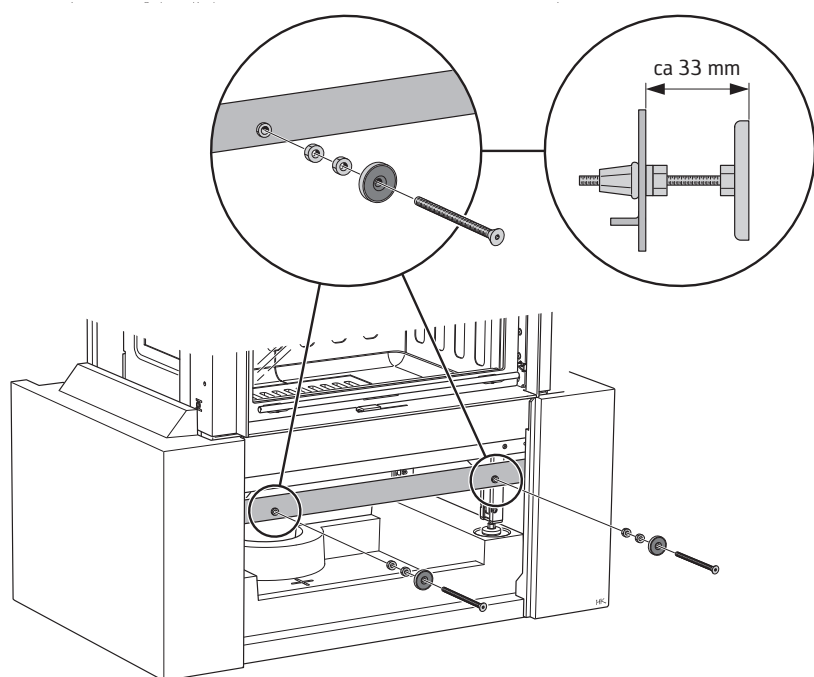


Valide per C 11A, C 11S,
C 21A, C21S (Acciaio)

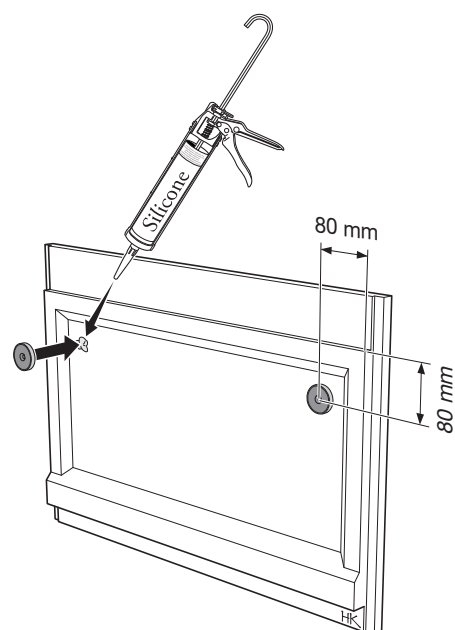


Valide per C 11C e
C 21C (calcestruzzo)

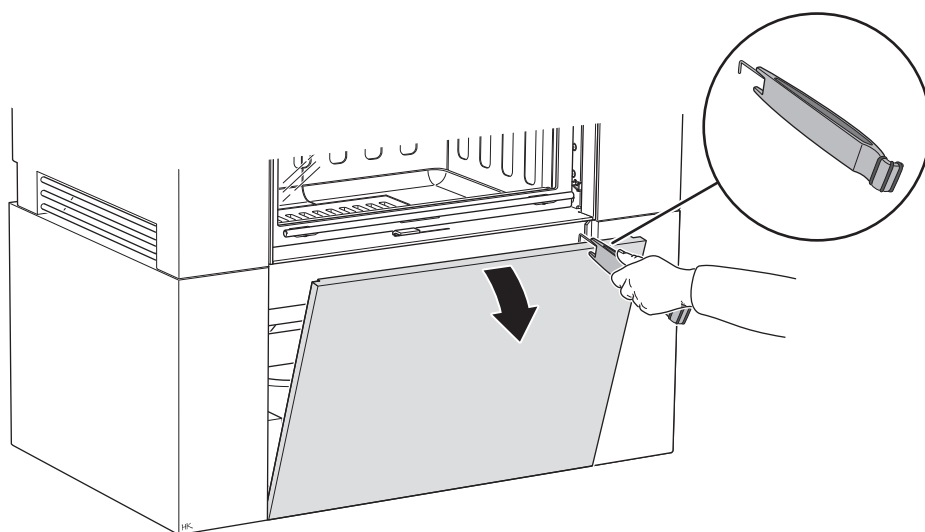


Per un eventuale smontaggio o regolazione dell'altezza, usare il gancio in dotazione ed estrarre lo sportello inferiore.

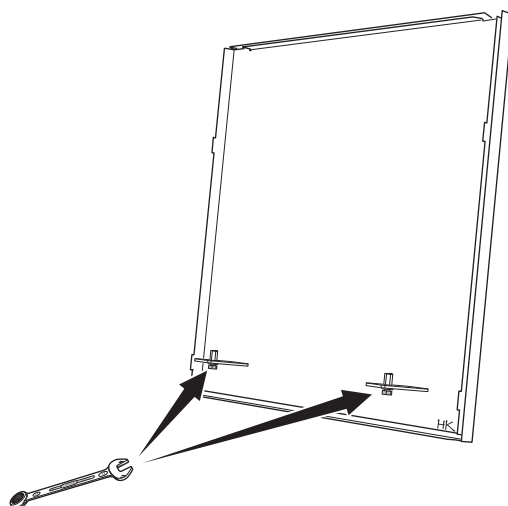


La parte frontale nella variante in lamiera si regola in altezza con due viti di regolazione.

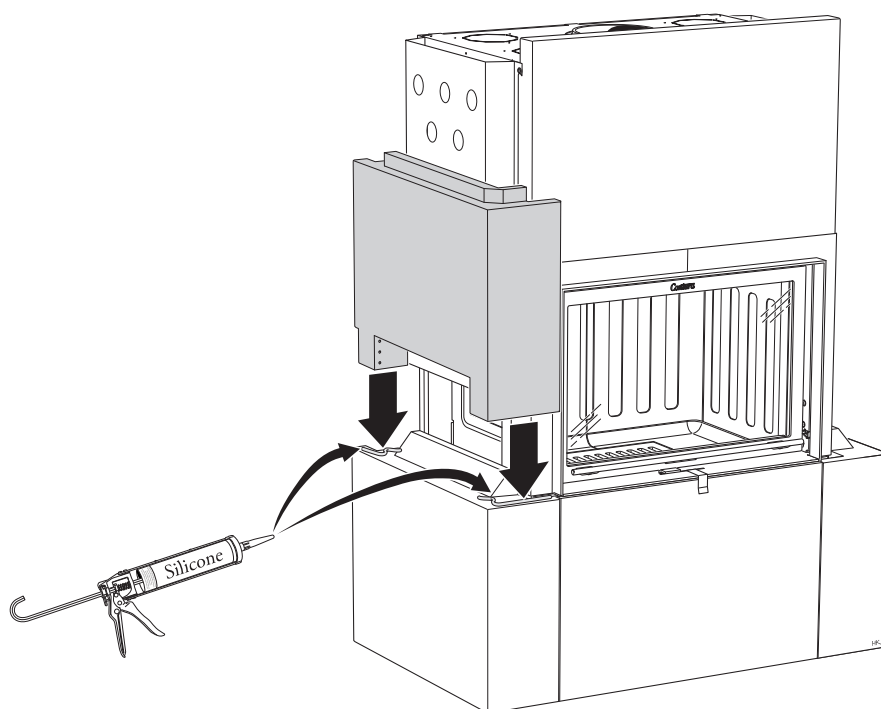


Proseguire con gli altri lati del blocco e incollarli con il silicone.

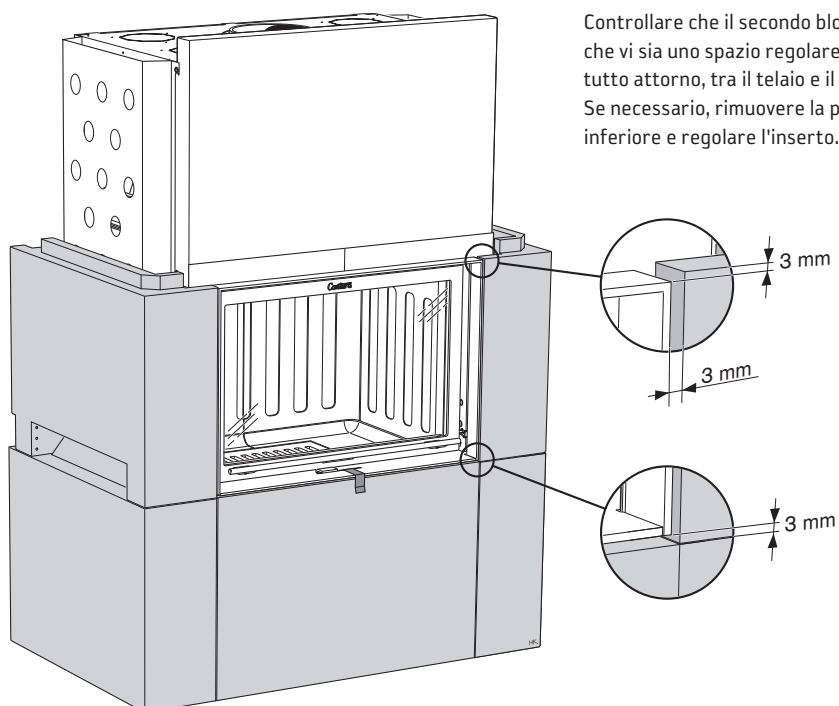


Controllare che il secondo blocco sia dritto e che vi sia uno spazio regolare di circa 3 mm tutto attorno, tra il telaio e il calcestruzzo. Se necessario, rimuovere la parte anteriore inferiore e regolare l'inserito.

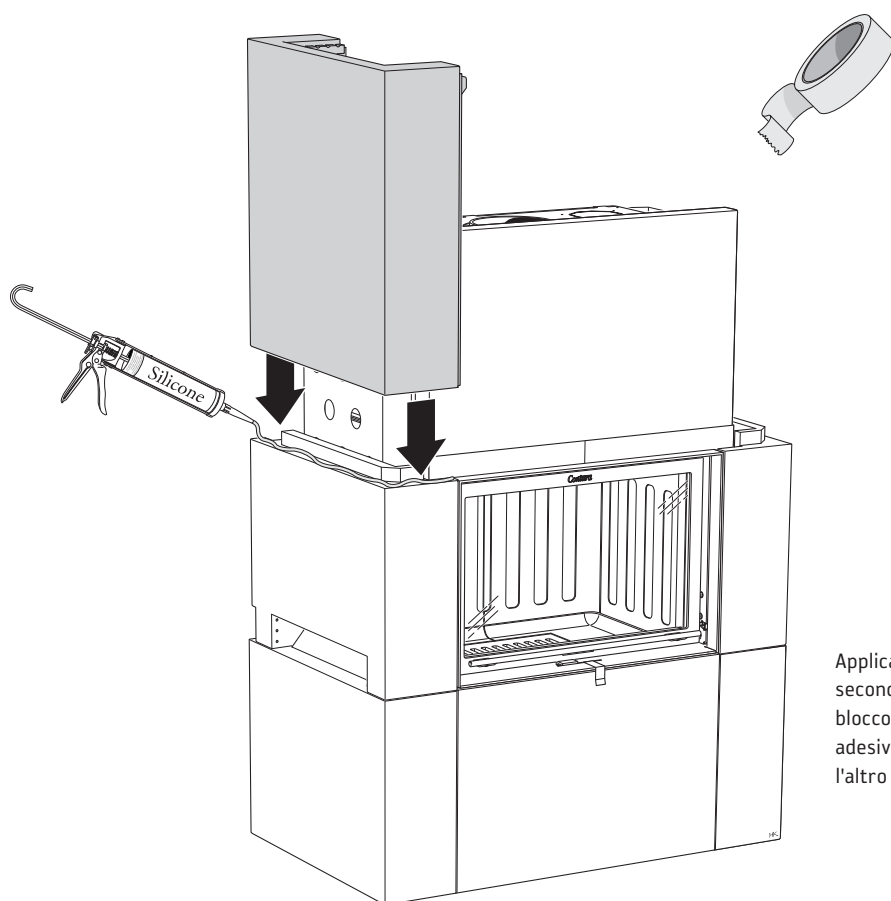

Applicare il silicone sul bordo superiore del secondo blocco e sollevare quindi i lati del terzo blocco. Assicurare il primo lato con un nastro adesivo in modo che non cada mentre si monta l'altro lato.

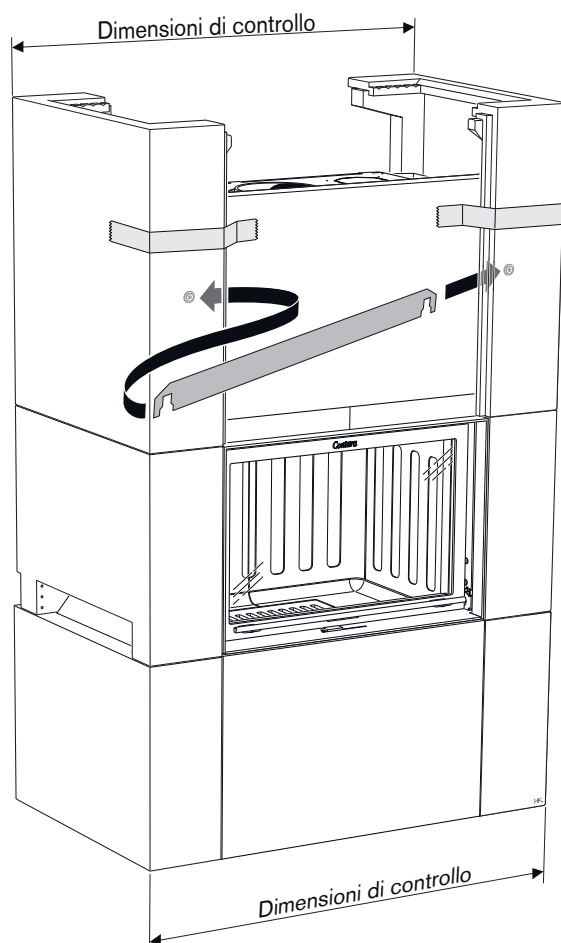


Attaccare la guida di sicurezza tra i lati del terzo blocco ed assicurarsi che siano dritte. Controllare che la larghezza misurata sia uguale a quella del primo blocco, sia davanti che dietro.


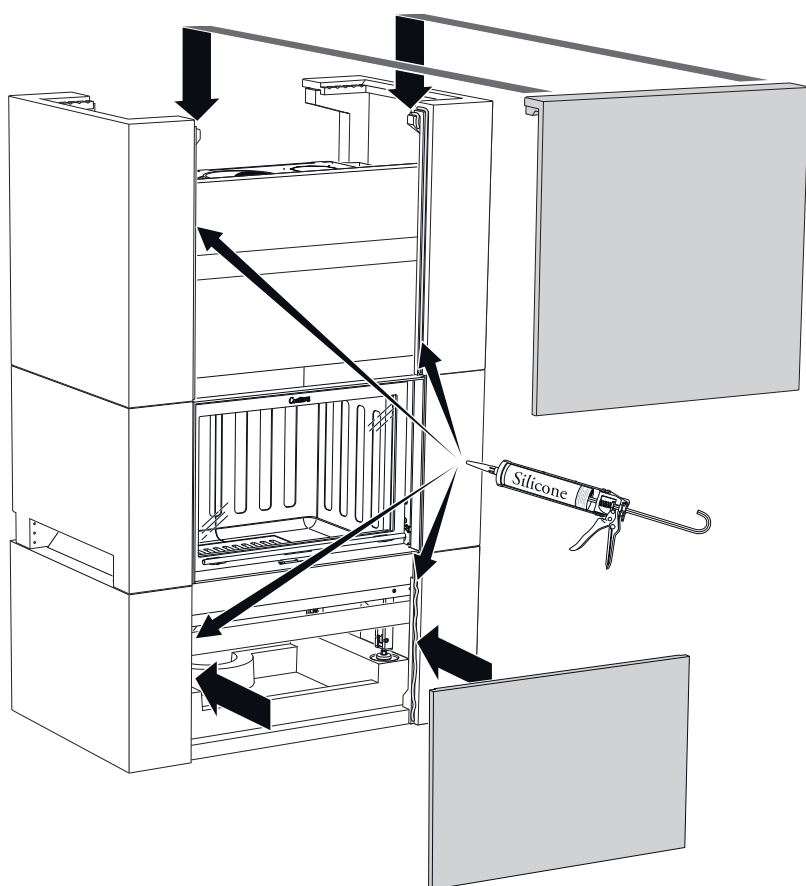


Applicare dei cordoli di silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare con la colla la parte frontale superiore.


Incollare la parte frontale inferiore con il silicone. Usare la graffetta di montaggio per tenere in sede la parte frontale mentre il silicone asciuga.

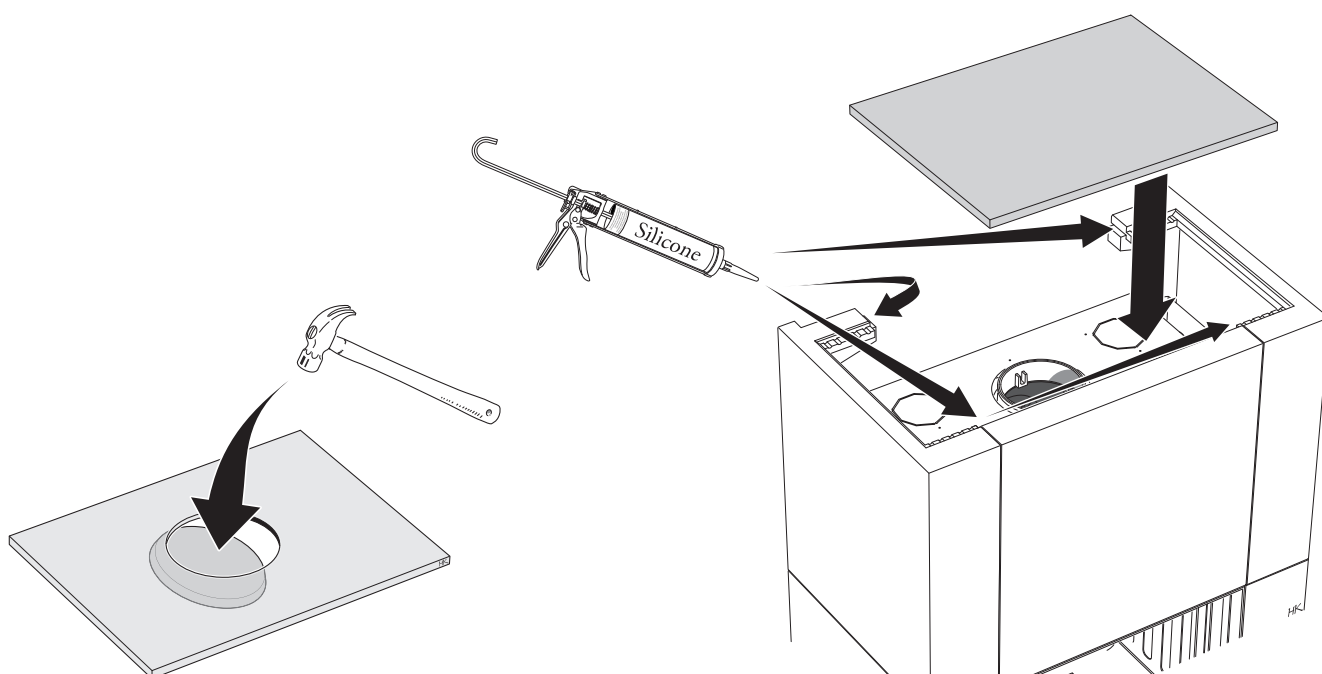

Per effettuare il collegamento dall'alto attraverso il top di calcestruzzo, è necessario rompere con un martello la parte sottile del top. Fissare quindi la parte superiore con qualche punto di silicone e premerlo in avanti in modo che aderisca bene alla parte frontale.

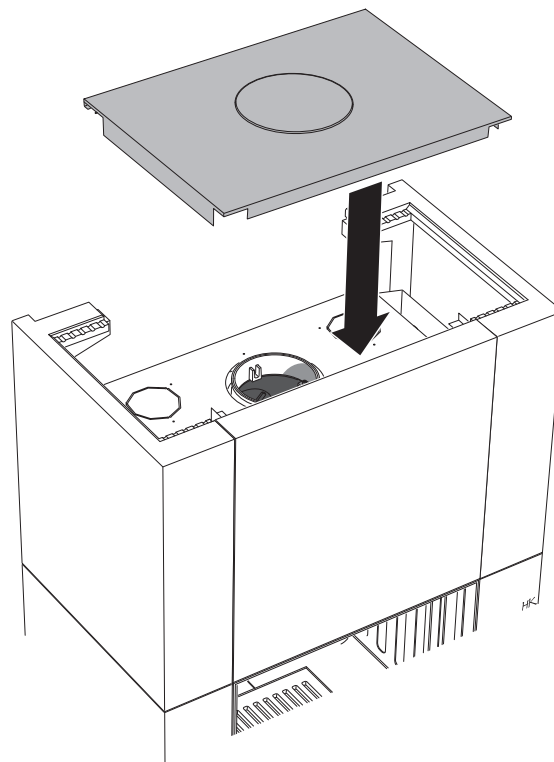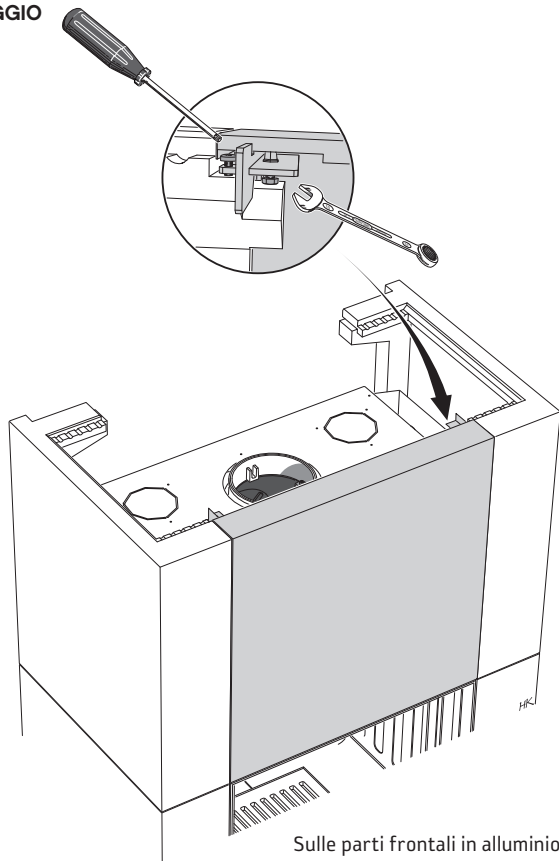

Sulle parti frontali in alluminio e in acciaio sono presenti delle viti di regolazione che possono essere usate per regolare in altezza le piastre frontali. Una volta montate le piastre frontali, avvitare le viti torx esterne finché fanno presa sul calcestruzzo. La parte superiore appoggia su delle mensoline presenti nel bordo posteriore. Queste possono essere regolate per allineare la piastra superiore al calcestruzzo.

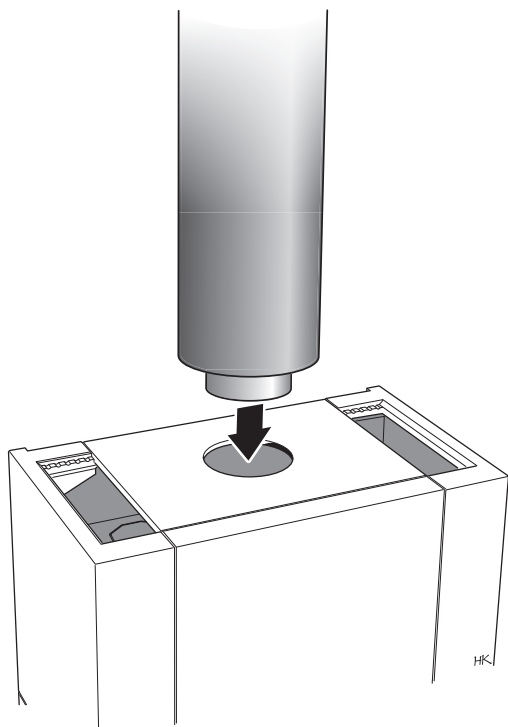


Per l'installazione senza componente di innalzamento, la stufa è ora pronta per il collegamento dal piano superiore alla canna fumaria in acciaio; seguire le indicazioni del costruttore della canna fumaria. Passare quindi a pag. 93 per la finitura e la verniciatura.

- Per il montaggio del componente di innalzamento abbinato alla parete protettiva integrata, andare a pagina 94.
- Per il montaggio del componente di innalzamento abbinato alla parete ininfiammabile e al collegamento alla canna fumaria dritto dal retro oppure dritto dall'alto, andare a pagina 98.
- Per il montaggio del componente di innalzamento abbinato alla parete ininfiammabile e al collegamento alla canna fumaria angolato da dietro attraverso il componente, andare a pagina 101.

Ispezione finale dell'installazione


L'installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le "Istruzioni per l'accensione e per l'uso dei modelli CI 10 / CI 20" prima di accendere la stufa per la prima volta.



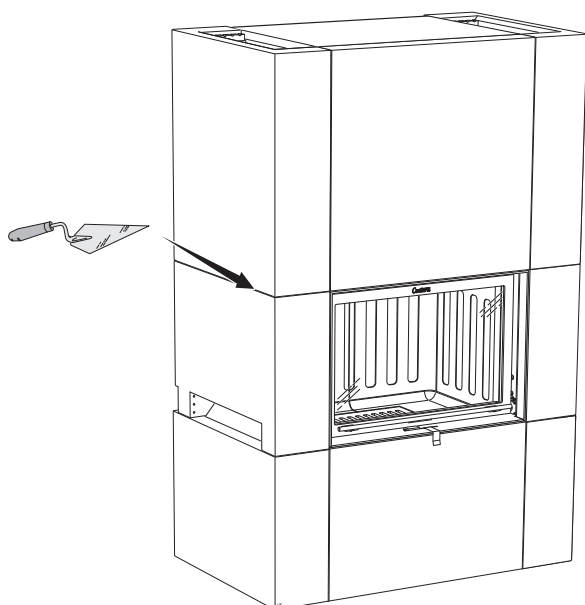


Far combaciare i diversi blocchi di calcestruzzo inserendo poco riempitivo nelle fessure e usando quindi il bordo di un raschietto per eliminare il materiale in eccesso e mantenere la distinzione tra i blocchi.



Stuccare e carteggiare fessurazioni e cavità minori nel calcestruzzo. Appena il silicone, il riempitivo ed eventuali riparazioni del calcestruzzo sono asciutti, è possibile verniciare il rivestimento con una vernice silicata.

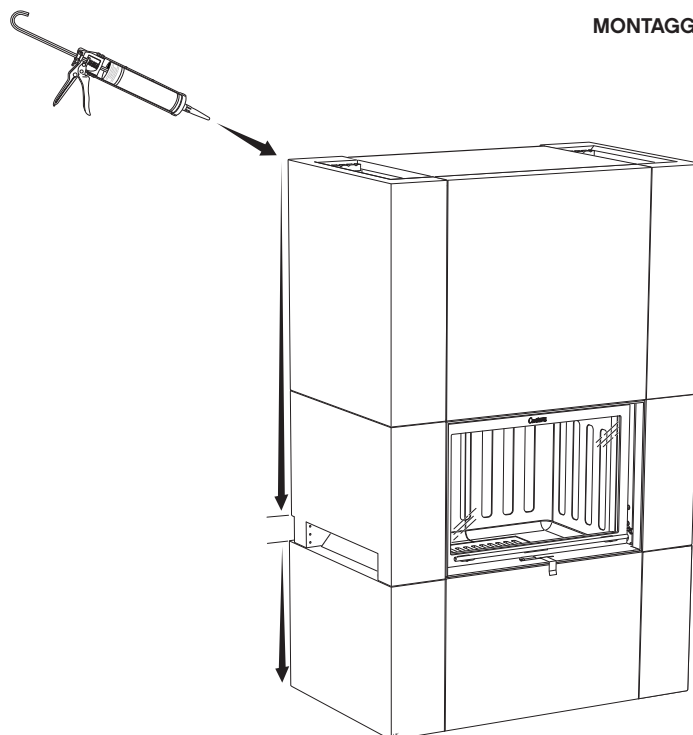

Se si desidera, si può tappare anche la luce tra il calcestruzzo e la parete dietro di esso. Se è stata montata la parete protettiva integrata, è importante non tappare la presa d'aria, 100x15 mm, presente nella parte inferiore del secondo blocco. Se il rivestimento viene montato contro un normale muro ininflammabile, è possibile murare la presa d'aria.

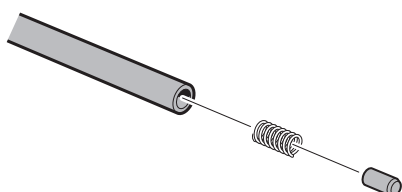

Quando il colore è asciutto possono essere montate le griglie. Montare le griglie superiori* sul lato anteriore e montare i perni inferiori aiutandosi con le molle e i perni in dotazione. * (eccetto che per il montaggio del componente di innalzamento).

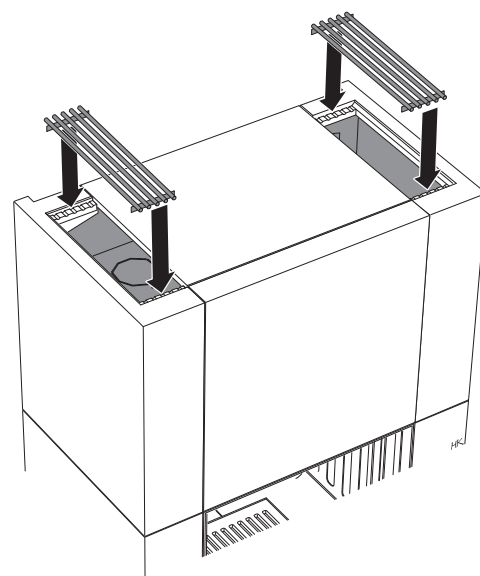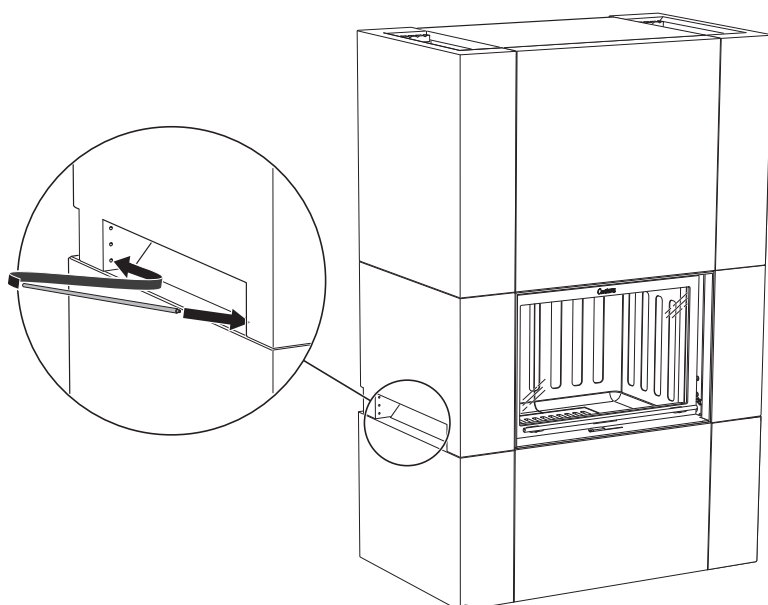


Montaggio del componente di innalzamento C11, C21


In abbinamento ad una parete infiammabile e la relativa parete protettiva





Notare le diverse modalità di montaggio del componente di innalzamento. Nell'utilizzo della parete protettiva, il flusso d'aria di quest'ultimo non deve essere bloccato in nessun punto.

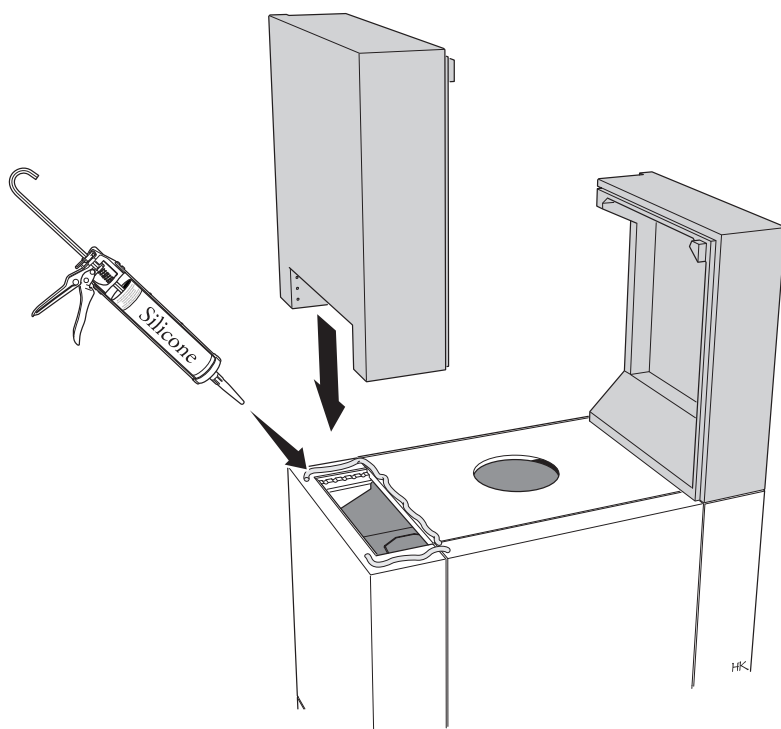


Montare la parete protettiva come indicato nelle istruzioni separate e il rivestimento all'altezza standard come indicato a pag. 83-92. Applicare quindi il silicone sulla superficie superiore del rivestimento e sollevare i lati in calcestruzzo del componente di innalzamento. Puntellare il primo lato in modo che non cada mentre si monta l'altro lato.

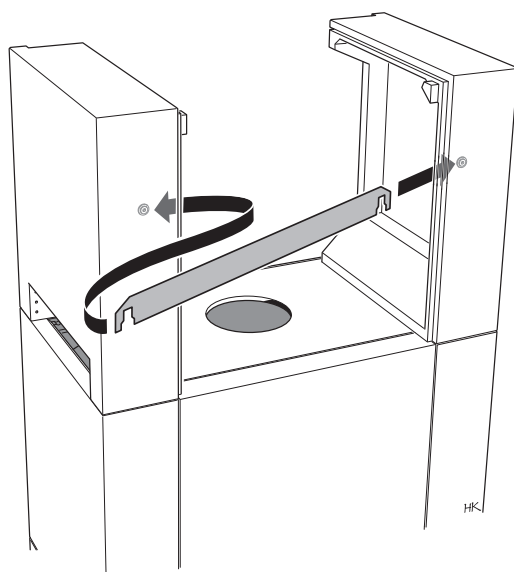



Attaccare la guida di sicurezza tra i lati ed assicurarsi che siano dritti. Controllare che la larghezza misurata sia uguale a quella del primo blocco, sia davanti che dietro.

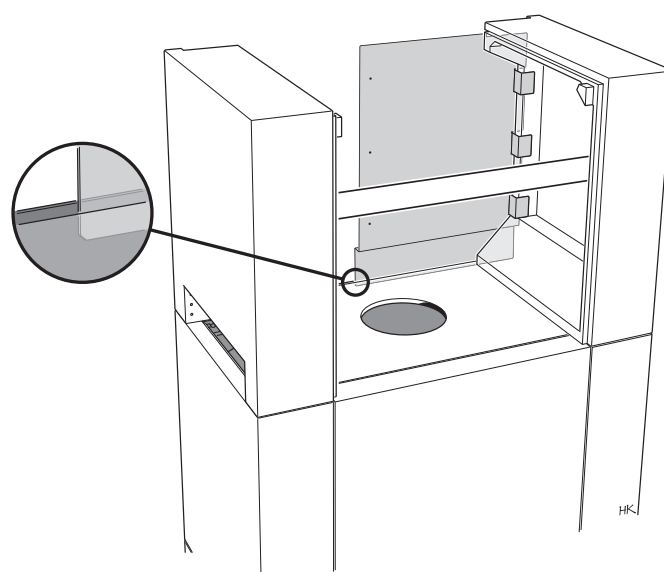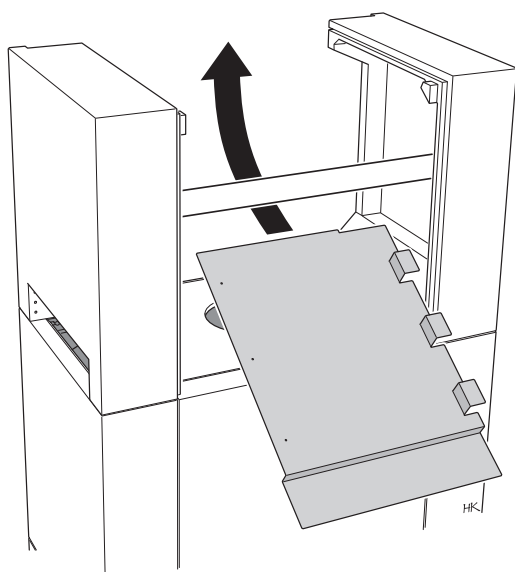

Montare la metà destra della piastra di schermatura inserendola dal lato e piegando le linguette sul calcestruzzo. Notare che la piastra di schermatura nel bordo inferiore deve essere collocata davanti alla piastra di schermatura del pannello protettivo.

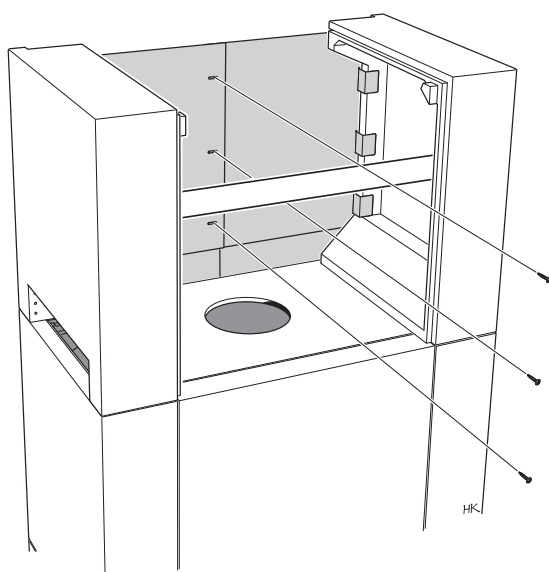

Montare la metà sinistra della piastra di schermatura allo stesso modo, e avvitare le due metà.

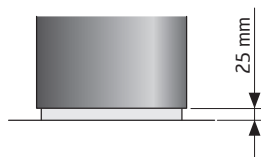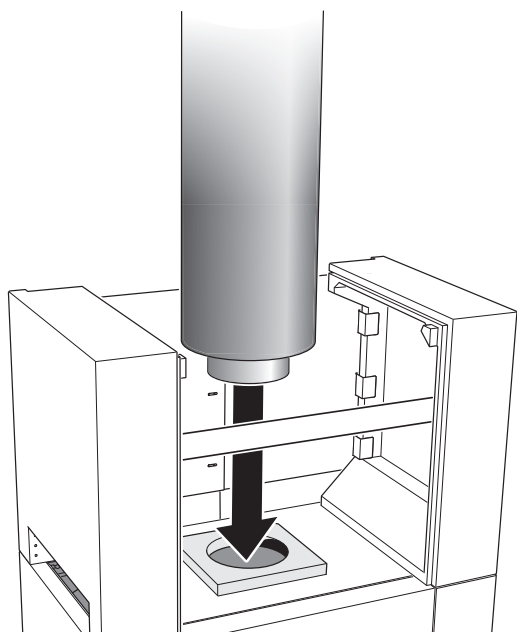


In caso di collegamento dall'alto



Controllare che la distanza tra il top e il tubo di raccordo sia 25-30 mm. Collocare quindi la piccola piastra di isolante sopra il foro di collegamento del top, e collegare il tubo. Il tubo deve comprimere l'isolante di circa 5 mm in modo da rimanere sigillato, ma il suo peso deve gravare sull'inserito e non sul top. Se la prima parte del tubo ha un diametro superiore a 150 mm, il foro nell'isolante deve essere tagliato in modo da adattarsi a tale misura.



- L'isolamento tra il top e il tubo di raccordo deve essere perfetto in modo che non vi siano perdite di aria di convezione all'interno del componente di innalzamento.
- Il tubo deve appoggiare sull'inserito, non sul top del rivestimento.
- Se il tubo di raccordo è realizzato in modo diverso, adattare di conseguenza l'isolante.

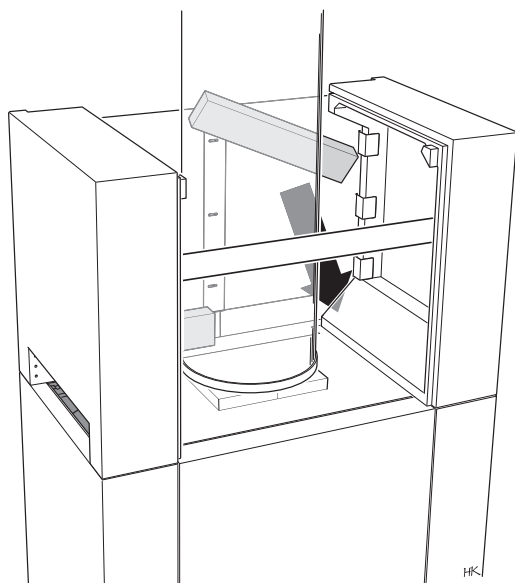


Inserire i componenti allungati di isolamento nella parte posteriore e isolare accuratamente in modo che non vi siano perdite di aria di convezione all'interno del componente di innalzamento.

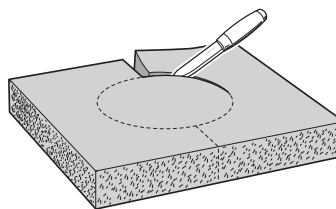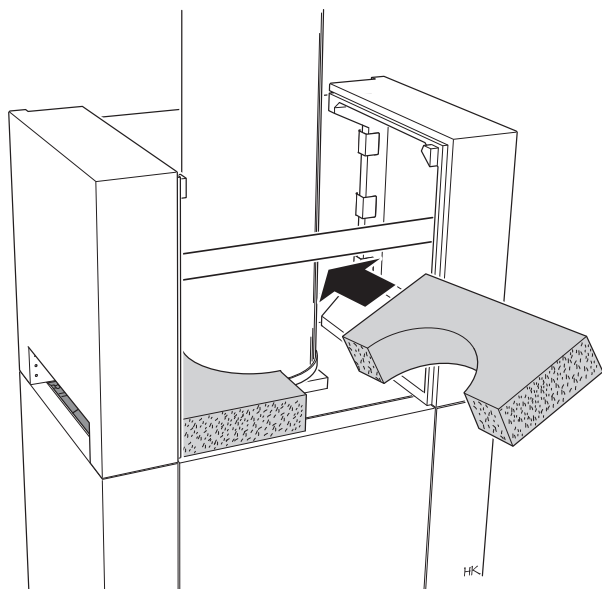


Tagliare la grande piastra isolante in modo che si adatti alla grandezza dell'eventuale tubo di raccordo, e collocarla in modo che copra tutta la parte superiore del rivestimento.

Per evitare che si formi della luce nelle linee di demarcazione della parte frontale, attaccare la parte frontale di innalzamento prima senza silicone. Regolare le parti in modo che le giunzioni siano belle, inserendo dei rasamenti se necessario.

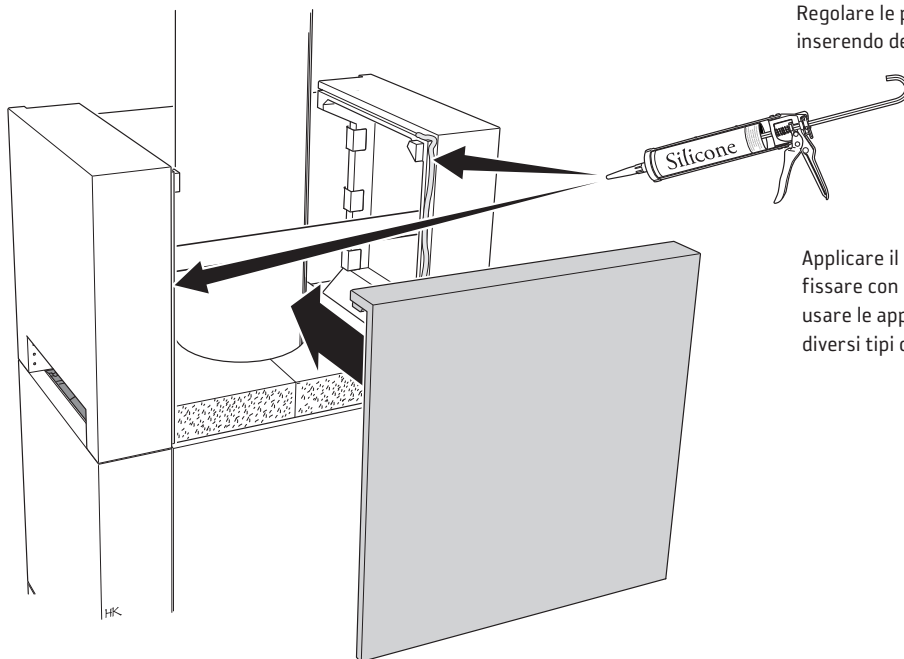

Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare con la colla la parte frontale. Se necessario usare le apposite viti per regolare l'altezza dei diversi tipi di piastra.

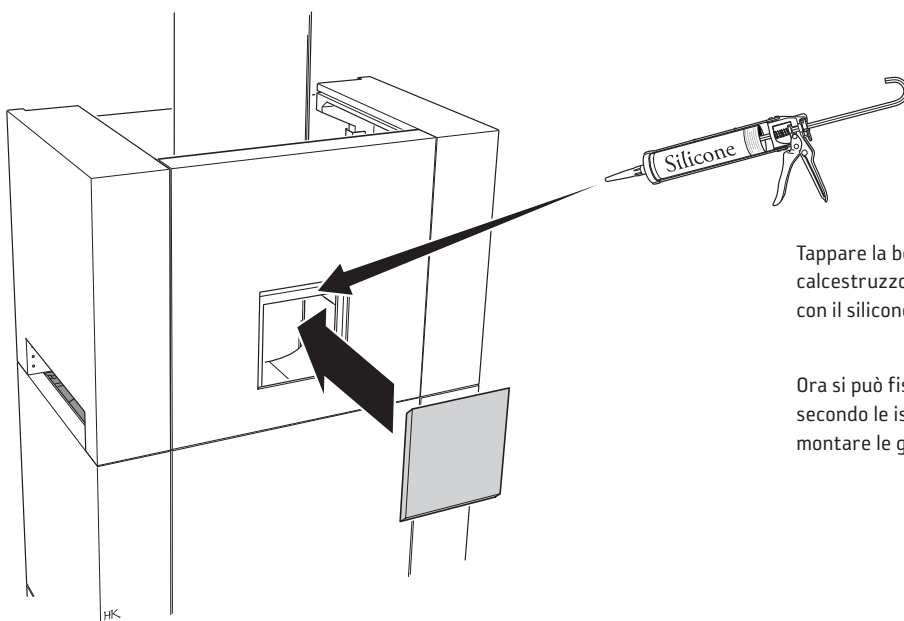

Tappare la botola di ispezione nella parte frontale di calcestruzzo con un tappo di calcestruzzo. Incollarlo con il silicone, stuccare prima di verniciarlo.

Ora si può fissare e verniciare il rivestimento secondo le istruzioni di pag. 93, infine si possono montare le griglie.

Ispezione finale dell'installazione

L'installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le "Istruzioni per l'accensione e per l'uso dei modelli CI 10 / CI 20" prima di accendere la stufa per la prima volta.




Montaggio del componente di innalzamento C11, C21


Abbinato alla parete ininflammabile e al collegamento alla canna fumaria dritto dabbietro oppure dritto dall'alto




Notare le diverse modalità di montaggio del componente di innalzamento. Se non viene usata la piastra protettiva in dotazione,appare l'uscita d'aria nella parte posteriore del top.

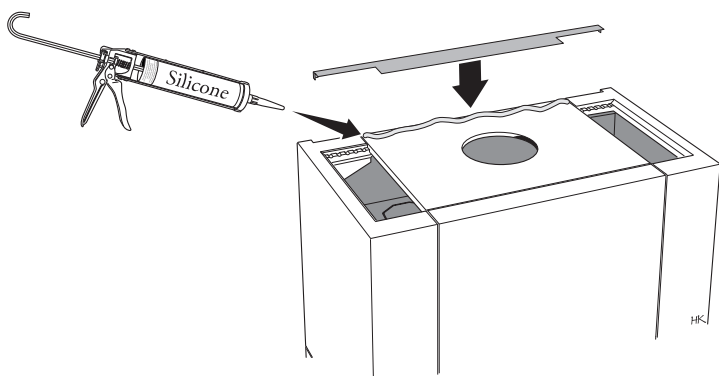



Montare il rivestimento all'altezza standard secondo le indicazioni alle pagine 83-92 delle istruzioni. Tappare l'uscita d'aria nel bordo posteriore del top con una piastra di sigillatura da fissare con il silicone.

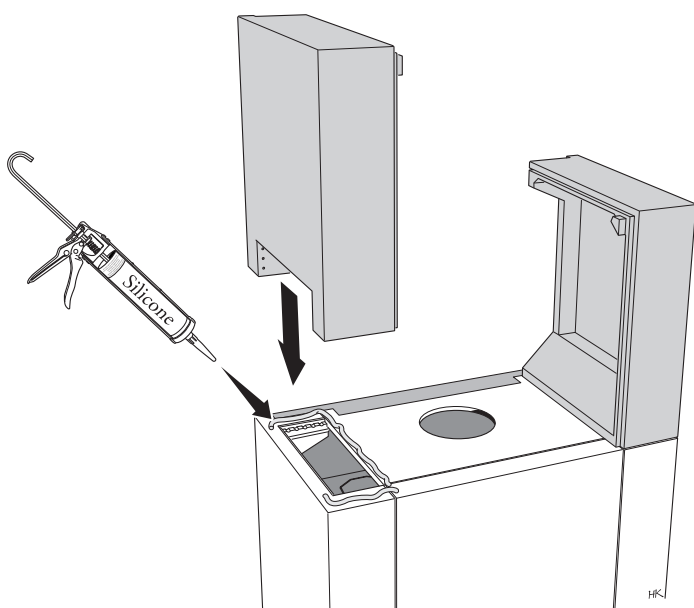

Applicare quindi il silicone sul top del rivestimento e sollevare i lati in calcestruzzo del componente di innalzamento. Puntellare il primo lato in modo che non cada mentre si monta l'altro lato.

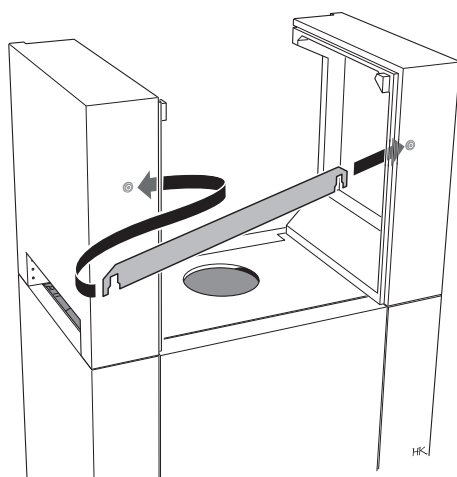

Attaccare la guida di sicurezza tra i lati ed assicurarsi che siano dritti. Controllare che la larghezza misurata sia uguale a quella del primo blocco, sia davanti che dietro.

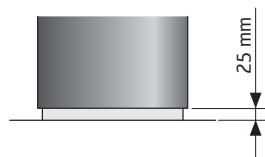
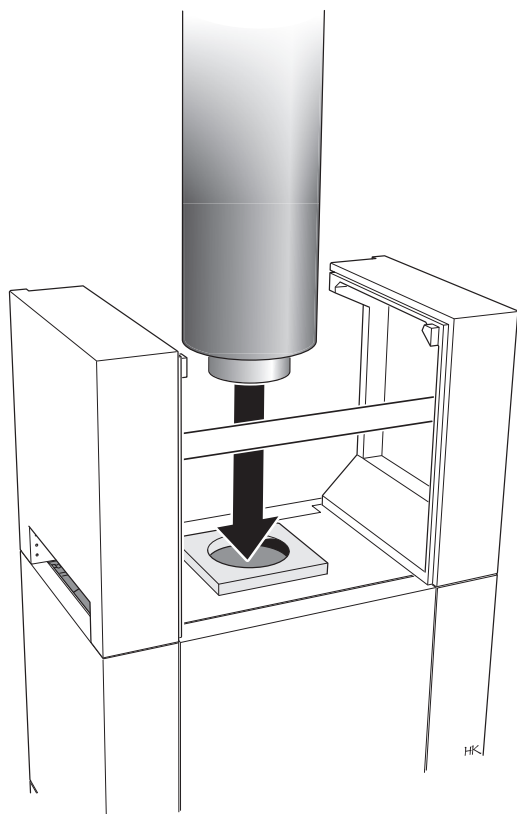


In caso di collegamento dall'alto


Controllare che la distanza tra il top e il tubo di raccordo sia 25-30 mm. Collocare quindi la piccola piastra di isolante sopra il foro di collegamento del top, e collegare il tubo. Il tubo deve comprimere l'isolante di circa 5 mm in modo da rimanere sigillato, ma il suo peso deve gravare sull'inserto e non sul top. Se la prima parte del tubo ha un diametro superiore a 150 mm, il foro nell'isolante deve essere tagliato in modo da adattarsi a tale misura.



- L'isolamento tra il top e il tubo di raccordo deve essere perfetto in modo che non vi siano perdite di aria di convezione all'interno del componente di innalzamento.
- Il tubo deve appoggiare sull'inserto, non sul top del rivestimento.
- Se il tubo di raccordo è realizzato in modo diverso, adattare di conseguenza l'isolante.

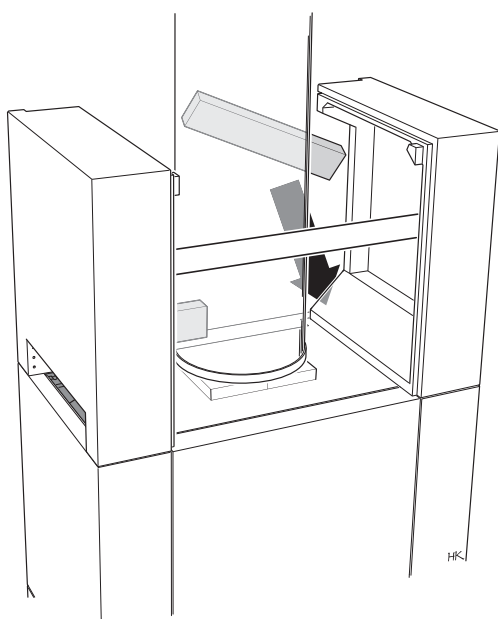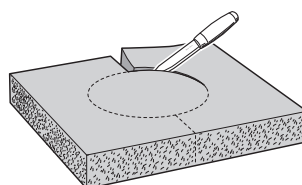


Inserire i componenti allungati di isolamento nella parte posteriore e isolare accuratamente in modo che non vi siano perdite di aria di convezione all'interno del componente di innalzamento.

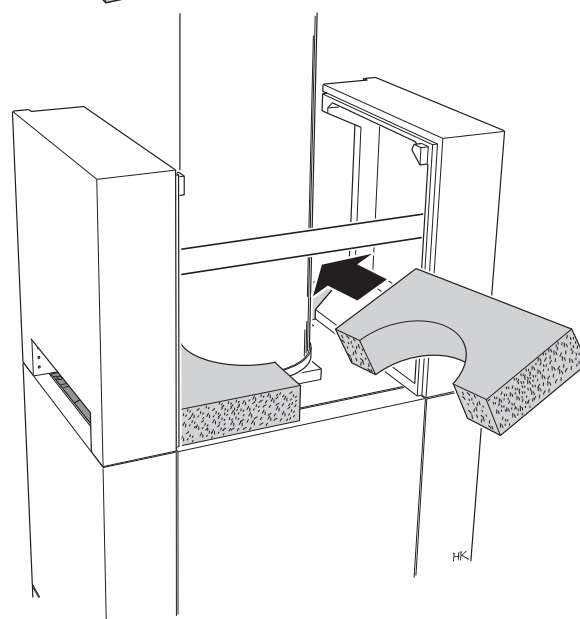


Tagliare la grande piastra isolante in modo che si adatti alla grandezza del tubo di raccordo, e collocarla in modo che copra tutta la parte superiore del rivestimento.

Per evitare che si formi della luce nelle linee di demarcazione della parte frontale, attaccare la parte frontale di innalzamento prima senza silicone. Regolare le parti in modo che le giunzioni siano belle, inserendo dei rasamenti se necessario.

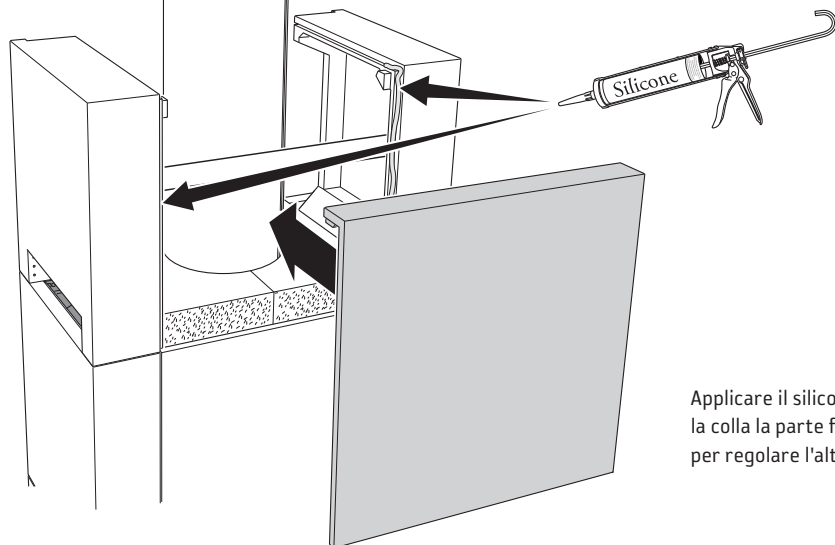

Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare con la colla la parte frontale. Se necessario usare le apposite viti per regolare l'altezza dei diversi tipi di piastra.

Tappare la botola di ispezione nella parte frontale di calcestruzzo con un tappo di calcestruzzo. Incollarlo con il silicone, stuccare prima di verniciarlo.

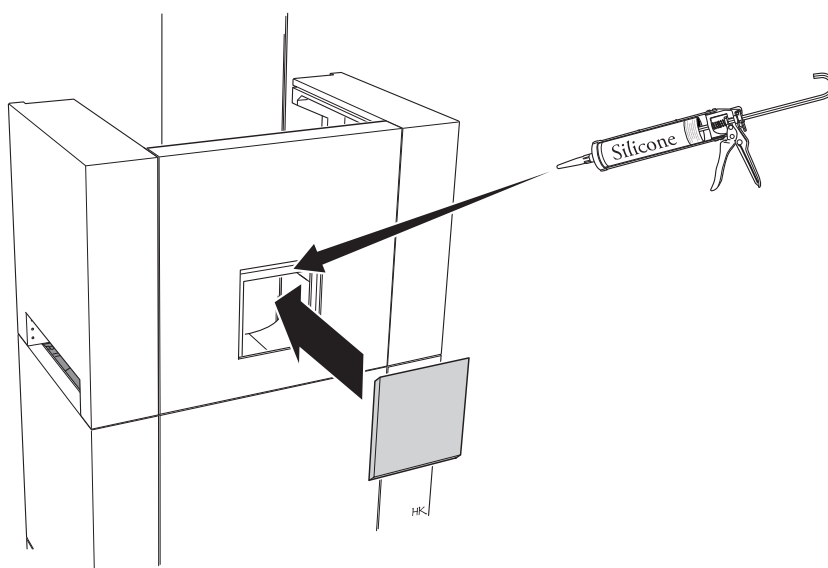

Ora si può fissare e verniciare il rivestimento secondo le istruzioni di pag. 93, infine si possono montare le griglie.

Ispezione finale dell'installazione

L'installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le "Istruzioni per l'accensione e per l'uso dei modelli CI 10 / CI 20" prima di accendere la stufa per la prima volta.




Montaggio del componente di innalzamento C11, C21

Abbinato a parete ininfiammabile e collegamento alla canna fumaria angolato da dietro attraverso il componente di innalzamento.




Notare le diverse modalità di montaggio del componente di innalzamento. Se non viene usato il muro ininfiammabile in dotazione, tappare l'uscita d'aria nella parte posteriore del top.


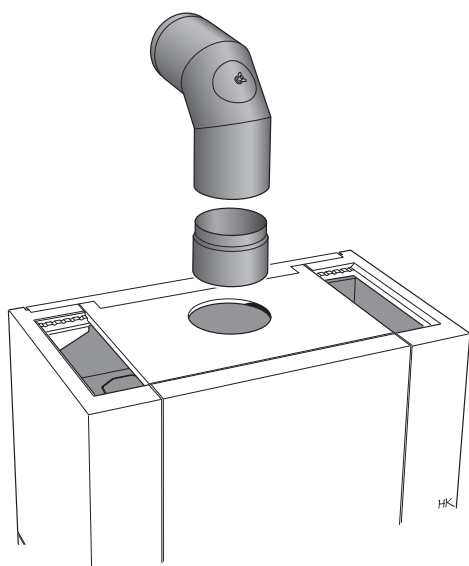


Montare il rivestimento all'altezza standard come indicato alla pagina 83-92. Tappare l'uscita d'aria nel bordo posteriore del top con una piastra di sigillatura da fissare con il silicone.


Collegare l'inserto dall'alto e da dietro entro l'altezza indicata.

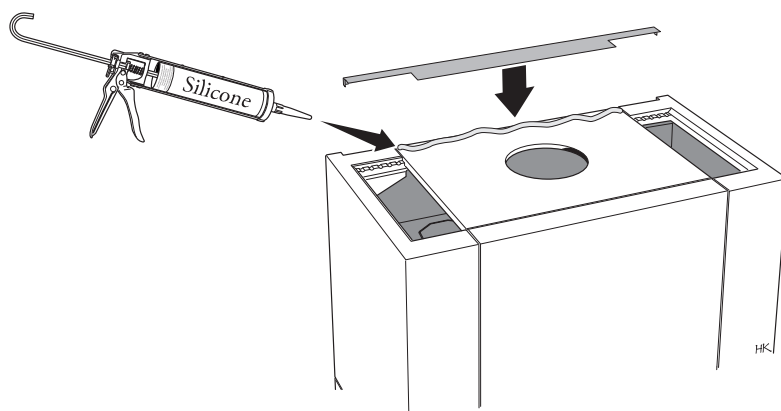


Applicare il silicone sul top del rivestimento e sollevare i lati in calcestruzzo del componente di innalzamento. Puntellare il primo lato in modo che non cada mentre si monta l'altro lato.

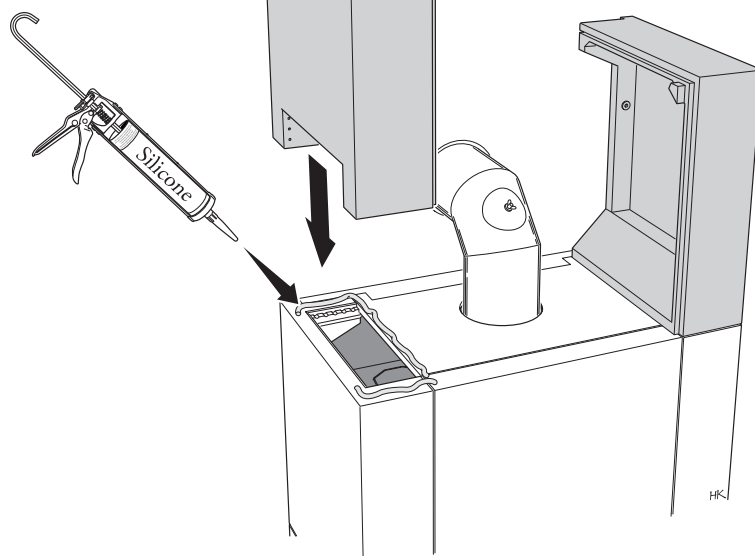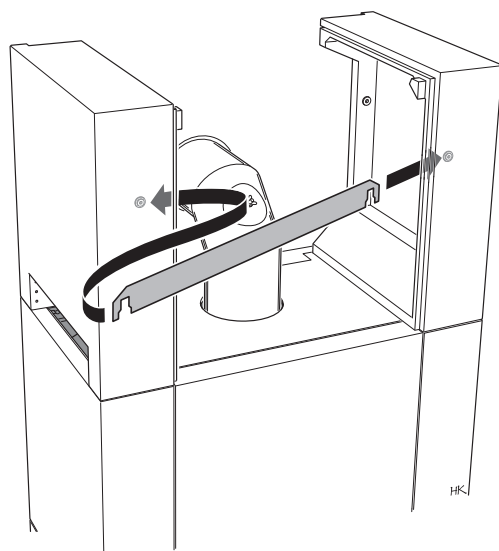



Attaccare la guida di sicurezza tra i lati ed assicurarsi che siano dritti. Controllare che la larghezza misurata sia uguale a quella del primo blocco, sia davanti che dietro.

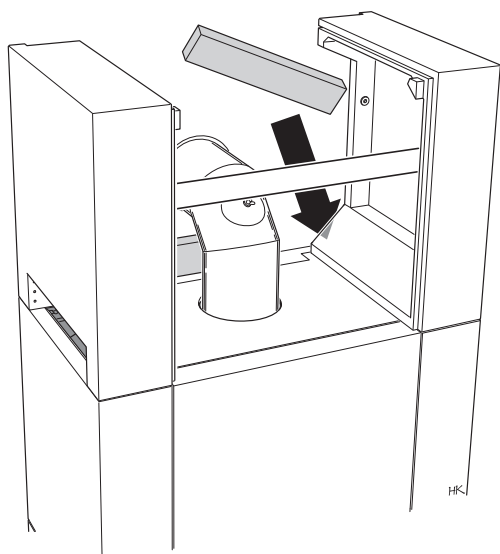

Isolare il bordo posteriore del top mediante i due piccoli pezzi di isolante.

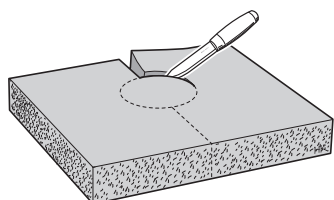


Tagliare la grande piastra isolante in modo che si adatti alla grandezza del tubo di raccordo, e collocarla in modo che copra tutto il top.

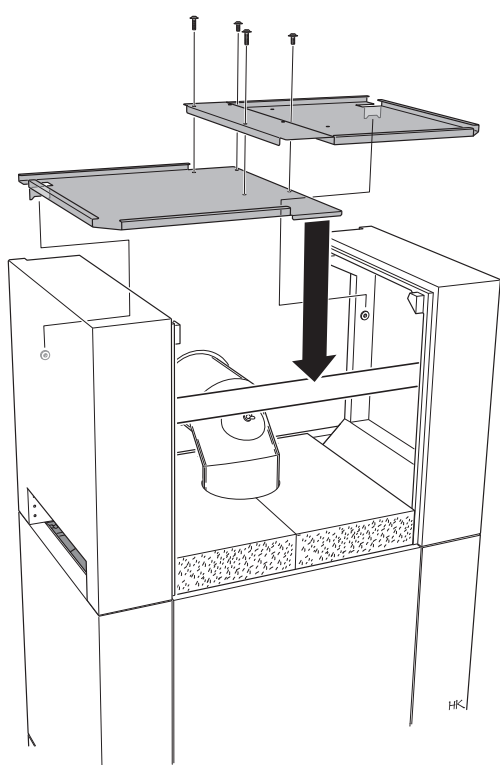
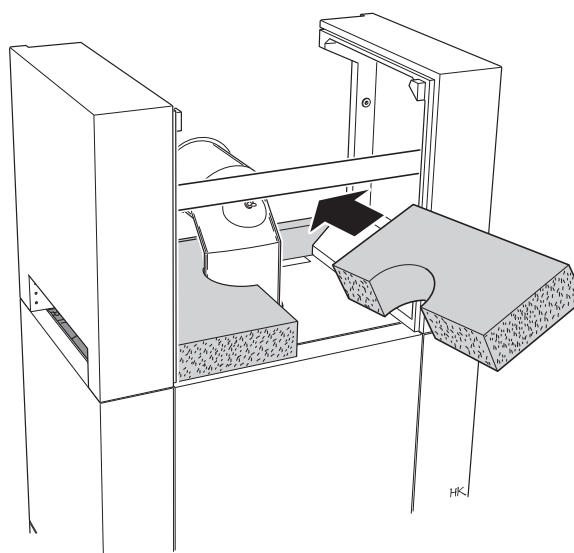


Collocare la piastra di sigillatura sinistra in modo che appoggi dietro sulla rondella e davanti sulla guida di bloccaggio.

Inserire anche la piastra di sigillatura destra e avviarle l'una all'altra. I fori da usare dipendono dal modello di stufa, Contura 11 o 21.


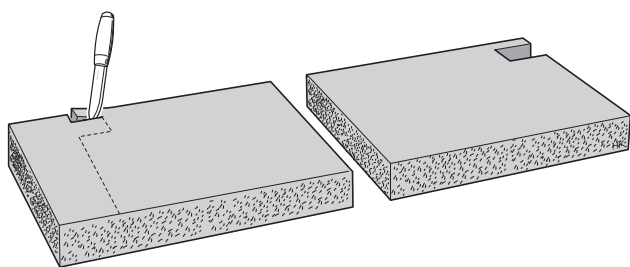


Tagliare i fogli di isolante e isolare accuratamente sopra le piastre di sigillatura.

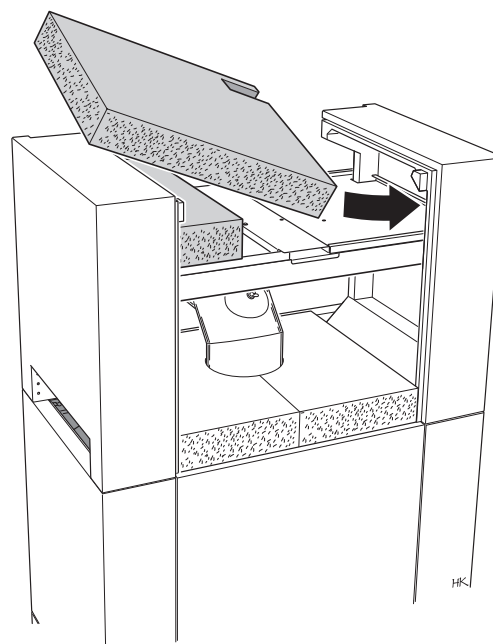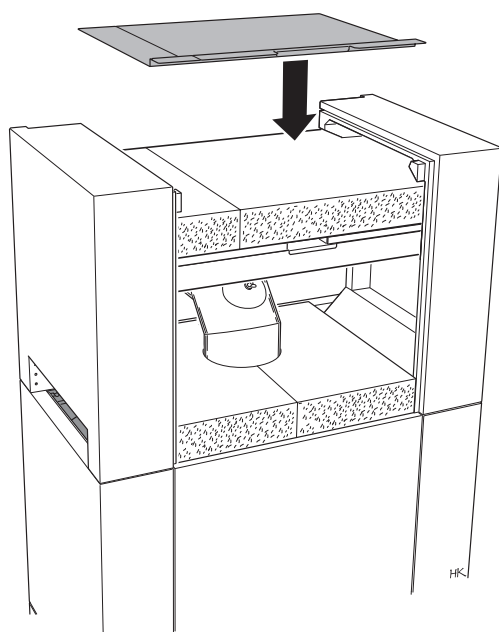


Montare il top tra i lati in calcestruzzo.
Per adattare il top al modello Contura 21,
rimuovere il bloccetto a lato.

Per evitare che si formi della luce nelle linee di
demarcazione della parte frontale, attaccare
la parte frontale di innalzamento prima senza
silicone. Regolare le parti in modo che le giunzioni
siano belle, inserendo dei rasamenti se necessario.

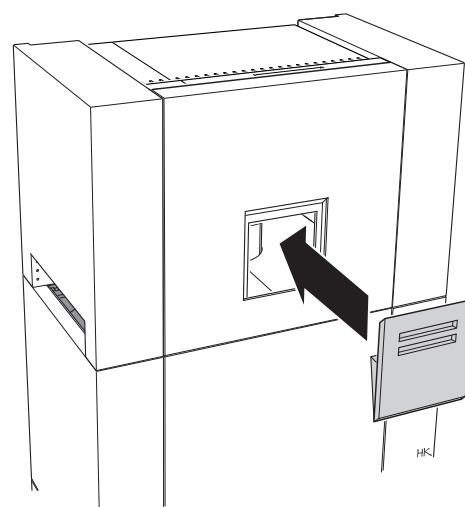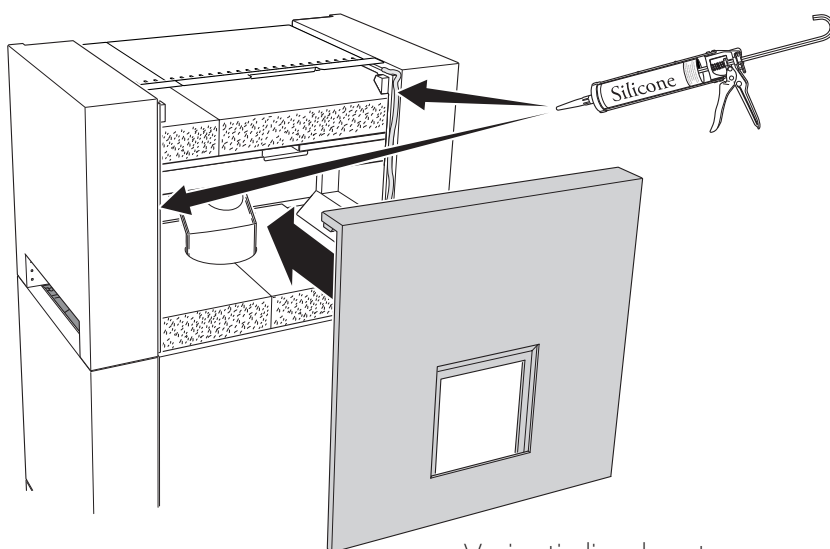

Varianti di calcestruzzo


Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare
con la colla la parte frontale. Montare lo sportello
della fuliggine senza stringere e senza silicone, per
consentire la pulizia attraverso la parte frontale.

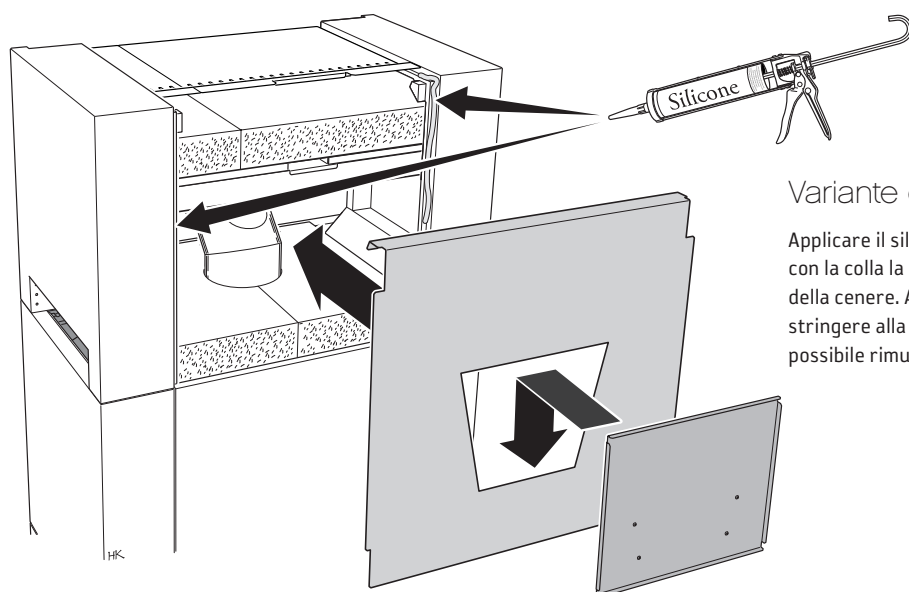

Variante delle piastre

Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare con la colla la parte frontale interna. Attaccare lo sportello della cenere. Attaccare quindi il frontalino standard senza stringere alla piastra frontale interna; in questo modo è possibile rimuoverlo se si sporca di fuliggine.

Ora si può fissare e verniciare il rivestimento secondo le istruzioni di pag. 93, infine si possono montare le griglie.

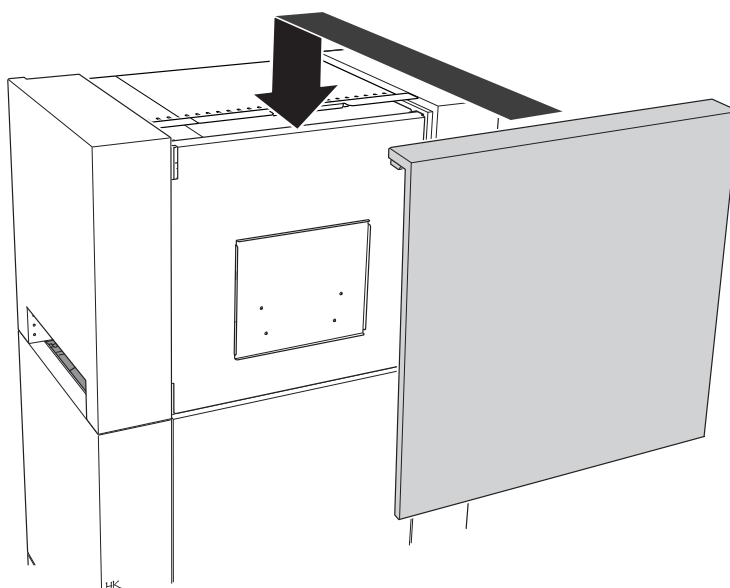

Ispezione finale dell'installazione



L'installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le "Istruzioni per l'accensione e per l'uso dei modelli CI 10 / CI 20" prima di accendere la stufa per la prima volta.



Montaggio dello scomparto per la legna

Lo scomparto per la legna è composto da quattro parti da incollare con il silicone tra di loro e al rivestimento. Incollare prima il fondo e proseguire quindi con il retro, i lati e la parte superiore. Lo scomparto per la legna è reversibile per poter essere collocato sia sul lato sinistro che su quello destro.

Se il rivestimento è stato spessorato e quindi alzato, dovrà essere spessorato anche lo scomparto della legna, per allinearli al rivestimento.

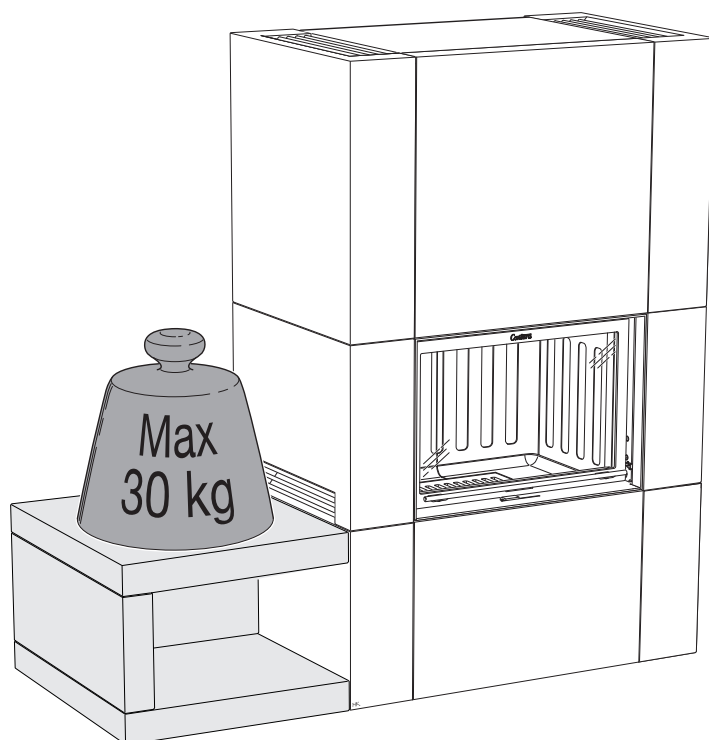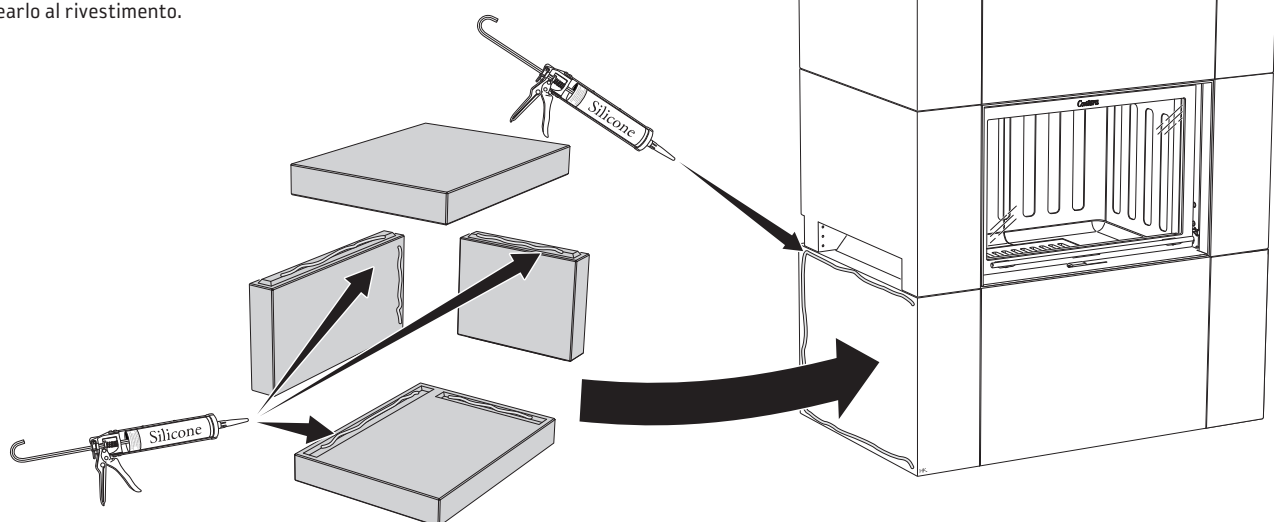

Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Svezia
www.contura.eu

Contura Caminetti si riserva il diritto di modificare senza preavviso le dimensioni indicate e le procedure descritte nelle presenti istruzioni. La versione più recente può essere scaricata da www.contura.eu