

# Contura

## Verve XS Front

<b>GB</b>	Installation instruction	2
<b>DE</b>	Installationsanleitung	4
<b>SE</b>	Installationsanvisning	6


For use with Contura Electric  
Radiance Inset Range

---

Zur Verwendung mit Einsätzen der  
Serie Contura Electric Radiance

---

För användning tillsammans med  
Contura Radiance infällda  
elektriska eldstäder

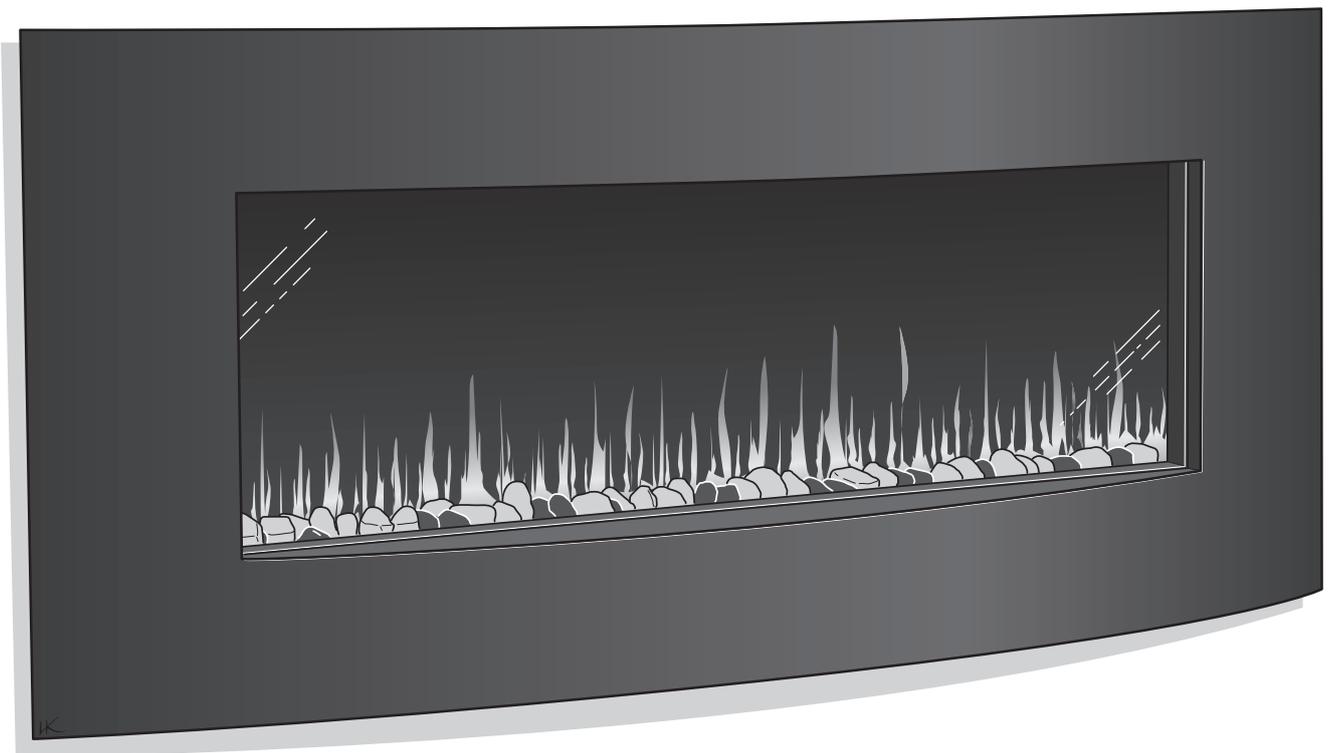

# Montageanleitung


Gültig für die folgenden Modelle:

Verve XS Fronten				
Modell	Radiance 85R	Radiance 105R	Radiance 135R	Radiance 195R
Graphit	919-409	919-416	919-424	919-431

## 1. Allgemeines

- 1.1 Diese Anleitung stellt eine Ergänzung der im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen Anleitung dar und muss zusammen mit dieser gelesen werden. Lesen Sie vor der Montage beide Anleitungen gründlich durch.
- 1.2 Einbau von Umrandung und Front müssen im Anschluss an die Montage des Gerätes erfolgen.
- 1.3 Stellen Sie sicher, dass diese ergänzende Anleitung der Montageanleitung des Gerätes beigelegt wird und beim Anwender verbleibt.

### Radiance Abmessungen

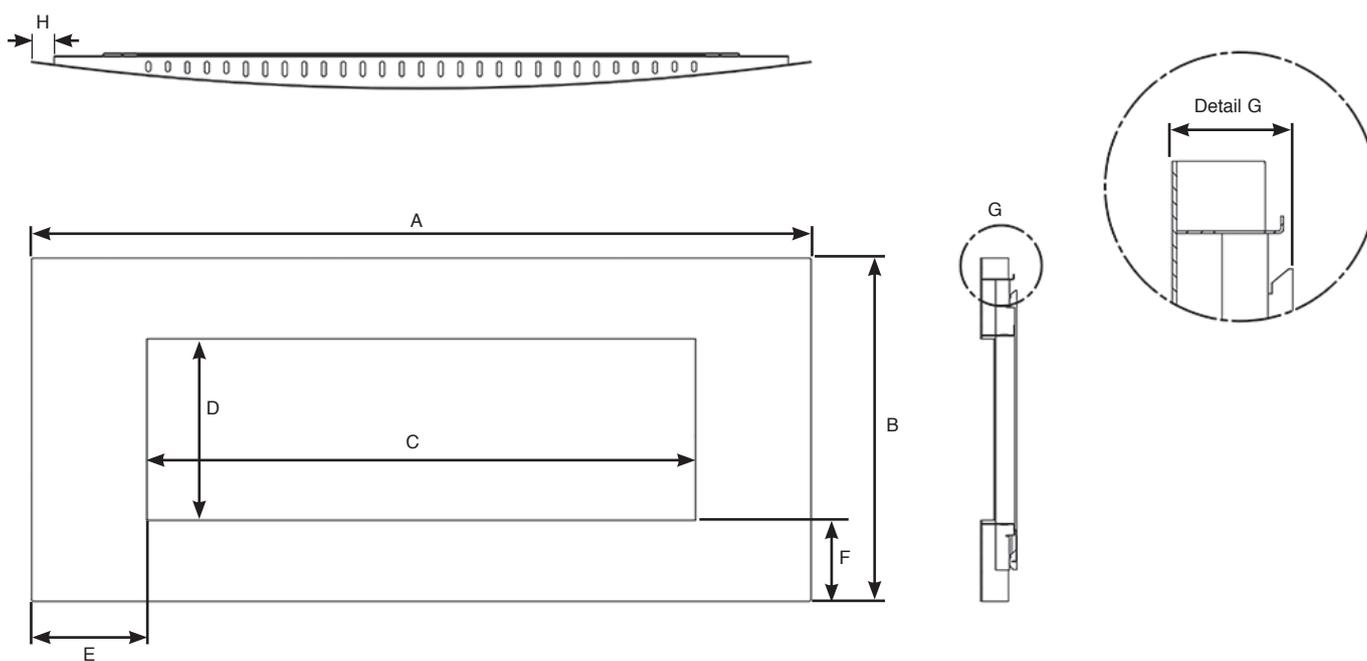


Sämtliche Abmessungen in mm.


Radiance Einsatz								
Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
Radiance 85R	1200	532	845	281	178	126	56	35
Radiance 105R	1400	532	1045	281	178	126	61	35
Radiance 135R	1700	532	1345	281	178	126	69	35
Radiance 195R	2300	532	1945	281	178	126	85	35

## 2. Einbau des Untergestells

- 2.1 Führen Sie die Montage des Electric Radiance Einsatzes anhand der im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen Montageanleitung durch.
- 2.2 Nachdem das Gerät montiert und die umliegende Wand fertiggestellt wurde, können Sie den unteren Teil der Zierleiste dazu verwenden, die untere Rahmenhalterung auszurichten, siehe Schaubild 1.

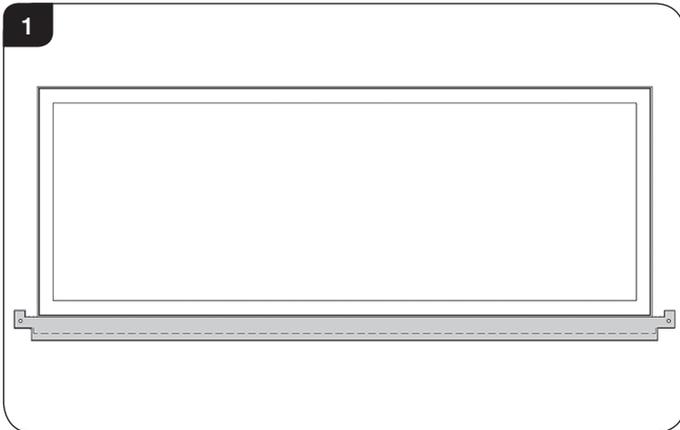

- 2.3 Markieren Sie die Position der Befestigungsschrauben. Die Halterung sollte das Entfernen der Zierleiste nicht behindern.
- 2.4 Entfernen Sie die Halterung, bohren Sie die Löcher für die Befestigung und setzen Sie Dübel ein.
- 2.5 Bringen Sie die Halterungen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand an.
- 2.6 Richten Sie die seitlichen Halterungen so an den Aussparungen aus, dass sie über die unteren Laschen passen, siehe Schaubild 2, Detail A.

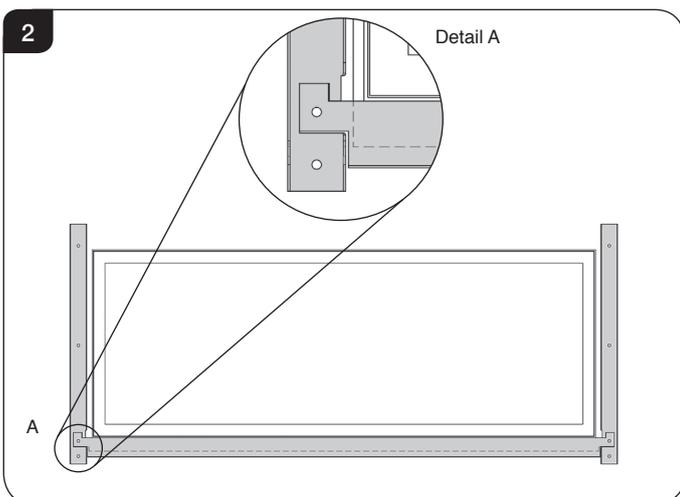


- 2.7 Markieren Sie die Positionen der 6 Befestigungsschrauben.
- 2.8 Entfernen Sie die Halterungen, bohren Sie die Löcher für die Befestigung und setzen Sie Dübel ein.
- 2.9 Bringen Sie die Halterungen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand an.

## 3. Einbau der Front

**ES WIRD EMPFOHLEN, ZUR EINFACHEREN MONTAGE DER FRONT EINE 2. PERSON HINZUZUZIEHEN, INSBESONDERE ZUM ANHEBEN IN DIE ENDPOSITION.**

- 3.1 Stützen Sie die unteren Befestigungsnuten auf den unteren Aufnahmehaken ab. Heben Sie die vorderen oberen Befestigungsnuten auf die oberen Aufnahmehaken und lassen Sie diese in die Endposition ab, siehe Diagramm 2.

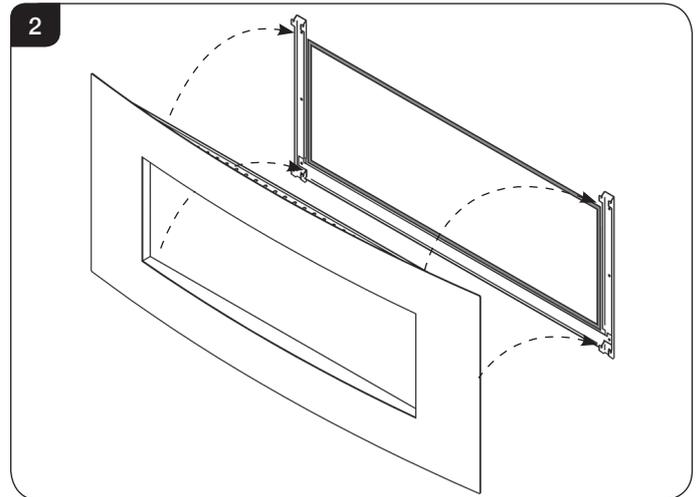

## 4. Reinigen von Verve XS

**Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist, bevor Sie mit der Reinigung der Front beginnen.**

- 4.1 Die Metallfront und das Untergestell sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem fusselfreien Staubtuch poliert werden.

811327 IAV Radiance Inset Verve-1  
PR2159  
2017-05-24

***Contura***  
NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden  
[www.contura.eu](http://www.contura.eu)