
Contura

i41

i41A

i41T

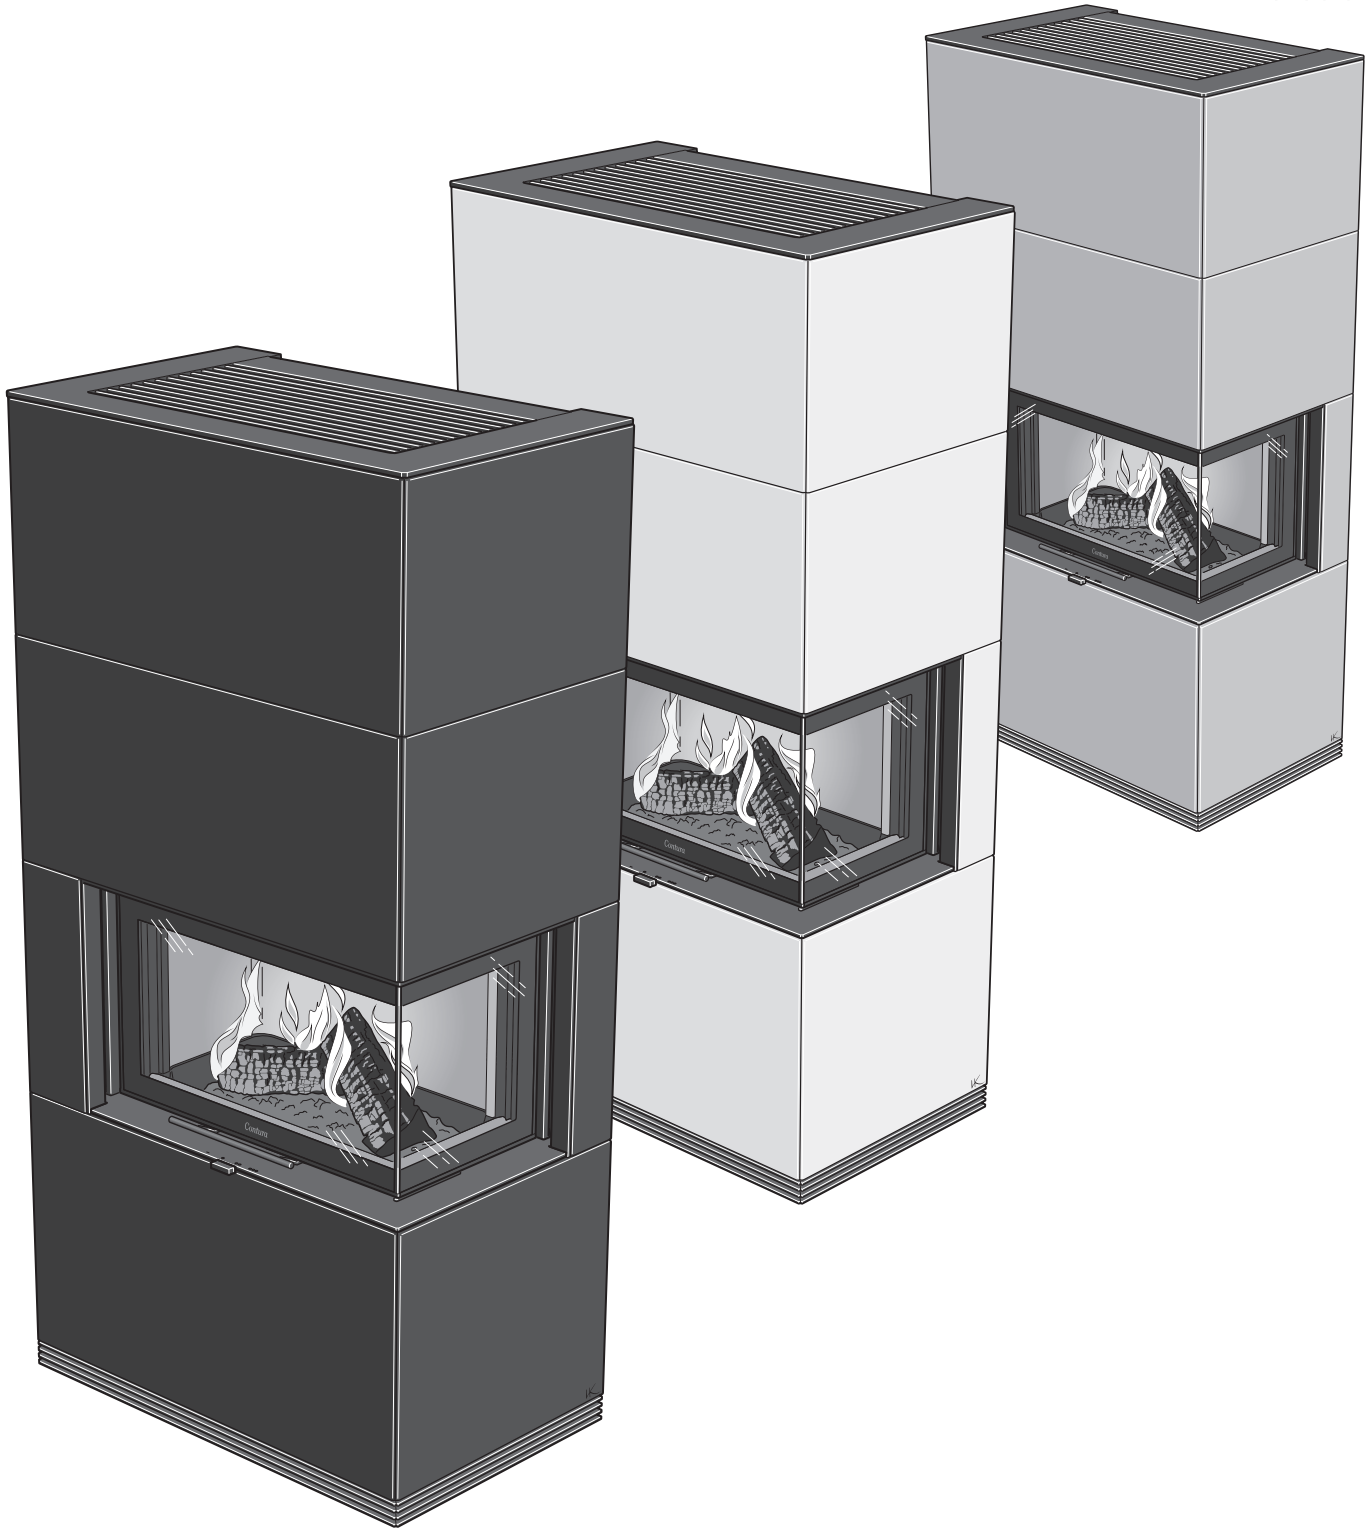

Installation instruction

SE

Fakta	3
Installationsavstånd	5
Montering	30

DE

Fakten	6
Installationsabstände	8
Montage	30

NO

Fakta	9
Installasjonsavstand	11
Montering	30

FR

Données Techniques	12
Distances d'installation	14
Montage	30

GB

Facts	15
Installation distances	17
Assembly	30

DK

Fakta	18
Installationsafstand	20
Montering	30

FI


Tiedot	21
Asennusetäisyys	23
Asennus	30

IT

Dati Tecnici	24
Distanze di sicurrezza	26
Montaggio	30

NL

Gegevens	27
Installatieafstand	29
Monteren	30

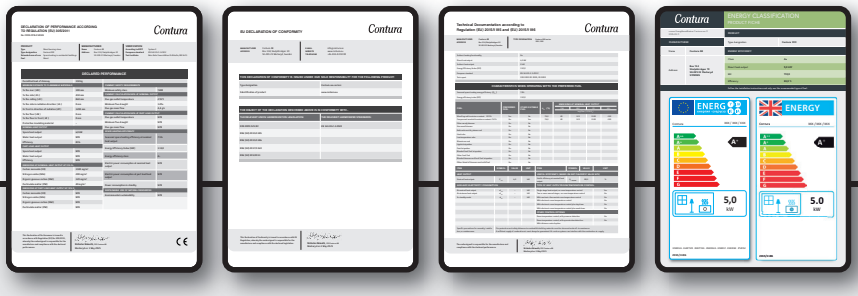

DOWNLOAD DOCUMENTS

SE "Prestandadeklaration", "EU-försäkran om överensstämmelse", "Teknisk dokumentation", "Energy Classification" och "Garantibevis" finns tillgängliga på contura.eu

DE „Leistungserklärung", „EU-Konformitätserklärung", „Technische Dokumentation", „Energieklassifizierung" und „Garantieschein" sind unter contura.eu verfügbar

NO "Ytelseserklæring", "EU-samsvarserklæring", "Teknisk dokumentasjon", "Energiklassifisering" og "Garantibevis" er tilgjengelige på contura.eu

FR « Déclaration des performances », « Déclaration de conformité UE », « Documentation technique », « Classification énergétique » et « Certificat de garantie » sont disponibles sur contura.eu

GB "Performance declaration", "EU Declaration of Conformity", "Technical Documentation", "Energy Classification" and "Warranty Certificate" are available from contura.eu

DK Du finder "Ydeevnedeklaration", "EU-overensstemmelseserklæring", "Teknisk dokumentation", "Energiklassificering" og "Garantibevis" på contura.eu

FI "Suoritustasoilmoitus", "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus", "Tekninen dokumentaatio", "Energialuokitus" ja "Takuutodistus" ovat saatavilla osoitteessa contura.eu


IT La "Dichiarazione di Prestazione", la "Dichiarazione di Conformità UE", la "Documentazione Tecnica", la "Classificazione Energetica" e il "Certificato di Garanzia" sono disponibili su contura.eu

NL "Prestatieverklaring", "EU-verklaring van overeenstemming", "Technische documentatie", "Energy Classification" en "Garantiebewijs" zijn beschikbaar op contura.eu


Fakta




5-10 kW

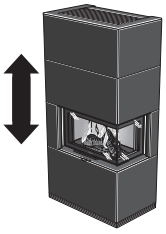

1650 mm

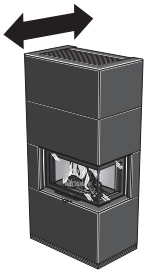

500 mm

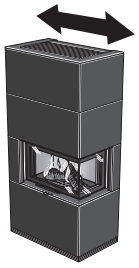

820 mm



Ci41	Ci41A	Ci41T
245	355	420

Nominell effekt	7 kW
Verkningsgrad	81 %
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	328°C
Rökgasmasseflödet	6,0 g/s
Täthetsklass	Typ BE
Skorstensvikt	Max. 120 kg

Överensstämmer med EU förordning nr. 305/2011 för byggprodukter och harmoniserad standard EN 16510-2-1:2022



INSATSEN BLIR MYCKET VARM

I drift blir vissa ytor på insatsen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand uppkomma. Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personskador som följd.

Montering av fackman

Denna anvisning innehåller instruktioner om hur insatsen ska monteras och installeras. För att insatsens funktion och säkerhet ska kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

Bygganmälan

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

Bärande underlag

Placeras eldstaden på ett träbjälklag bör en byggmästare bedöma golvets bärighet. När totalvikten överskrider 400 kg erfordras normalt en förstärkning av träbjälklaget.

Eldstadsplan

På grund av risken för utfallande glöd måste ett brännbart golv skyddas av ett eldstadsplan. Det ska sträcka sig 300 mm framför eldstaden och 100 mm på vardera sida om eldstaden, eller ha 200 mm tillägg på vardera sida om öppningen. Eldstadsplanet kan bestå av till exempel natursten, betong, plåt eller glas. Eldstadsplan av glas säljs som tillbehör till dessa modeller.

Slutbesiktning av installationen

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan insatsen tas i bruk. Läs också igenom "Bruksanvisning för Eldning", innan första eldningen.

Bakomvarande vägg

Om din Contura i41 ska monteras mot en brännbar vägg krävs att väggen skyddas av en brandmur eller av den integrerade skyddsväggen (tillbehör).

Följande materialkrav ska ställas på brandmuren: Byggmaterialet får ej vara brännbart. Värmeledningstalet λ får högst vara 0,14 W/mK. Tjockleken på byggmaterialet ska alltid vara minst 100 mm. I de fall ett byggmaterials isoleringsegenskaper anges som ett U-Värde, får detta högst vara
1,4 W/m²K.

Förteckning över lämpliga material:

Lättbetong	**λ = 0,12-0,14**
Vermiculite	**λ = 0,12-0,14**
Kalciumsilikat	**λ = 0,09**


Är produkten försedd med den integrerade skyddsväggen får installation göras mot bakomvarande vägg som har ett U-värde större än 0,08 W/(m²K).

Kontakta din skorstensfejarmästare för rådgivning vid val av andra material. Tänk på att även en obrännbar vägg kan behöva skyddas ifall den är bärande eller har brännbart material bakom.

Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från www.contura.eu

Anslutning till skorsten

- Insatsen ska anslutas till skorsten dimensionerad för minst 400°C rökgastemperatur.
- Anslutningsstosens diameter mäter 150 mm utvändigt.
- Normalt skorstensdrag under nominell drift bör vara mellan 20-25 Pa nära anslutningsstosen. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderad skorstenslängd är 3,5 m och lämplig dimension på rökkanalen är Ø130 till Ø150 mm.
- En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m.
- Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd, och sotluckorna ska vara lätta att komma åt.
- Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar.

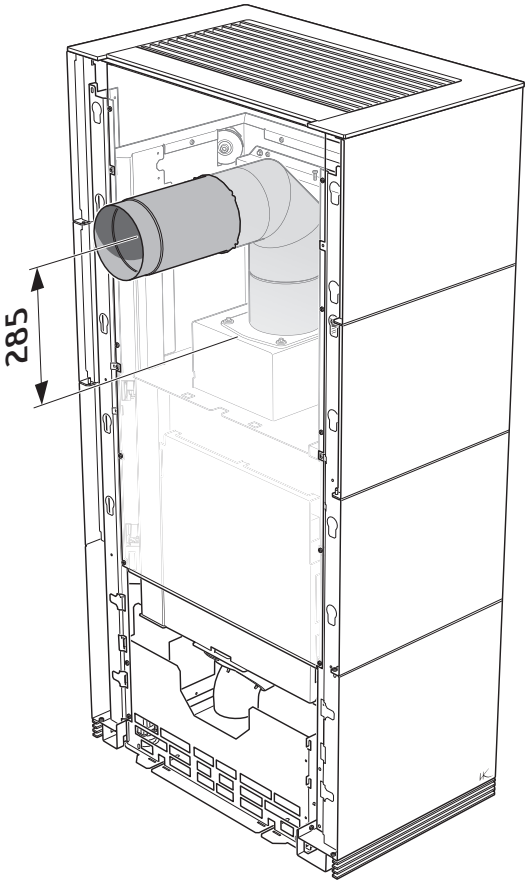

Bakåtanslutning

Vid bakåtanslutning rekommenderas att använda en 45° +45° vinkel, med sotlucka och med centrum 285 mm ovanför stosen.

Observera att vid bakåtanslutning ska strålningsplåt alt. skyddsvägg monteras innan skorstensanslutningen görs.


Tillförsel av förbränningsluft


När en insats installeras i ett rum ökar kraven på lufttillförsel till rummet. Luft kan tillföras indirekt via en ventil i ytterväggen, eller via en kanal utifrån som ansluts till stosen på insatsens undersida. Mängden luft som går åt till förbränningen är cirka 25 m^3/h.


Anslutningsstosen till förbränningsluften har en ytterdiameter på 100 mm.


I uppvärmda utrymmen ska kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull försedd med fuktspärrande ytskikt. Vid genomförandet är det också viktigt att täta runt hålet i väggen (alt. golvet) med tätningsmassa.


Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang.

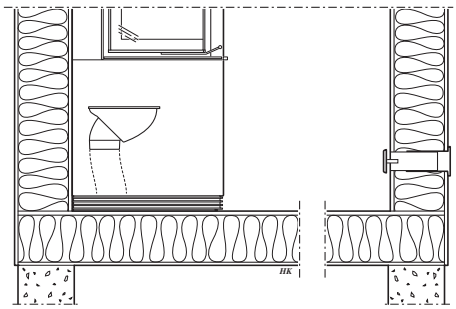


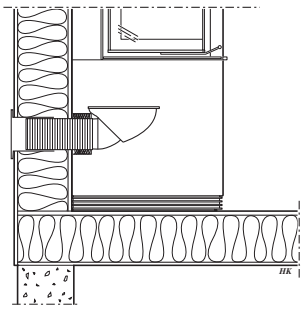

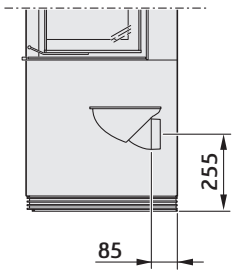

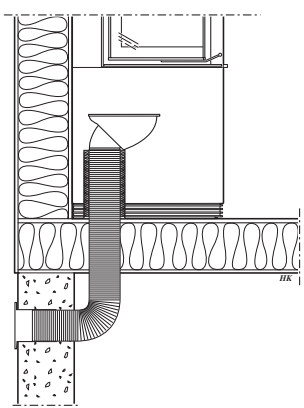

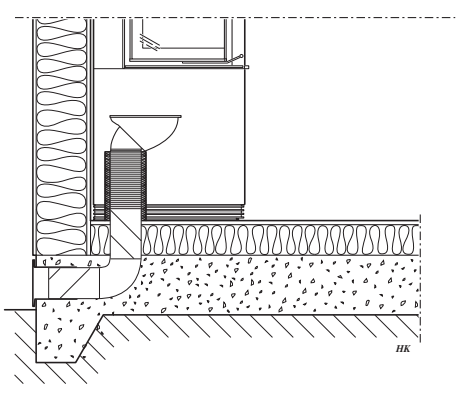

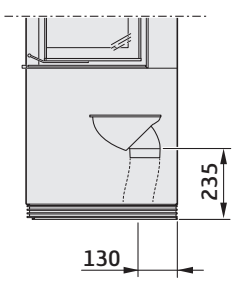



Installationsavstånd


Ci41 / Ci41A / Ci41T

Viktigt!


Måttskisserna visar endast minsta tillåtna installationsavstånd för kaminen. Vid anslutning till stålskorsten skall även skorstenens krav på säkerhetsavstånd beaktas. Framför kaminen ska säkerhetsavståndet till brännbar byggnadsdel eller inredning vara minst 1,5 m.

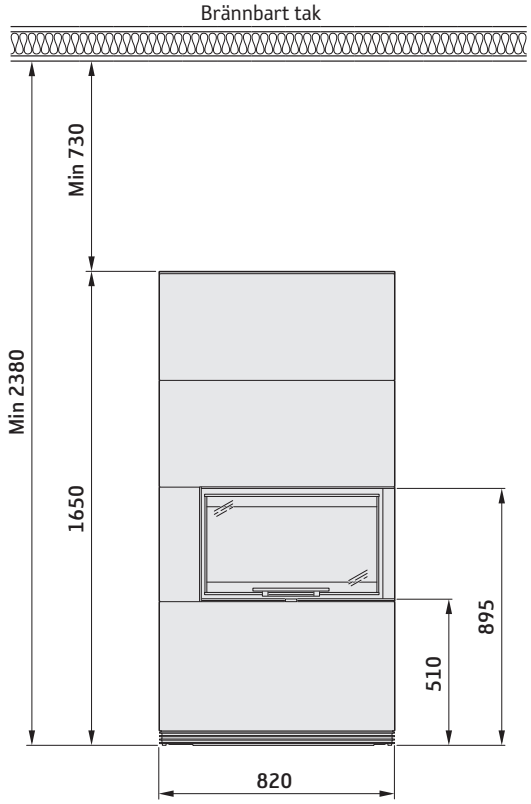

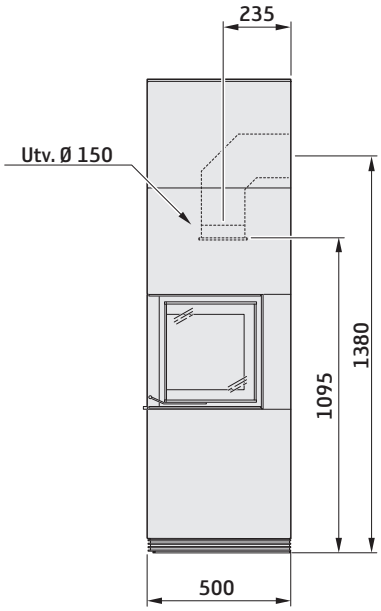

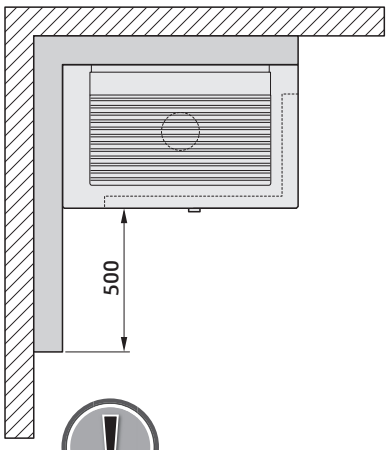


För placering intill hörn krävs alltid att bakre vägg samt sidovägg är obrännbara, alternativt båda skyddas av en utvändig brandmur. Materialkrav på brandmuren enligt avsnittet "Bakomvarande vägg" på sidan 3.

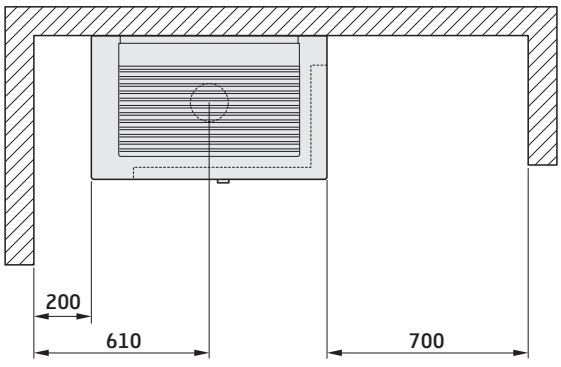


* För placering mot brännbar bakre vägg krävs installation med den integrerade skyddsväggen (tillval på vissa marknader) eller en utvändig brandmur som skyddar bakomvarande vägg, materialkrav på brandmuren enligt avsnittet "Bakomvarande vägg" på sidan 3.

*Tillval skyddsvägg se separat anvisning

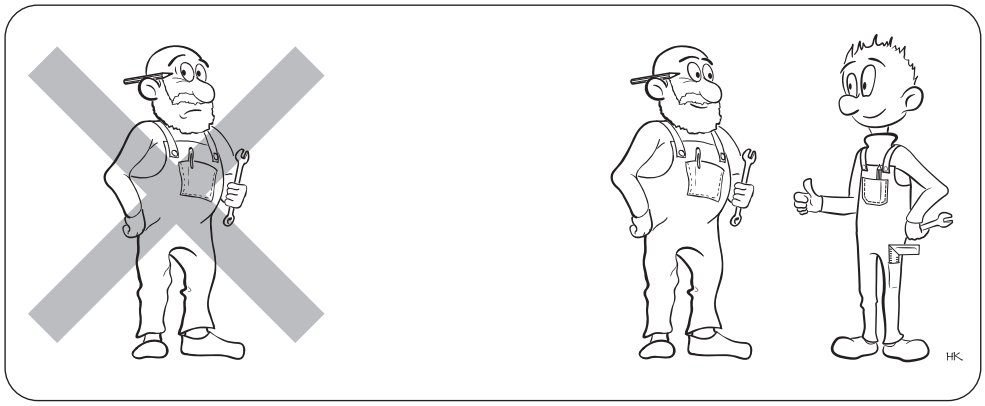








PH2 / PZ2 / T20 / T25





- **SE** Insex 4
- **DE** Inbusschraube 4
- **NO** Sekskant 4
- **FR** Six pans creux 4
- **GB** Allen screw 4
- **DK** Unbrako 4
- **FI** Kuusiokolo 4
- **IT** Brugola 4
- **NL** Inbus 4





- **SE** Insex 3
- **DE** Inbusschraube 3
- **NO** Sekskant 3
- **FR** Six pans creux 3
- **GB** Allen screw 3
- **DK** Unbrako 3
- **FI** Kuusiokolo 3
- **IT** Brugola 3
- **NL** Inbus 3



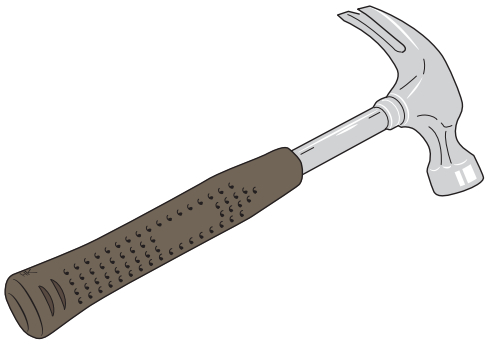

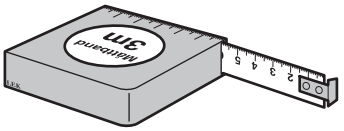

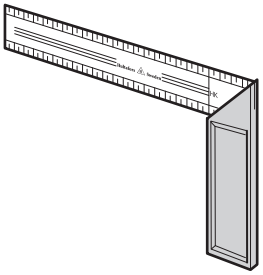





Ci41 / Ci41A / Ci41T

- **SE** Montering av omramning
- **DE** Montage der Verkleidung
- **NO** Montering av omramming
- **FR** Montage de l'habillage
- **GB** Assembling the surround
- **DK** Montering af omramning
- **FI** Kuoren asennus
- **IT** Montaggio del rivestimento
- **NL** Omlijsting monteren

1

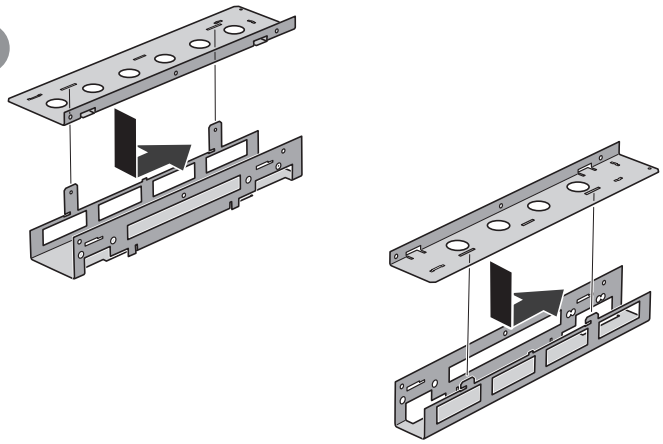


2

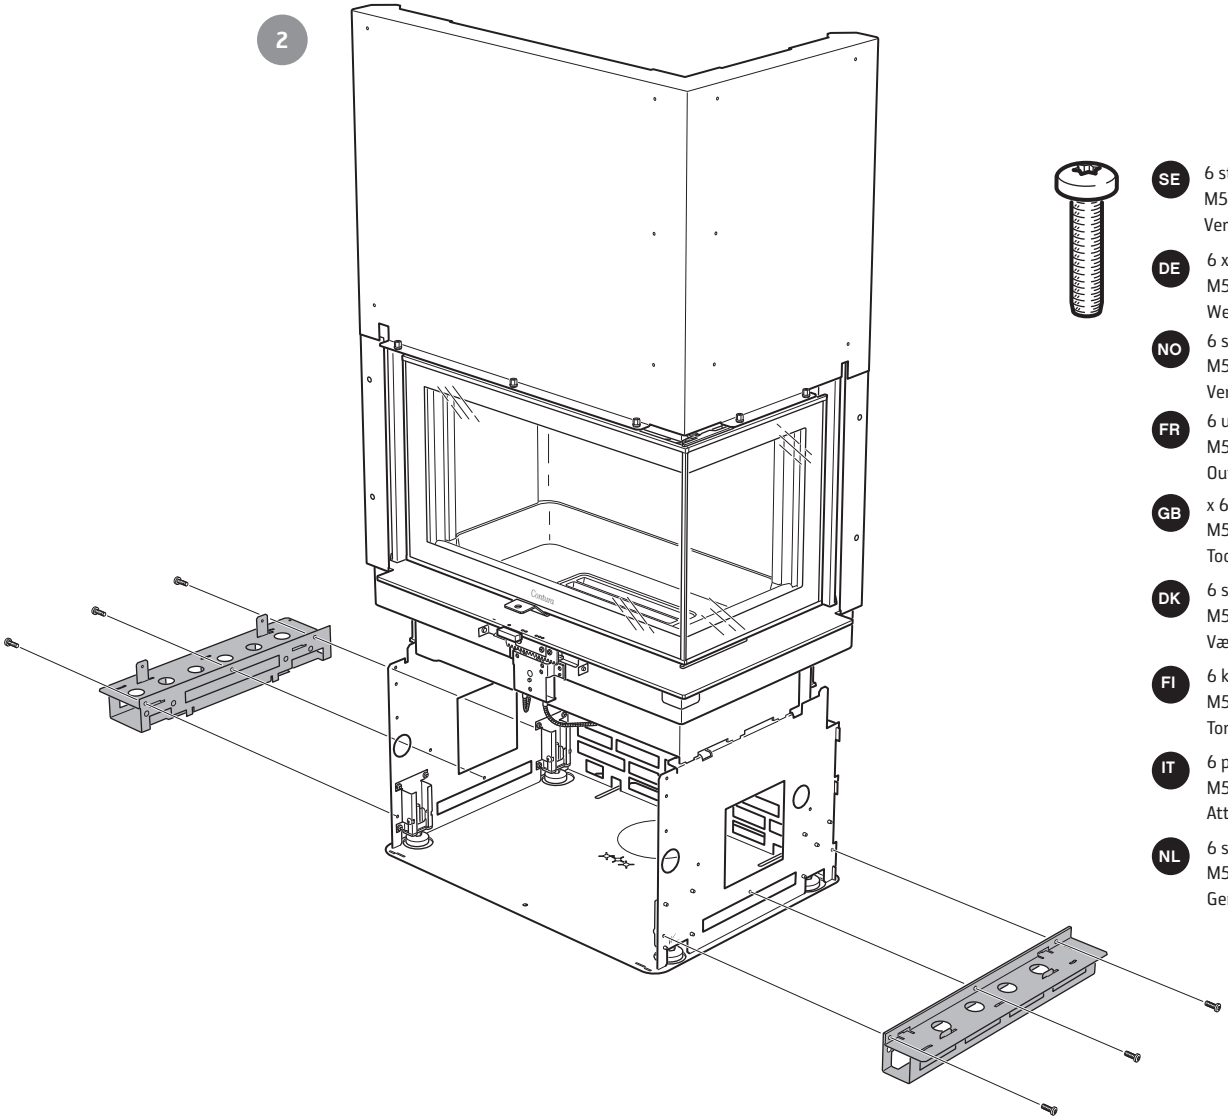


- **SE** 6 st M5 x 16 Verktyg T25
- **DE** 6 x M5 x 16 Werkzeug T25
- **NO** 6 stk. M5 x 16 Verktøy T25
- **FR** 6 unités M5 x 16 Outil T25
- **GB** x 6 M5 x 16 Tool T25
- **DK** 6 stk. M5 x 16 Værktøj T25
- **FI** 6 kpl M5 x 16 Torx T25
- **IT** 6 pz M5 x 16 Attrezzo T25
- **NL** 6 st M5 x 16 Gereedschap T25


3a

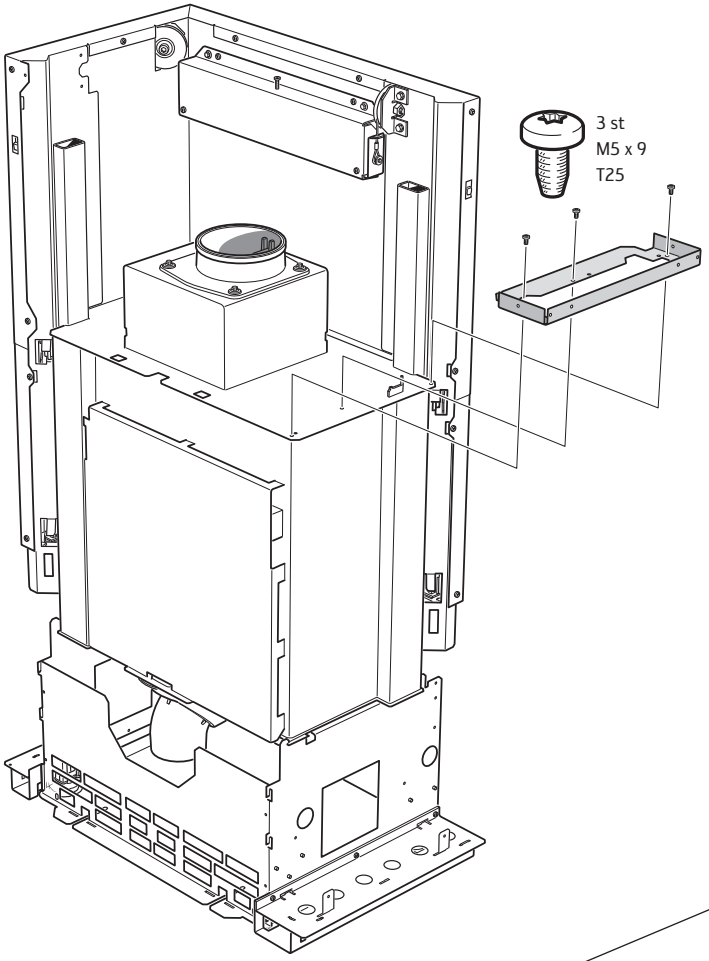


3b

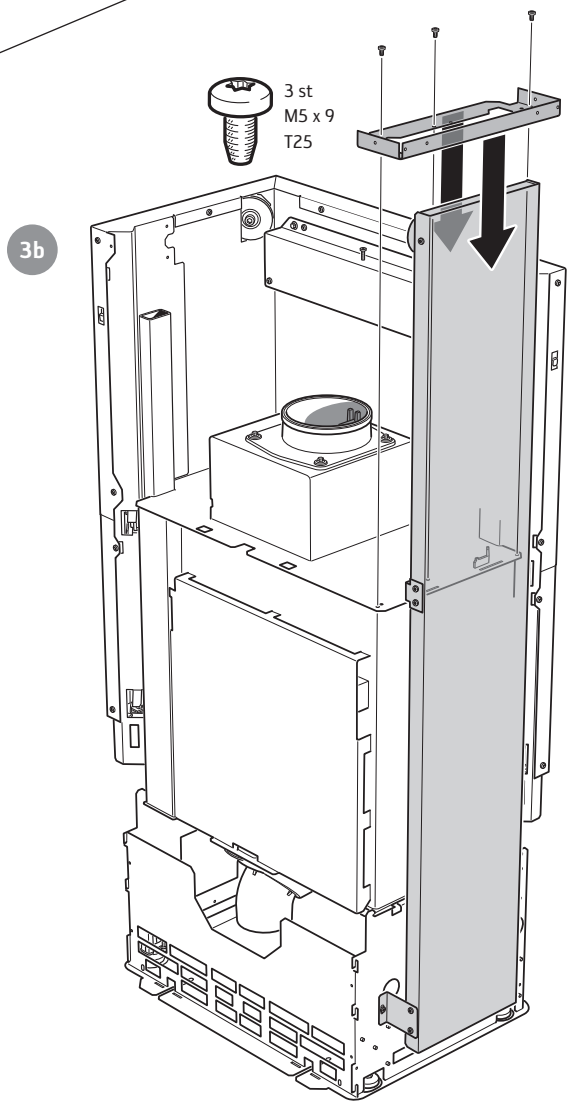


4

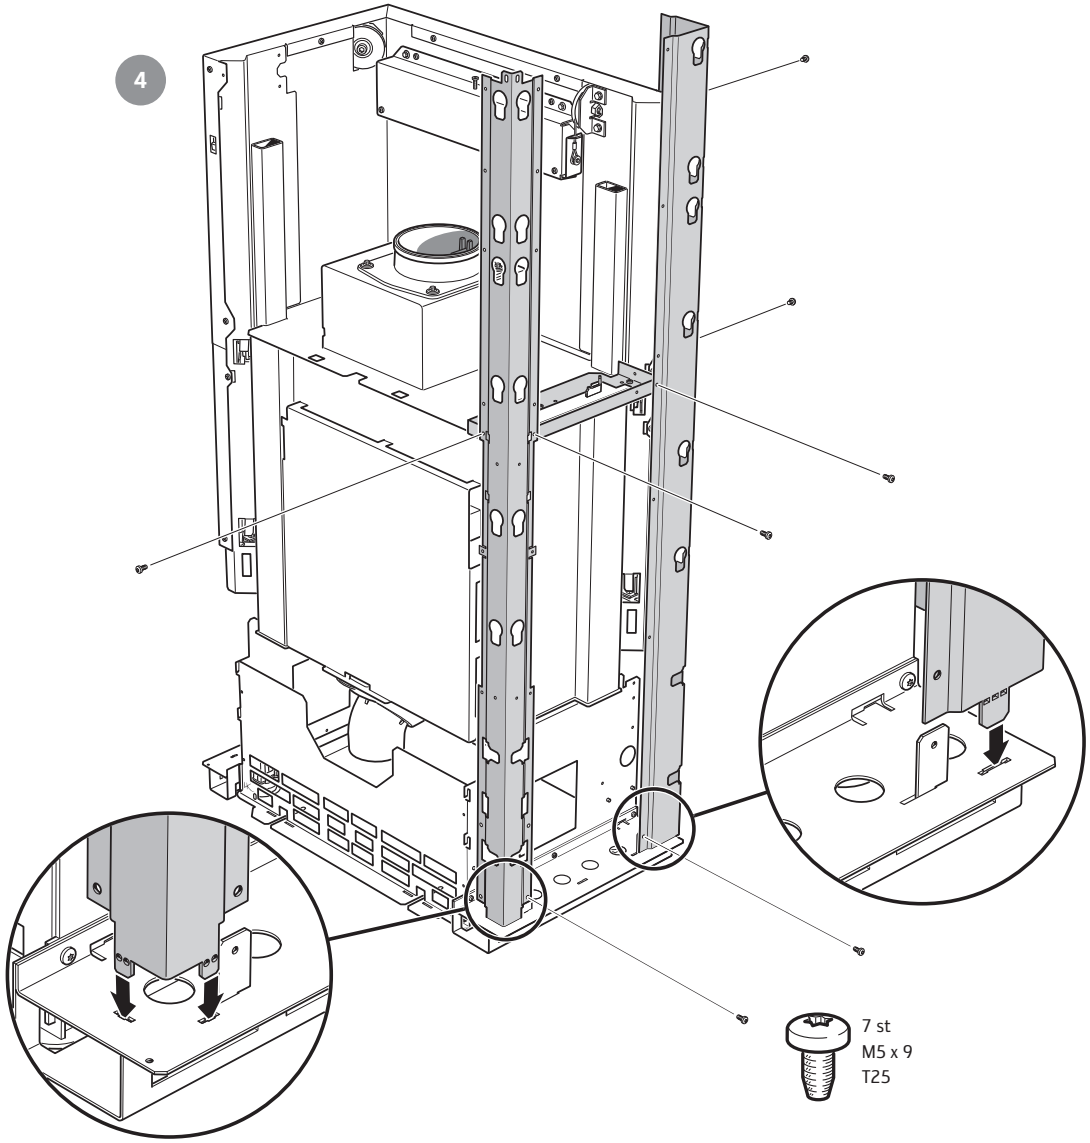


5



10 st
M5 x 9
T25

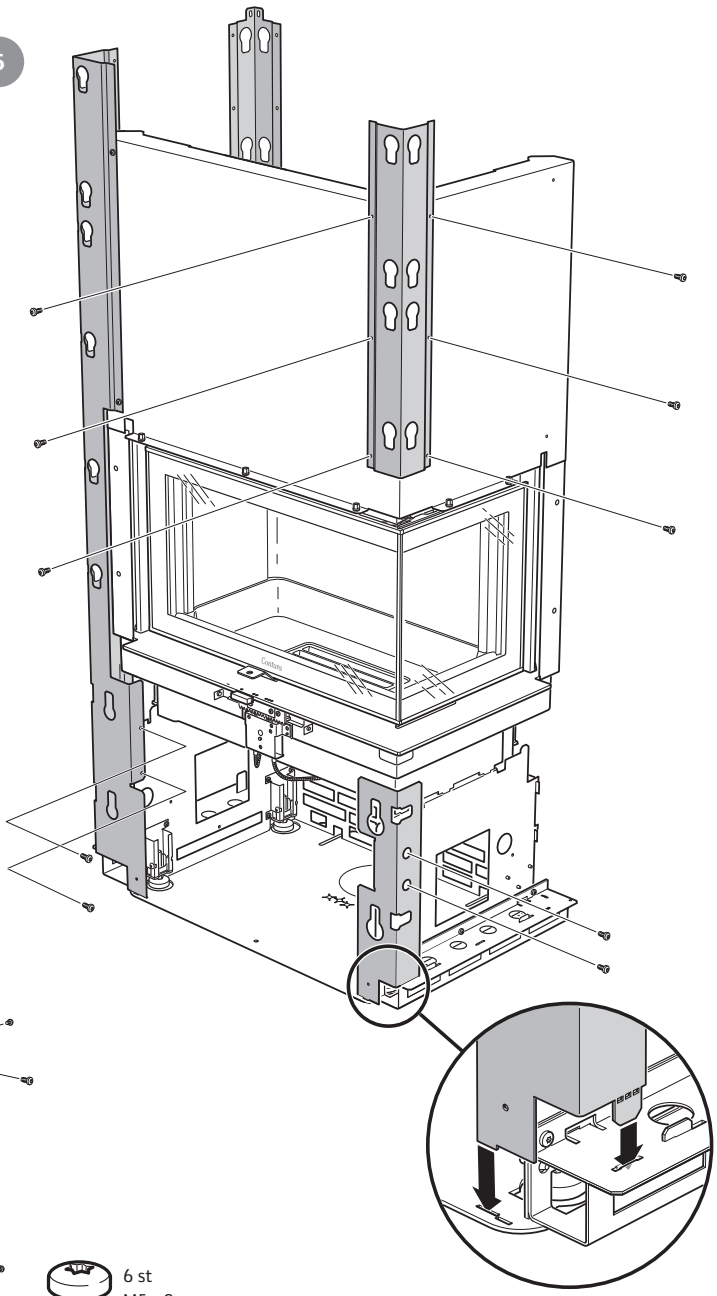


6

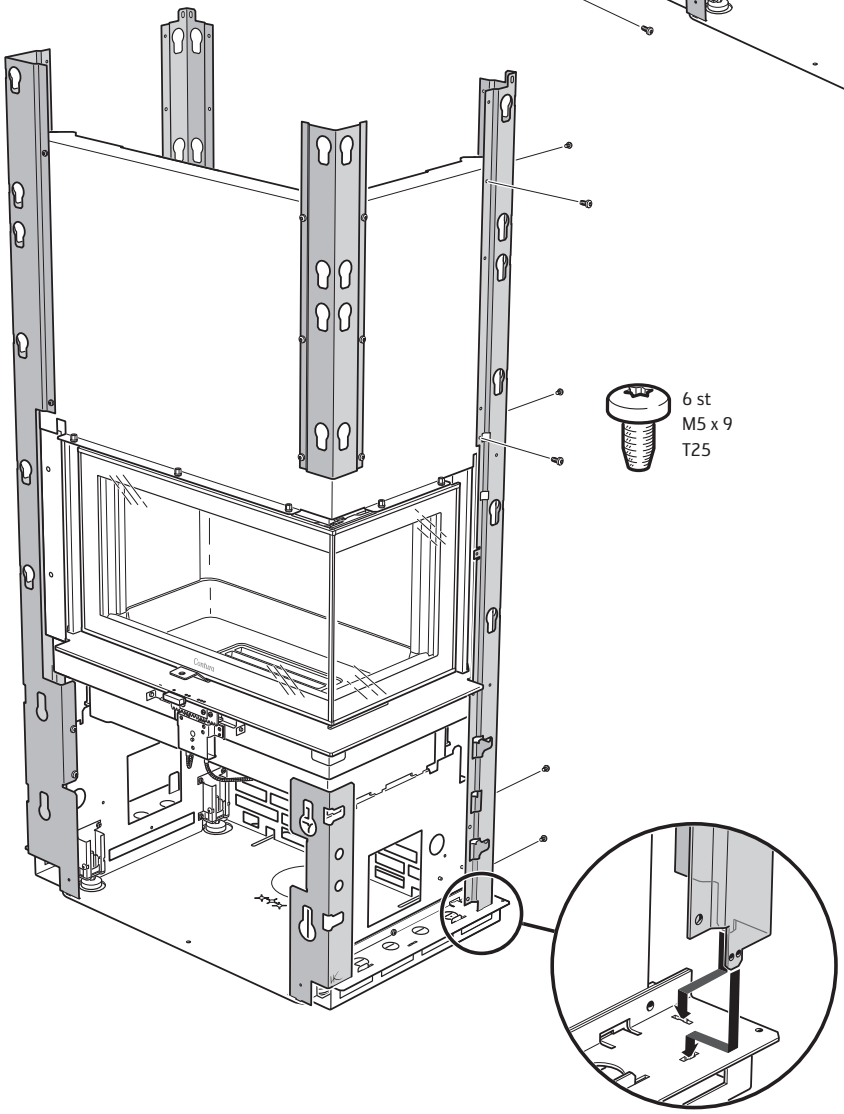

6 st
M5 x 9
T25


7a

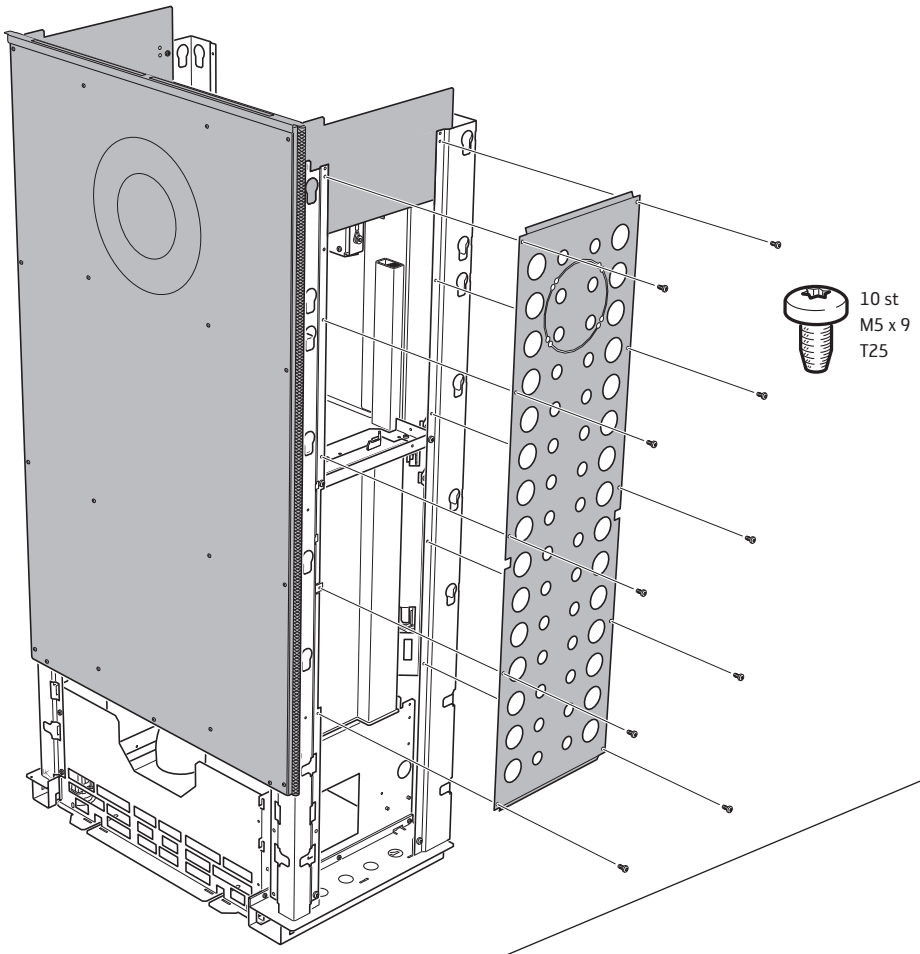

FI Huom! Suojaseinäsrj on lisävaruste, tilattava erikseen.

FI Säteilysuoja kuuluu vakiotoimitukseen.

7b

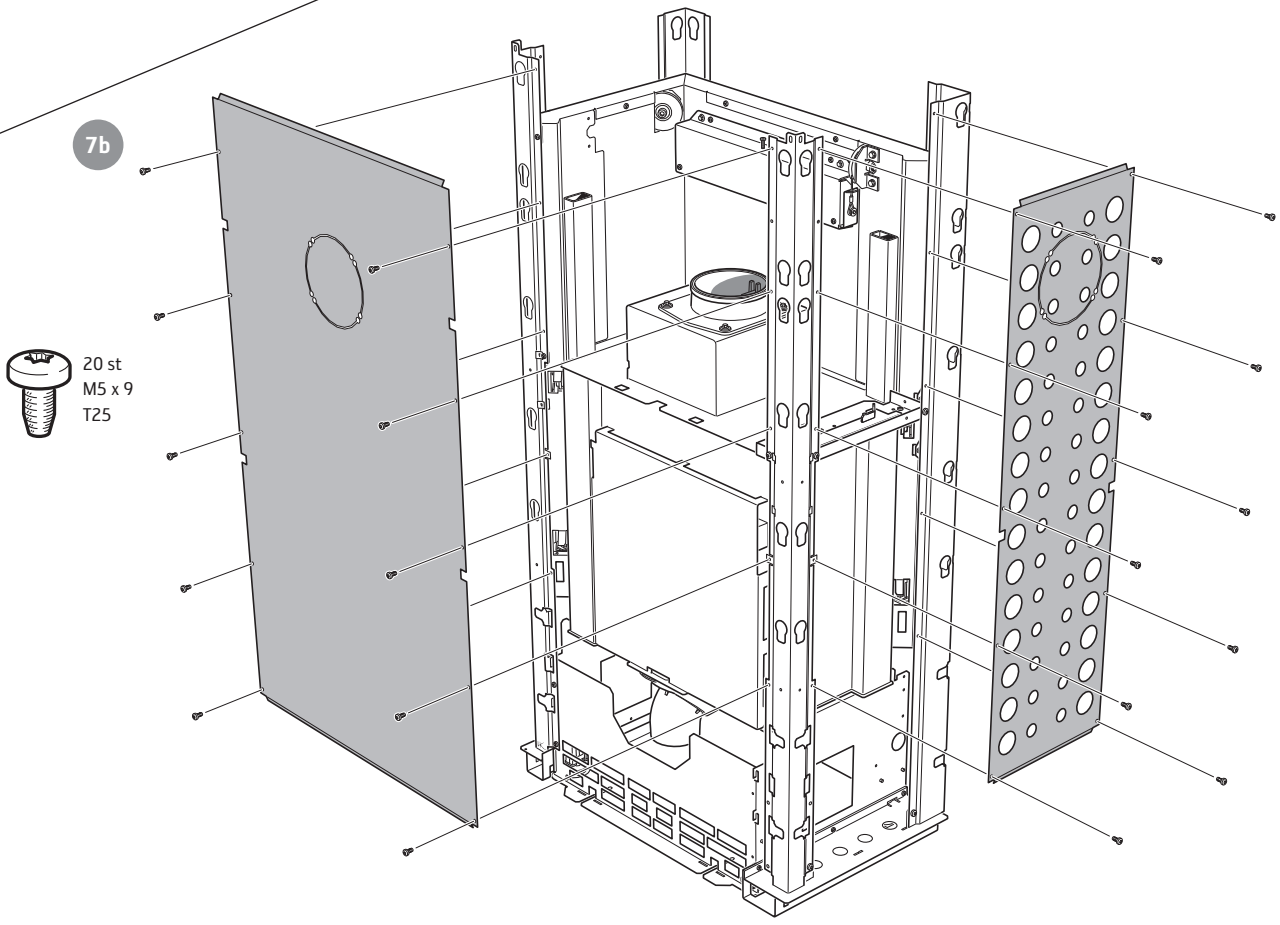

Ci41 / Ci41A / Ci41T

SE Placering och injustering av insats

DE Platzierung und Einstellung des Einsatzes

NO Plassering og justering av innsats

FR Positionnement et réglage de l'insert


GB Placement and adjustment of insert


DK Placering og justering af indsats

FI Takkasydämen asentaminen ja säätäminen


IT Collocazione e regolazione dell'inserto

NL Plaatsing en afstelling van inzet

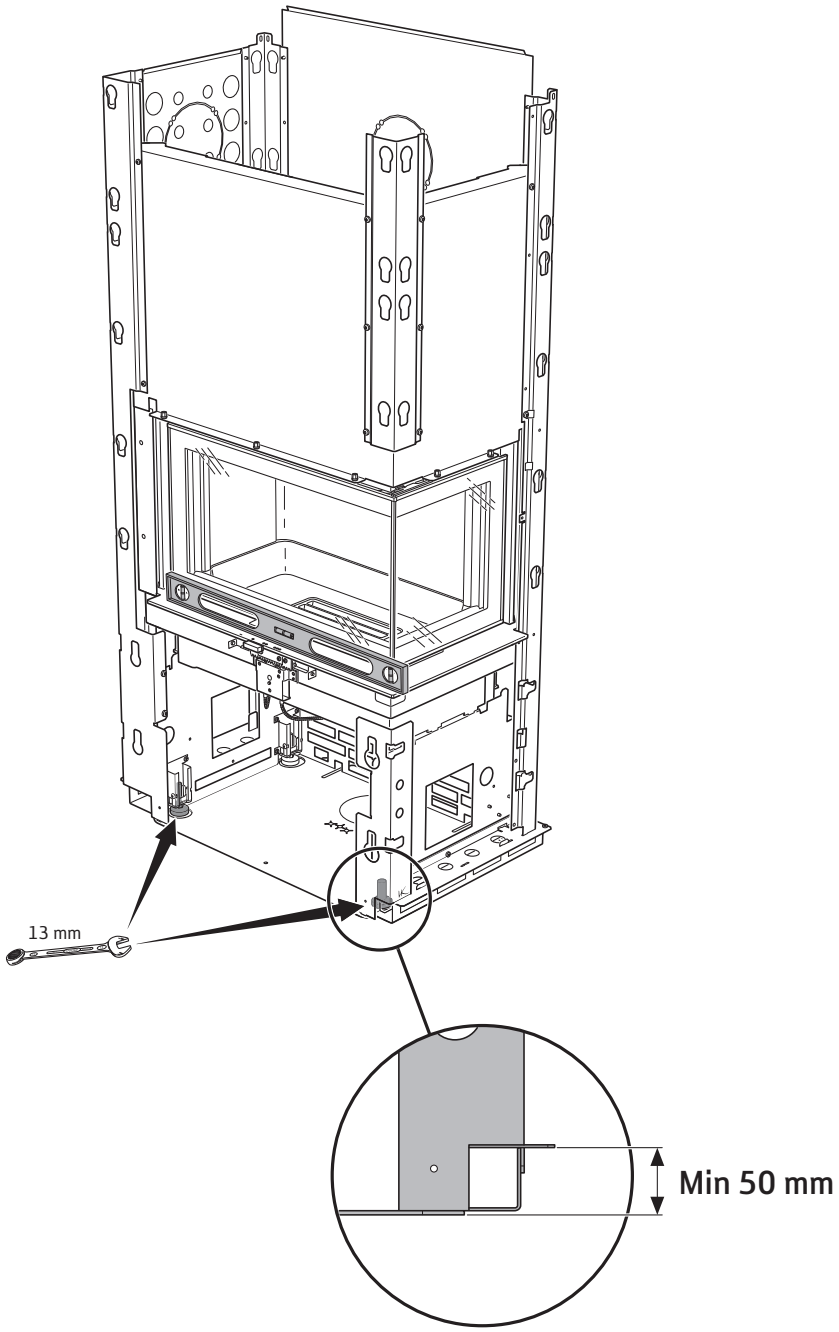


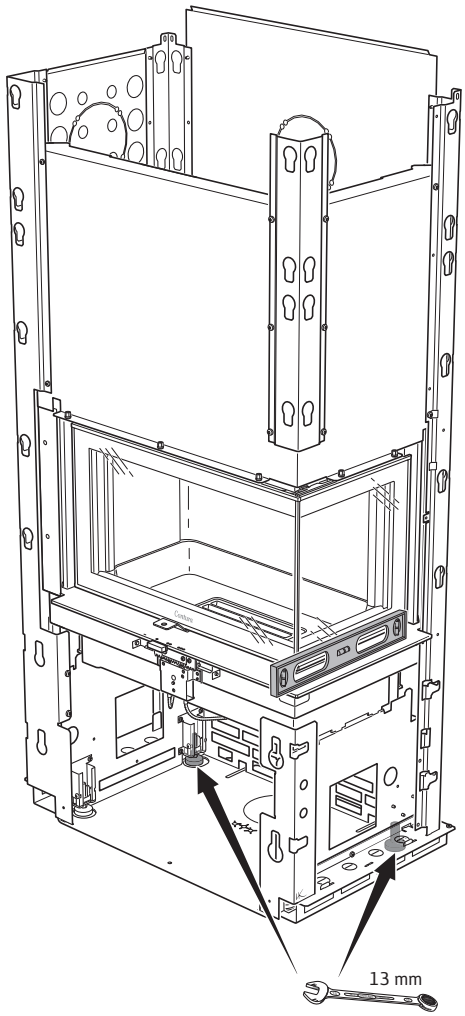

8a

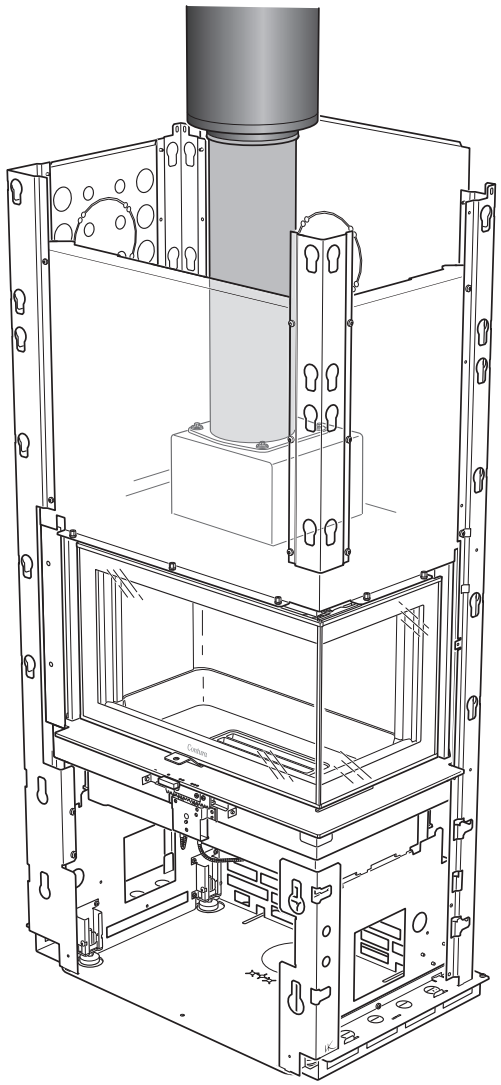

8b

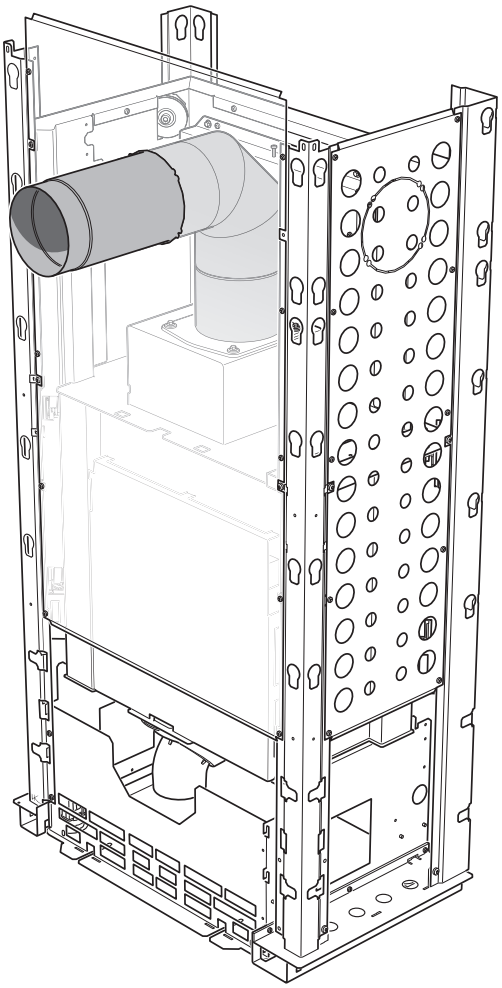

SE Gå till sidan 61 för fortsatt montering av sten- eller täljstensomramning.

DE Gehen Sie auf Seite 61 für die weitere Montage der Stein- oder Specksteinverkleidung.

NO Gå til side 61 for fortsatt montering av stein- eller klebersteinomramming.

FR Aller à la page 61 pour continuer le montage de l'habillage en pierre ou en stéatite.

GB Turn to page 61 to continue with assembly instructions for a stone or soapstone surround. 61


DK Gå til side 21 for fortsat montering af sten- eller fedtstensomramning.

FI Siirry sivulle 61 jatkamaan kivi- tai vuolukivikuoren asennusta.


IT Andare a pag. 61 per le istruzioni sul montaggio del rivestimento in pietra o in pietra ollare.

NL Ga naar pag. 61 voor de verdere montage van de stenen of spekstenen omlijsting.


Ci41

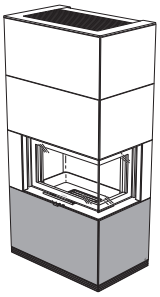


1

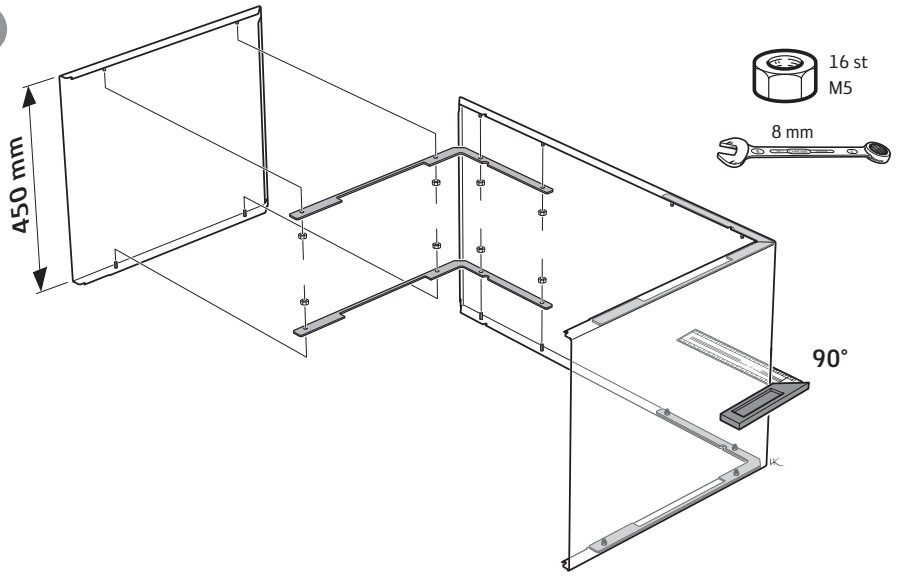


2

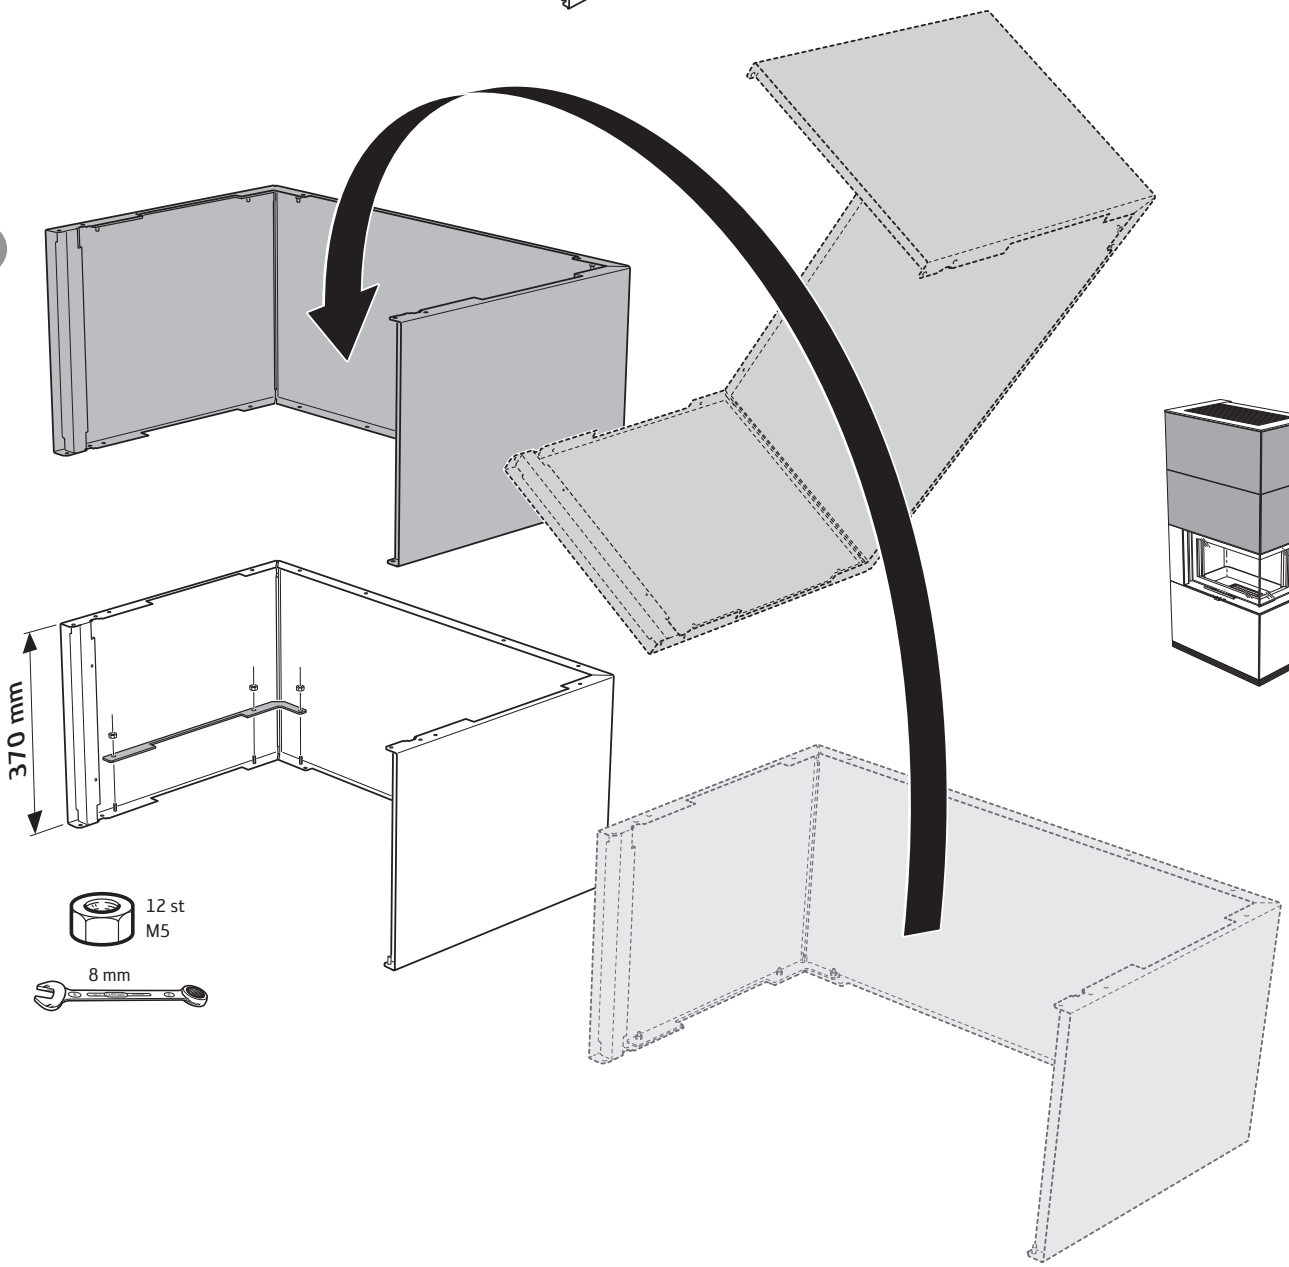

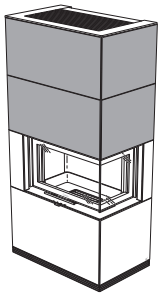

3

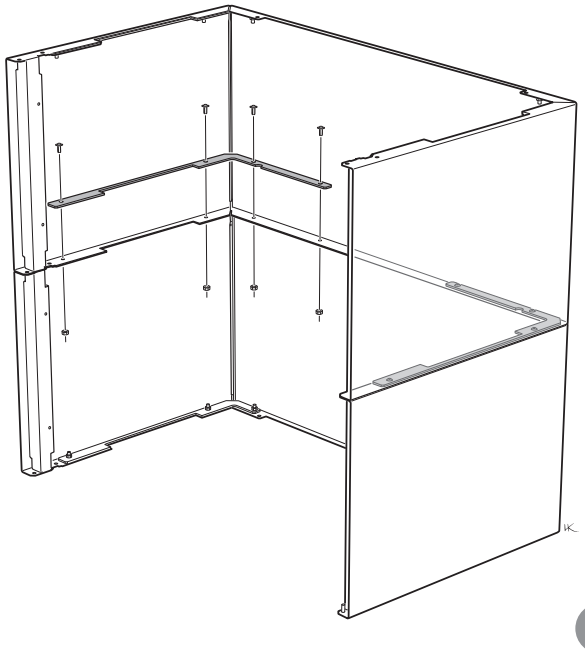


8 st
M5

8 mm

8 st
M5 x 12


3 mm

4

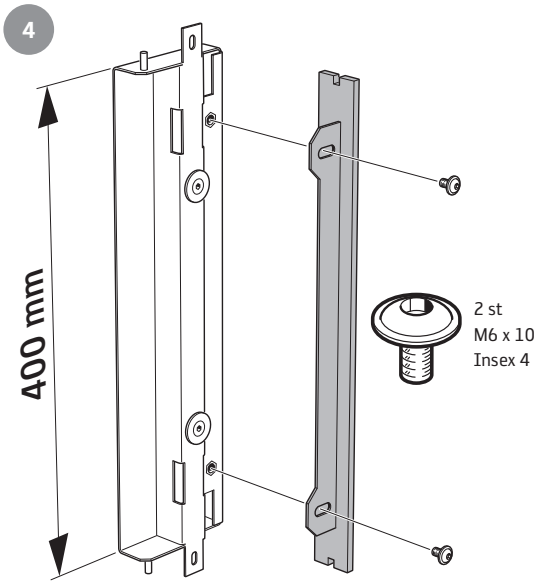

2 st
M6 x 10
Insex 4


5

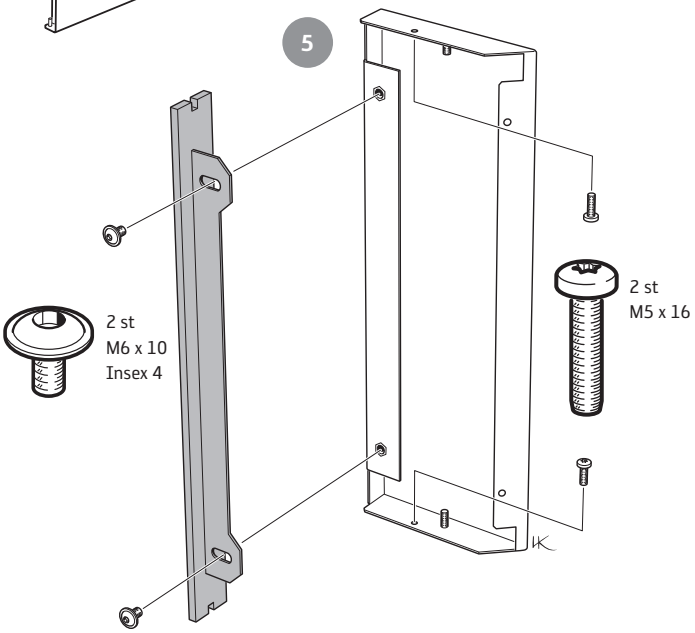

2 st
M6 x 10
Insex 4

2 st
M5 x 16

6

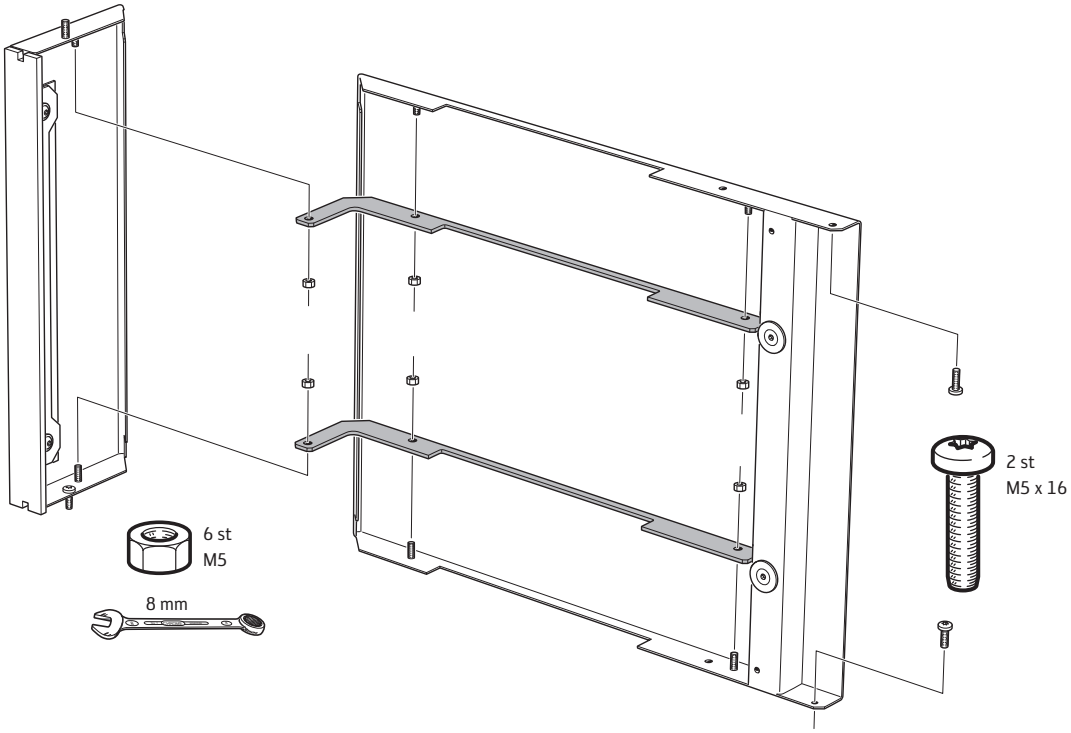


6 st
M5


8 mm

2 st
M5 x 16


7

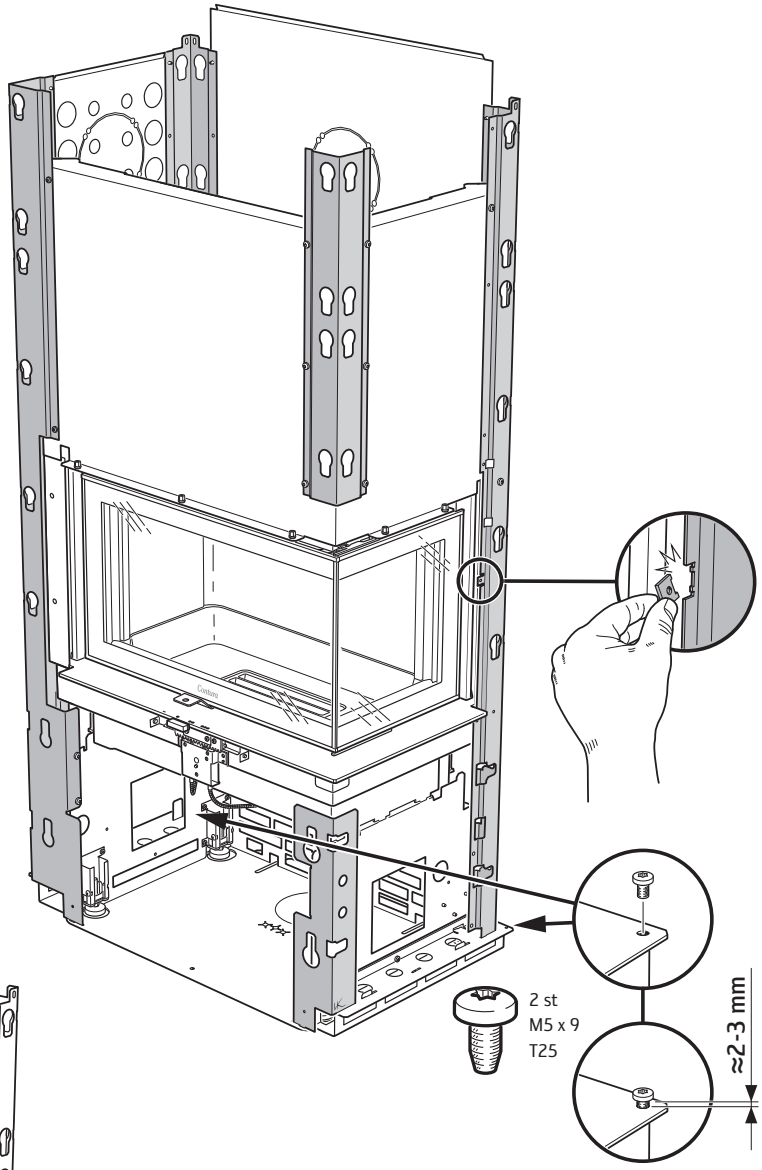


8

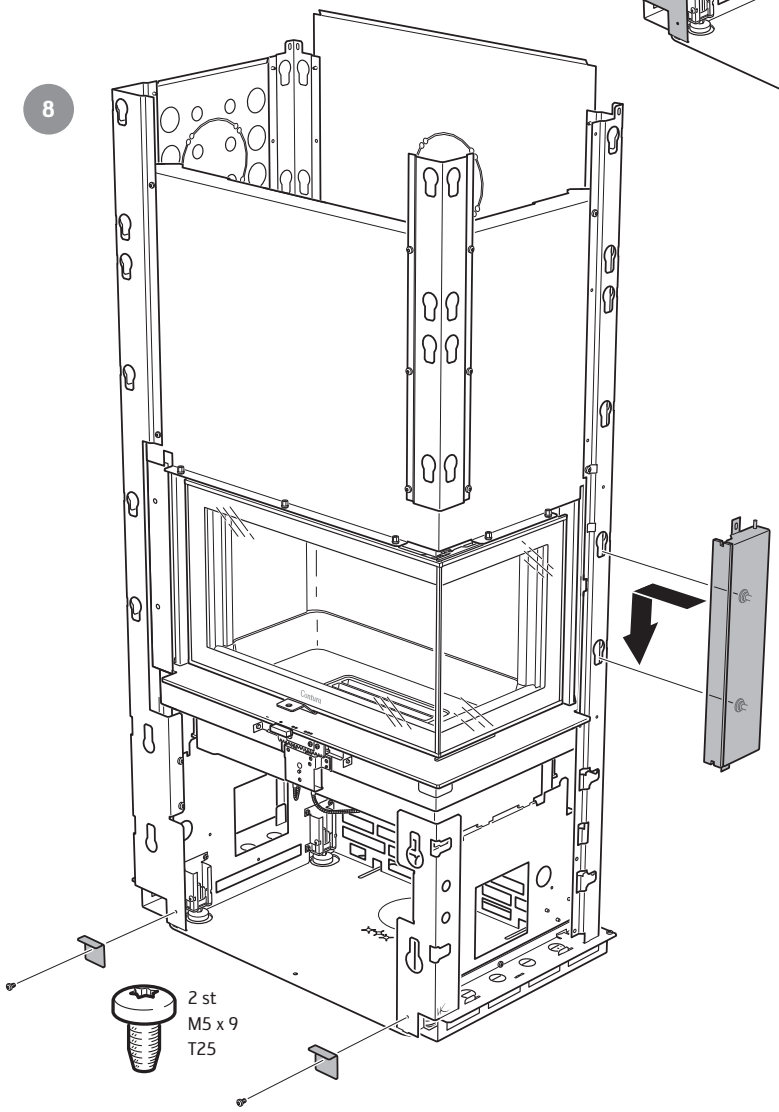


9

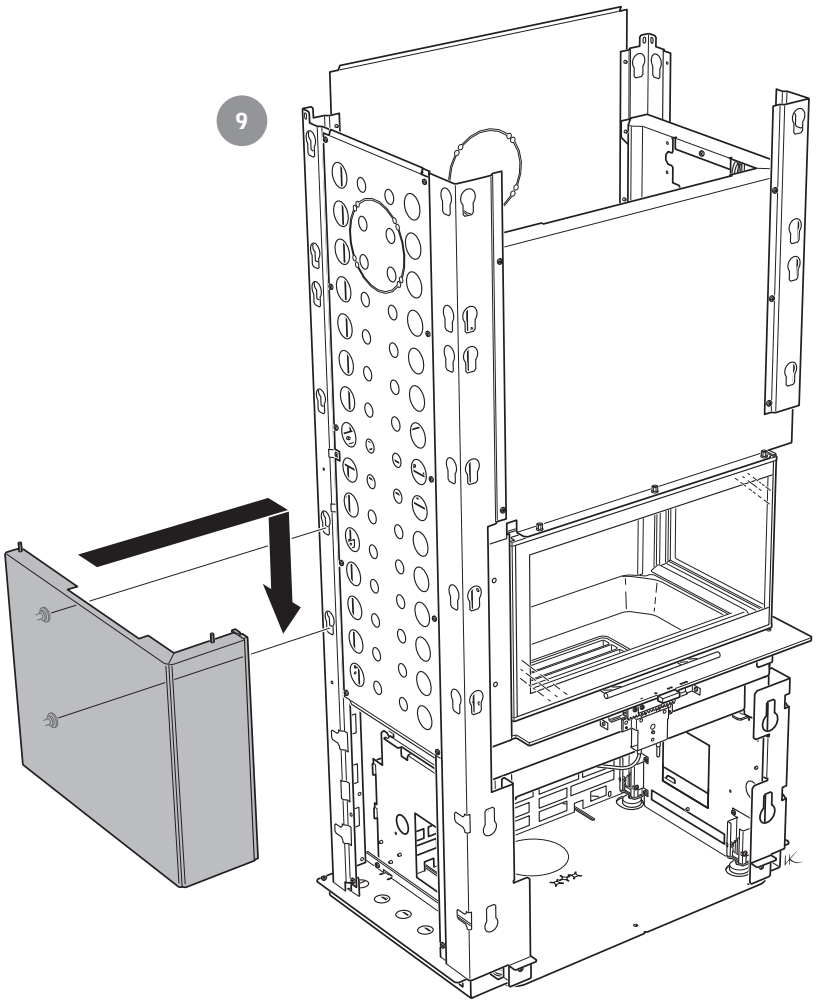


10

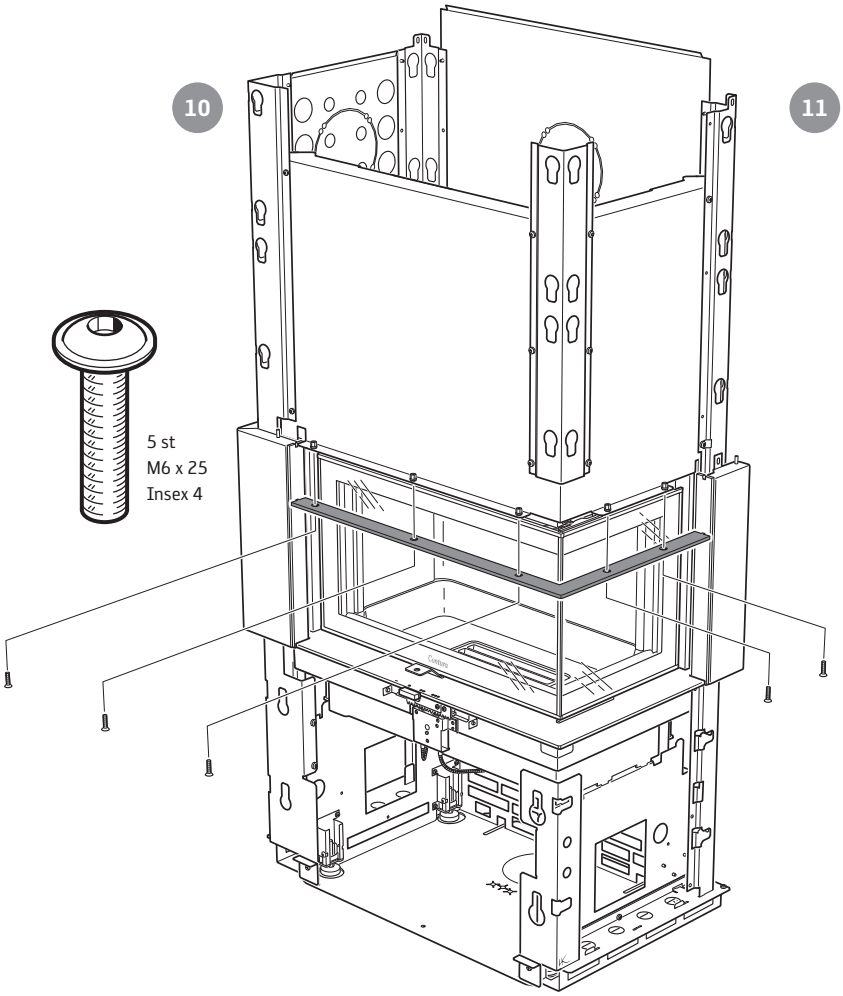


11

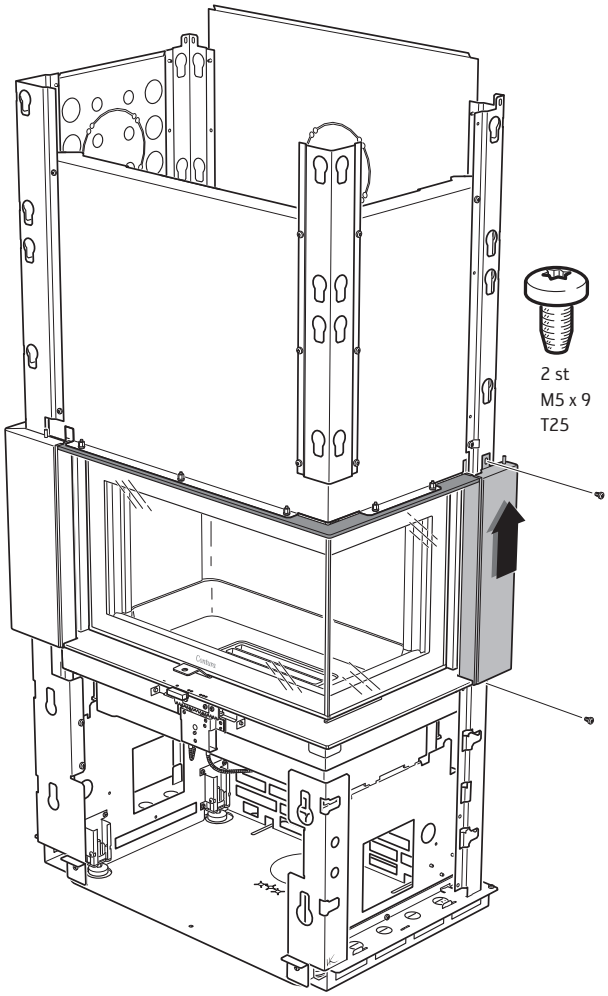


12

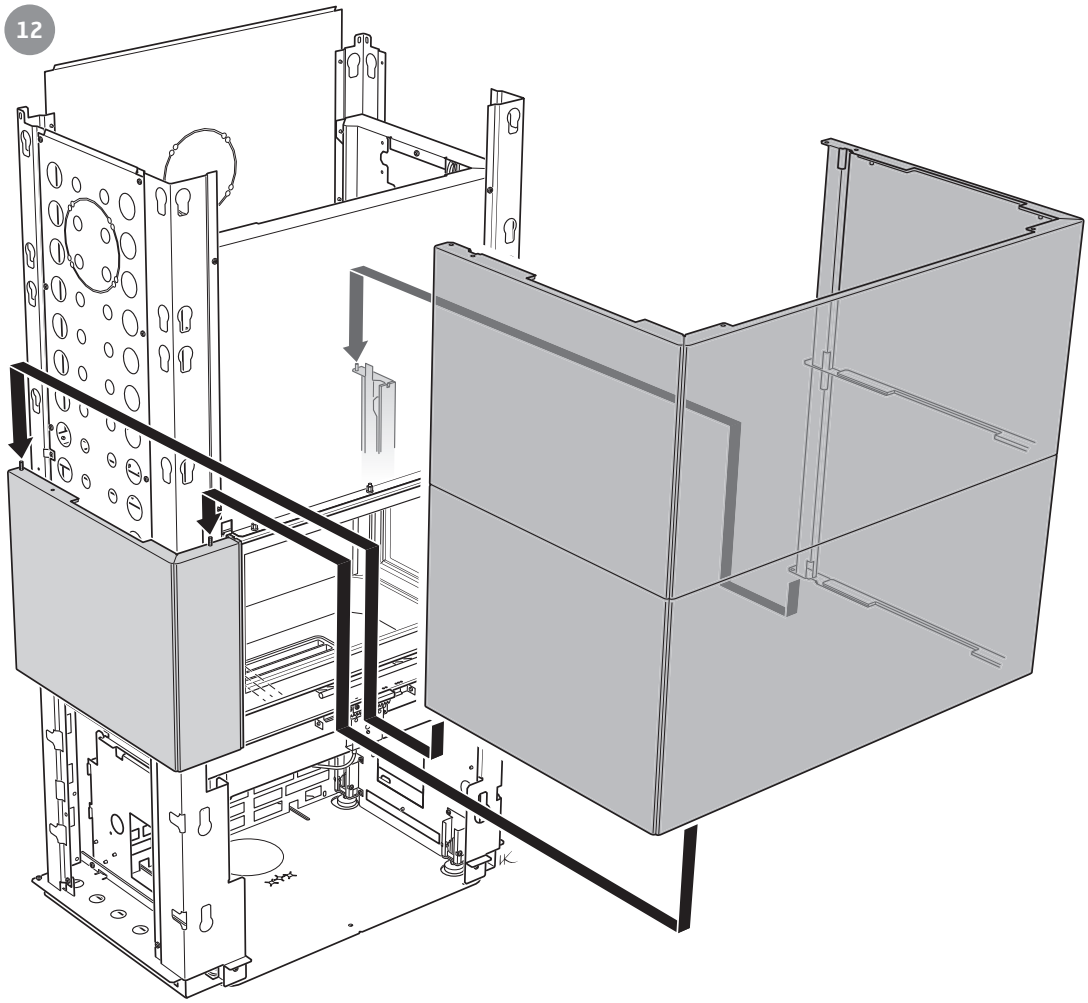

13

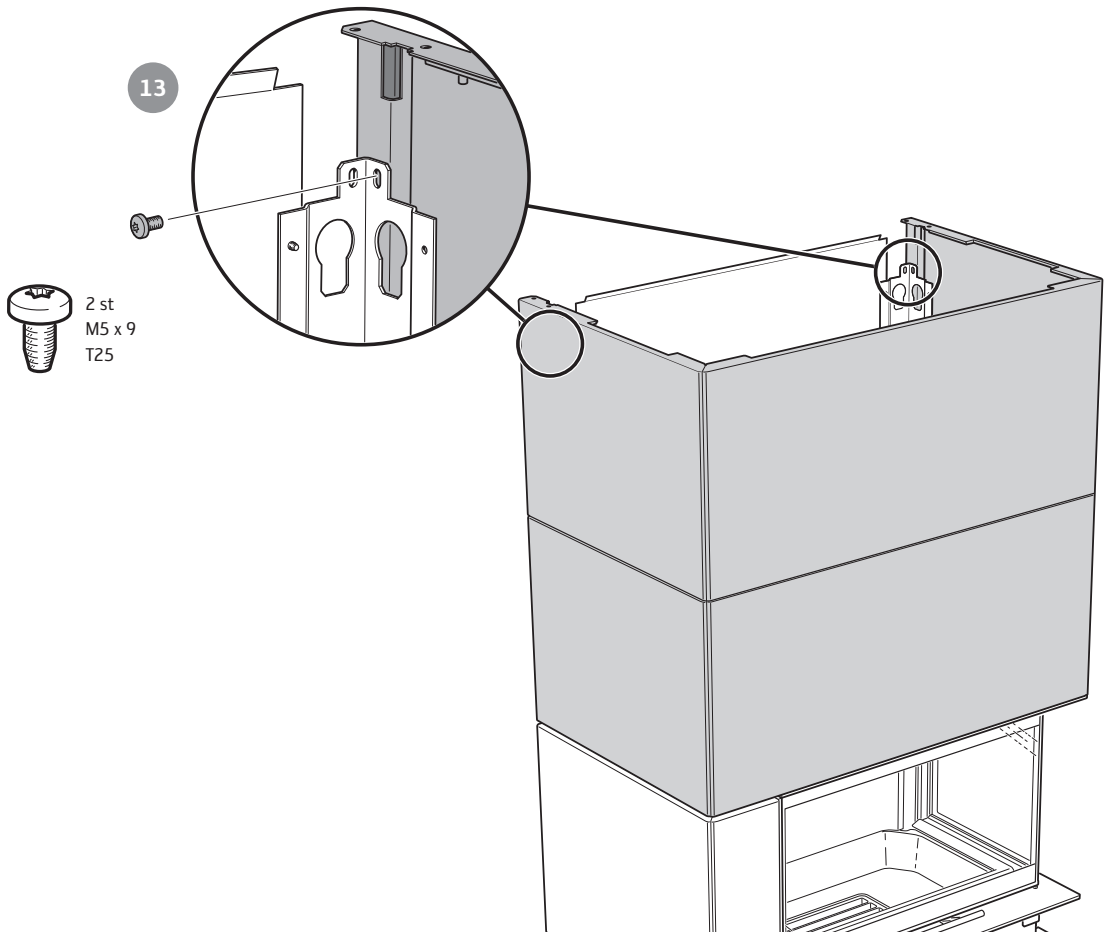

14

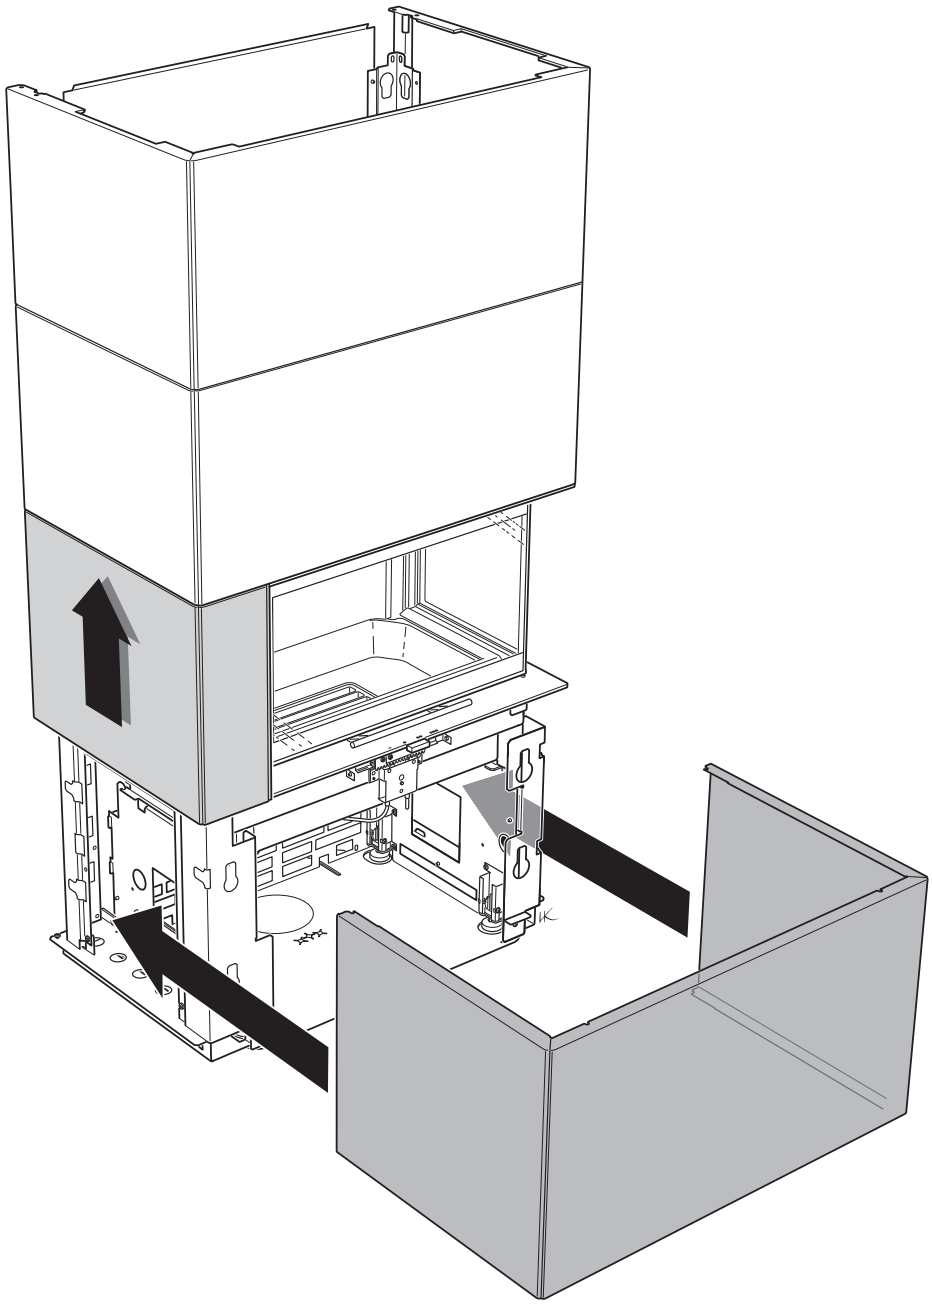

SE Gå till sidan 69 för montering av galler och topp.

DE Zur Montage von Gitter und Oberseite siehe Seite 69.

NO Gå til side 69 for montering av gitter og topp.

FR Allez à la page 69 pour le montage de de la grille et de la partie supérieure.

GB Turn to page 69 to continue with assembly instructions for grate and top.

DK Gå til side 69 for montering af gitter og top.

FI Siirry sivulle 69 lämminilmaritilän ja kannen asentamiseen.

IT Per l'installazione di griglia e top vedere pag. 69.

NL Ga naar pagina 69 voor de montage van rooster en bovenplaat.

Ci41A / Ci41T

SE

Montering av omramning

Hantera endast stenen med rena händer eller handskar. Hantera stenen varsamt för att inte skada känsliga hörn och kanter.

Stenen är ett naturmaterial, vilket innebär att vissa ojämnheter och variationer finns i dess utseende. Stenen rengörs med fuktig trasa. Vid behov kan såpavatten användas. Kontrollera under monteringen av varje stenskift att samtliga stenar står rakt och att samtliga stenar blir jämnhöga. **Shimsa vid behov.**

FR

Montage de l'habillage

Manipulez les pierres uniquement avec des mains ou des gants propres. Manipulez soigneusement les pierres afin de ne pas endommager les coins et les bords fragiles.

La pierre est un matériau naturel qui, par définition, présente des irrégularités de structure et d'aspect. La pierre se nettoie avec un chiffon humide. De l'eau savonneuse peut être utilisée, si besoin. Vérifiez durant l'installation de chaque rangée de pierre que toutes les pierres sont droites et qu'elles sont au même niveau. **Utilisez des cales le cas échéant.**

FI

Kuoren asennus

Pese aina kädet ennen kivien käsittelyä ja käytä puhtaita käsineitä. Käsittele kiviä varoen, jotta kulmat ja reunat eivät vaurioidu.

Kivi on luonnonmateriaali, mikä tarkoittaa, että sen pinnassa on epätasaisuuksia ja vaihteluja. Kivet puhdistetaan kostealla liinalla. Tarvittaessa voidaan käyttää saippuavettä. Tarkasta kunkin kivikerroksen asennuksen aikana, että kaikki kivet ovat suorassa ja että kaikki kerroksen osat ovat yhtä korkeita. **Käytä tarvittaessa säätöprikkoja..**

DE

Montage der Verkleidung

Fassen Sie die Steine nur mit sauberen Händen oder Handschuhen an. Gehen Sie vorsichtig mit den Steinen um, damit empfindliche Ecken und Kanten nicht beschädigt werden.

Die Steine sind ein natürliches Material, daher können gewisse Unregelmäßigkeiten und Abweichungen beim Erscheinungsbild vorkommen. Die Steine werden mit einem feuchten Tuch gereinigt. Bei Bedarf kann Seifenwasser verwendet werden. Kontrollieren Sie bei der Montage sämtlicher Steinschichten, dass alle Steine gerade stehen und dieselbe Höhe aufweisen. **Nutzen Sie bei Bedarf Distanzscheiben.**

GB

Assembling the surround

Only handle the stone with clean hands or gloves. Handle the stone carefully so as not to damage fragile corners and edges.

The stone is a natural material, which means that there may be certain irregularities and variations in its appearance. Clean the stone with a damp cloth. Soapy water can be used if necessary. During assembly, check that all the stone sections are straight and that all stones are of a uniform height. **Use shims if necessary.**

IT

Montaggio del rivestimento

Manipolare le pietre solo con le mani pulite, oppure con i guanti. Manipolare le pietre con attenzione per non danneggiarle. I bordi e gli angoli sono particolarmente fragili.

La pietra è un materiale naturale, quindi presenta variazioni e differenze. Pulire la pietra con un panno umido, se necessario si può usare acqua saponata. Durante l'installazione di ogni modulo in pietra, controllare che tutte le pietre siano collocate dritte e ad uguale altezza. **Inserire degli spessoramenti se necessario.**

NO

Montering av omramming

Ha alltid rene hender eller bruk hansker ved håndtering av steinen. Håndter steinen varsomt for å unngå skade på skjøre hjørner og kanter.

Steinen er et naturmateriale, det innebærer at overflaten kan ha visse ujevnheter og variasjoner. Steinen rengjøres med en fuktig klut. Ved behov kan såpevann benyttes. Kontroller under monteringen av hvert steinlag at samtlige steiner står rett, og at alle steinene blir like høye. **Juster ved behov med shimsskiver.**

DK

Montering af omramning

Only handle the stone with clean hands or gloves. Handle the stone carefully so as not to damage fragile corners and edges.

The stone is a natural material, which means that there may be certain irregularities and variations in its appearance. Clean the stone with a damp cloth. Soapy water can be used if necessary. During assembly, check that all the stone sections are straight and that all stones are of a uniform height. **Use shims if necessary.**

NL

Omlijsting monteren


Only handle the stone with clean hands or gloves. Handle the stone carefully so as not to damage fragile corners and edges.


The stone is a natural material, which means that there may be certain irregularities and variations in its appearance. Clean the stone with a damp cloth. Soapy water can be used if necessary. During assembly, check that all the stone sections are straight and that all stones are of a uniform height. **Use shims if necessary.**

SE Shimsbrickor
DE Distanzscheiben
NO Shimsskiver
FR Rondelles cales
GB Shims
DK Shims
FI Säätöprikat
IT Rondelle di spessoramento
NL Shims




1

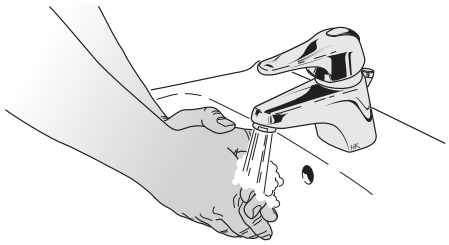


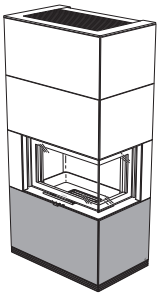


2

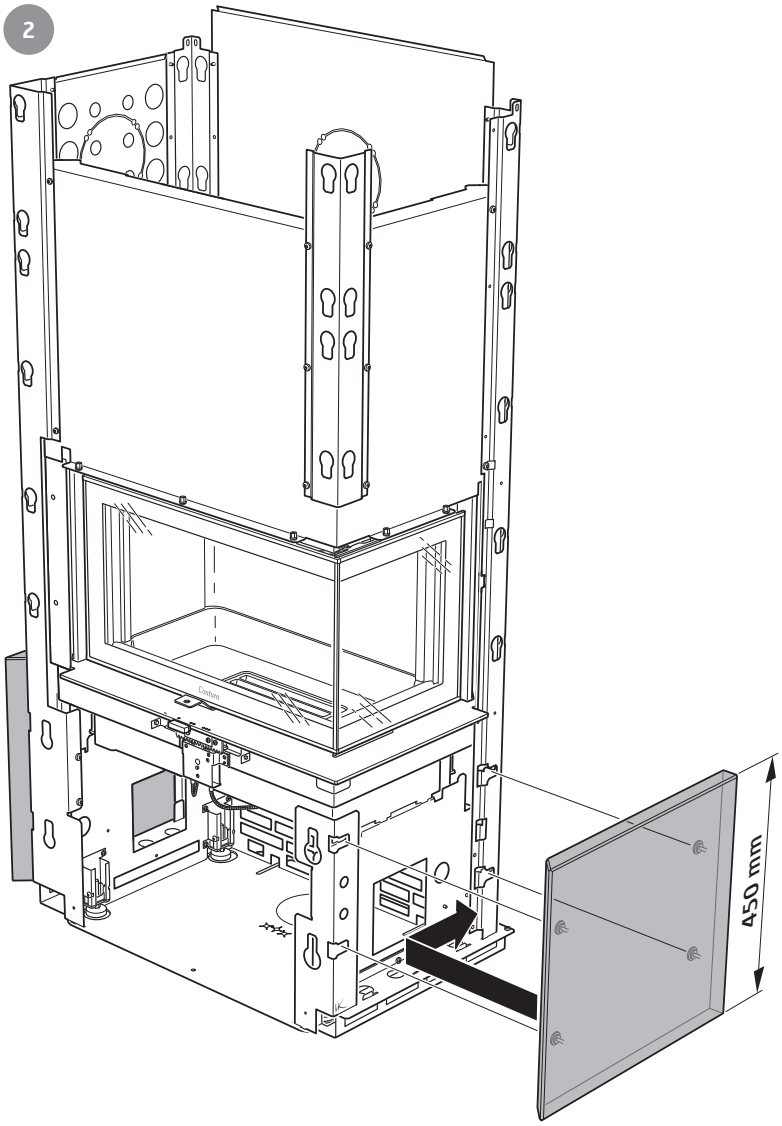


3

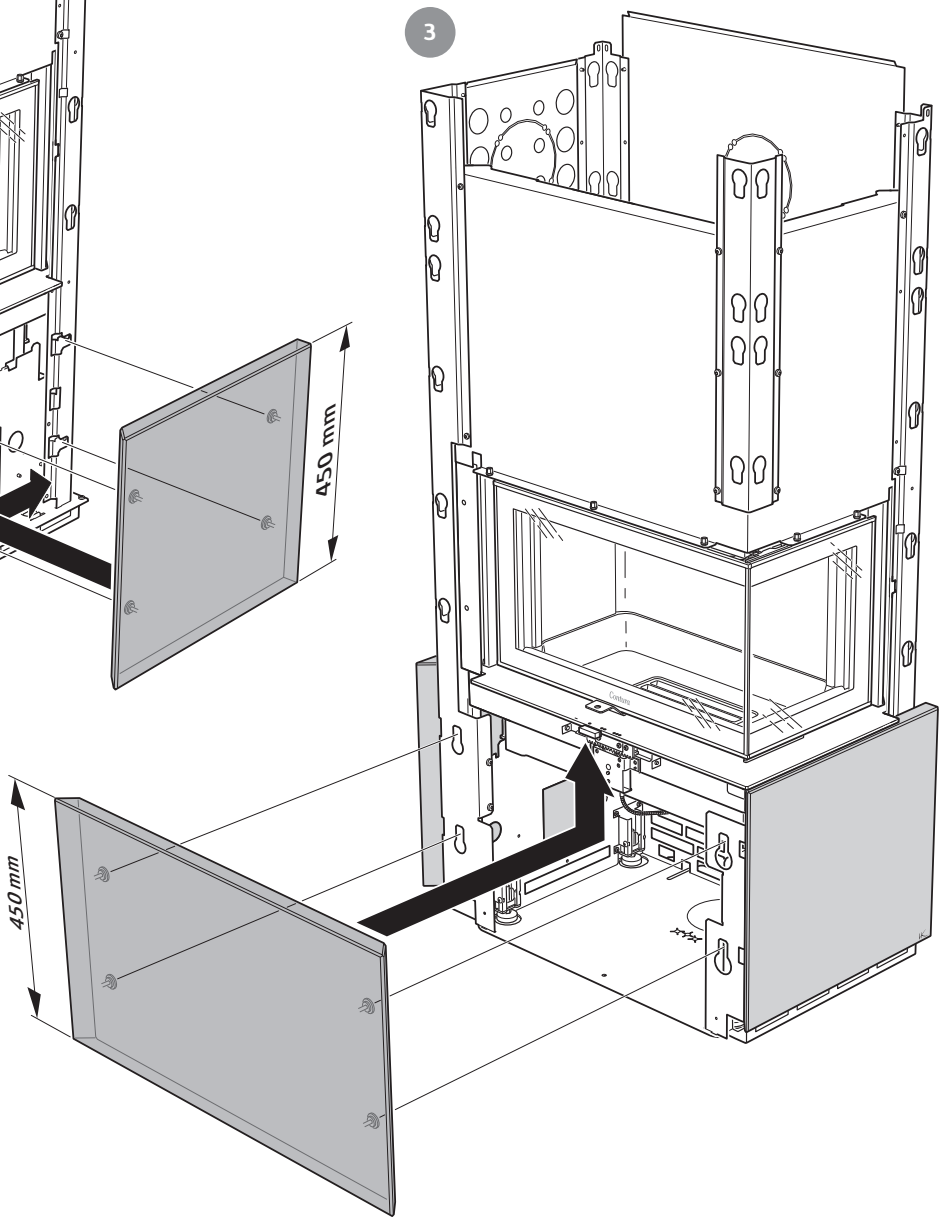

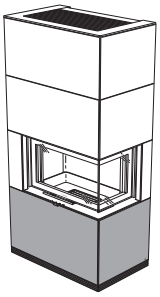


4

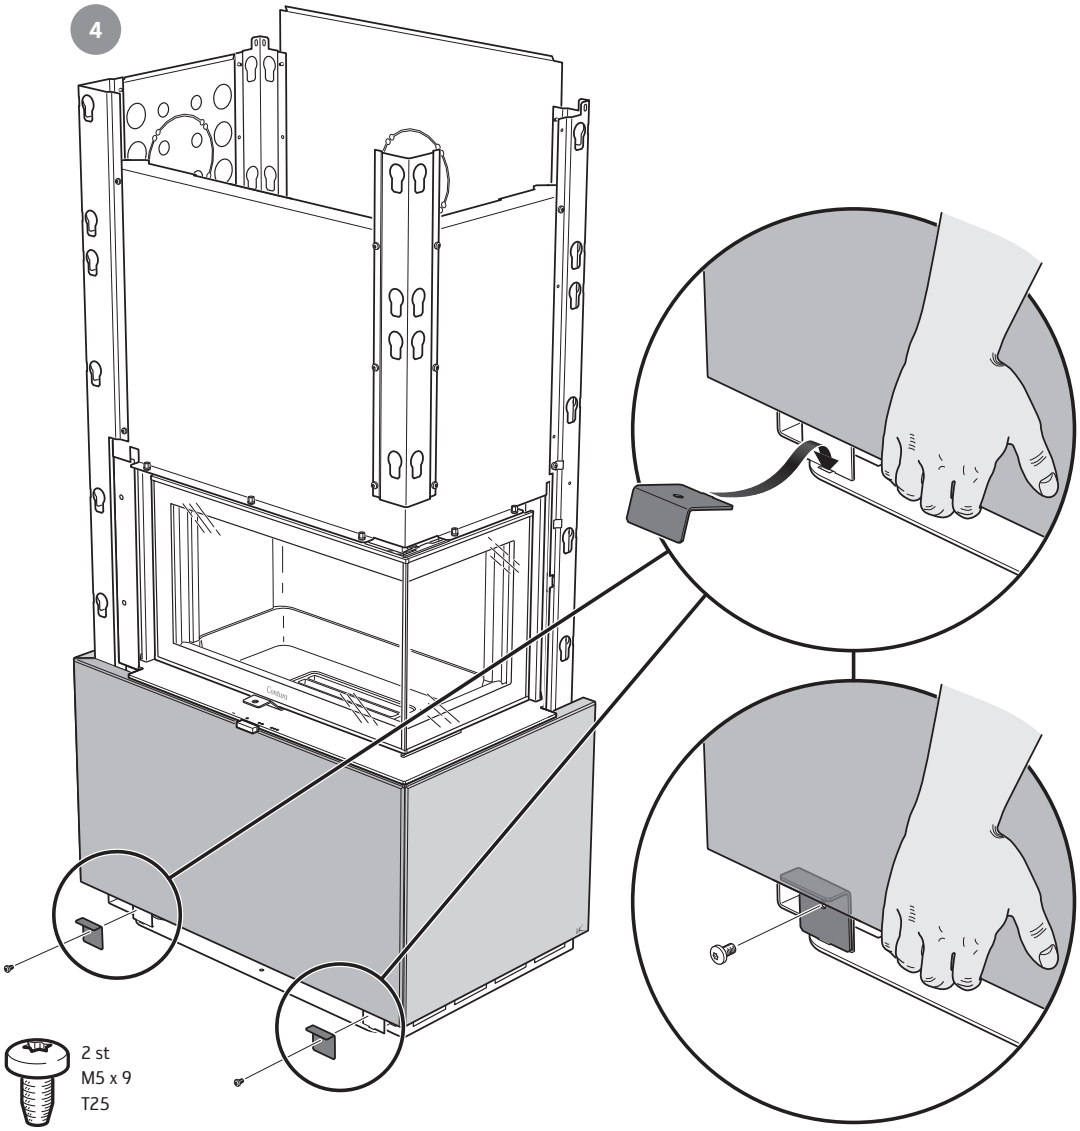

2 st
M5 x 9
T25

5


Ci41T

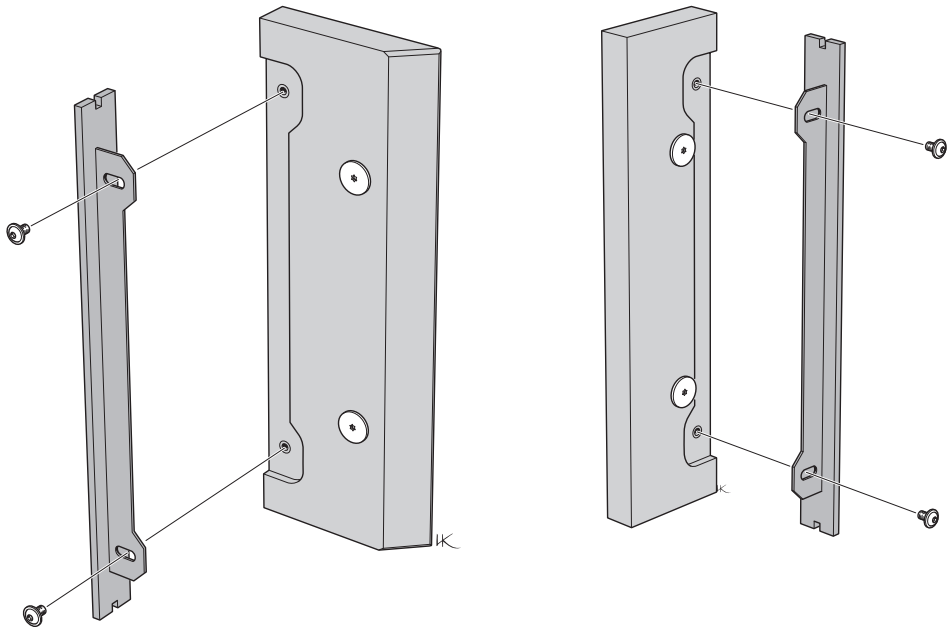




4 st
M6 x 10
Insex 4

Ci41A

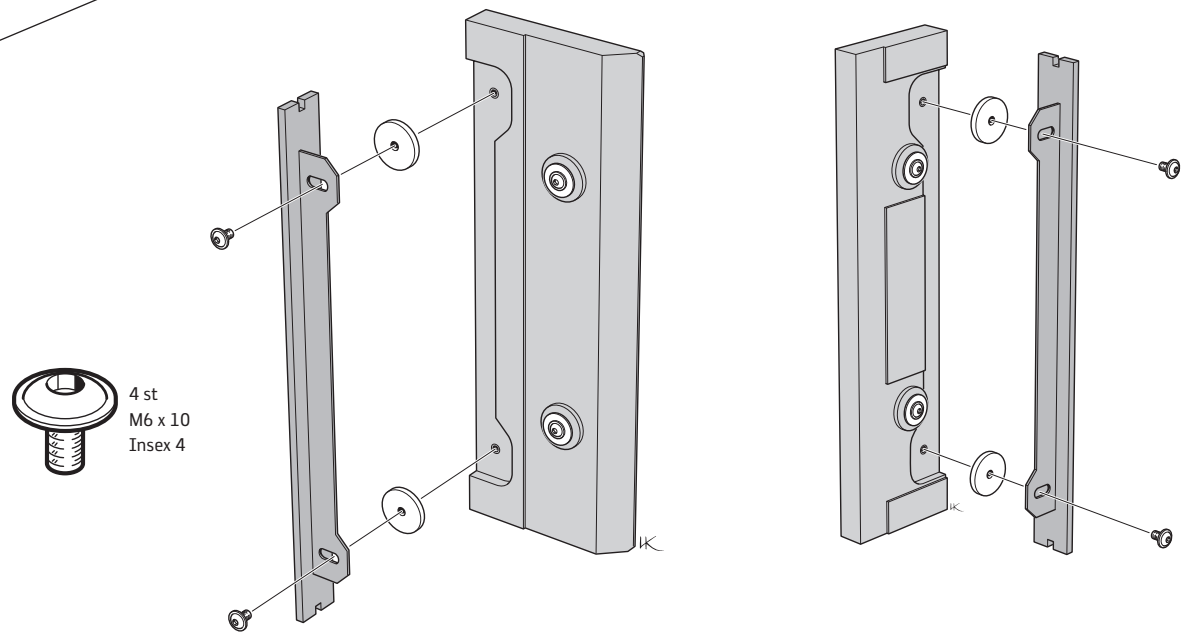


4 st
M6 x 10
Insex 4


6

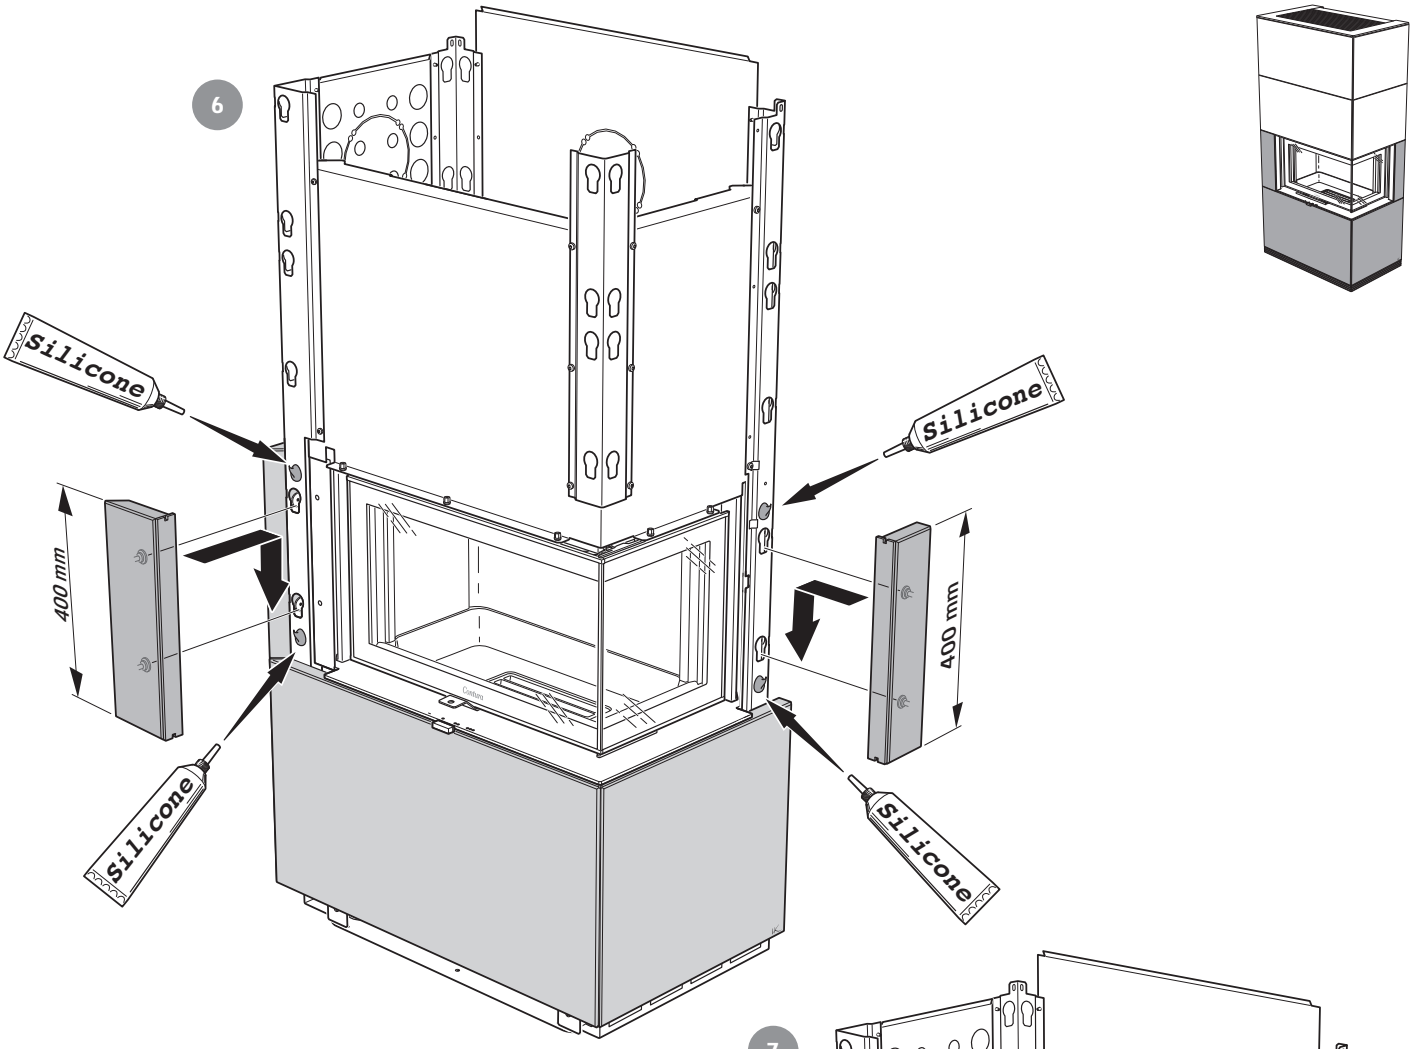

Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
400 mm
400 mm

7

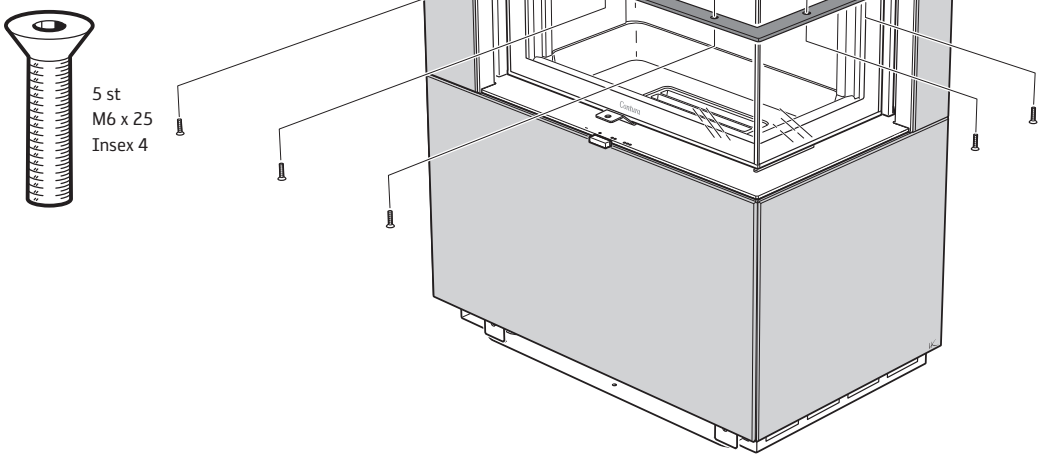

5 st
M6 x 25
Insex 4

8

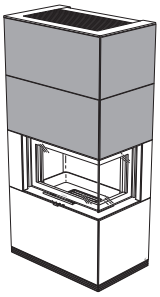


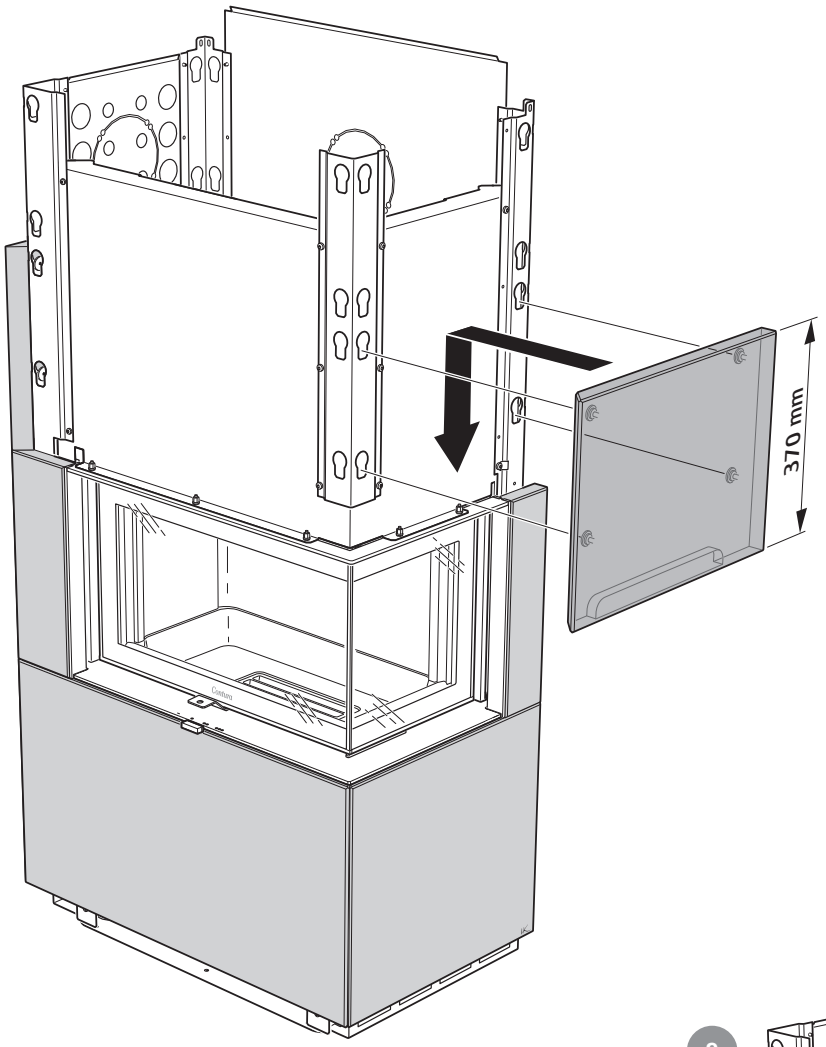


9

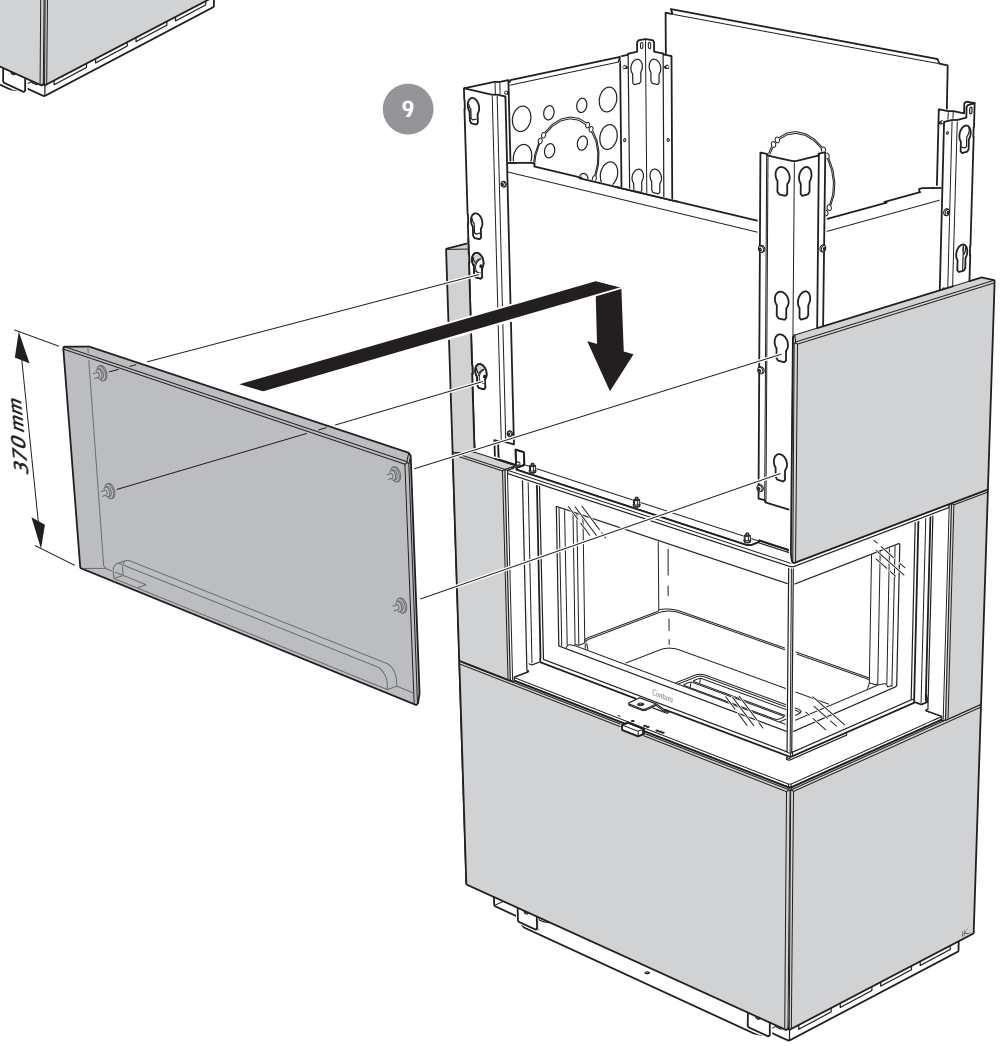

10

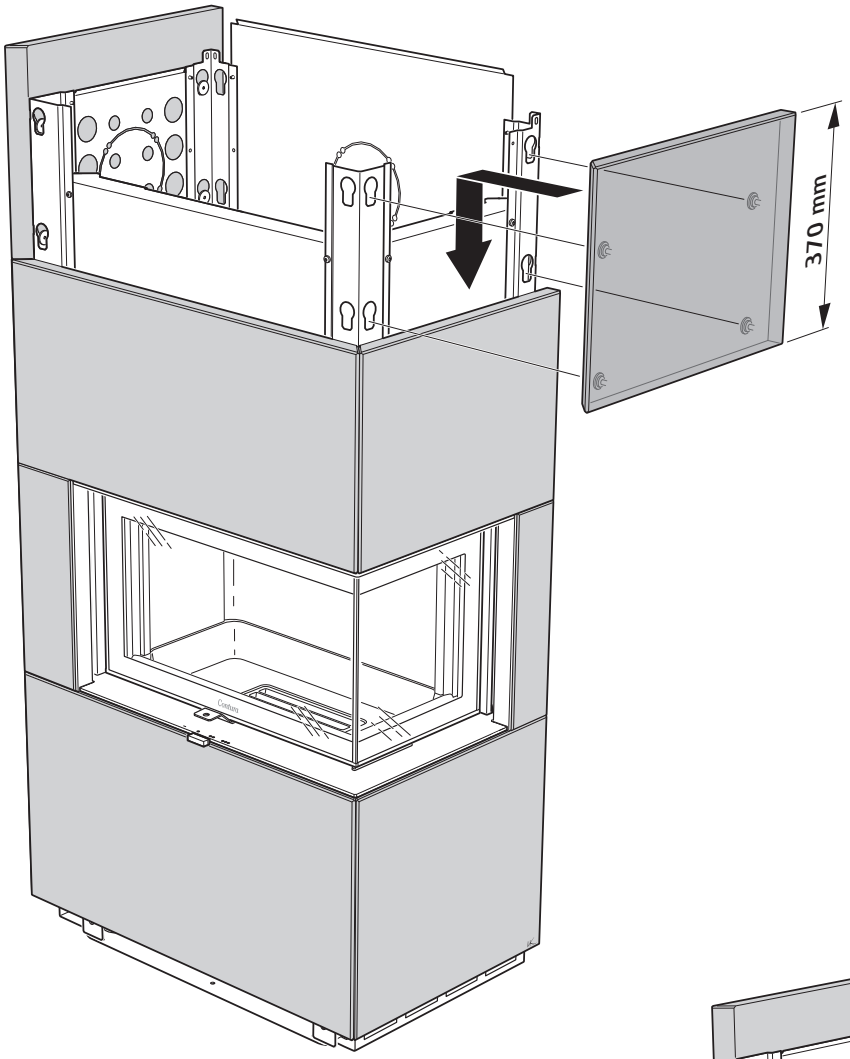

11

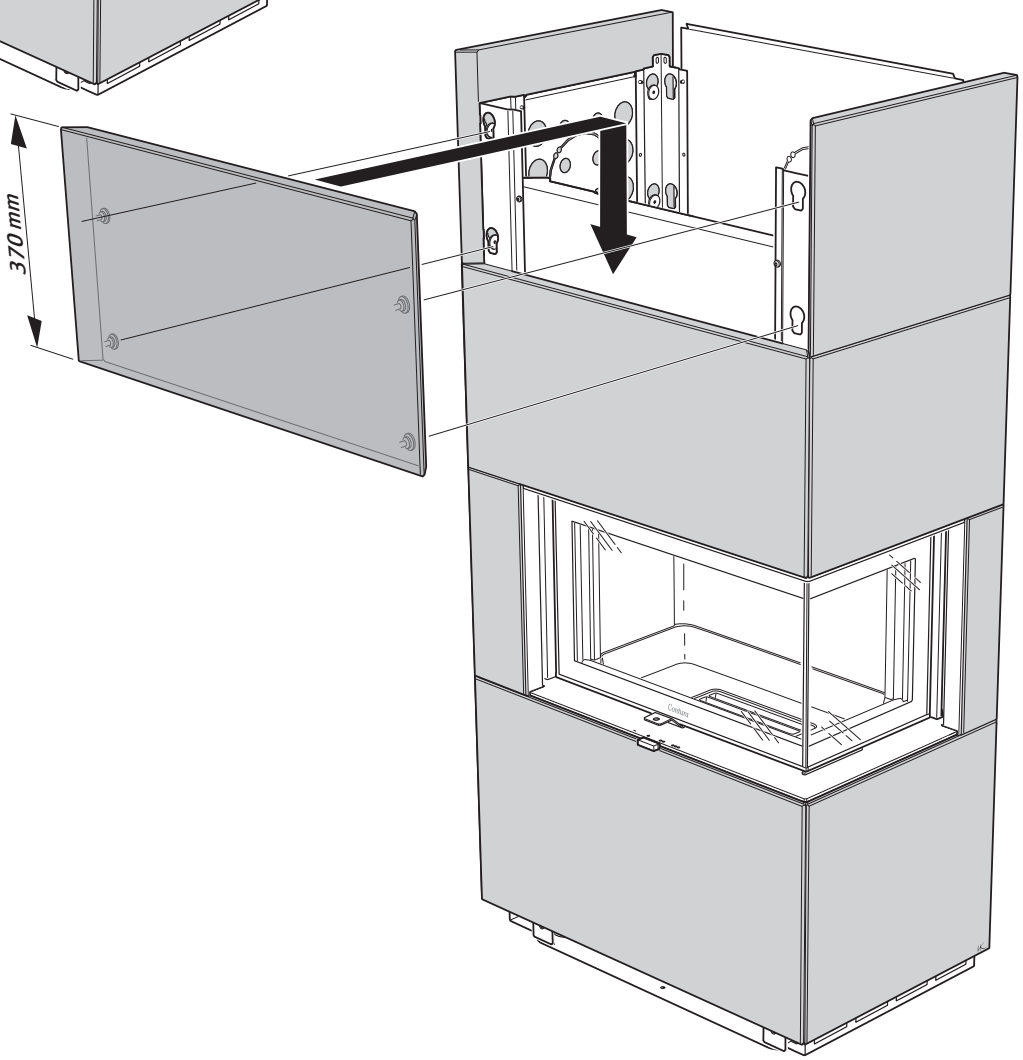

SE Montering av galler och topp
Vid bakåtanslutning

DE Montage von Gitter und Oberseite
Bei rückseitigem Anschluss

NO Montering av gitter og topp
Ved bakmontering

FR Montage de la grille et de la partie supérieure
Lors de accordement par l'arrière

GB Assembling the grate and top
If connecting at the rear


DK Montering af gitre og top
Ved tilslutning på bagside

FI Lämminilmaritilän ja kannen asennus
Liitäntä taaksepäin


IT Montaggio delle griglie e del top
Con collegamento dal retro

NL Rooster en bovenplaat monteren
Bij achteraansluiting


1

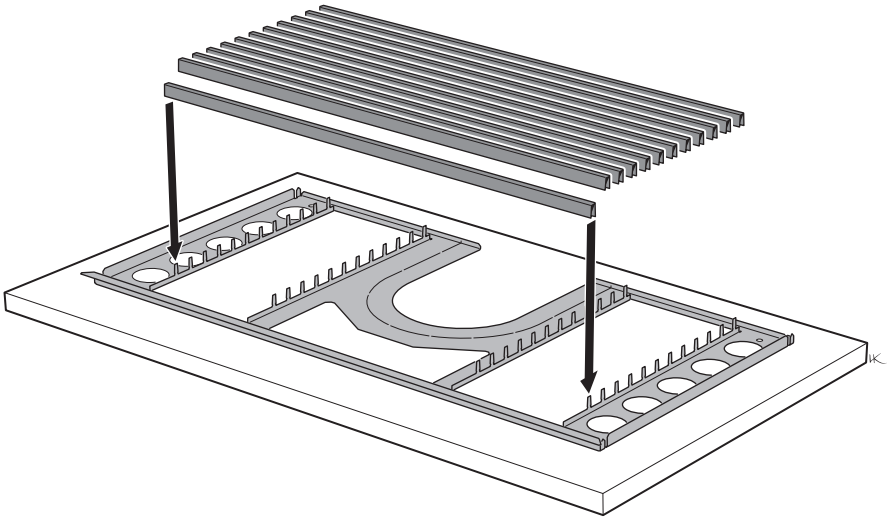


2

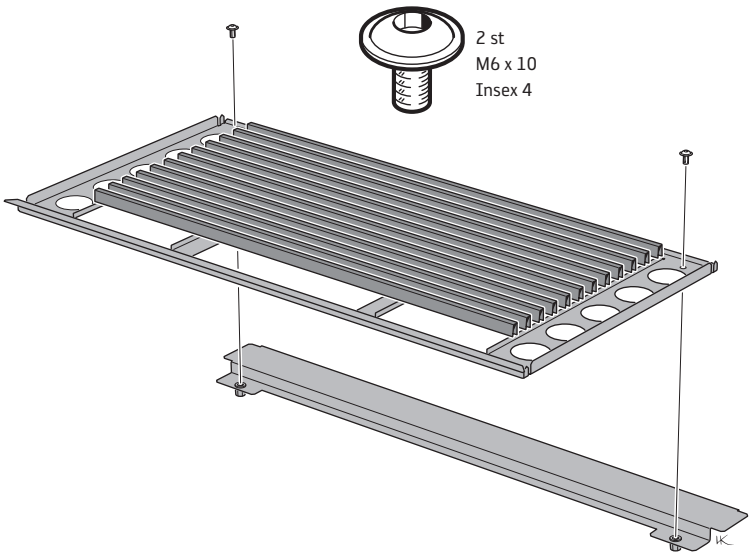


3

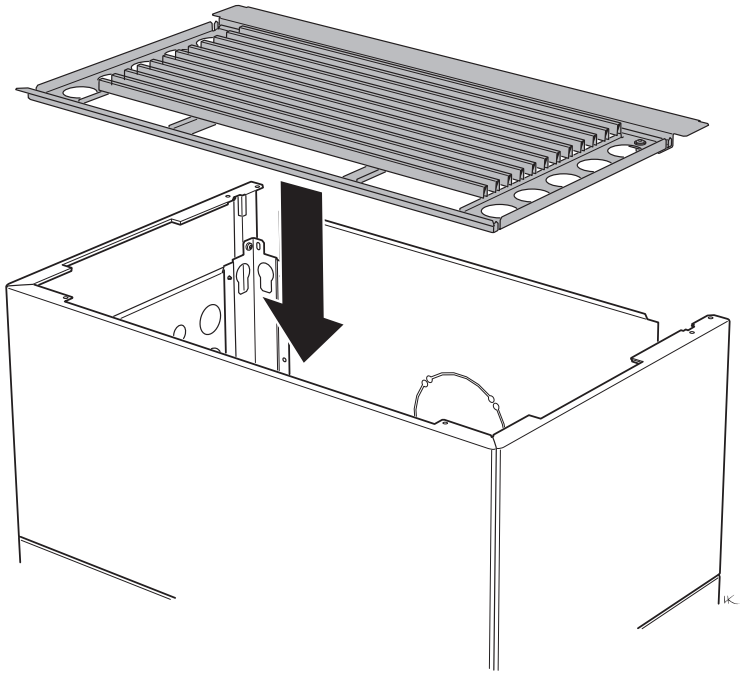

4

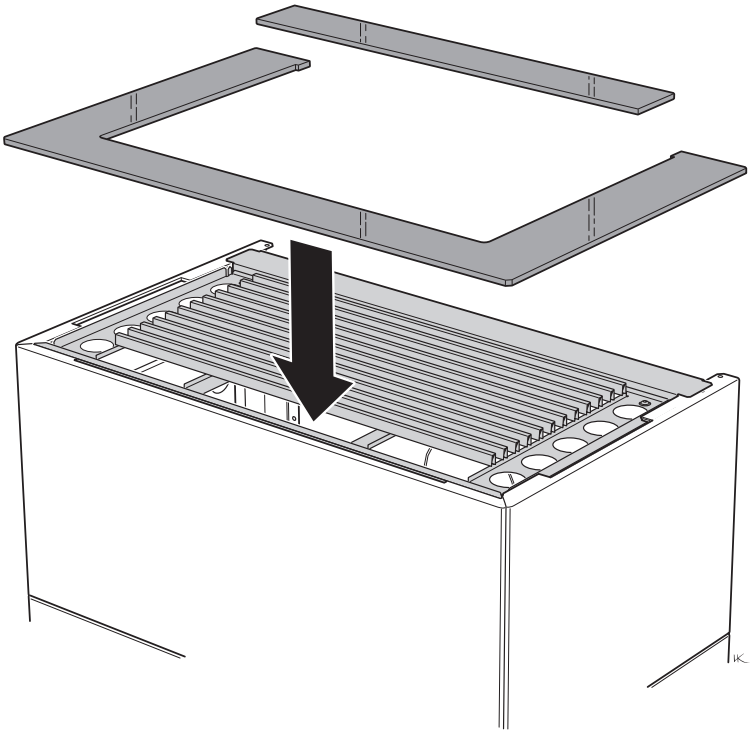

5

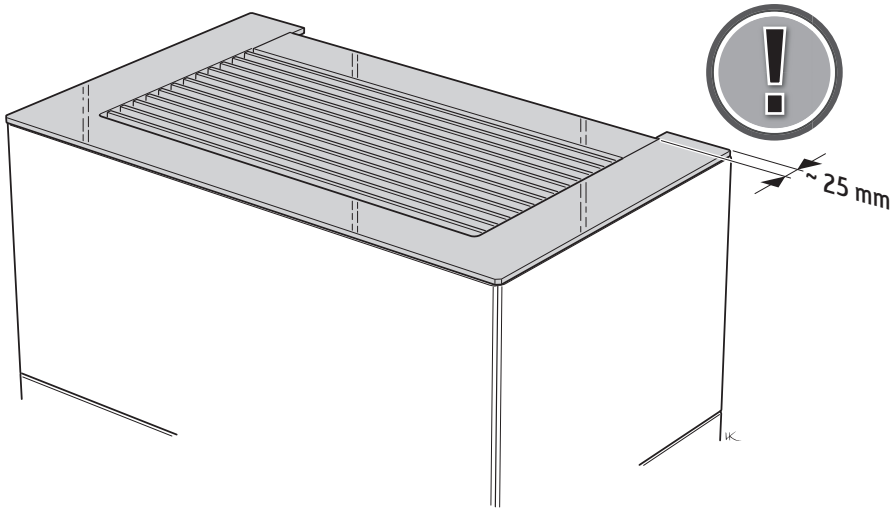

SE Vid toppanslutning

DE Bei oberseitigem Anschluss

NO Ved toppmontering

FR Lors de raccordement par le haut


GB For top connection


DK Ved toptilslutning

FI Liitäntä ylöspäin


IT Con collegamento dal top


NL Bij bovenaansluiting

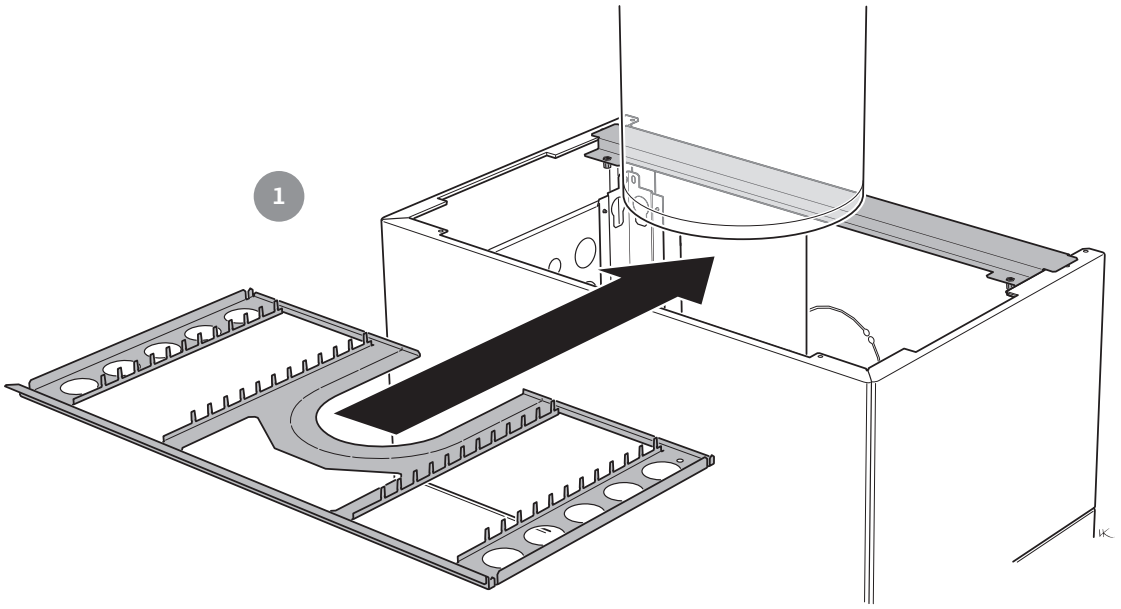

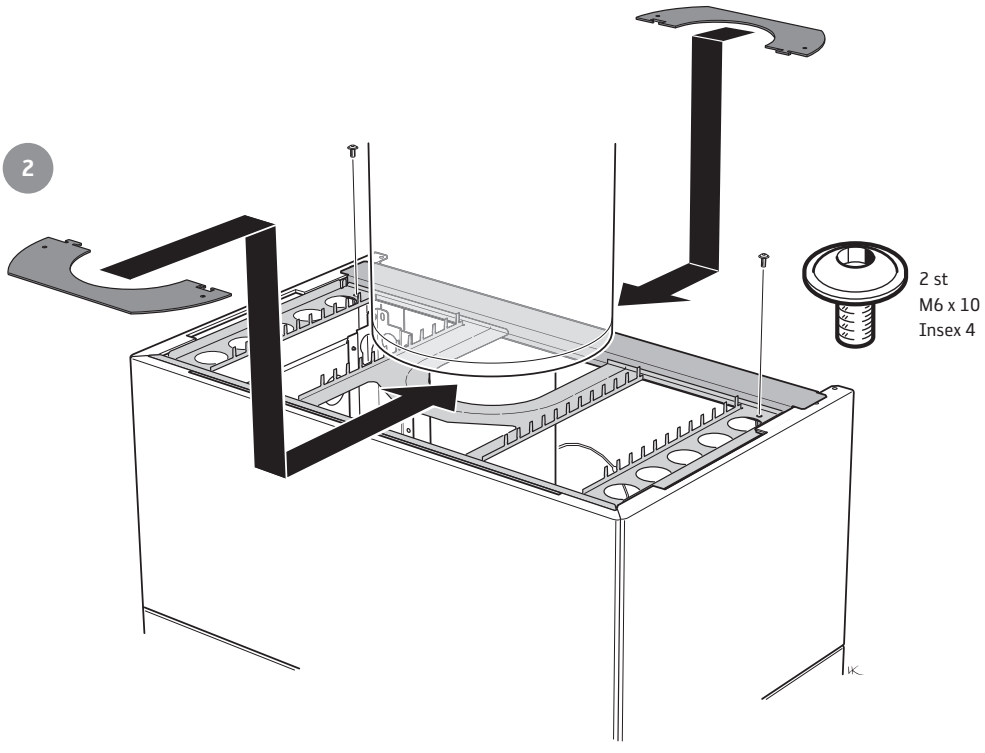


3

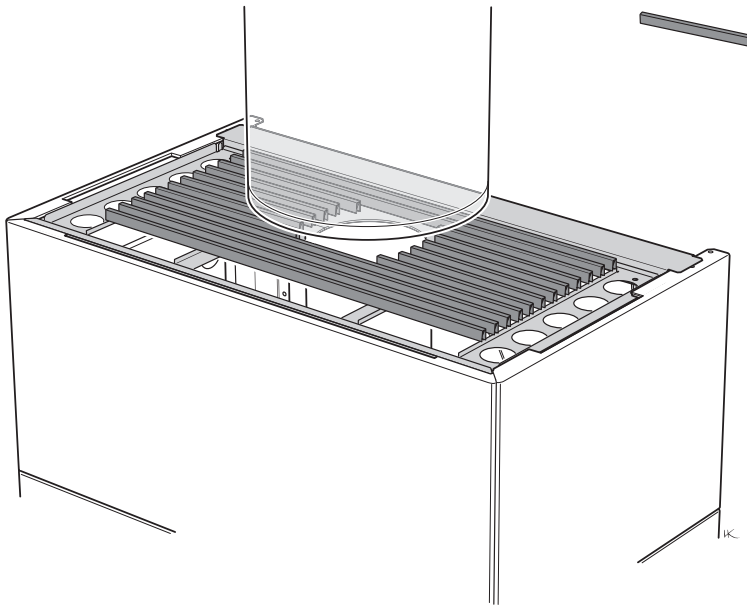


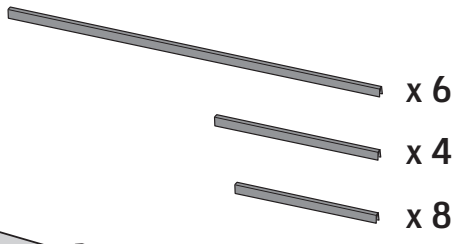

4

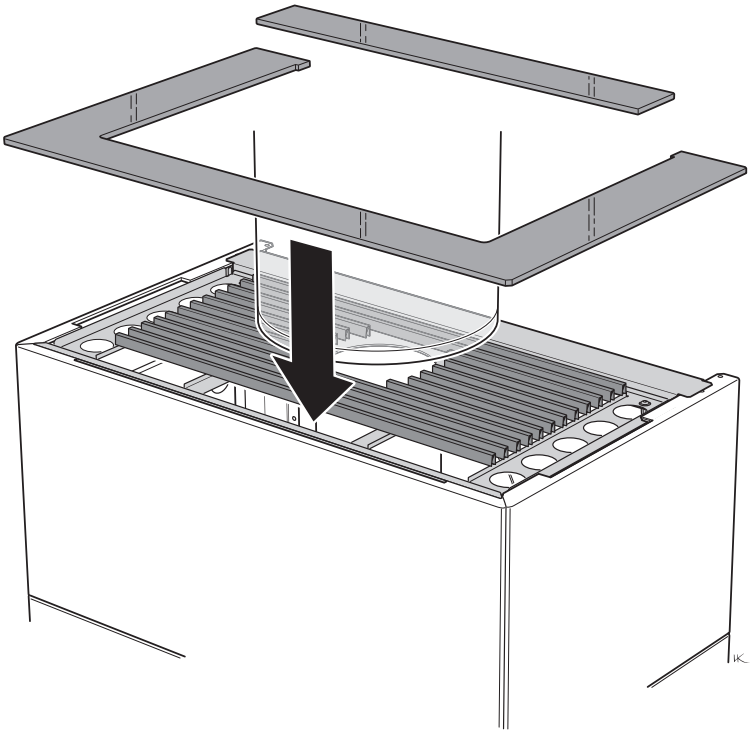

5

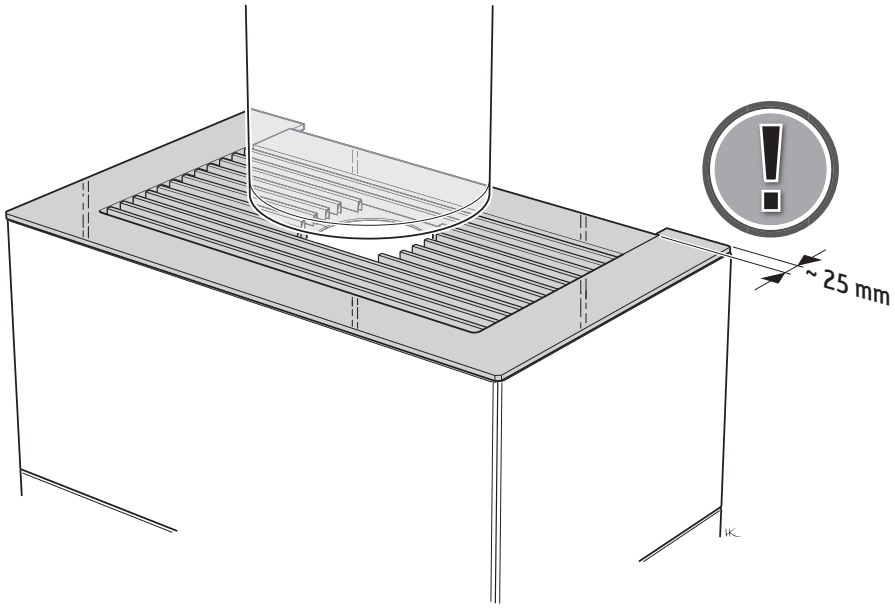

SE Lamellsockel

DE Lamellensockel

NO Lamellsokkel

FR Socle à lamelles

GB Disc base


DK Lamelsokkel

FI Lamellisokkeli


IT Zoccolo in acciaio

NL Lamellenkader

1

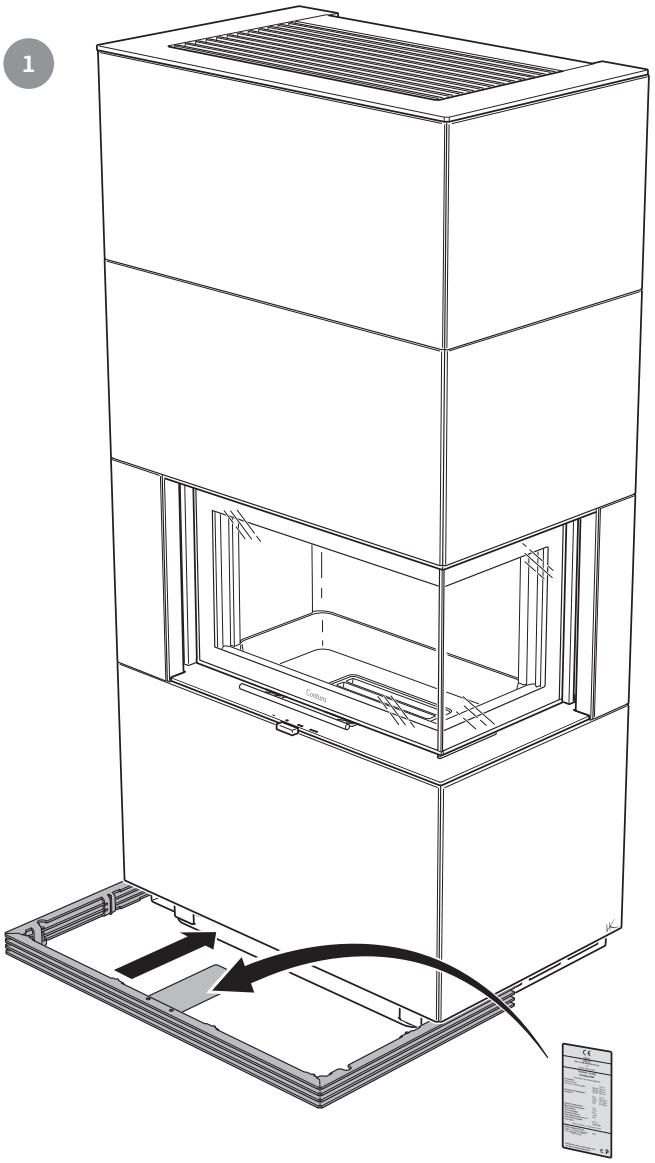

2

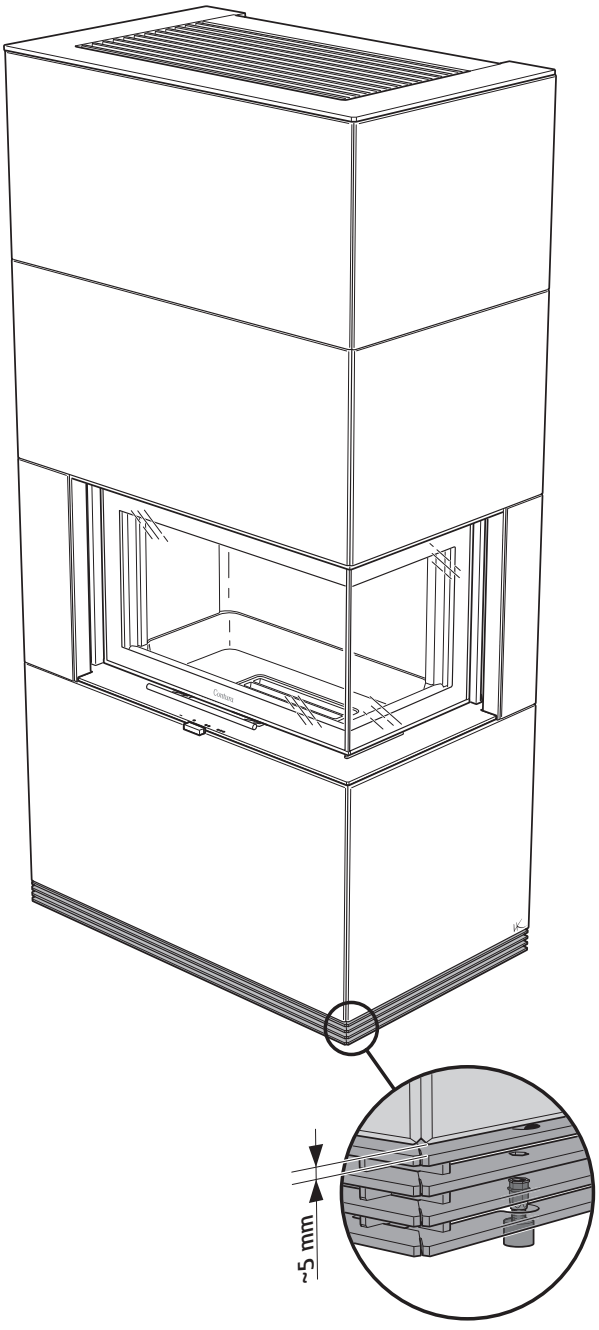

811448 IAV SE-EX Ci41Plåt / Sten-2
2026-10-29

Contura

Contura AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden
contura.eu