
Contura

i41

i41A

i41T

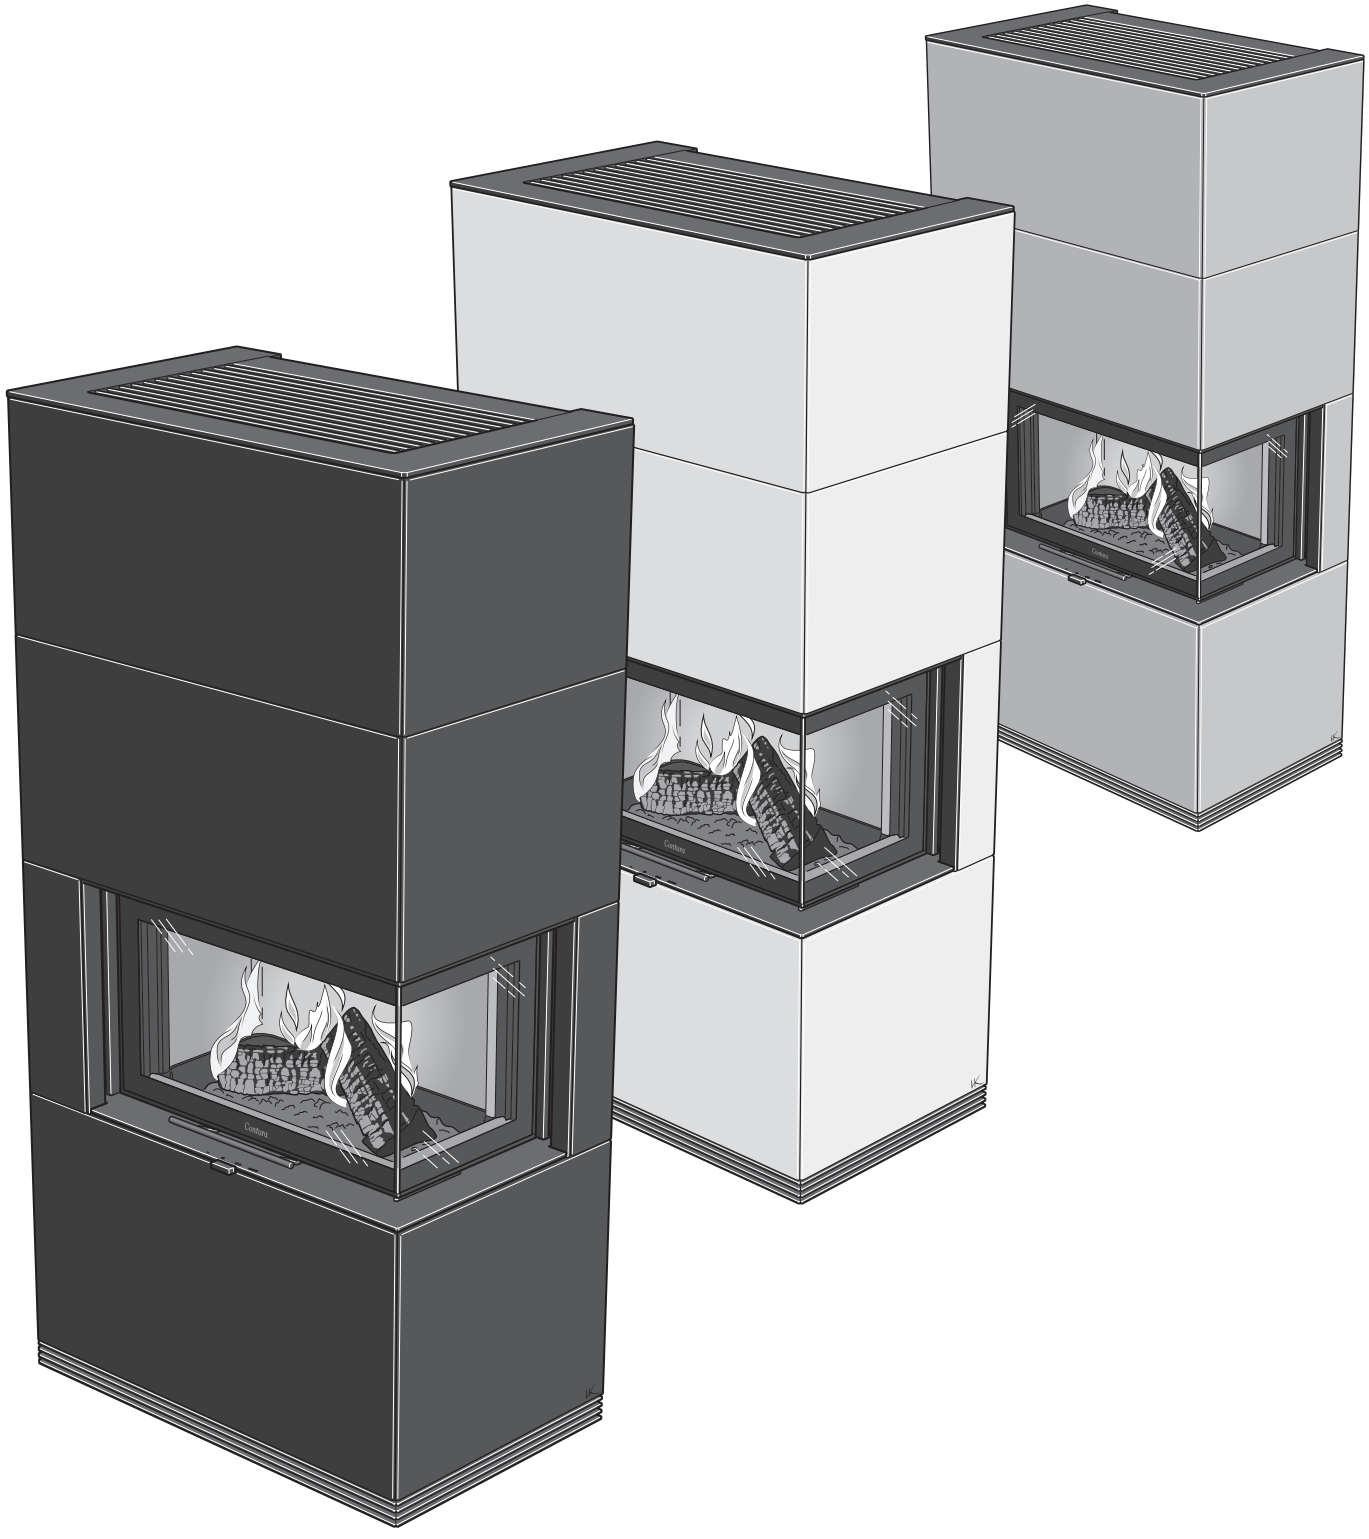

Installation instruction

SE

Fakta	3
Installationsavstånd	5
Montering	30

DE

Fakten	6
Installationsabstände	8
Montage	30

NO

Fakta	9
Installasjonsavstand	11
Montering	30

FR

Données Techniques	12
Distances d'installation	14
Montage	30

GB

Facts	15
Installation distances	17
Assembly	30

DK

Fakta	18
Installationsafstand	20
Montering	30

FI


Tiedot	21
Asennusetäisyys	23
Asennus	30

IT

Dati Tecnici	24
Distanze di sicurrezza	26
Montaggio	30

NL

Gegevens	27
Installatieafstand	29
Monteren	30

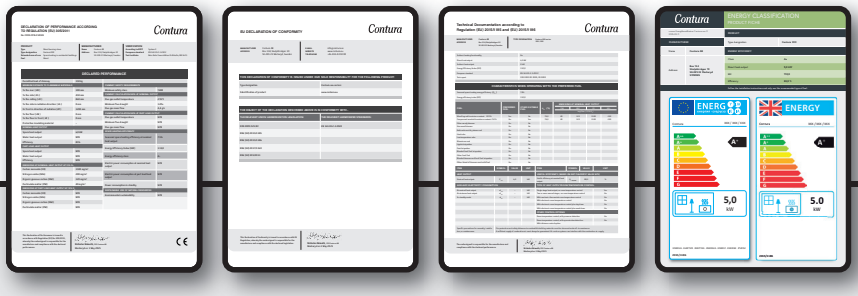

DOWNLOAD DOCUMENTS

SE "Prestandadeklaration", "EU-försäkran om överensstämmelse", "Teknisk dokumentation", "Energy Classification" och "Garantibevis" finns tillgängliga på contura.eu

DE „Leistungserklärung", „EU-Konformitätserklärung", „Technische Dokumentation", „Energieklassifizierung" und „Garantieschein" sind unter contura.eu verfügbar

NO "Ytelseserklæring", "EU-samsvarserklæring", "Teknisk dokumentasjon", "Energiklassifisering" og "Garantibevis" er tilgjengelige på contura.eu

FR « Déclaration des performances », « Déclaration de conformité UE », « Documentation technique », « Classification énergétique » et « Certificat de garantie » sont disponibles sur contura.eu

GB "Performance declaration", "EU Declaration of Conformity", "Technical Documentation", "Energy Classification" and "Warranty Certificate" are available from contura.eu

DK Du finder "Ydeevnedeklaration", "EU-overensstemmelseserklæring", "Teknisk dokumentation", "Energiklassificering" og "Garantibevis" på contura.eu

FI "Suoritustasoilmoitus", "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus", "Tekninen dokumentaatio", "Energialuokitus" ja "Takuutodistus" ovat saatavilla osoitteessa contura.eu


IT La "Dichiarazione di Prestazione", la "Dichiarazione di Conformità UE", la "Documentazione Tecnica", la "Classificazione Energetica" e il "Certificato di Garanzia" sono disponibili su contura.eu

NL "Prestatieverklaring", "EU-verklaring van overeenstemming", "Technische documentatie", "Energy Classification" en "Garantiebewijs" zijn beschikbaar op contura.eu


Données Techniques




5-10 kW

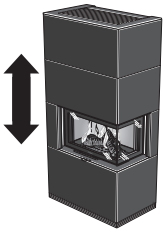

1650 mm

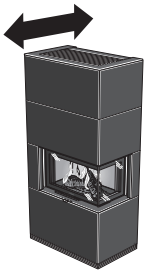

500 mm

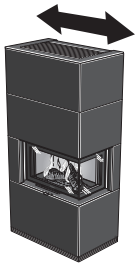

820 mm



Ci41	Ci41A	Ci41T
245	355	420

Puissance nominale	7 kW
Taux de rendement	81 %
Température des gaz de combustion en liaison avec la puissance nominale	328°C
Débit massique des gaz de combustion	6,0 g/s
Classe d'étanchéité à l'air	Type BE
Poids de la cheminée	Max. 120 kg

Conforme au règlement de l'UE n° 305/2011 pour les produits de construction et norme harmonisée EN 16510-2-1:2022



L'INSERT PEUT DEVENIR TRÈS CHAUD

Certaines surfaces de l'insert peuvent devenir très chaudes en cours de fonctionnement et provoquer des brûlures. Faites également attention au fort rayonnement de chaleur diffusé à travers la porte vitrée. Éloignez les matériaux inflammables à une distance de sécurité suffisante. Un feu qui couve peut provoquer une inflammation spontanée des gaz, susceptible d'être à l'origine de blessures et de dégâts matériels.

Installation réalisée par un professionnel

Cette notice contient les instructions de montage et d'installation de l'insert. Il est recommandé de faire installer l'insert par un professionnel pour garantir son bon fonctionnement et sa sécurité. Consultez l'un de nos revendeurs qui pourra vous recommander des installateurs agréés.

Déclaration de construction

L'installation du foyer et la réalisation de la cheminée exigent le dépôt d'une déclaration préalable de construction aux autorités compétentes. Pour obtenir des conseils et des instructions sur cette déclaration, nous vous invitons à prendre contact avec votre administration communale responsable de l'urbanisme.

Structure portante

Si le foyer est placé sur un solivage de plancher, la capacité porteuse de ce dernier devra être évaluée par un professionnel du bâtiment.
En cas de poids total supérieur à 400 kg, un renforcement du faux-plancher est normalement exigé.

Plaque de sol

Afin de protéger le sol contre les projections de braises, un sol inflammable doit toujours être protégé par une plaque de sol. Celle-ci doit couvrir une surface de 300 mm devant le foyer et 100 mm de chaque côté, ou une distance supplémentaire de 200 mm de chaque côté de l'ouverture. La plaque de sol peut être constituée par exemple de pierre naturelle, de béton, de métal ou de verre. Une plaque de sol en verre est disponible en option pour ces modèles.

Inspection finale de l'installation

Il est extrêmement important de faire inspecter l'installation par un ramoneur agréé avant sa mise en service. Avant d'allumer le feu pour la première fois, bien lire les « Instructions d'allumage et d'utilisation ».

Mur d'adossement

Si votre poêle Contura i41 doit être placé contre un mur inflammable, ce dernier devra être protégé par un mur coupe-feu ou par la cloison de protection intégrée (option).

Le mur coupe-feu doit être conforme aux exigences liées aux matériaux suivantes :
Les matériaux de construction ne doivent pas être combustibles.
La conductivité thermiqueλ ne doit pas dépasser 0,14 W/mK. L'épaisseur du matériau de construction doit toujours être d'au moins 100 mm. Dans le cas où les propriétés isolantes d'un matériau de construction sont données comme valeur U, celle-ci ne devra pas être supérieure à 1,4 W/m²K.

Liste des matériaux appropriés :

Béton cellulaire	λ = **0,12-0,14**
Vermiculite	λ = **0,12-0,14**
Silicate de calcium	λ = **0,09**


Si le produit est équipé de la paroi de protection intégrée, l'installation peut se faire contre la paroi arrière qui a une valeur U supérieure à 0,08 W / (m²K).

Contactez votre entreprise de fumisterie pour obtenir des conseils sur le choix d'autres types de matériaux. N'oubliez pas que même un mur ininflammable peut nécessiter une protection s'il est porteur ou que derrière lui se trouve un matériau combustible.

Contura se réserve le droit de modifier sans notification préalable les mesures et les opérations décrites dans les présentes instructions. La dernière édition peut être téléchargée à partir de notre site www.contura.eu

Raccordement à la cheminée

- L'insert doit être raccordé à une cheminée dimensionnée pour une température des fumées de 400°C.
- Le diamètre extérieur du manchon de raccordement est de Ø 150 mm.
- Normalement, le tirage de cheminée pendant le fonctionnement nominal de l'appareil doit être compris entre 20 et 25 Pa à proximité du manchon de raccordement. La qualité du tirage est fonction de la longueur et de la section de la cheminée, mais aussi de son étanchéité. La longueur de cheminée minimale recommandée est de 3,5 m et la dimension appropriée du conduit de fumée est de Ø130 à Ø150 mm.
- Un conduit de fumées qui comporte des dévoiements brusques et un appel d'air horizontal aura un tirage réduit. La longueur maximale d'un conduit de fumées horizontal est d'un mètre, à condition que sa section verticale soit d'au moins 5 m.
- Le conduit de cheminée doit pouvoir être nettoyé sur toute sa longueur et les plaques de ramonage doivent être facilement accessibles.
- Vérifiez soigneusement que la cheminée est hermétique et qu'il n'y a pas de fuites au niveau des trappes de ramonage et des raccordements.

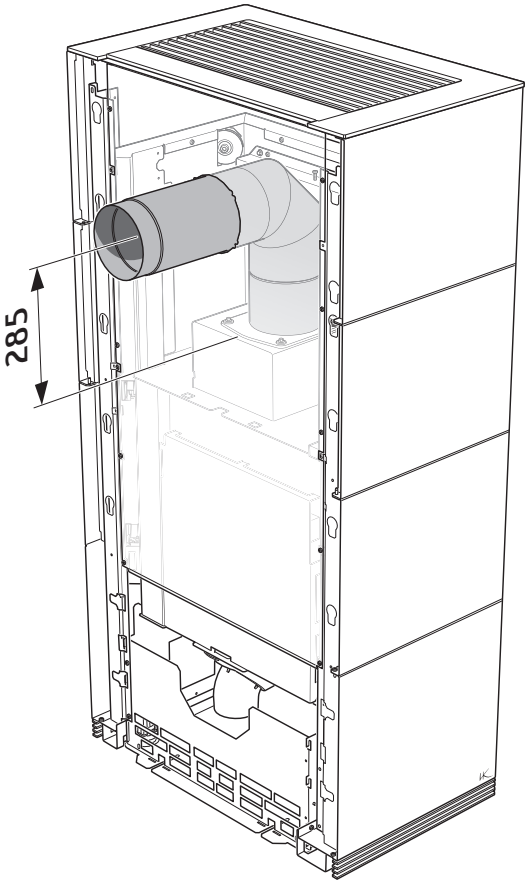

Raccordement par l'arrière

Lors de raccordement par l'arrière, il est recommandé d'utiliser un conduit coudé 2 fois +45 ° avec trappe de ramonage et l'axe central à 285 mm au-dessus du manchon.

Notez que lors de raccordement par l'arrière, une plaque protégeant du rayonnement thermique ou un mur de protection doit être monté avant le raccordement à la cheminée.


Amenée d'air comburant


Les exigences d'arrivée d'air frais dans une pièce sont plus grandes, lorsqu'un insert y est installé. L'air peut être alimenté de manière indirecte au moyen d'une prise d'air mise en place dans le mur extérieur de la pièce, ou directement par un conduit relié à l'extérieur et raccordé au manchon sur le dessous de l'insert. La combustion consomme environ 25 m^3 par heure.


Le manchon de raccordement de l'air comburant a un diamètre extérieur de 100 mm.


Dans les espaces chauffés, le conduit devra être isolé contre la condensation par de la laine minérale de 30 mm dotée d'une membrane barrière d'humidité. Lors de la mise en œuvre, il est également important de colmater autour du trou à travers le mur (ou le sol) avec du mastic d'étanchéité.


Un tuyau flexible de 1 mètre pour l'air comburant, isolé pour éviter la condensation, est disponible en option.

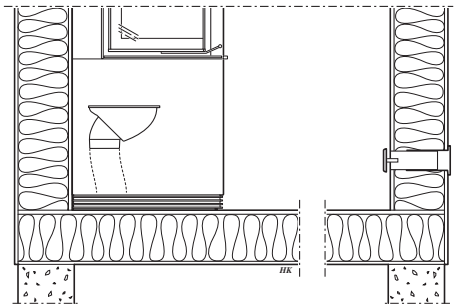


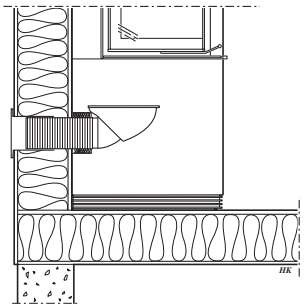

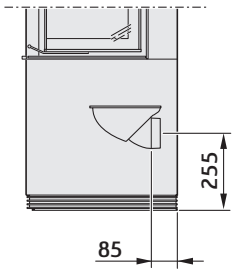

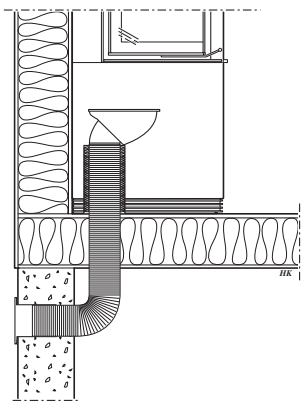

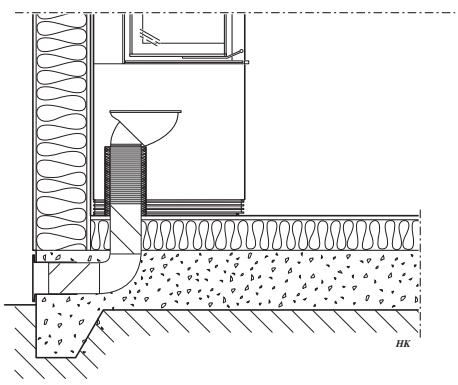

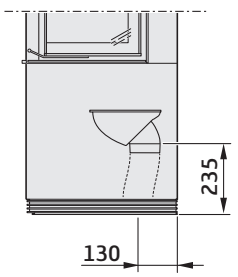



Distances à respecter


Ci41 / Ci41A / Ci41T


Important !

Les plans cotés montrent uniquement les distances d'installation minimales pour le poêle. Lors du raccordement à une cheminée, il faudra également tenir compte de la distance de sécurité normative concernant la cheminée. La distance de sécurité par rapport aux éléments ou agencements inflammables devant l'insert devra être d'au moins 1,5 mètre.

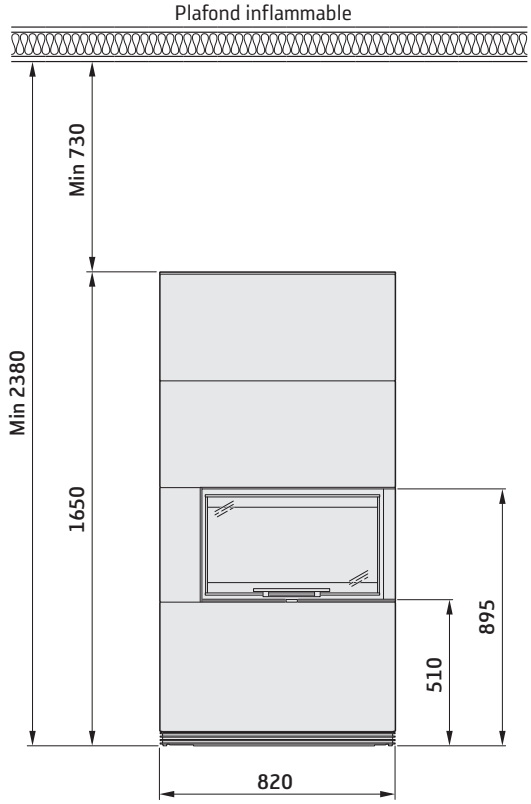

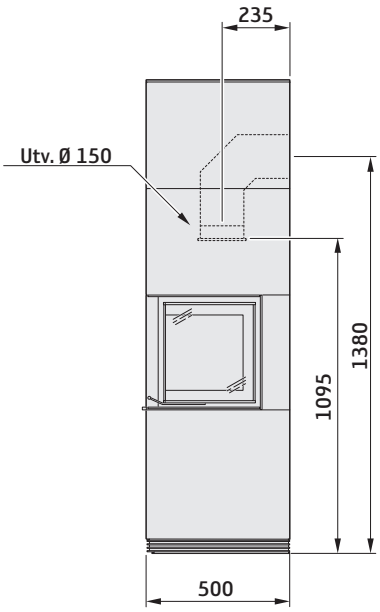

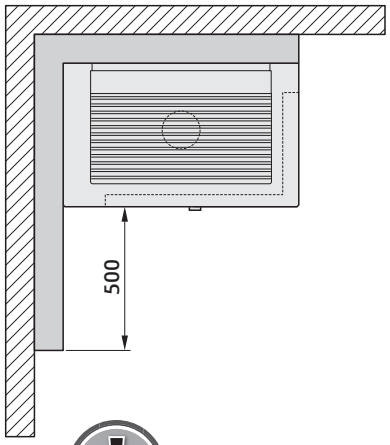


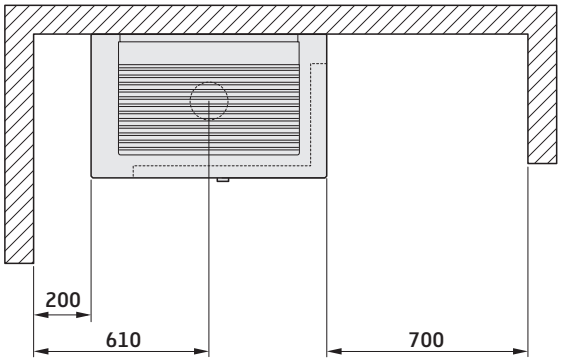


Pour l'emplacement dans un coin, la paroi arrière et la paroi latérale doivent être non-combustibles, ou alors les deux devront être protégés par un mur coupe-feu externe. Pour les exigences liées aux matériaux du mur pare-feu, voir la section « Mur d'adossement » page18.

* Pour le placement contre un mur d'adossement combustible, il est exigé l'installation d'une cloison de protection intégrée (en option sur certains marchés), ou un mur pare-feu externe qui protège le mur d'adossement. Pour les exigences liées aux matériaux du mur pare-feu, voir la section « Mur d'adossement » page 18.

* Option protection murale, voir instructions séparées

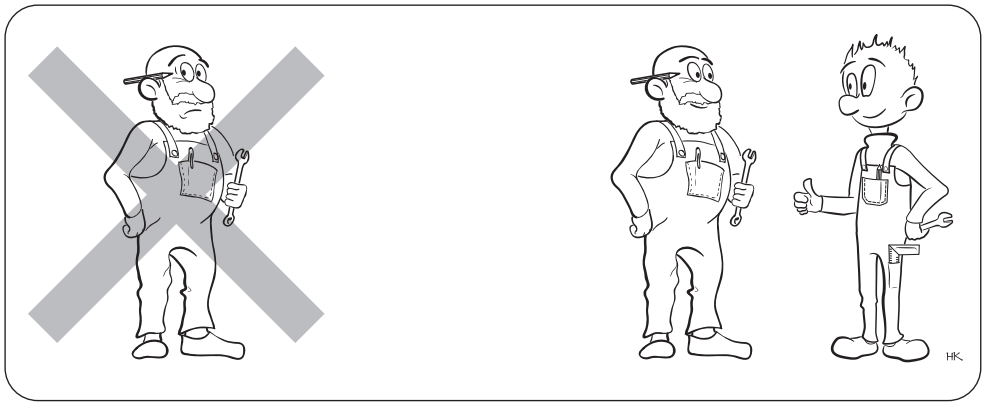








PH2 / PZ2 / T20 / T25





- **SE** Insex 4
- **DE** Inbusschraube 4
- **NO** Sekskant 4
- **FR** Six pans creux 4
- **GB** Allen screw 4
- **DK** Unbrako 4
- **FI** Kuusiokolo 4
- **IT** Brugola 4
- **NL** Inbus 4





- **SE** Insex 3
- **DE** Inbusschraube 3
- **NO** Sekskant 3
- **FR** Six pans creux 3
- **GB** Allen screw 3
- **DK** Unbrako 3
- **FI** Kuusiokolo 3
- **IT** Brugola 3
- **NL** Inbus 3



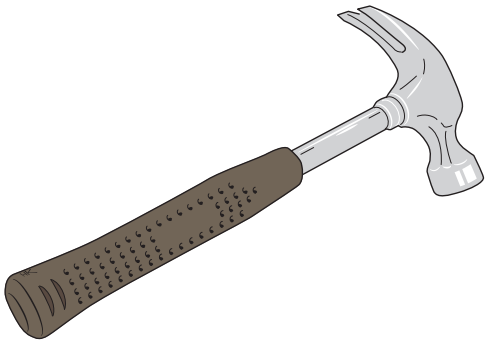

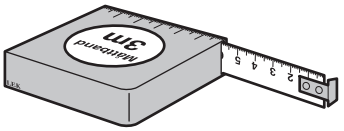

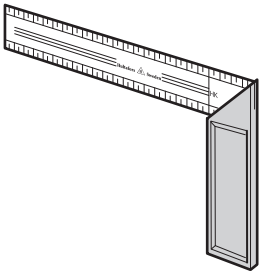





Ci41 / Ci41A / Ci41T

- **SE** Montering av omramning
- **DE** Montage der Verkleidung
- **NO** Montering av omramming
- **FR** Montage de l'habillage
- **GB** Assembling the surround
- **DK** Montering af omramning
- **FI** Kuoren asennus
- **IT** Montaggio del rivestimento
- **NL** Omlijsting monteren

1

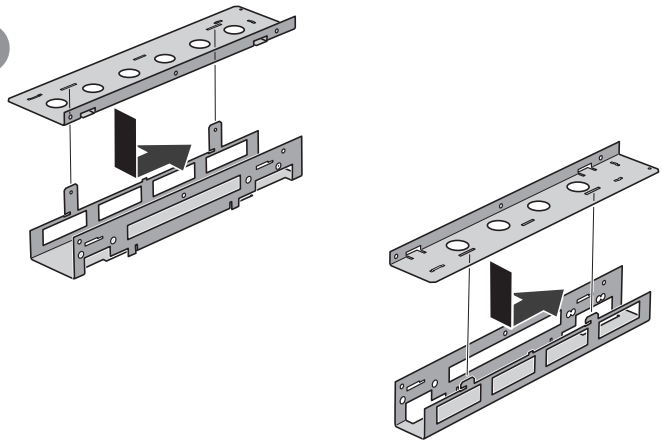


2

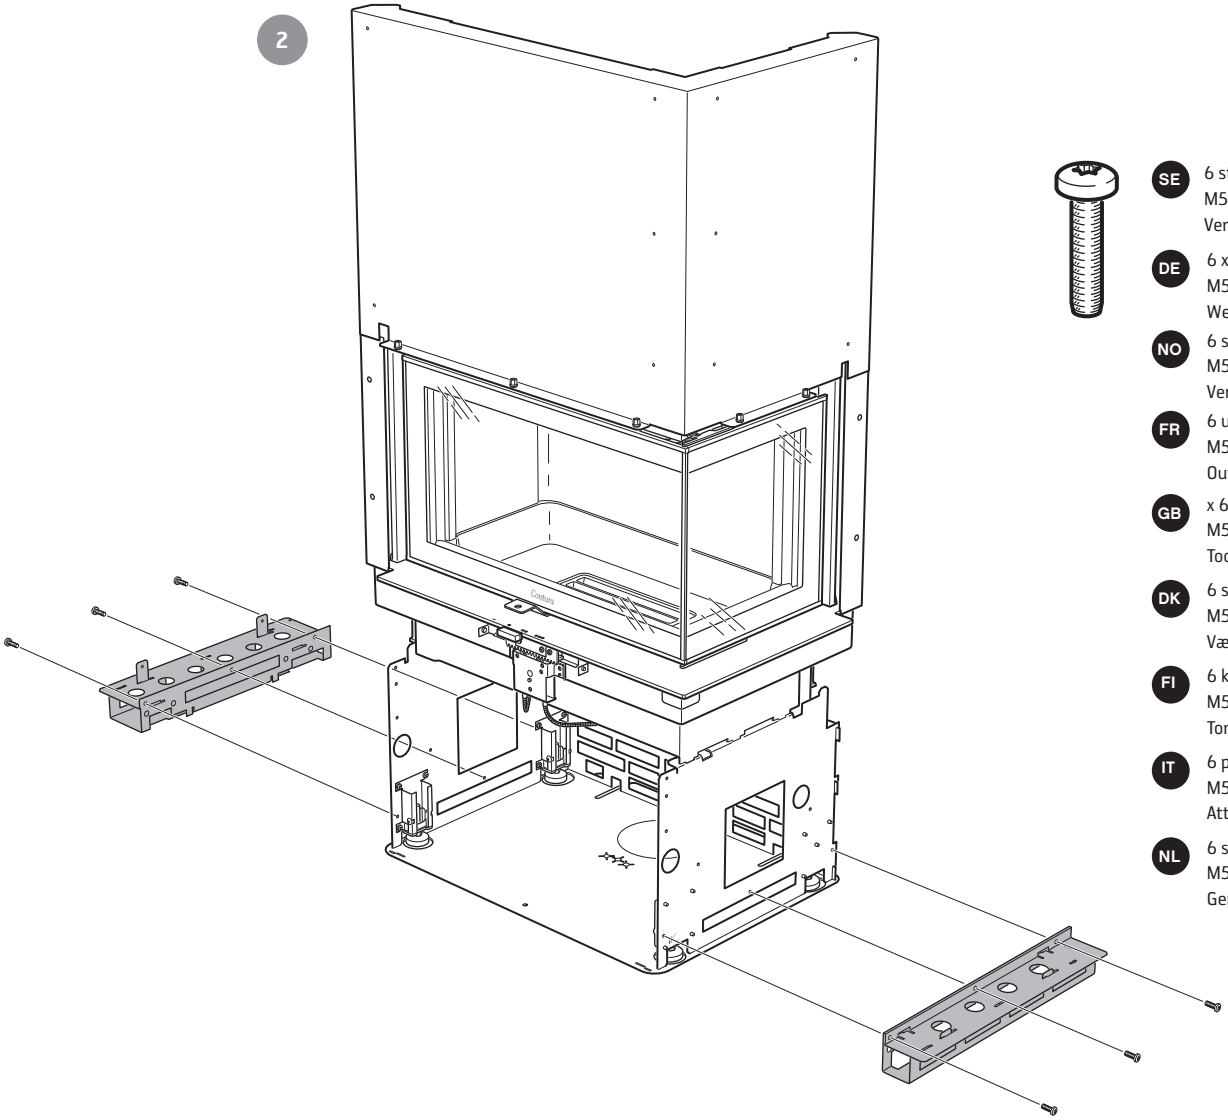


- **SE** 6 st M5 x 16 Verktyg T25
- **DE** 6 x M5 x 16 Werkzeug T25
- **NO** 6 stk. M5 x 16 Verktøy T25
- **FR** 6 unités M5 x 16 Outil T25
- **GB** x 6 M5 x 16 Tool T25
- **DK** 6 stk. M5 x 16 Værktøj T25
- **FI** 6 kpl M5 x 16 Torx T25
- **IT** 6 pz M5 x 16 Attrezzo T25
- **NL** 6 st M5 x 16 Gereedschap T25


3a

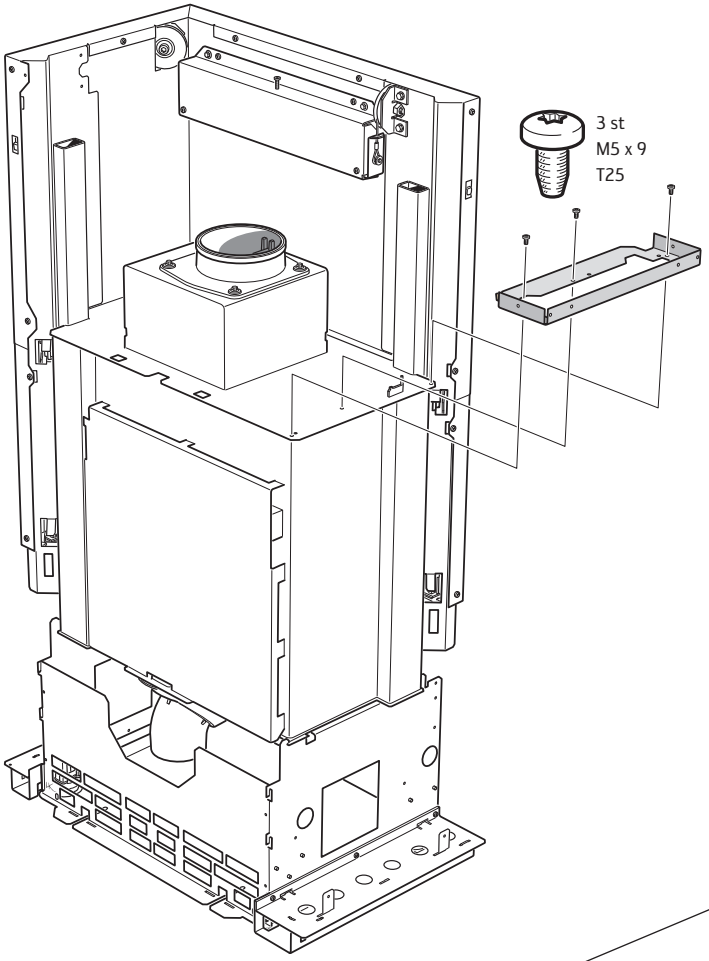


3b

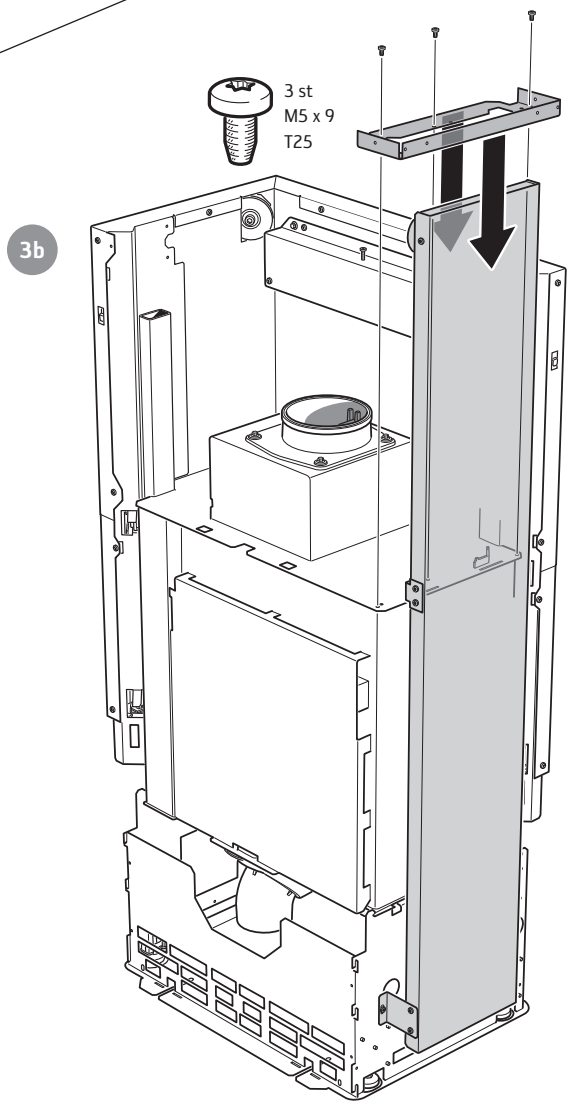


4

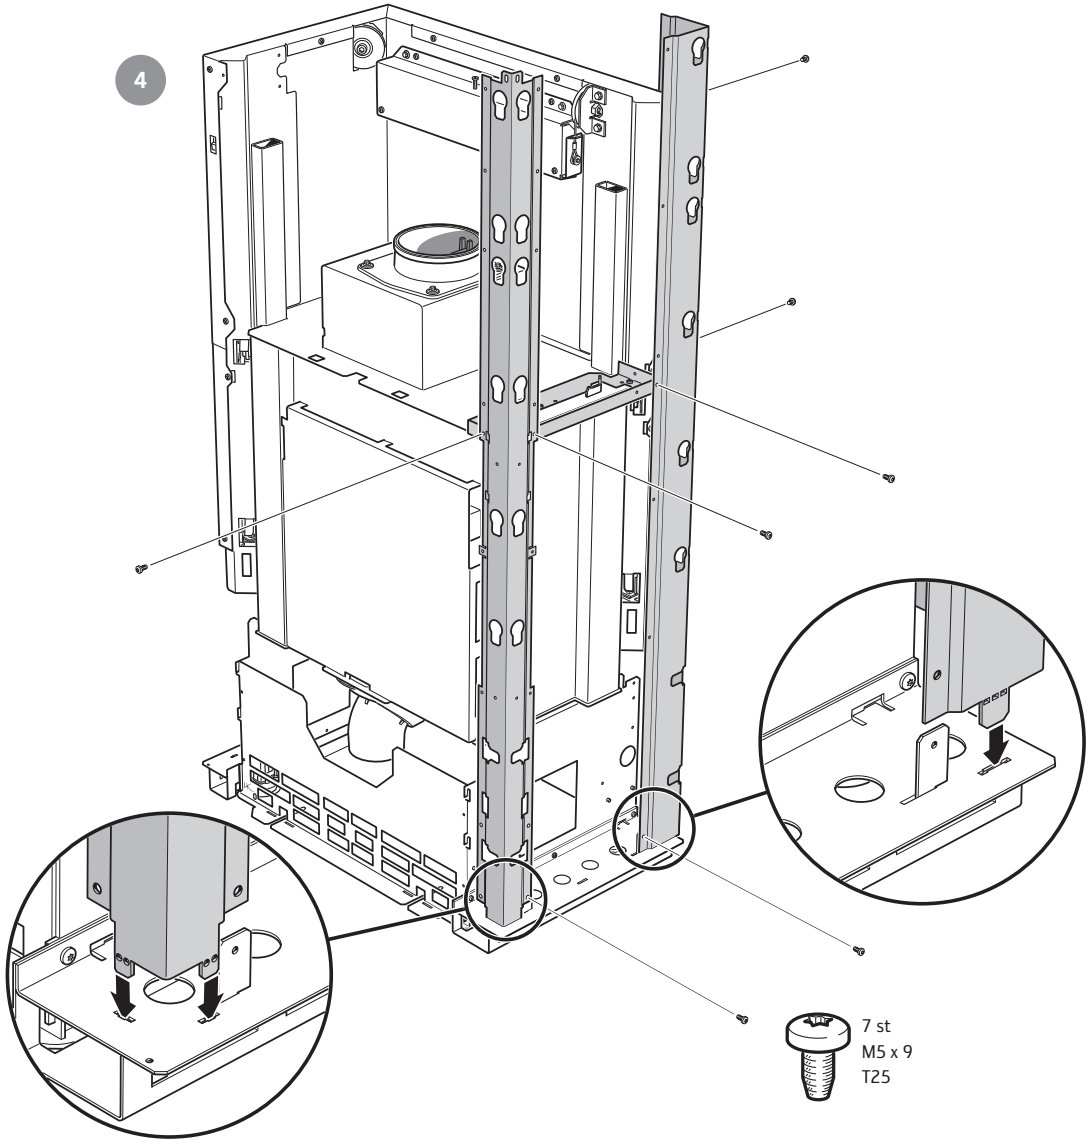


5



10 st
M5 x 9
T25

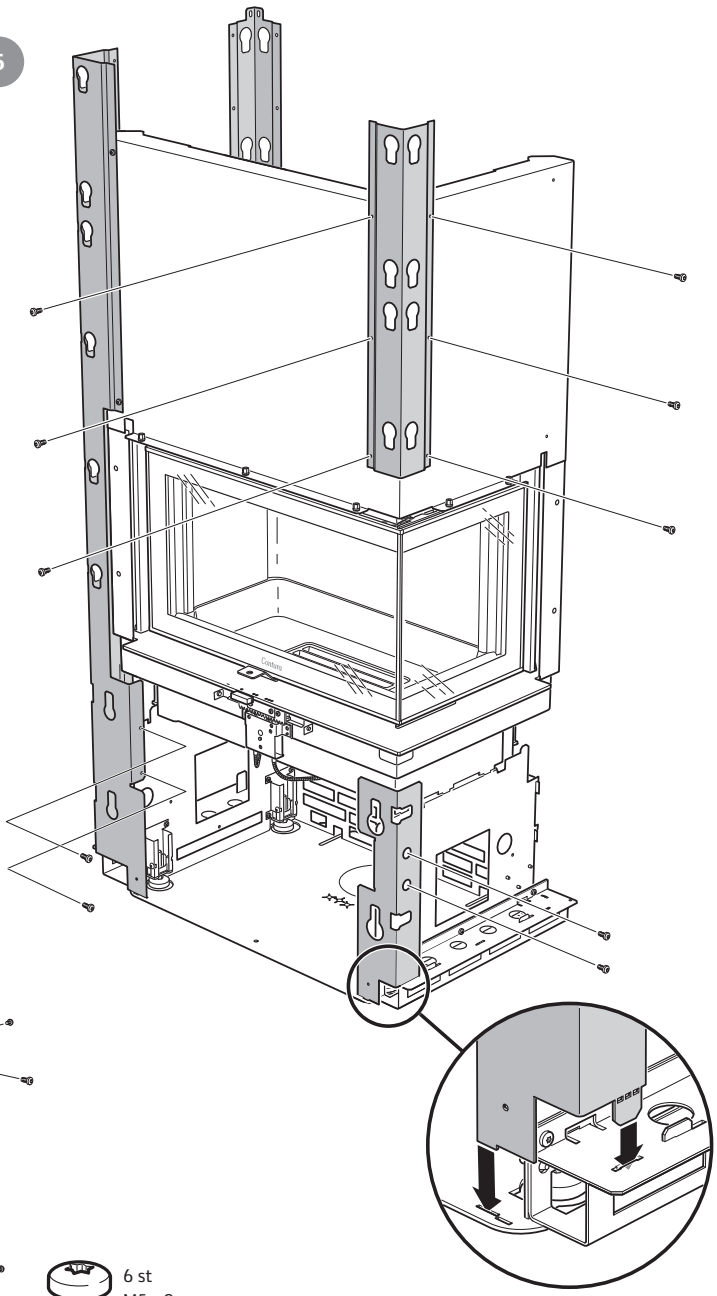


6

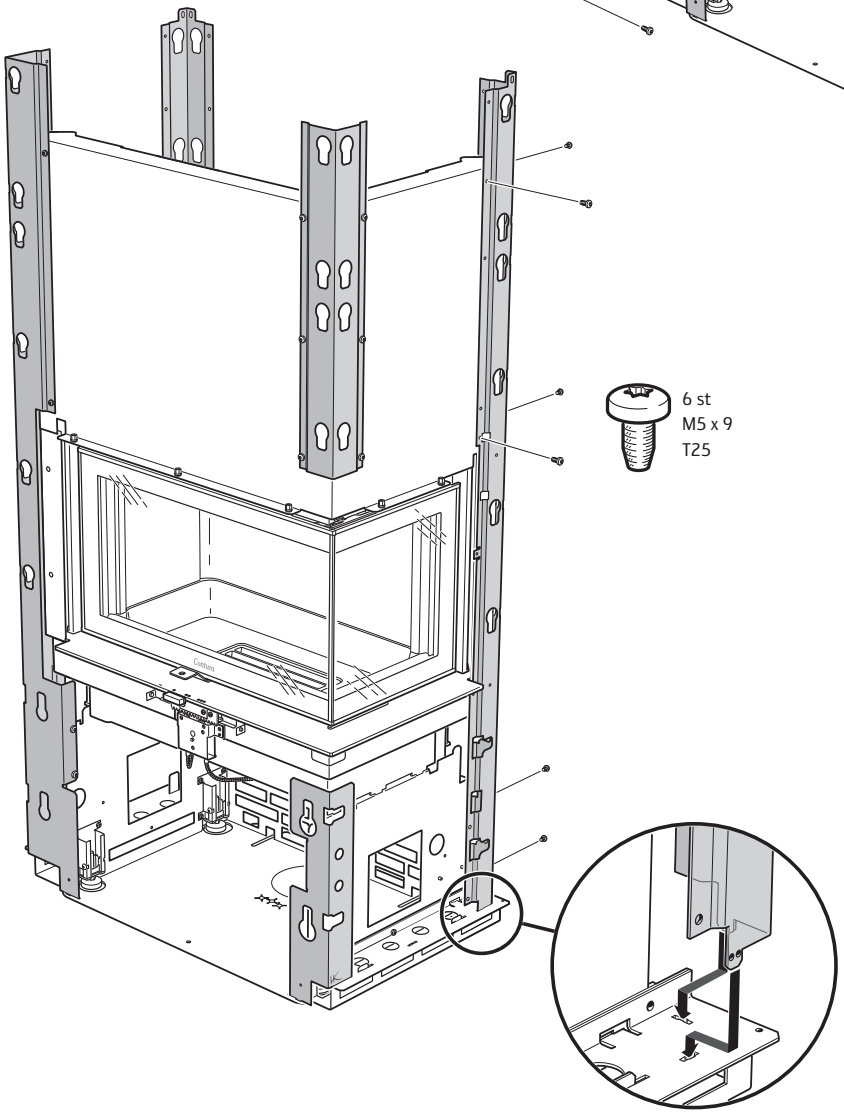

6 st
M5 x 9
T25


7a

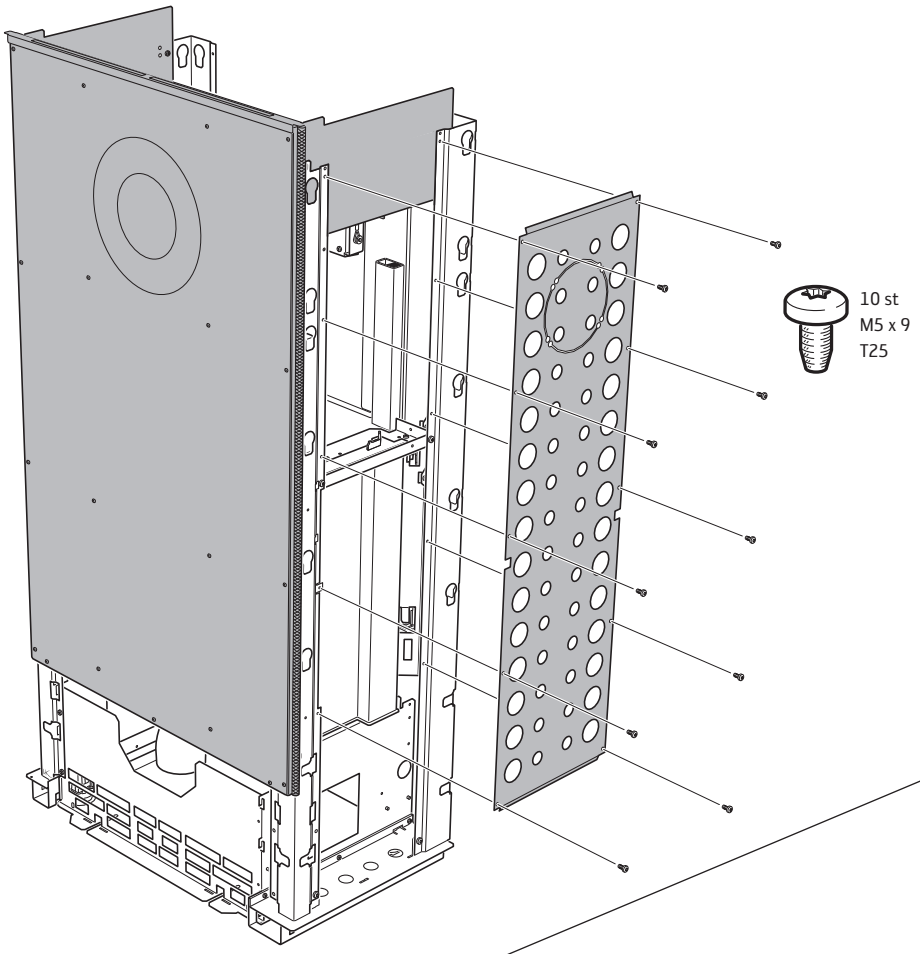

FI Huom! Suojaseinäsrj on lisävaruste, tilattava erikseen.

FI Säteilysuoja kuuluu vakiotoimitukseen.

7b

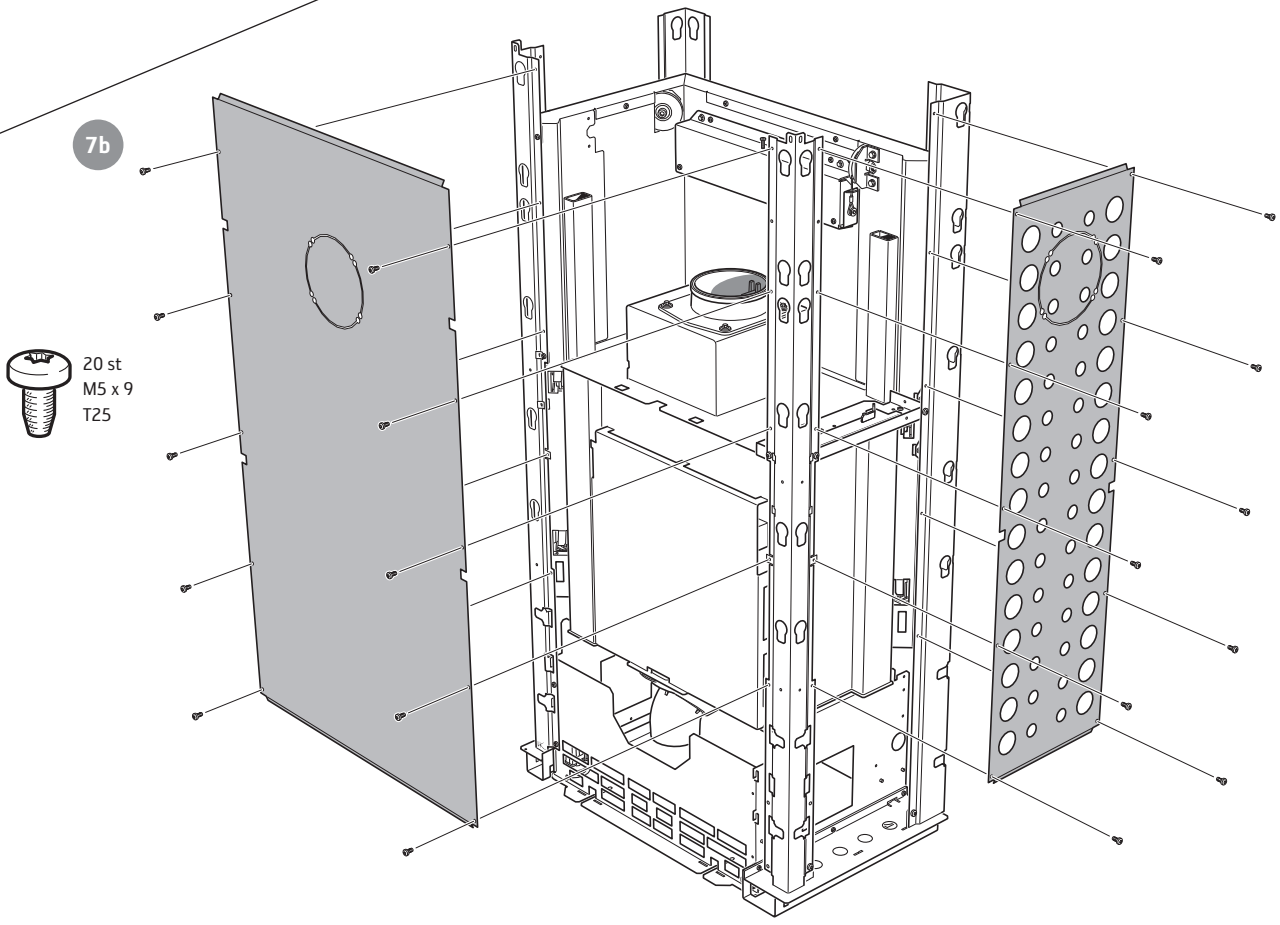

Ci41 / Ci41A / Ci41T

SE Placering och injustering av insats

DE Platzierung und Einstellung des Einsatzes

NO Plassering og justering av innsats

FR Positionnement et réglage de l'insert


GB Placement and adjustment of insert


DK Placering og justering af indsats

FI Takkasydämen asentaminen ja säätäminen


IT Collocazione e regolazione dell'inserto

NL Plaatsing en afstelling van inzet

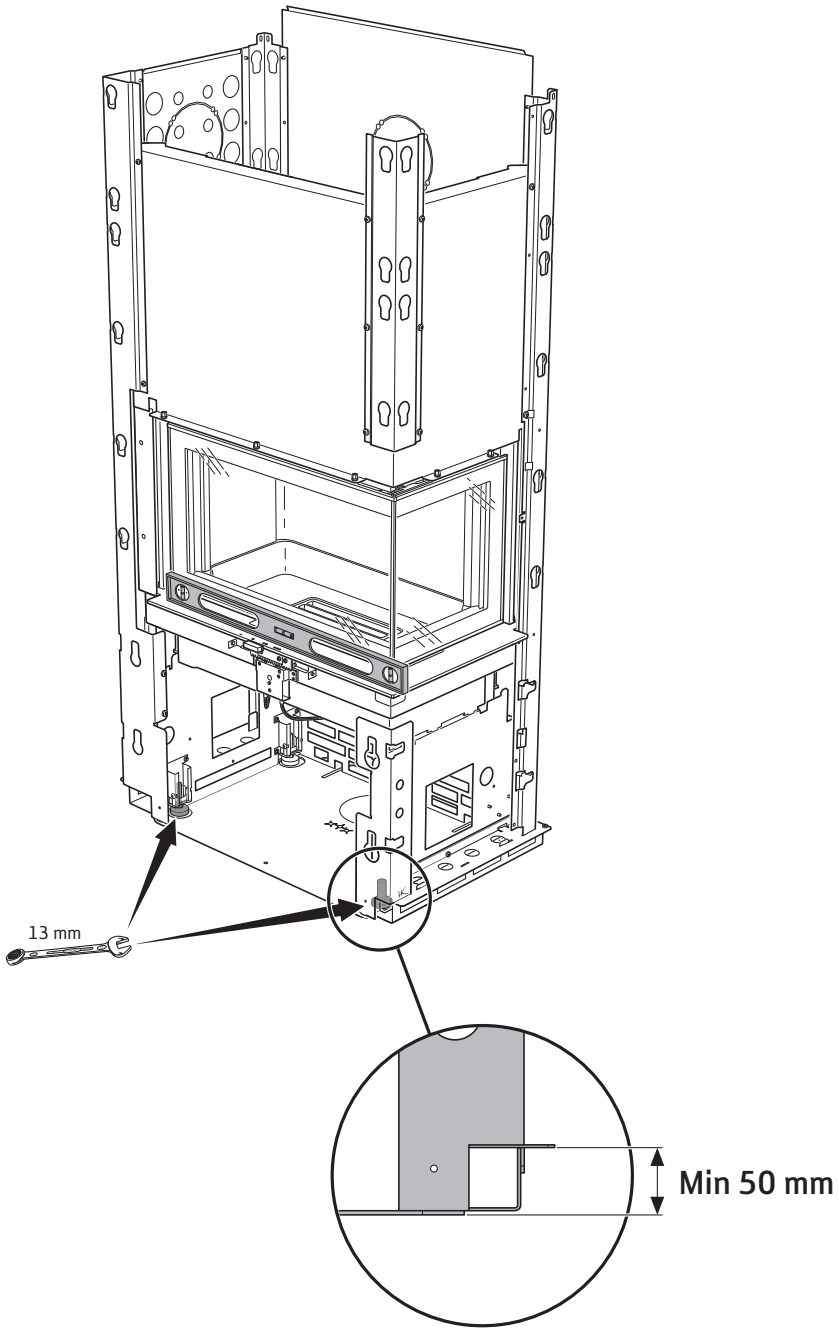


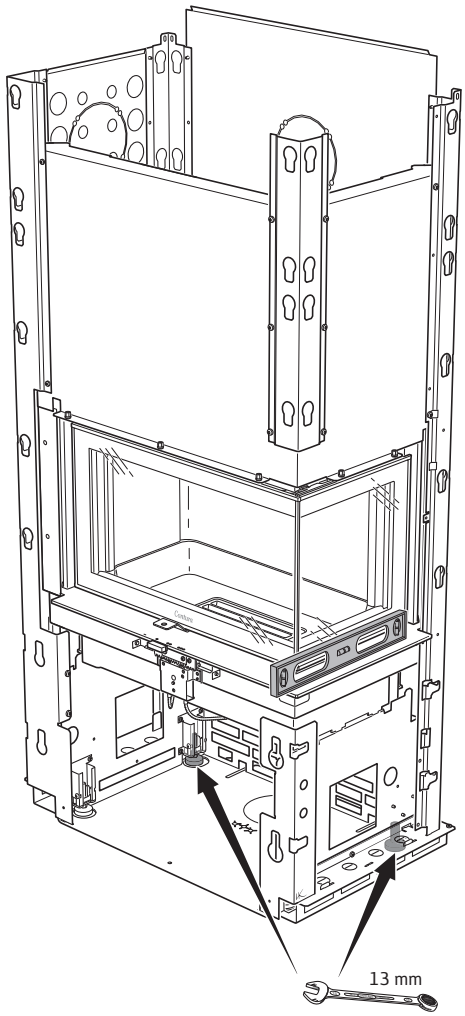

8a

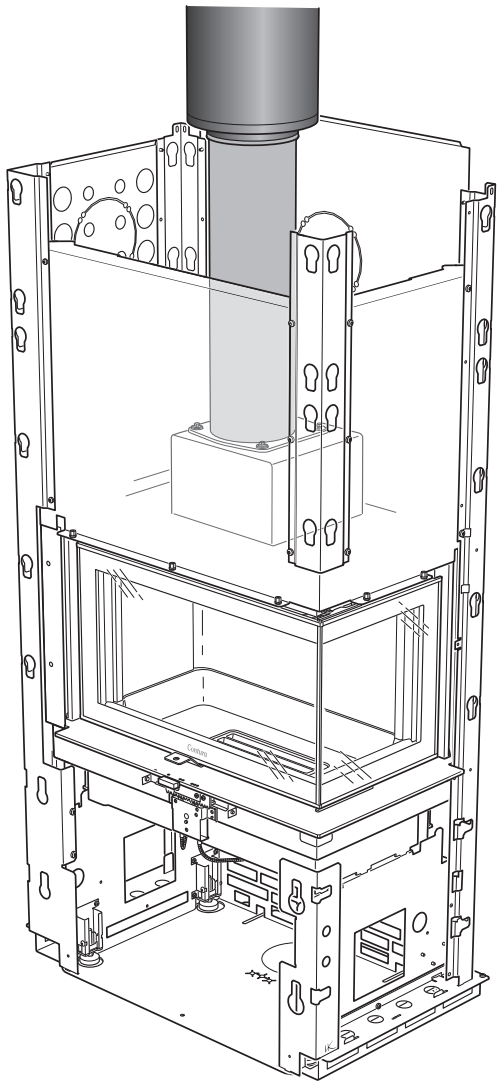

8b

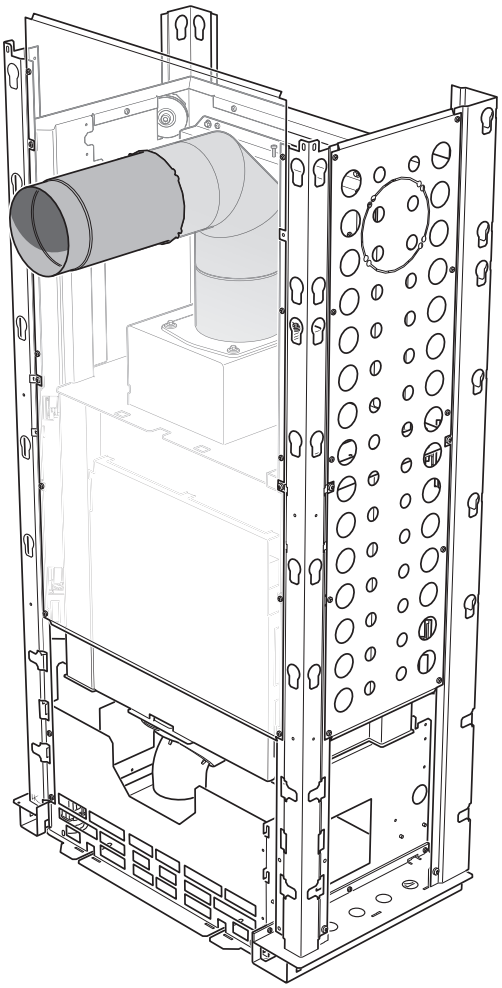

SE Gå till sidan 61 för fortsatt montering av sten- eller täljstensomramning.

DE Gehen Sie auf Seite 61 für die weitere Montage der Stein- oder Specksteinverkleidung.

NO Gå til side 61 for fortsatt montering av stein- eller klebersteinomramming.

FR Aller à la page 61 pour continuer le montage de l'habillage en pierre ou en stéatite.

GB Turn to page 61 to continue with assembly instructions for a stone or soapstone surround. 61


DK Gå til side 21 for fortsat montering af sten- eller fedtstensomramning.

FI Siirry sivulle 61 jatkamaan kivi- tai vuolukivikuoren asennusta.


IT Andare a pag. 61 per le istruzioni sul montaggio del rivestimento in pietra o in pietra ollare.

NL Ga naar pag. 61 voor de verdere montage van de stenen of spekstenen omlijsting.


Ci41

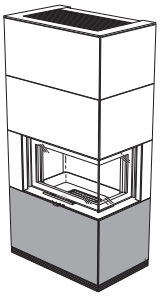


1

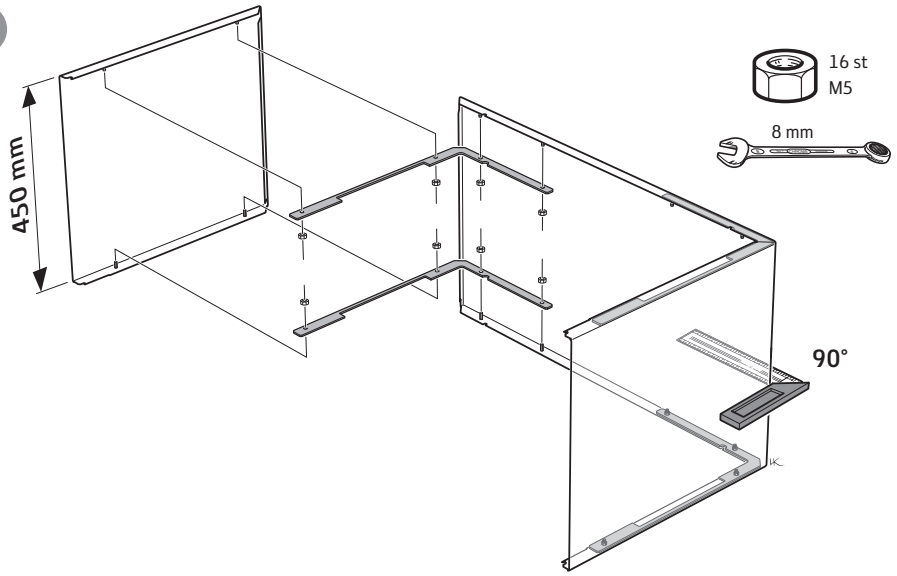


2

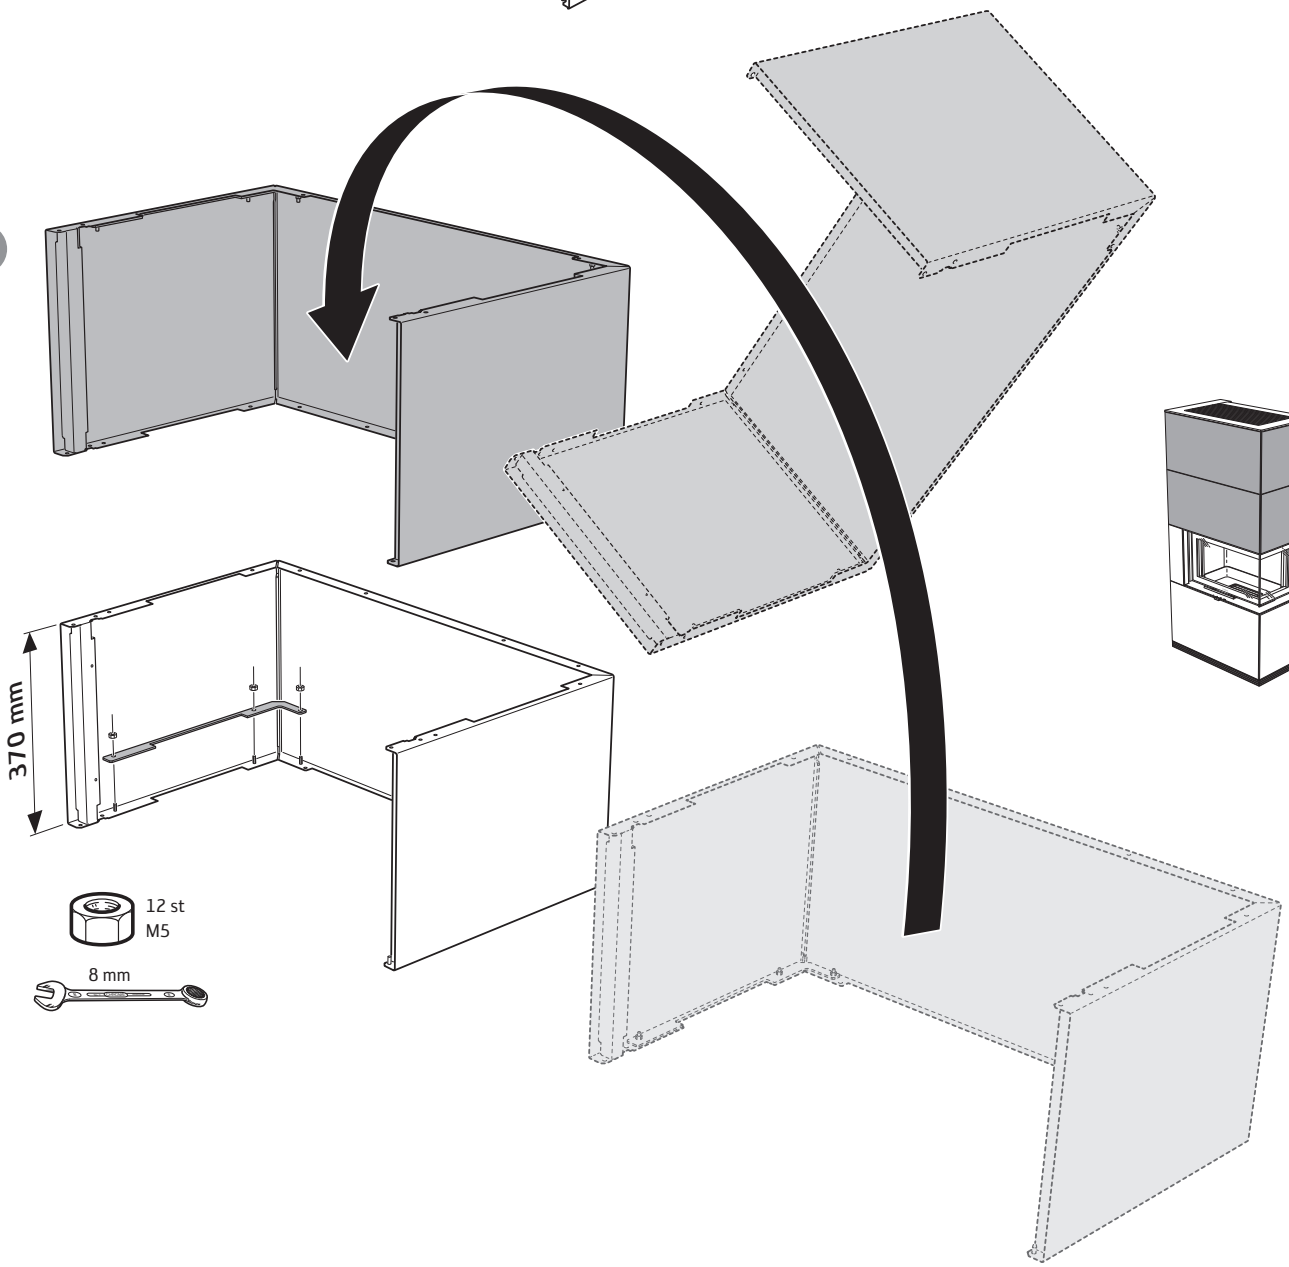

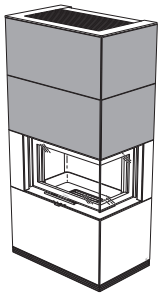

3

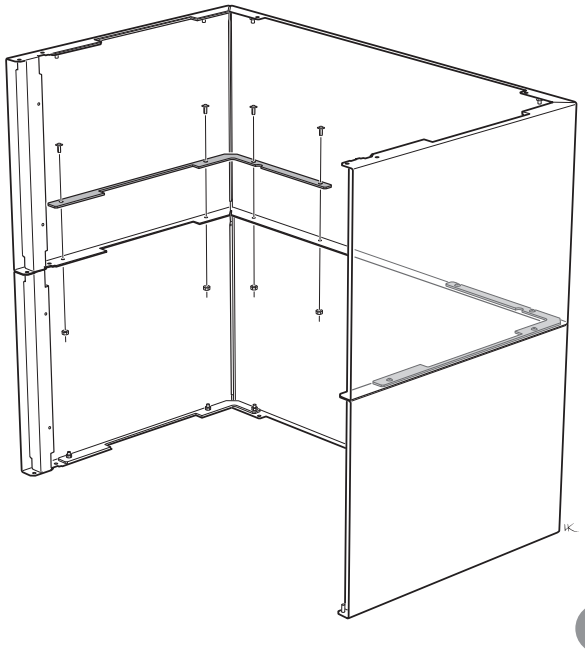


8 st
M5

8 mm

8 st
M5 x 12


3 mm

4

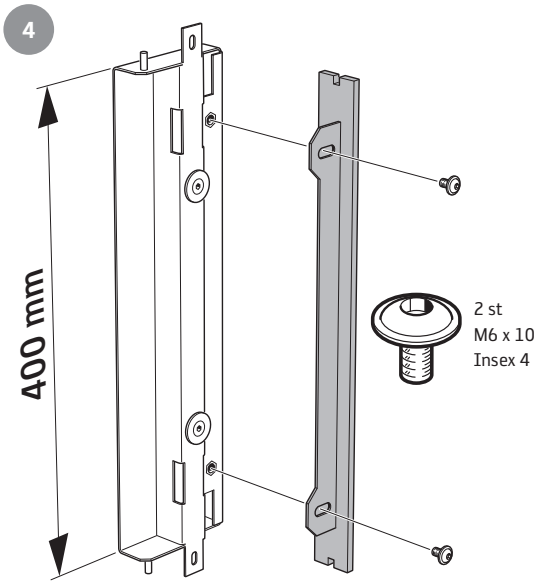

2 st
M6 x 10
Insex 4


5

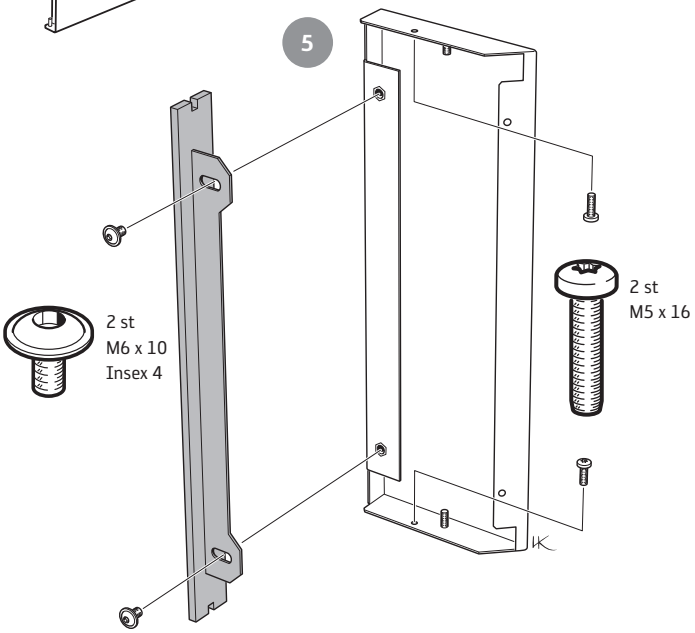

2 st
M6 x 10
Insex 4

2 st
M5 x 16

6

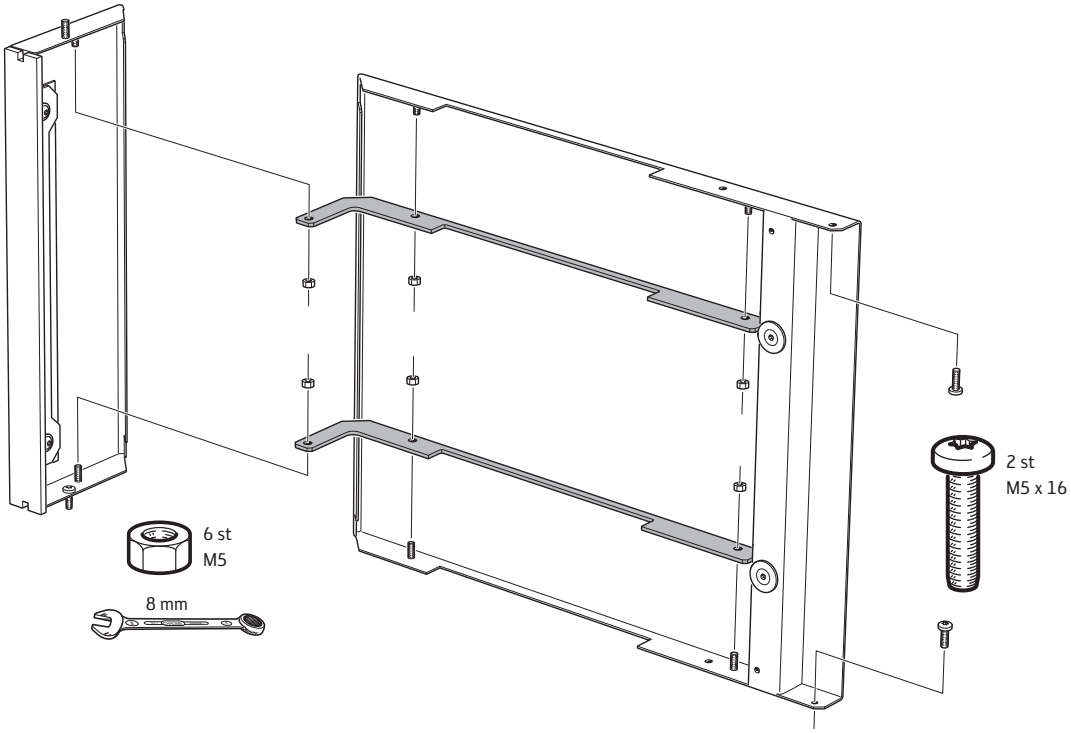


6 st
M5


8 mm

2 st
M5 x 16


7

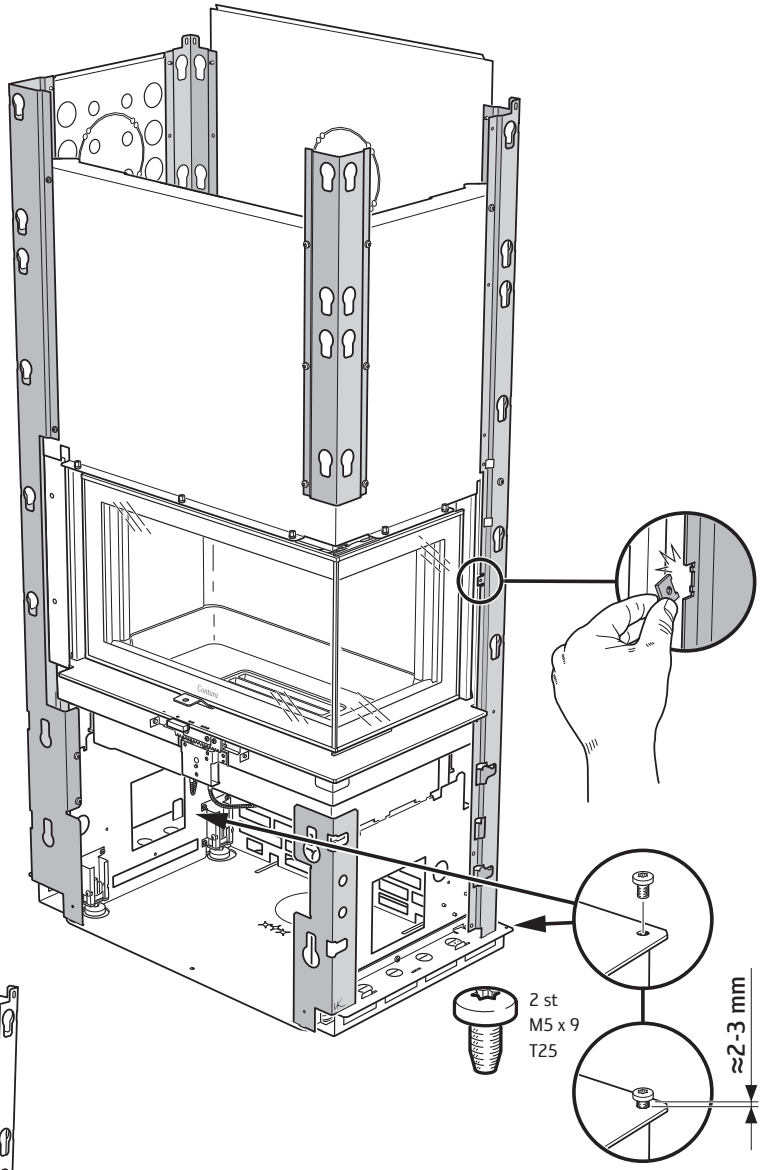


8

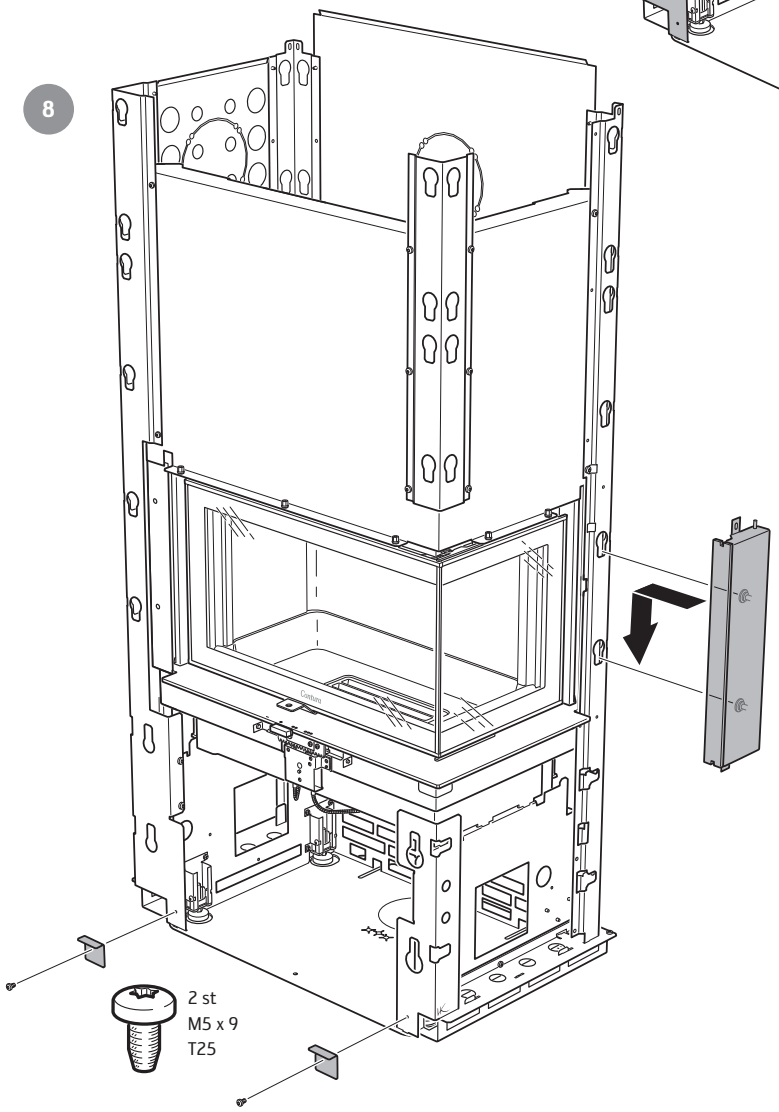


9

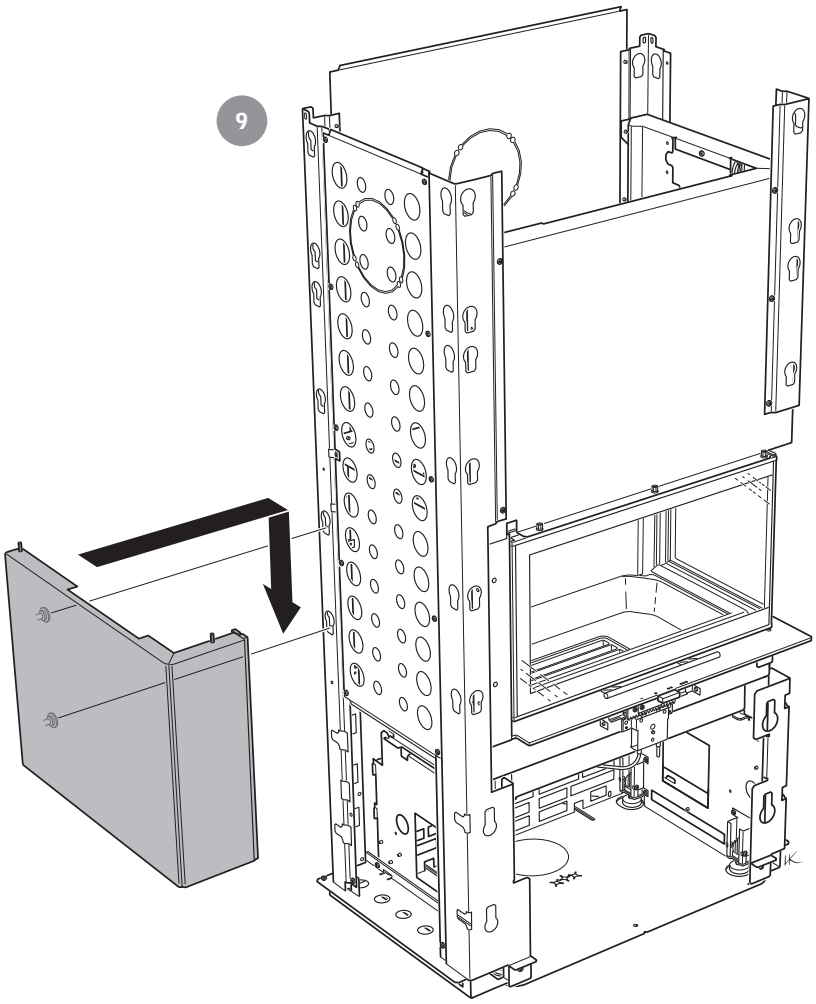


10

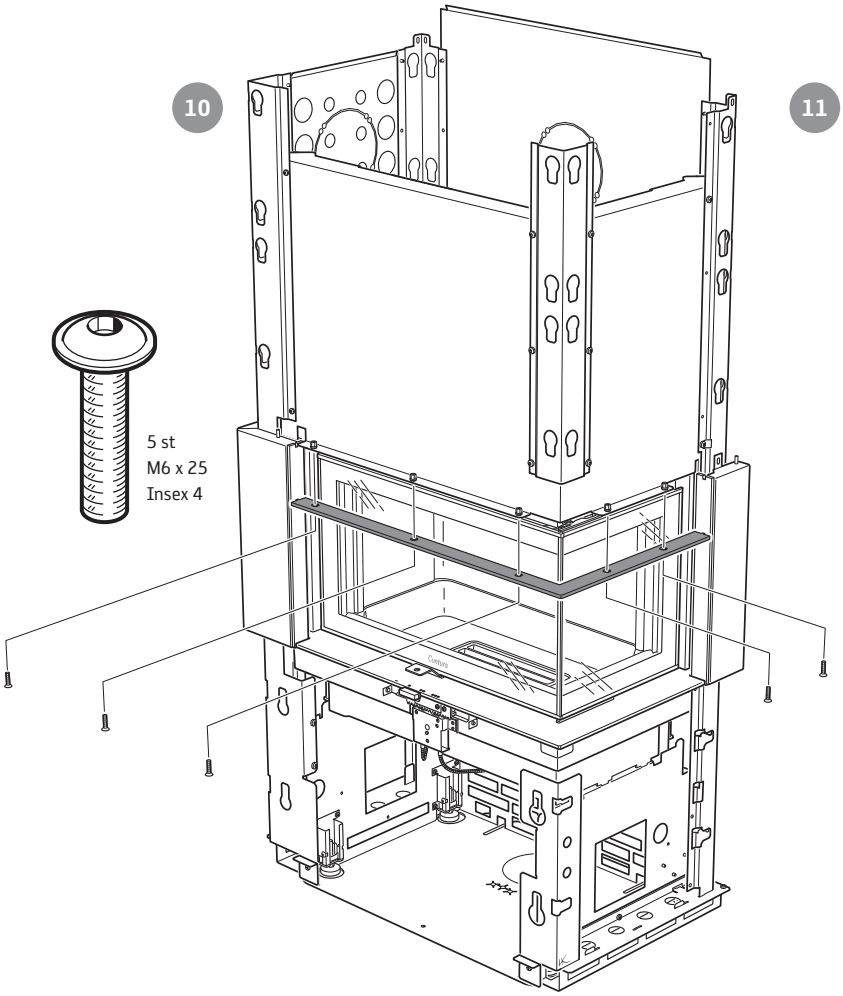


11

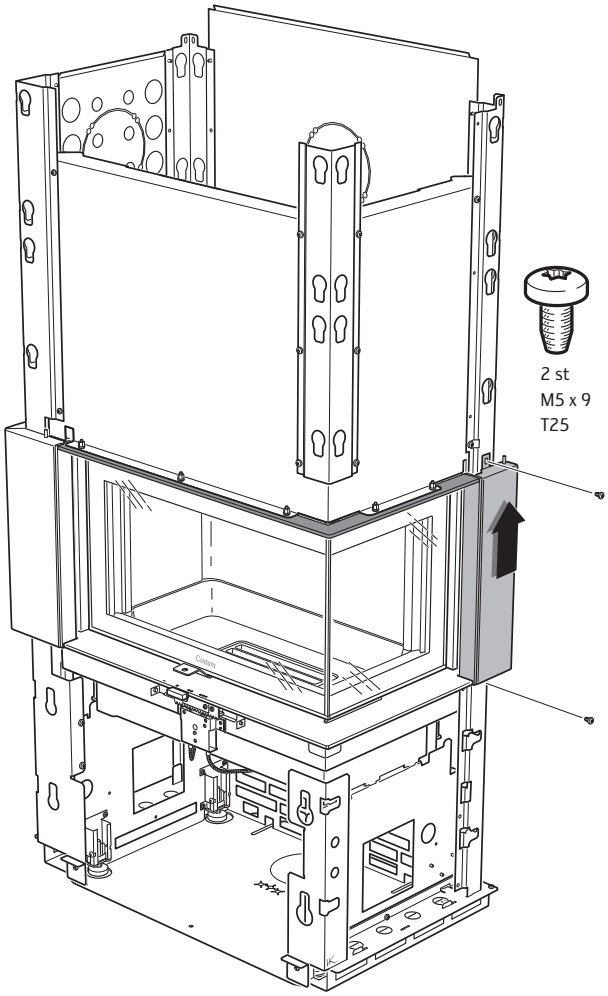


12

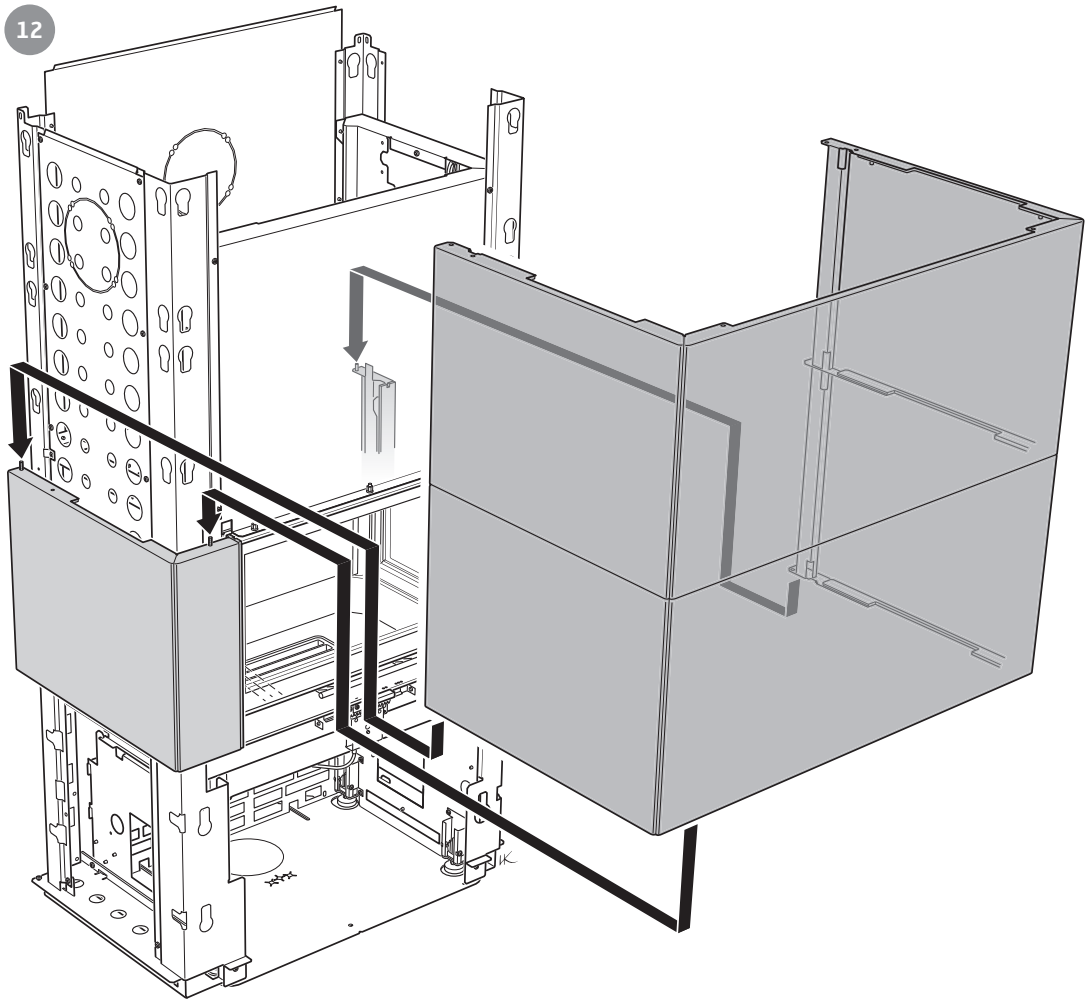

13

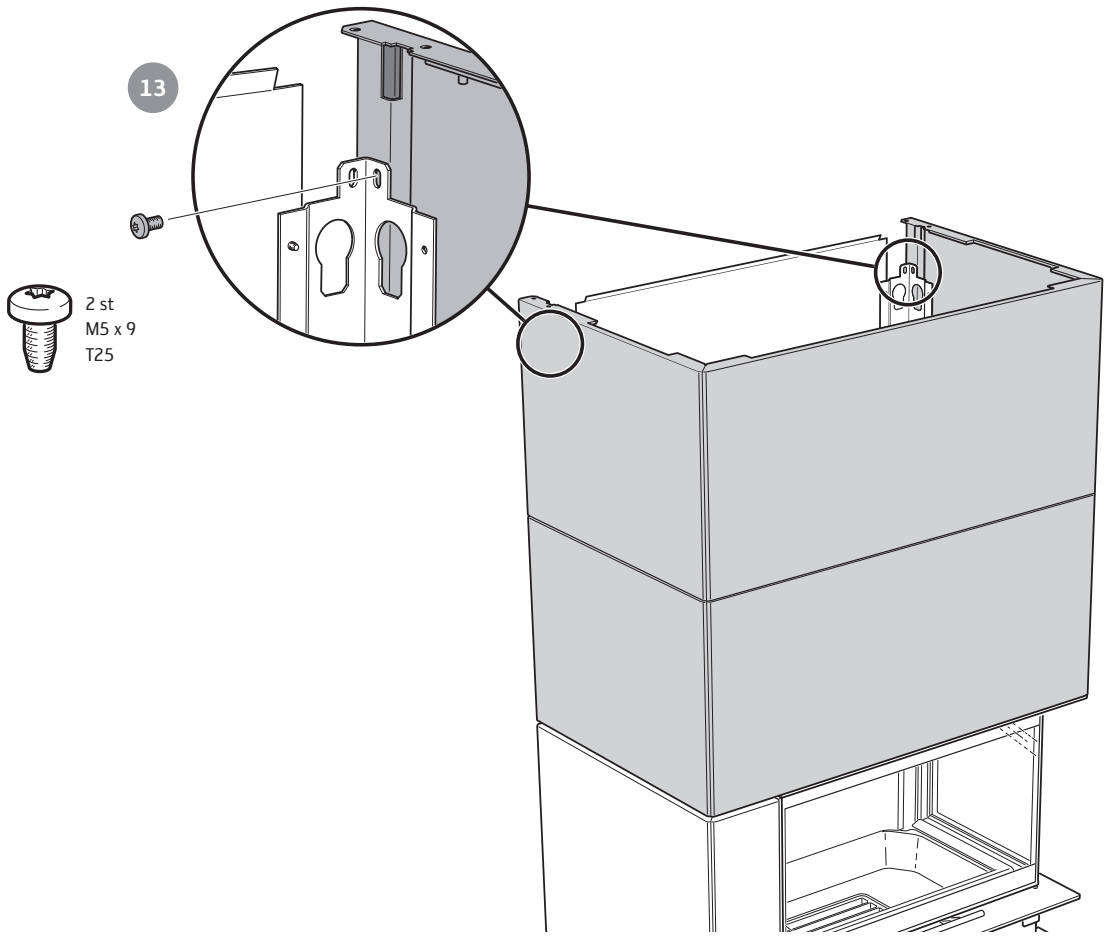

14

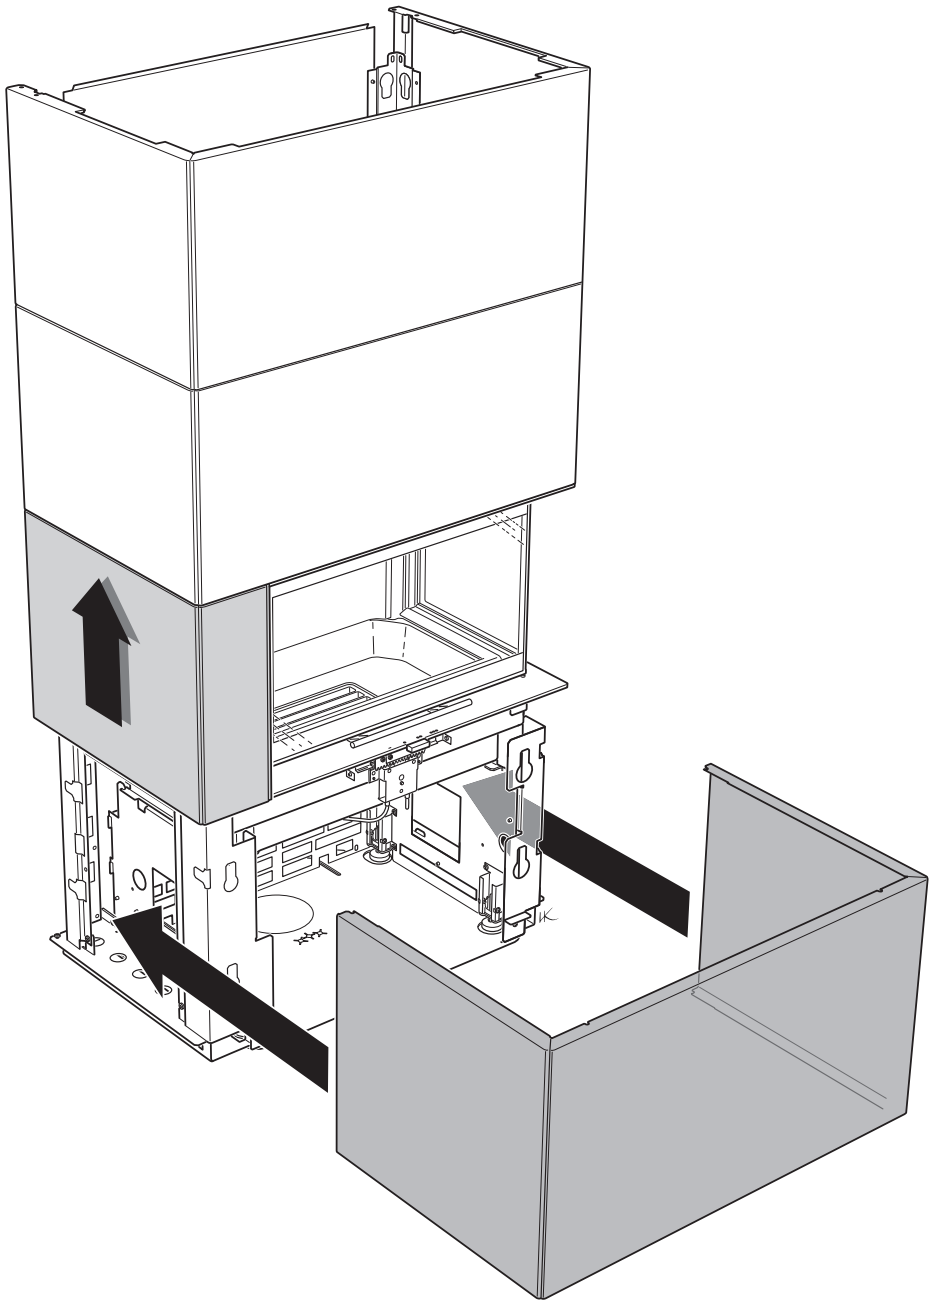

SE Gå till sidan 69 för montering av galler och topp.

DE Zur Montage von Gitter und Oberseite siehe Seite 69.

NO Gå til side 69 for montering av gitter og topp.

FR Allez à la page 69 pour le montage de de la grille et de la partie supérieure.

GB Turn to page 69 to continue with assembly instructions for grate and top.

DK Gå til side 69 for montering af gitter og top.

FI Siirry sivulle 69 lämminilmaritilän ja kannen asentamiseen.

IT Per l'installazione di griglia e top vedere pag. 69.

NL Ga naar pagina 69 voor de montage van rooster en bovenplaat.

Ci41A / Ci41T

SE

Montering av omramning

Hantera endast stenen med rena händer eller handskar. Hantera stenen varsamt för att inte skada känsliga hörn och kanter.

Stenen är ett naturmaterial, vilket innebär att vissa ojämnheter och variationer finns i dess utseende. Stenen rengörs med fuktig trasa. Vid behov kan såpavatten användas. Kontrollera under monteringen av varje stenskift att samtliga stenar står rakt och att samtliga stenar blir jämnhöga. **Shimsa vid behov.**

FR

Montage de l'habillage

Manipulez les pierres uniquement avec des mains ou des gants propres. Manipulez soigneusement les pierres afin de ne pas endommager les coins et les bords fragiles.

La pierre est un matériau naturel qui, par définition, présente des irrégularités de structure et d'aspect. La pierre se nettoie avec un chiffon humide. De l'eau savonneuse peut être utilisée, si besoin. Vérifiez durant l'installation de chaque rangée de pierre que toutes les pierres sont droites et qu'elles sont au même niveau. **Utilisez des cales le cas échéant.**

FI

Kuoren asennus

Pese aina kädet ennen kivien käsittelyä ja käytä puhtaita käsineitä. Käsittele kiviä varoen, jotta kulmat ja reunat eivät vaurioidu.

Kivi on luonnonmateriaali, mikä tarkoittaa, että sen pinnassa on epätasaisuuksia ja vaihteluja. Kivet puhdistetaan kostealla liinalla. Tarvittaessa voidaan käyttää saippuavettä. Tarkasta kunkin kivikerroksen asennuksen aikana, että kaikki kivet ovat suorassa ja että kaikki kerroksen osat ovat yhtä korkeita. **Käytä tarvittaessa säätöprikkoja..**

DE

Montage der Verkleidung

Fassen Sie die Steine nur mit sauberen Händen oder Handschuhen an. Gehen Sie vorsichtig mit den Steinen um, damit empfindliche Ecken und Kanten nicht beschädigt werden.

Die Steine sind ein natürliches Material, daher können gewisse Unregelmäßigkeiten und Abweichungen beim Erscheinungsbild vorkommen. Die Steine werden mit einem feuchten Tuch gereinigt. Bei Bedarf kann Seifenwasser verwendet werden. Kontrollieren Sie bei der Montage sämtlicher Steinschichten, dass alle Steine gerade stehen und dieselbe Höhe aufweisen. **Nutzen Sie bei Bedarf Distanzscheiben.**

GB

Assembling the surround

Only handle the stone with clean hands or gloves. Handle the stone carefully so as not to damage fragile corners and edges.

The stone is a natural material, which means that there may be certain irregularities and variations in its appearance. Clean the stone with a damp cloth. Soapy water can be used if necessary. During assembly, check that all the stone sections are straight and that all stones are of a uniform height. **Use shims if necessary.**

IT

Montaggio del rivestimento

Manipolare le pietre solo con le mani pulite, oppure con i guanti. Manipolare le pietre con attenzione per non danneggiarle. I bordi e gli angoli sono particolarmente fragili.

La pietra è un materiale naturale, quindi presenta variazioni e differenze. Pulire la pietra con un panno umido, se necessario si può usare acqua saponata. Durante l'installazione di ogni modulo in pietra, controllare che tutte le pietre siano collocate dritte e ad uguale altezza. **Inserire degli spessoramenti se necessario.**

NO

Montering av omramming

Ha alltid rene hender eller bruk hansker ved håndtering av steinen. Håndter steinen varsomt for å unngå skade på skjøre hjørner og kanter.

Steinen er et naturmateriale, det innebærer at overflaten kan ha visse ujevnheter og variasjoner. Steinen rengjøres med en fuktig klut. Ved behov kan såpevann benyttes. Kontroller under monteringen av hvert steinlag at samtlige steiner står rett, og at alle steinene blir like høye. **Juster ved behov med shimsskiver.**

DK

Montering af omramning

Only handle the stone with clean hands or gloves. Handle the stone carefully so as not to damage fragile corners and edges.

The stone is a natural material, which means that there may be certain irregularities and variations in its appearance. Clean the stone with a damp cloth. Soapy water can be used if necessary. During assembly, check that all the stone sections are straight and that all stones are of a uniform height. **Use shims if necessary.**

NL

Omlijsting monteren


Only handle the stone with clean hands or gloves. Handle the stone carefully so as not to damage fragile corners and edges.


The stone is a natural material, which means that there may be certain irregularities and variations in its appearance. Clean the stone with a damp cloth. Soapy water can be used if necessary. During assembly, check that all the stone sections are straight and that all stones are of a uniform height. **Use shims if necessary.**

SE Shimsbrickor
DE Distanzscheiben
NO Shimsskiver
FR Rondelles cales
GB Shims
DK Shims
FI Säätöprikat
IT Rondelle di spessoramento
NL Shims




1

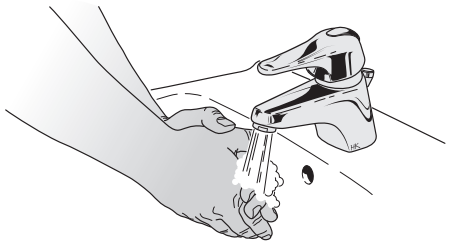


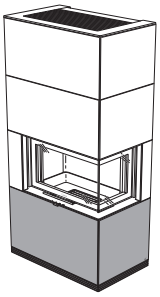


2

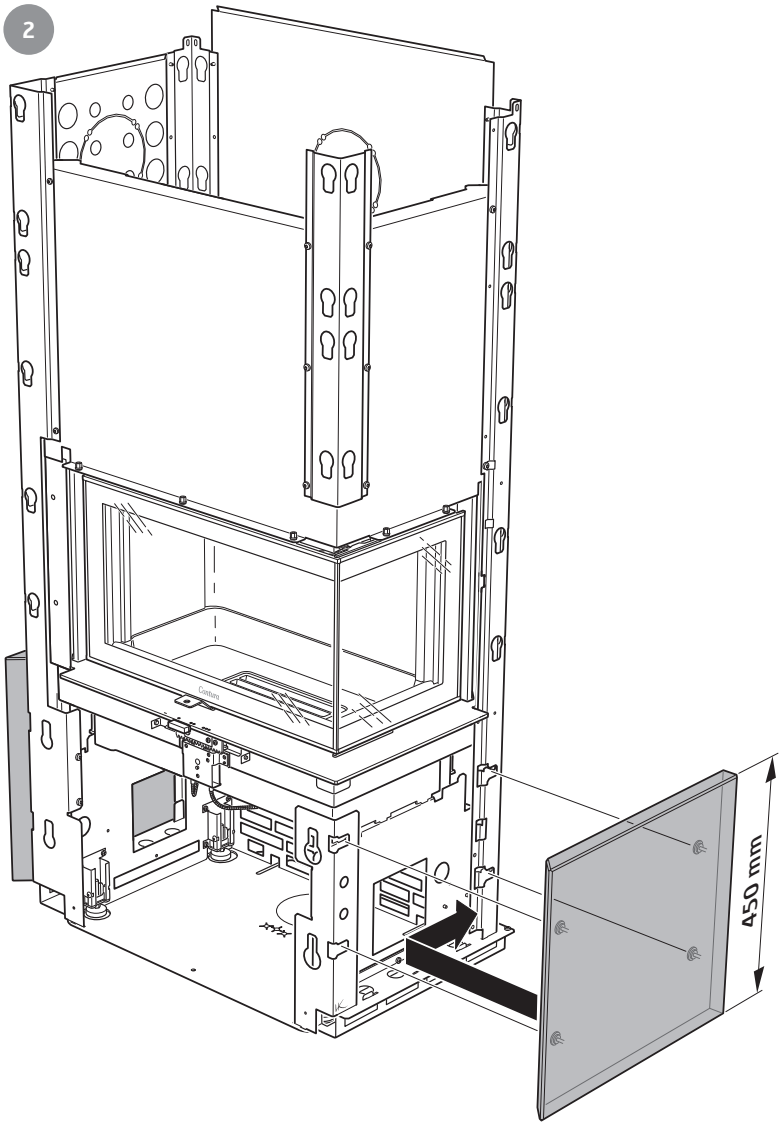


3

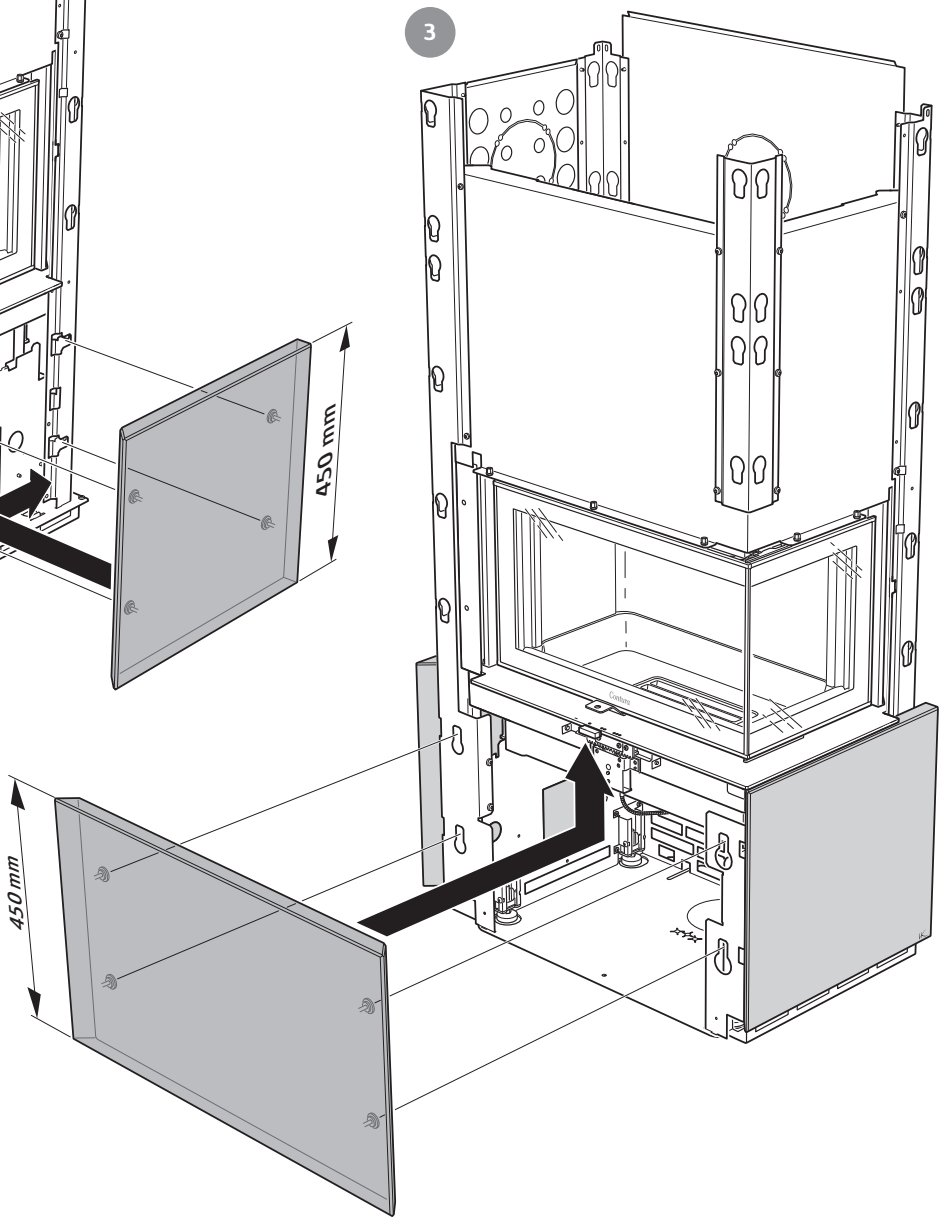

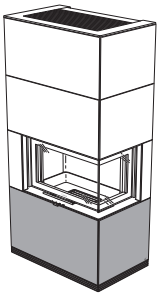


4

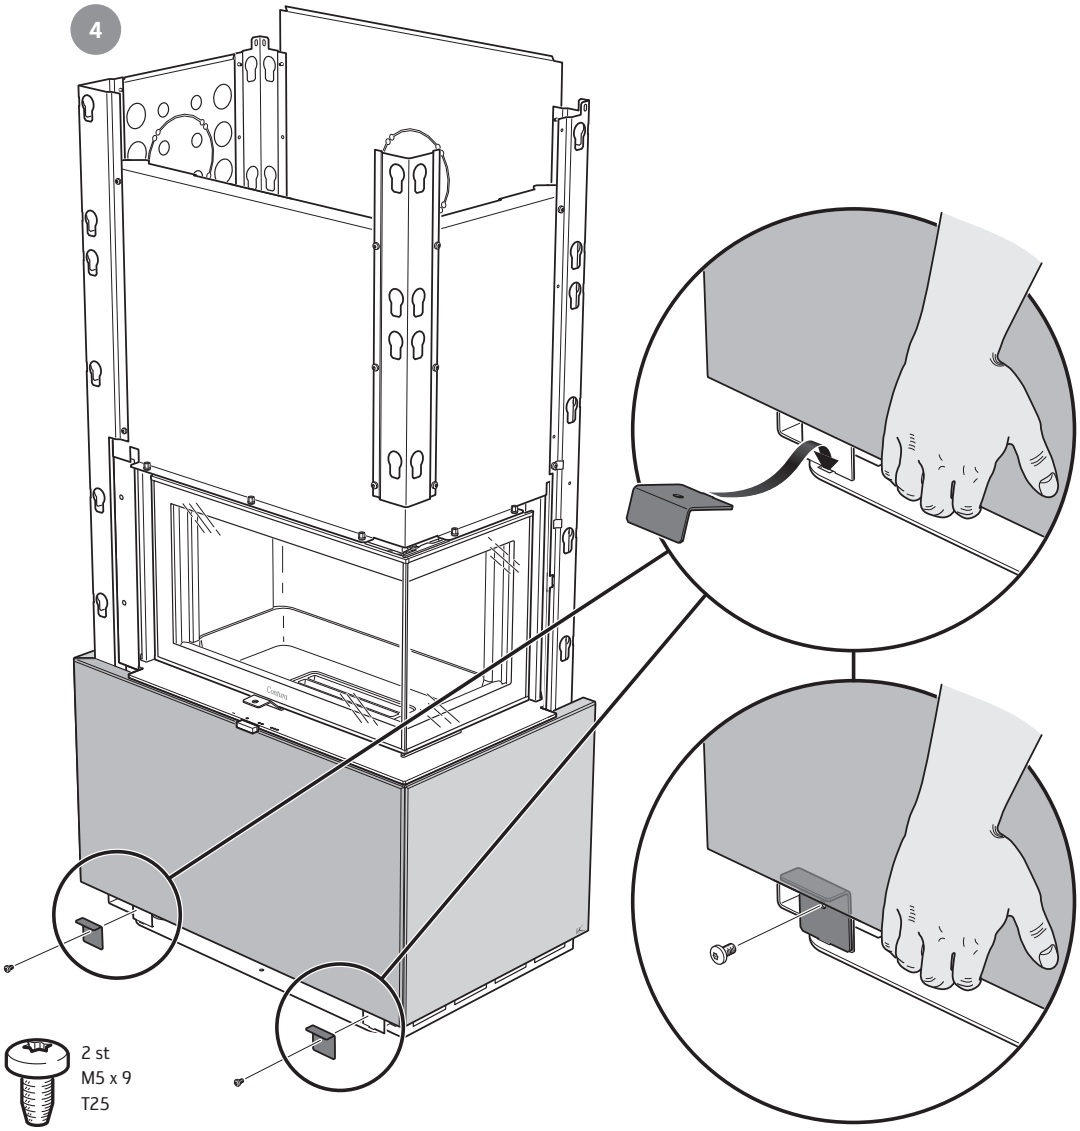

2 st
M5 x 9
T25

5


Ci41T

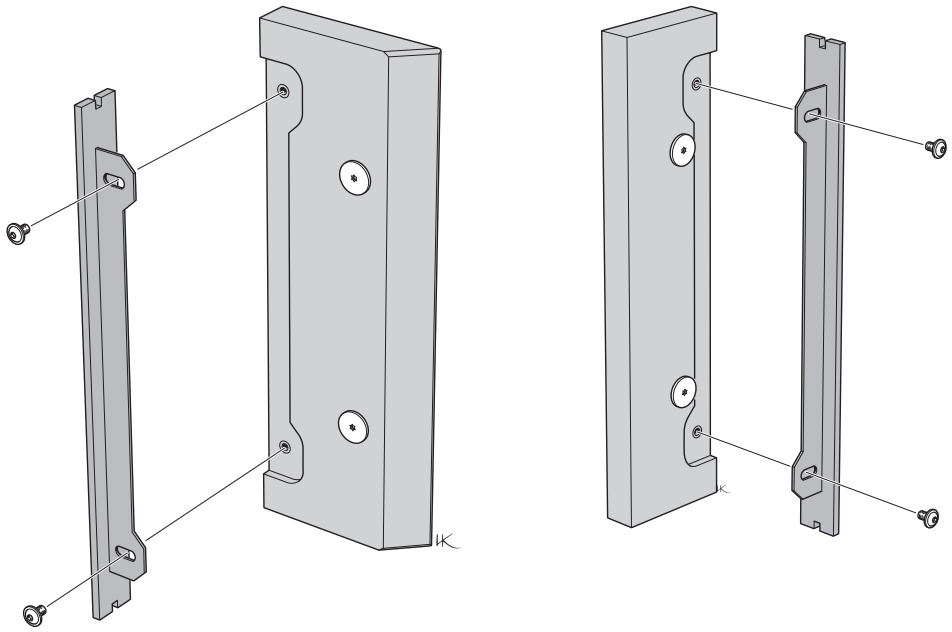




4 st
M6 x 10
Insex 4

Ci41A

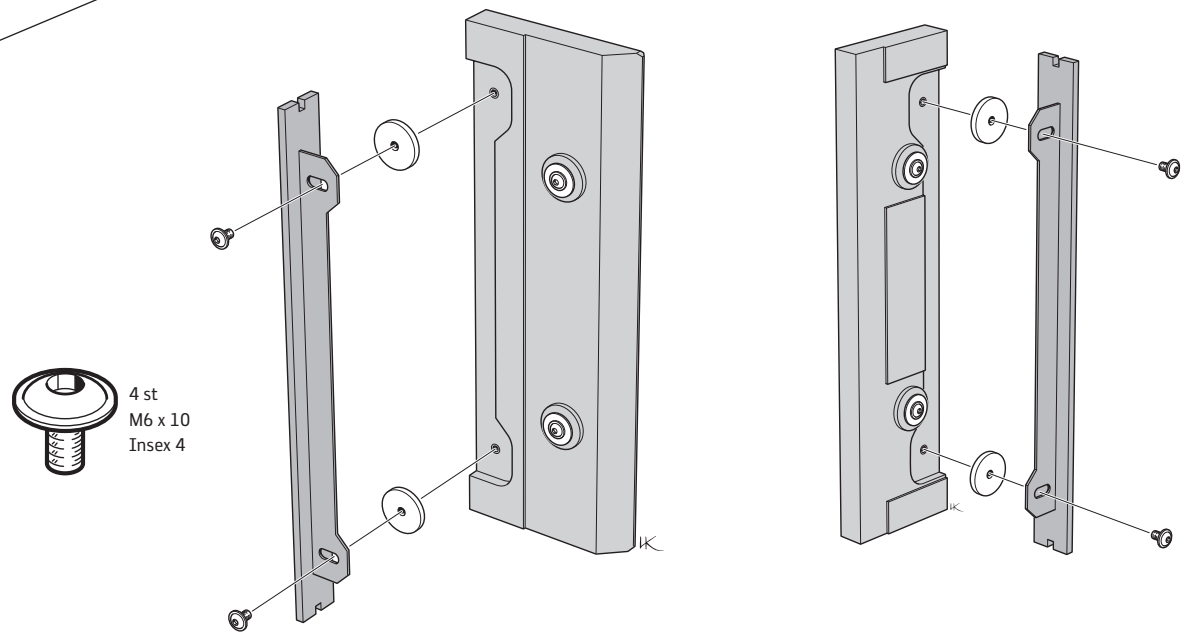


4 st
M6 x 10
Insex 4


6

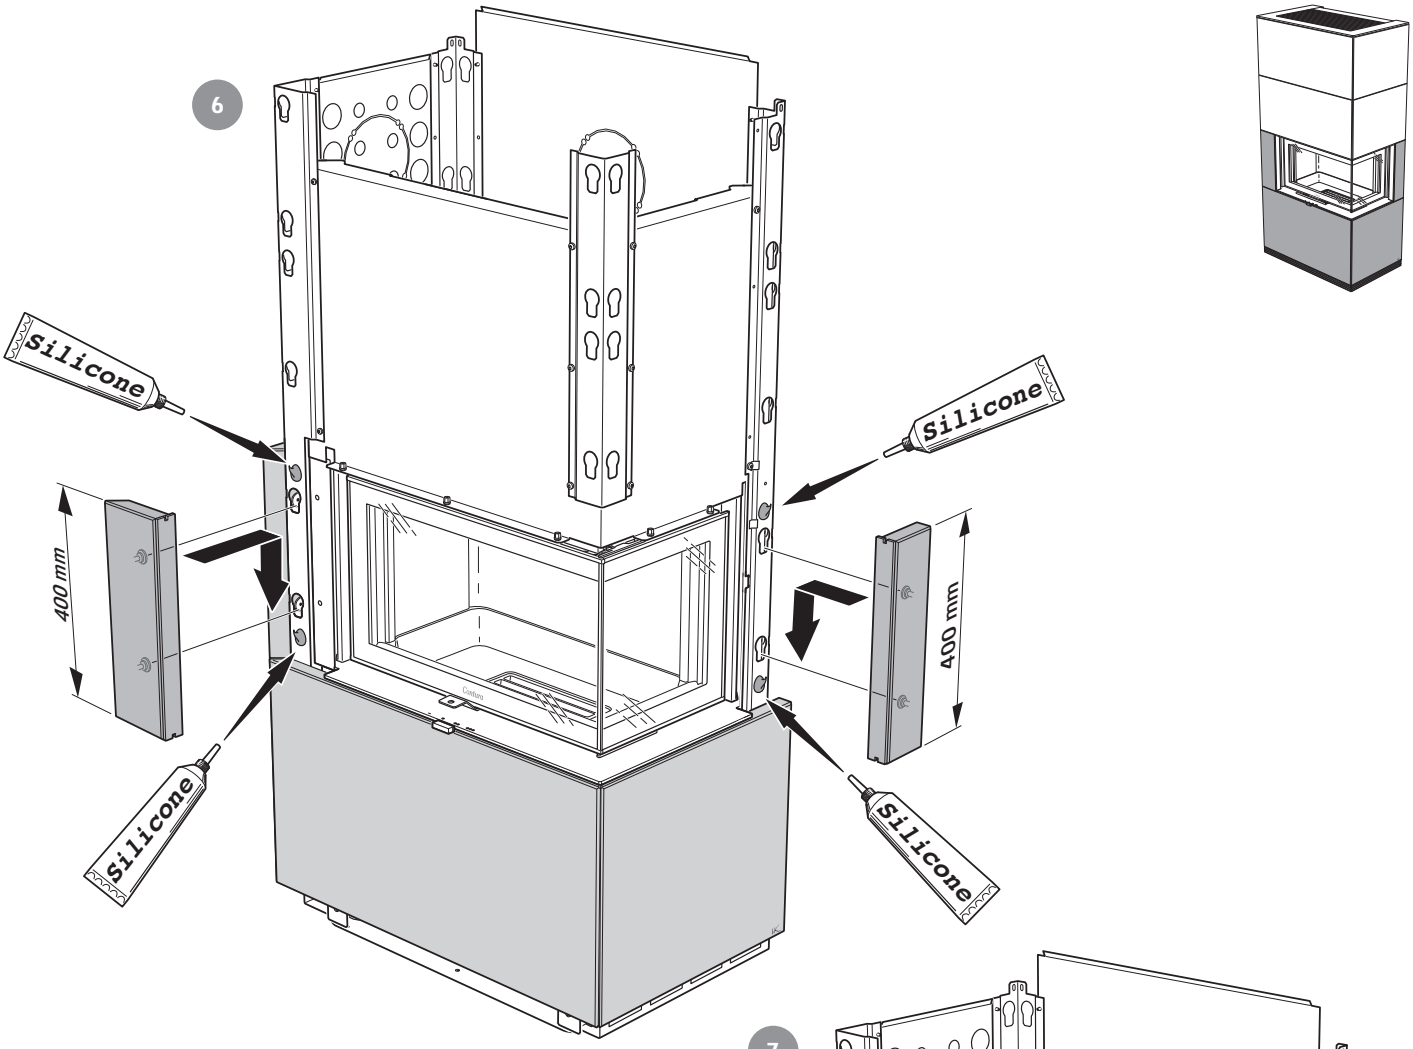

Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
400 mm
400 mm

7

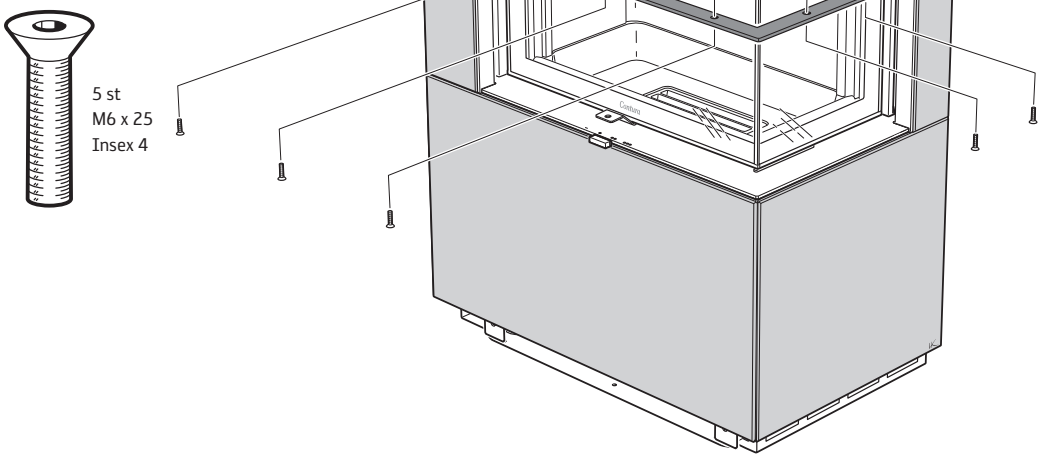

5 st
M6 x 25
Insex 4

8

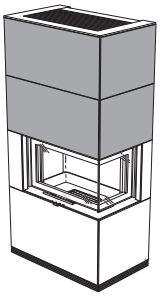


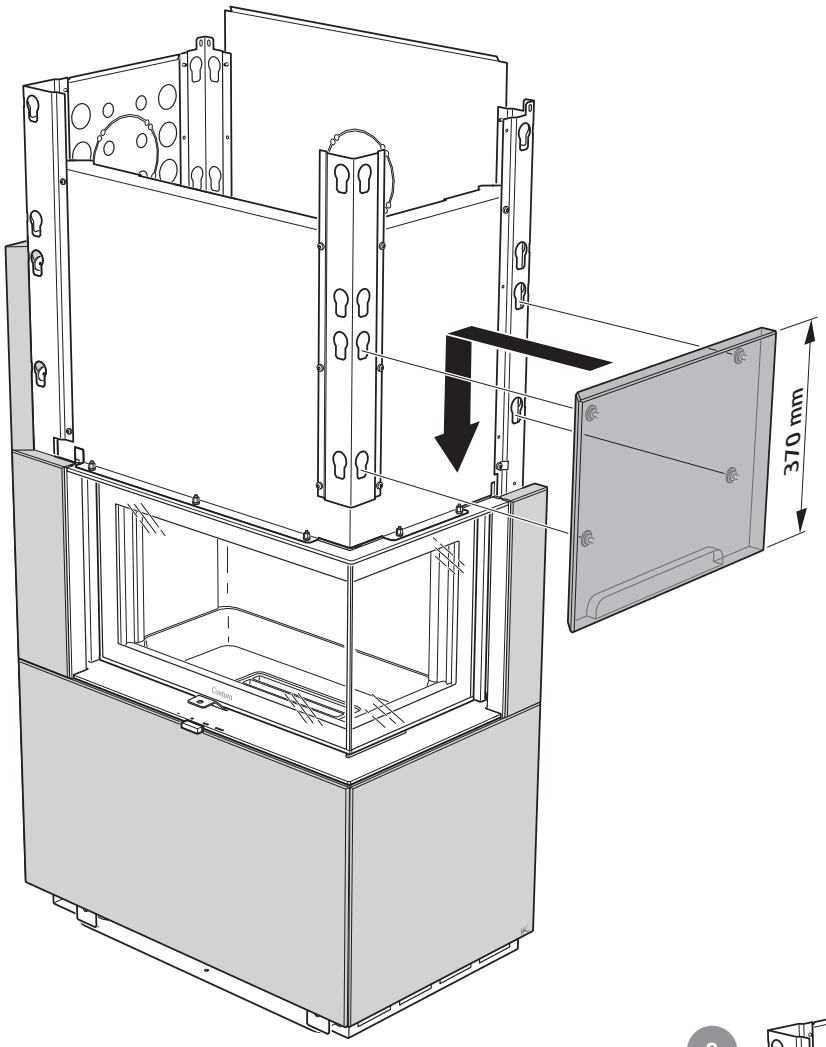


9

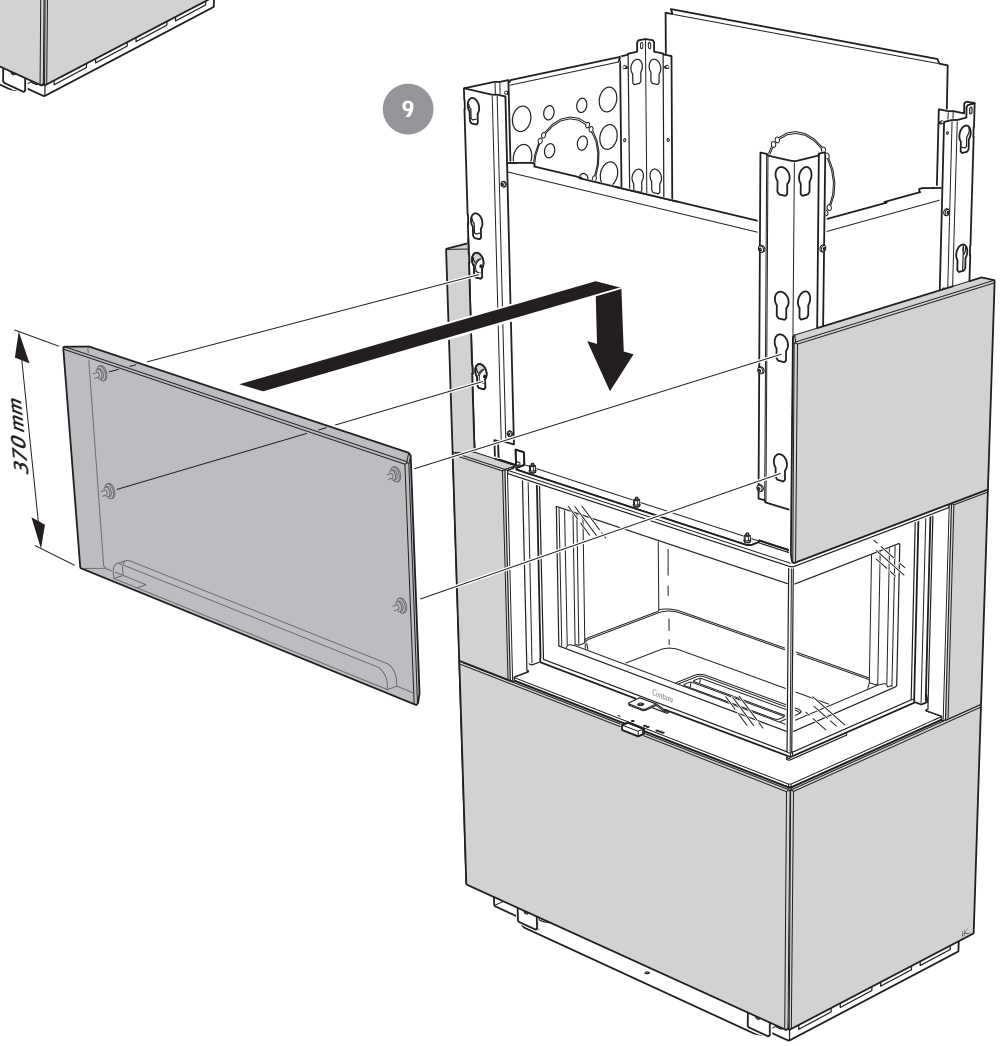

10

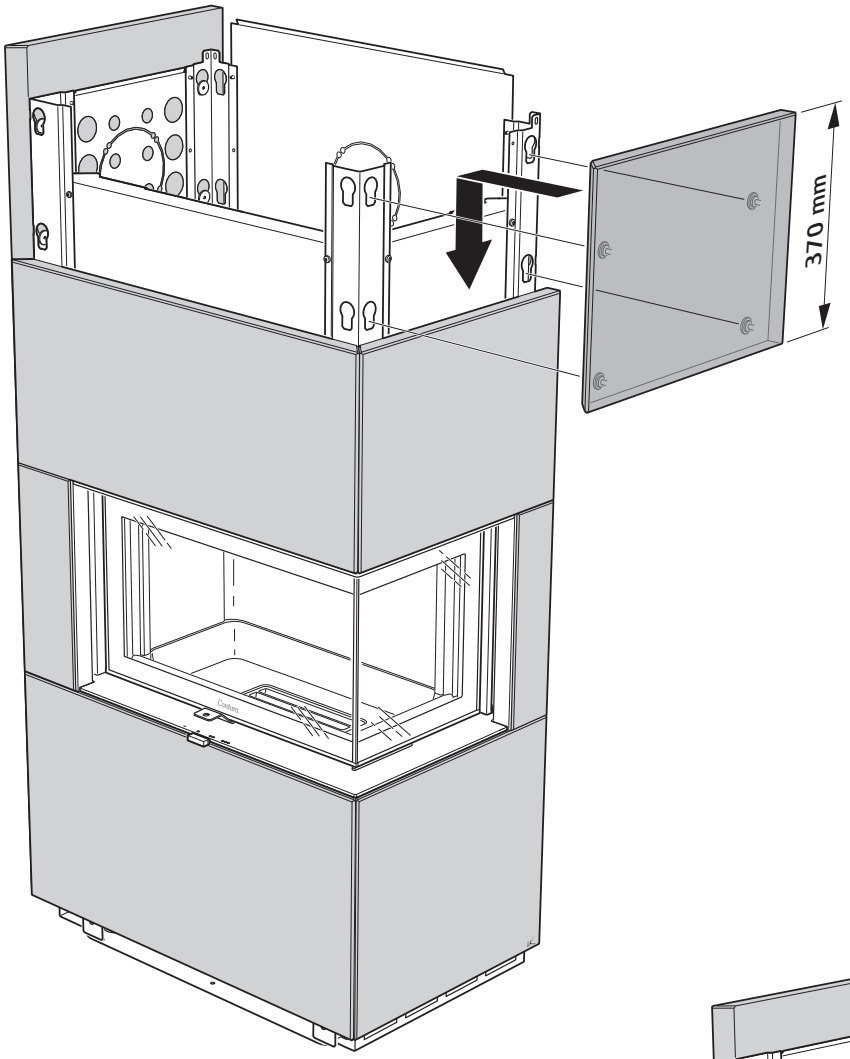

11

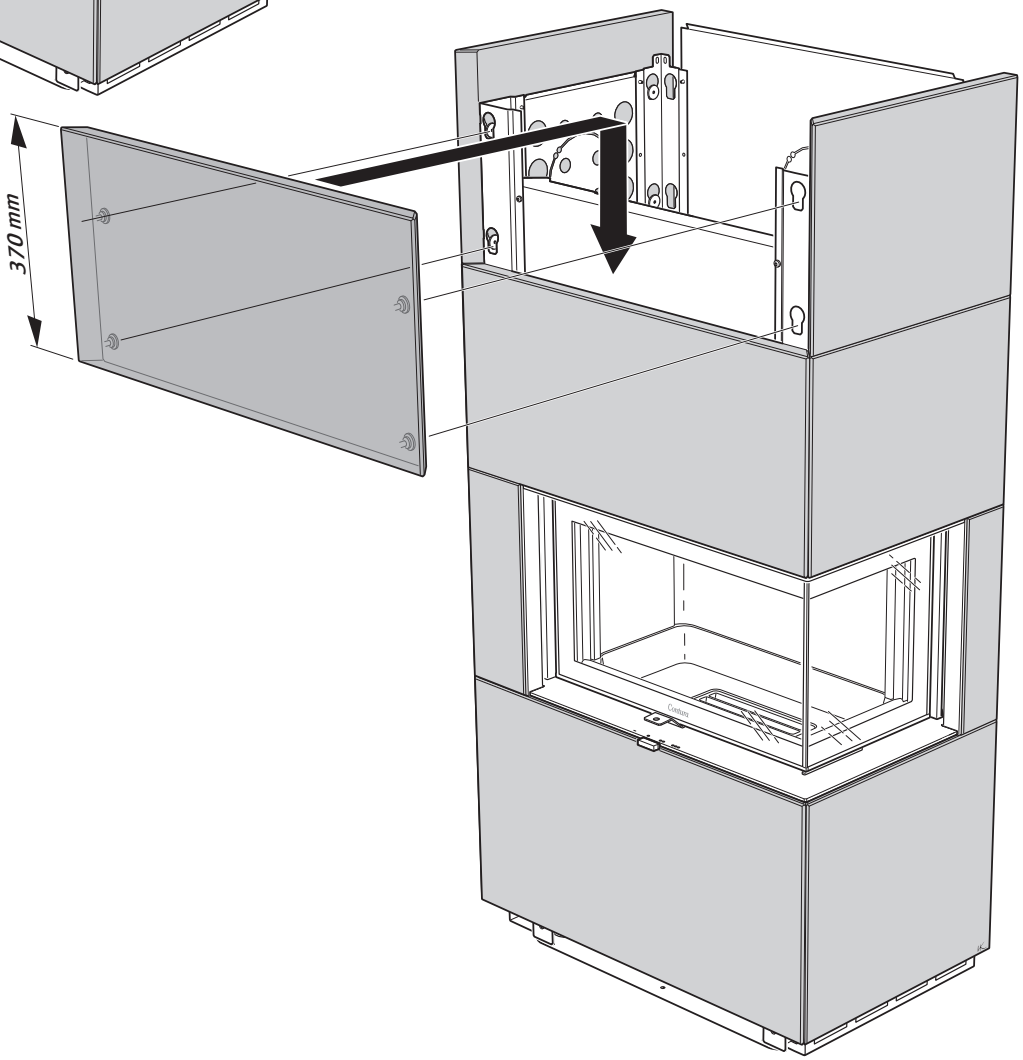

SE Montering av galler och topp
Vid bakåtanslutning

DE Montage von Gitter und Oberseite
Bei rückseitigem Anschluss

NO Montering av gitter og topp
Ved bakmontering

FR Montage de la grille et de la partie supérieure
Lors de accordement par l'arrière

GB Assembling the grate and top
If connecting at the rear


DK Montering af gitre og top
Ved tilslutning på bagside

FI Lämminilmaritilän ja kannen asennus
Liitäntä taaksepäin


IT Montaggio delle griglie e del top
Con collegamento dal retro

NL Rooster en bovenplaat monteren
Bij achteraansluiting


1

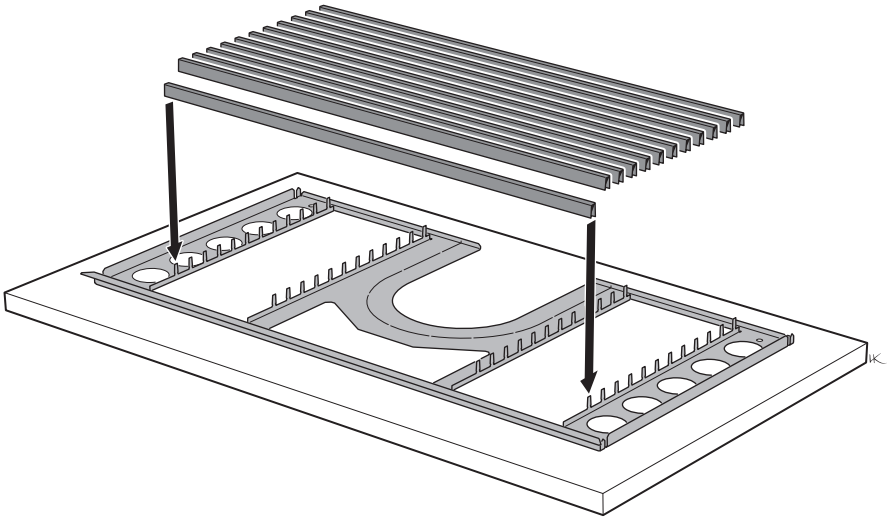


2

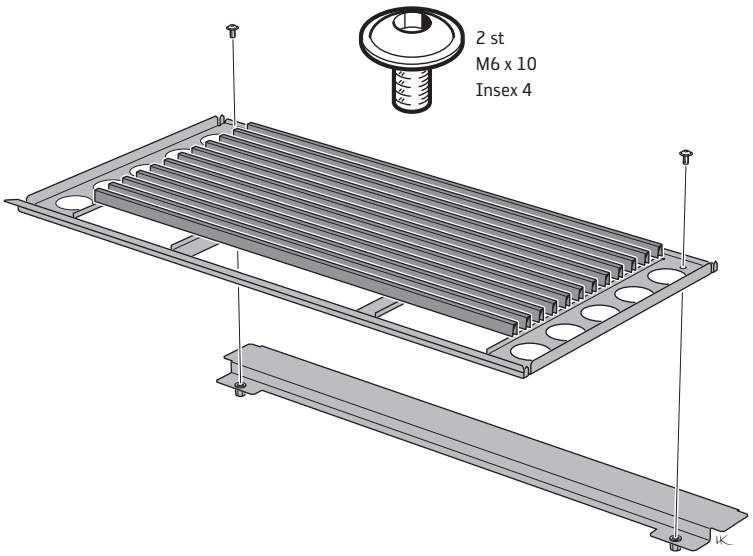


3

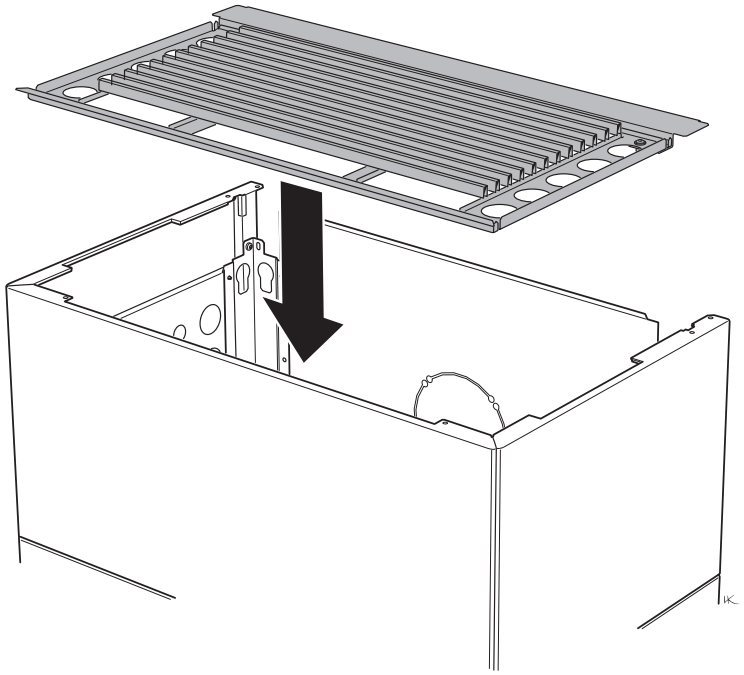

4

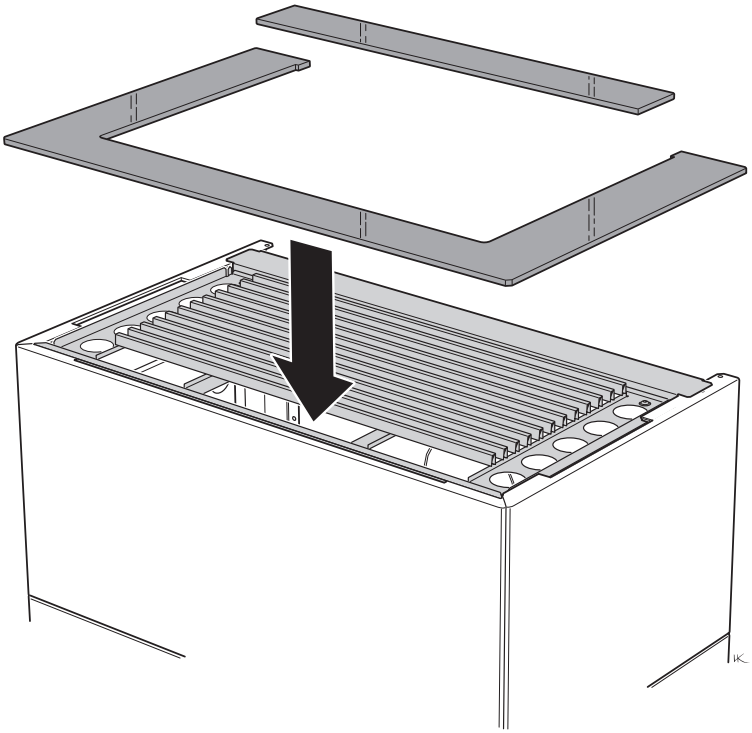

5

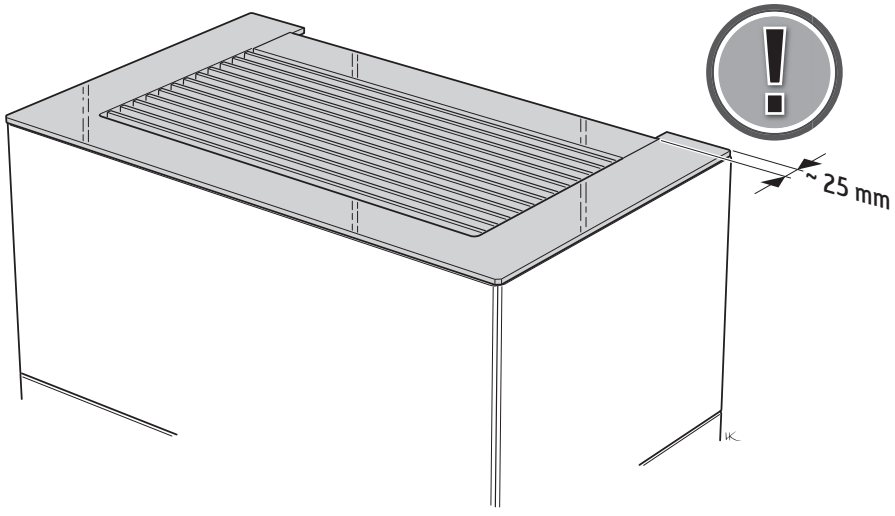

SE Vid toppanslutning

DE Bei oberseitigem Anschluss

NO Ved toppmontering

FR Lors de raccordement par le haut


GB For top connection


DK Ved toptilslutning

FI Liitäntä ylöspäin


IT Con collegamento dal top


NL Bij bovenaansluiting

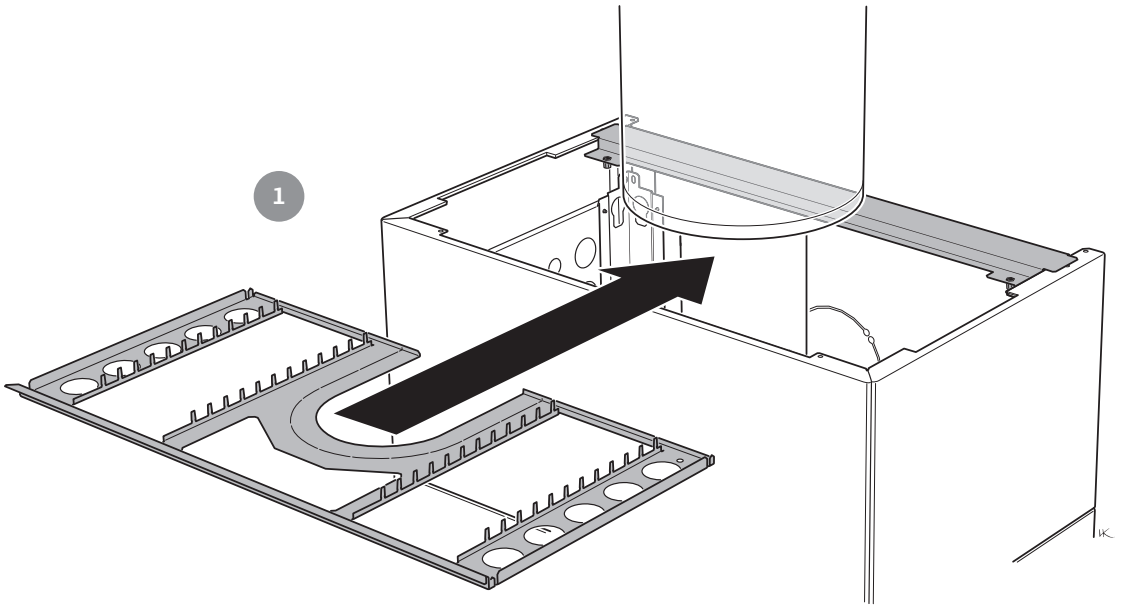

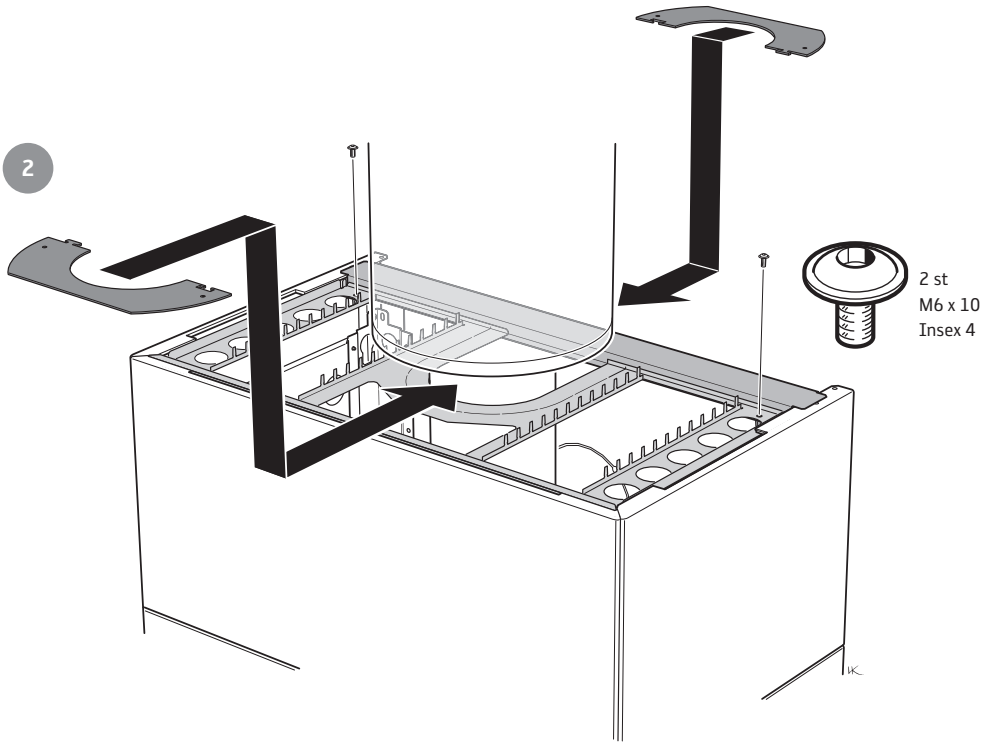


3

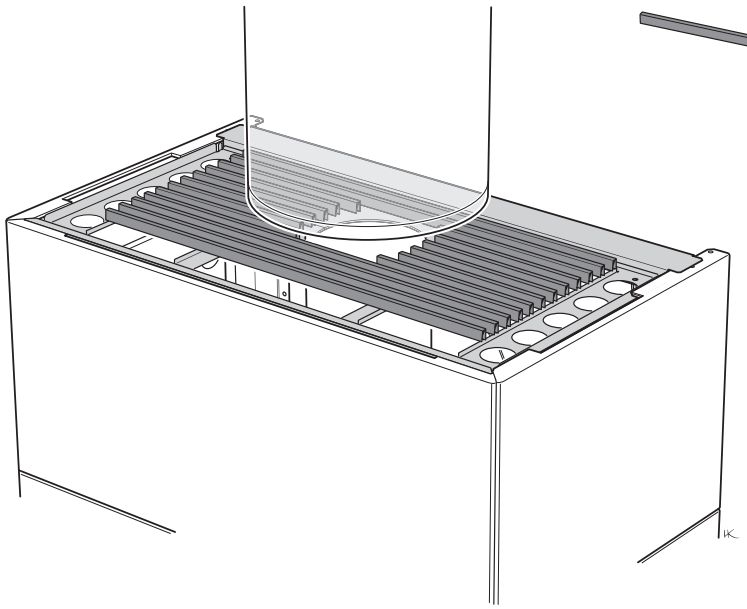


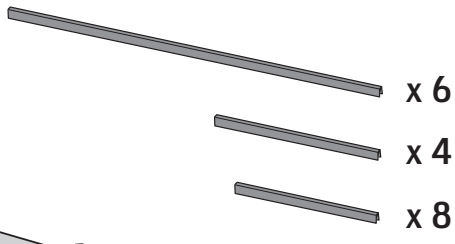

4

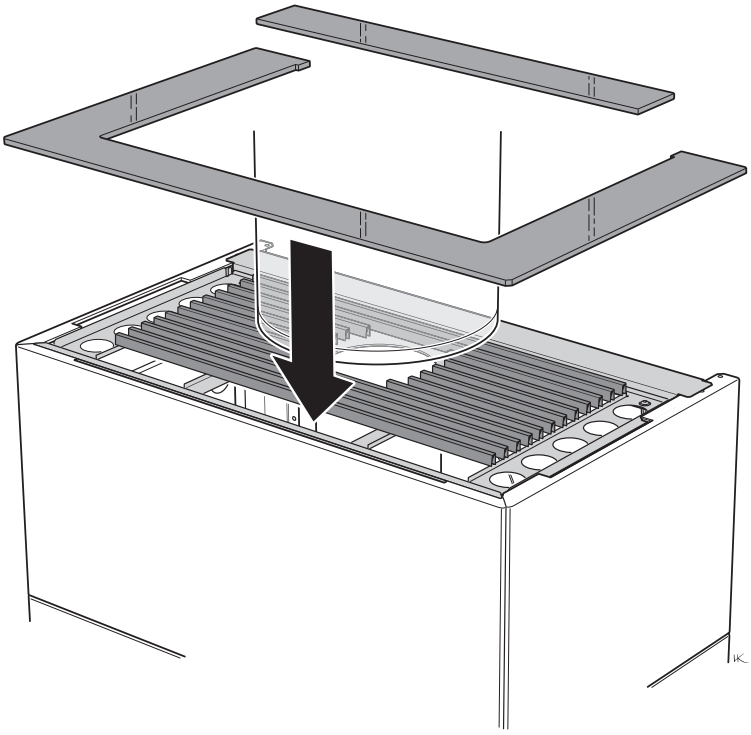

5

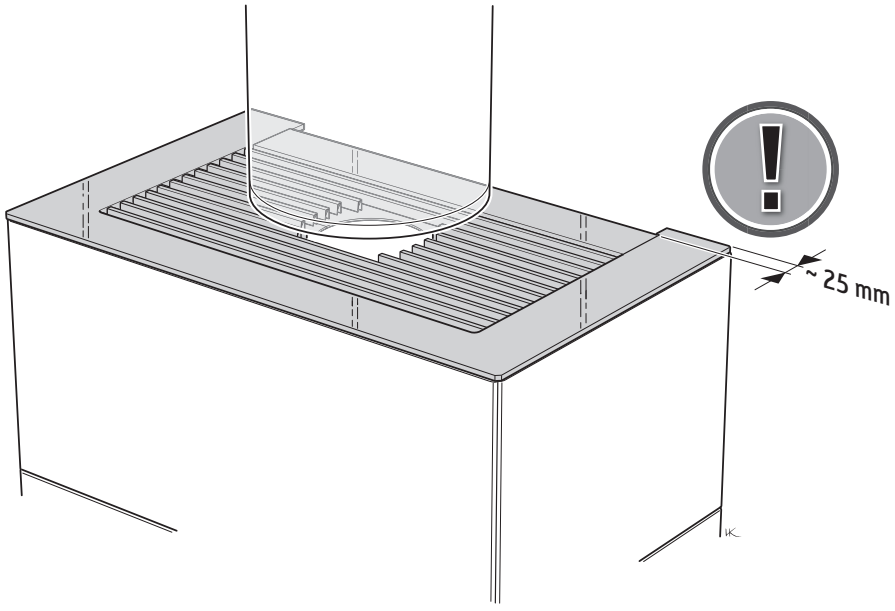

SE Lamellsockel

DE Lamellensockel

NO Lamellsokkel

FR Socle à lamelles

GB Disc base


DK Lamelsokkel

FI Lamellisokkeli


IT Zoccolo in acciaio

NL Lamellenkader

1

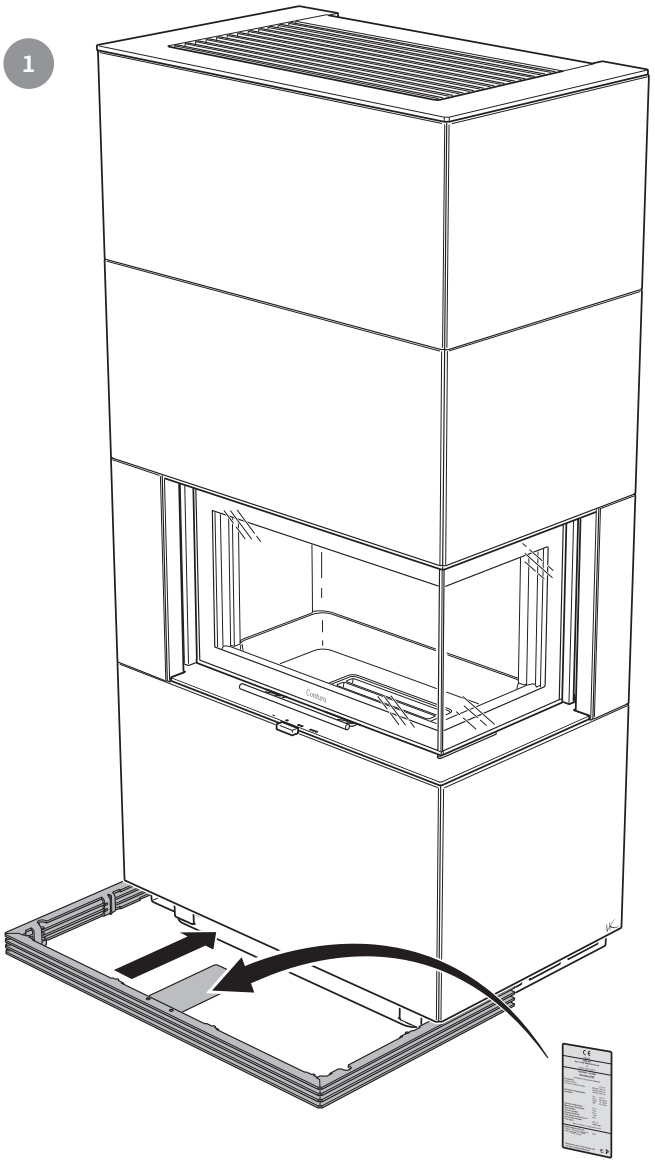

2

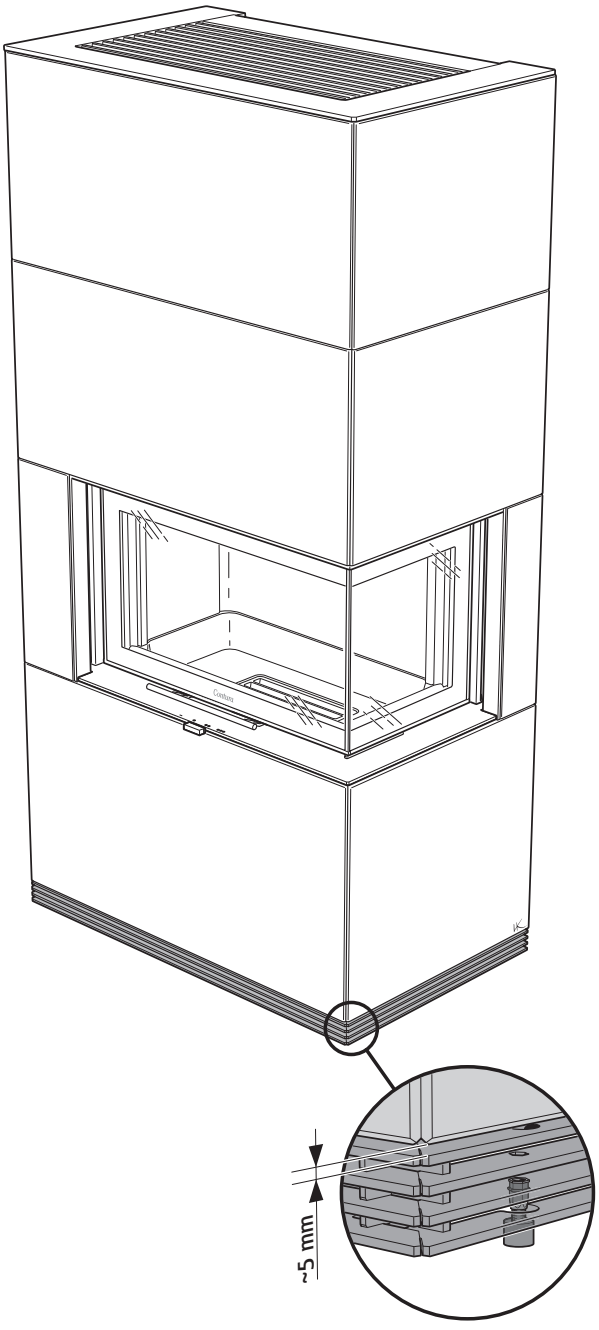

811448 IAV SE-EX Ci41Plåt / Sten-2
2026-10-29

Contura

Contura AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden
contura.eu