


|           |                          |    |
|-----------|--------------------------|----|
| <b>SE</b> | Installationsanvisning   | 2  |
| <b>DK</b> | Monteringsvejledning     | 13 |
| <b>NO</b> | Installasjonsanvisning   | 25 |
| <b>GB</b> | Installation instruction | 37 |

# Installations- anvisning

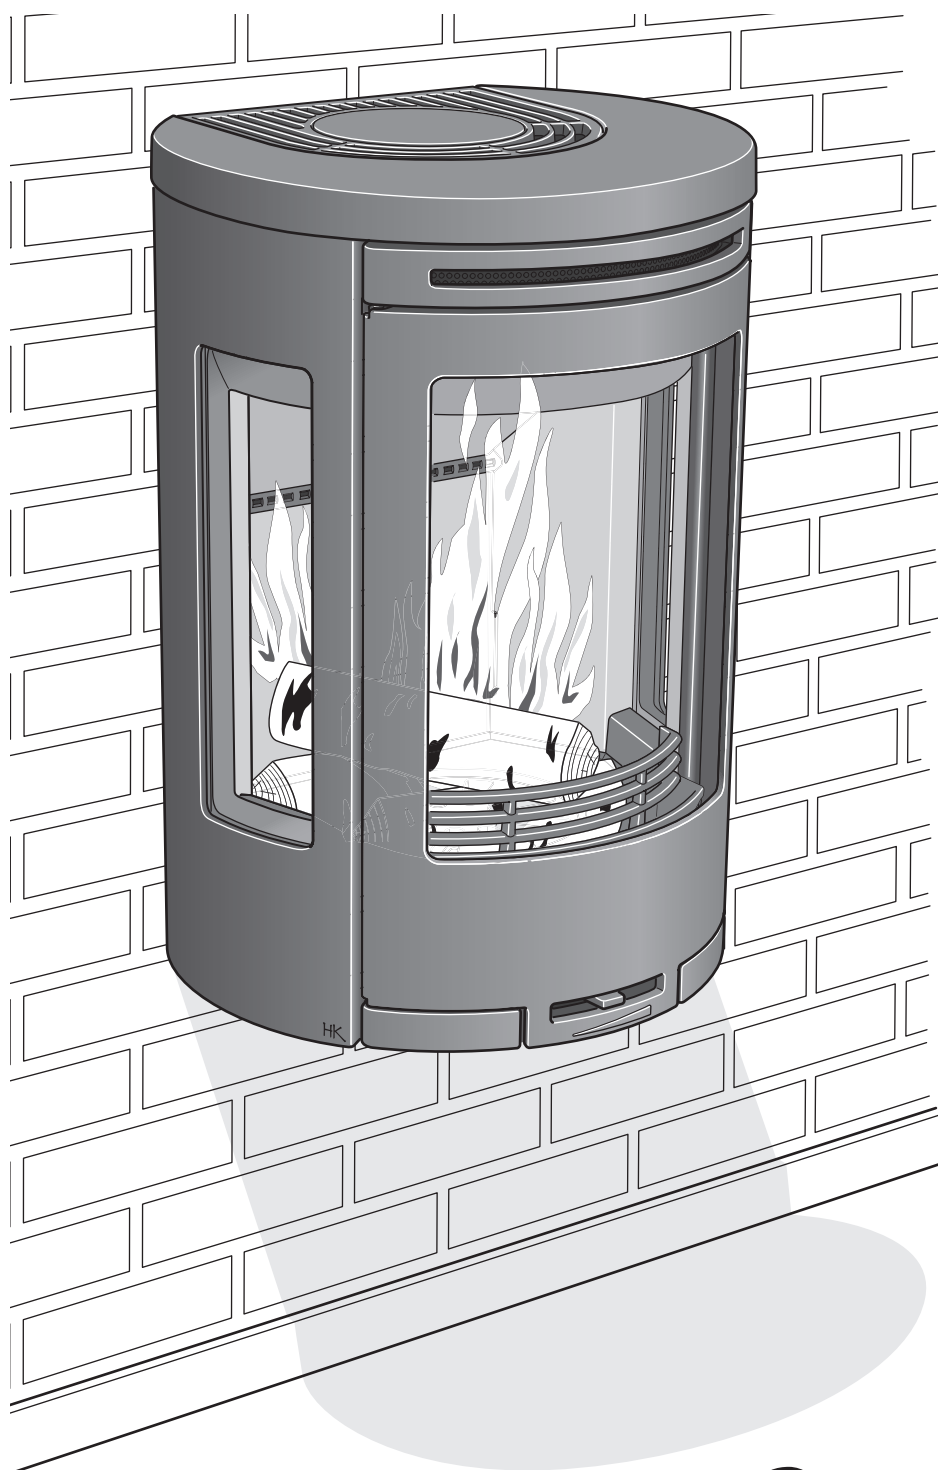

C 586W

# *Contura*

## EC Deklaration om överensstämmelse

# Contura

### TILLVERKARE

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Namn                | NIBE AB/Contura                               |
| Adress              | Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd |
| Tillverkningsställe | Markaryd, Sweden                              |

### PRODUKT

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkttyp            | Kamin eldad med fasta bränslen |
| Typbeteckning         | Contura                        |
| Standard              | SS-EN 13240                    |
| Avsedd för användning | Uppvärmning av bostäder        |
| Bränslen              | Vedbränsle                     |
| Särskilda villkor     | Inga                           |

|                  |            |
|------------------|------------|
| CE-MÄRKNING      | 586W       |
| Utfärdad         | 2010       |
| Nominell effekt  | 5 kW       |
| Typ av bränsle   | Vedbränsle |
| Rökgastemperatur | 290° C     |
| Verkningsgrad    | 79%        |
| Utsläpp av CO    | 0,06%      |

### BILAGOR

Eldnings och installationsanvisning



Niklas Gunnarsson  
Affärsområdeschef NIBE STOVES



#### Tillverkarförsäkran

Kaminen är godkänd av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP SITAC och uppfyller gällande regler för CE-märkning. Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och där tillhörande krav på tillverkningskontroll.



#### Contura 586W är en Svanenmärkt braskamin.

NIBE var den första braskamin-tillverkaren i Sverige som satsade på att Svanenmärka braskaminer. Svanenmärkningen är ett led i vår vision att vara ett framtidsföretag med högt ställda kvalitetsmål också när det gäller miljön. Certifieringsnummer 378-001.

Välkommen till Contura.

Välkommen till Contura-familjen! Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av din nya kamin. Som nybliven ägare till en kamin från Contura har du försäkrat dig om en kamin med tidlös design och lång livslängd. Contura har också en förbränning som är både miljövänlig och effektiv för bästa värmeutbyte.

Läs igenom installationsanvisningen noga innan installationen påbörjas. Hur du eldar på bästa sätt kan du läsa om i bruksanvisningen för eldning.

## Innehållsförteckning

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tekniska fakta                 | 4 |
| Innan montering                | 4 |
| Anslutning till skorsten       | 6 |
| Installationsavstånd           | 7 |
| Tillförsel av förbränningsluft | 7 |
| Montering av kamin             | 8 |

### OBS!

#### **Installation av eldstad ska anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten**

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

### VARNING!

#### **Kaminen blir mycket varm**

I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglasets. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand förorsakas. Pyrelldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personskador som följd.

## Tekniska fakta

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Effekt:          | 3 – 7 kW                  |
| Nominell effekt: | 5 kW (ca. 1,5 kg ved/tim) |
| Verkningsgrad:   | upp till 79%              |
| Anslutningsstos: | utv. Ø150 mm              |
| Vikt:            | 100 kg                    |
| Bredd:           | 500 mm                    |
| Djup:            | 440 mm                    |
| Höjd:            | 740 mm                    |

Typgodkänd i enlighet med:  
 Europeisk standard EN-13240 klass 1  
 Svensk miljö- och kvalitetsmärkning,  
 P-märkt cert. nr. 22 03 09  
 Svenskt typgodkännande, cert.nr 0222/03  
 Norsk standard NS 3059, Cert. Nr 043-140  
 Tysk standard DIN 18.891, R0-91 03 529  
 Dansk standard DS/EN 13240 plus, id nr 598

## Viktigt att komma ihåg!

### Montering av fackman

Denna anvisning innehåller instruktioner om hur kaminerna ska monteras och installeras. För att kaminens funktion och säkerhet ska kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

### Byggnämälän

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en byggnämälän inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående byggnämälän rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

### Bärande underlag

Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Kaminen och skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg.


### Eldstadsplan

På grund av risken för utfallande glöd måste ett brännbart golv skyddas av ett eldstadsplan. Det ska sträcka sig 300 mm framför eldstaden och 100 mm på vardera sida om eldstaden, eller ha 200 mm tillägg på vardera sida om öppningen. Eldstadsplanet kan bestå av till exempel natursten, betong, plåt eller glas. Eldstadsplan av lackerad plåt samt av glas säljs som tillbehör till dessa modeller.


## Innan montering

Om insatsen behöver läggas ned för att förflyttas eller om montering av pelarfot ska göras, bör lösa delar demonteras. När kaminen är färdiginstallerad återmonteras delarna i omvänd ordning.

- 1 Brasbegränsare
- 2 Rostertallrik
- 3 Strålningsplåt
- 4 Eldstadsbeklädnad

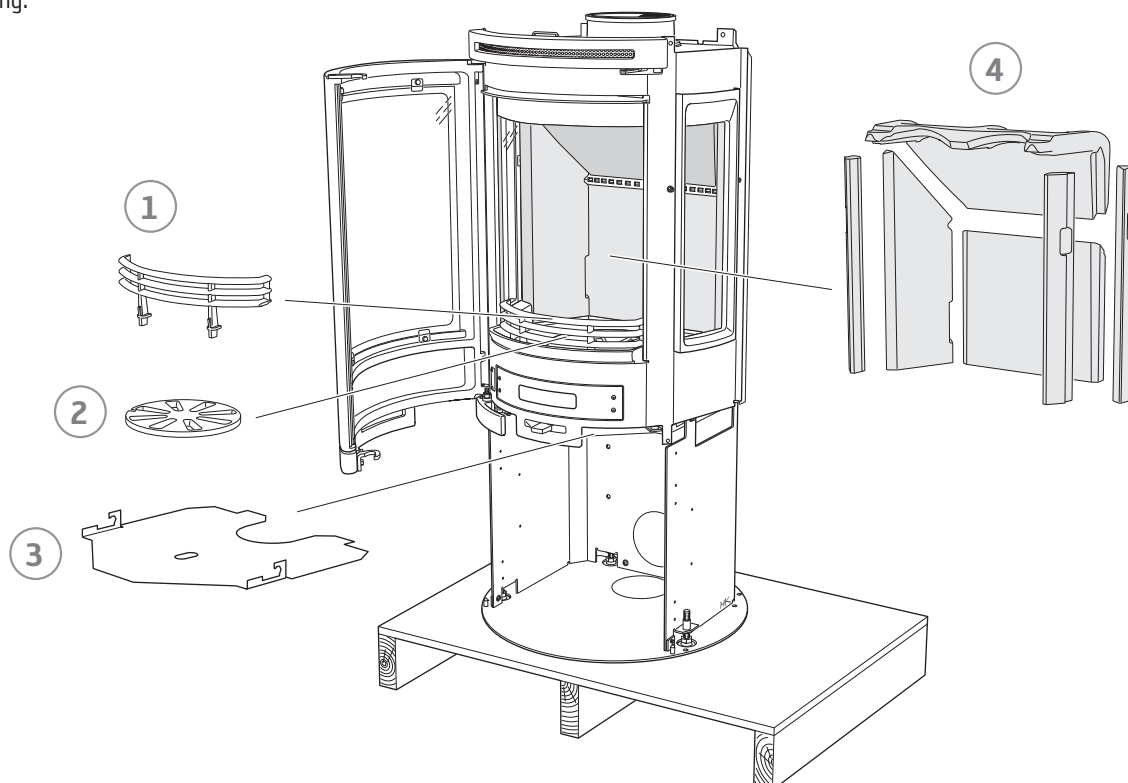


Så här demonterar du strålningsplåten

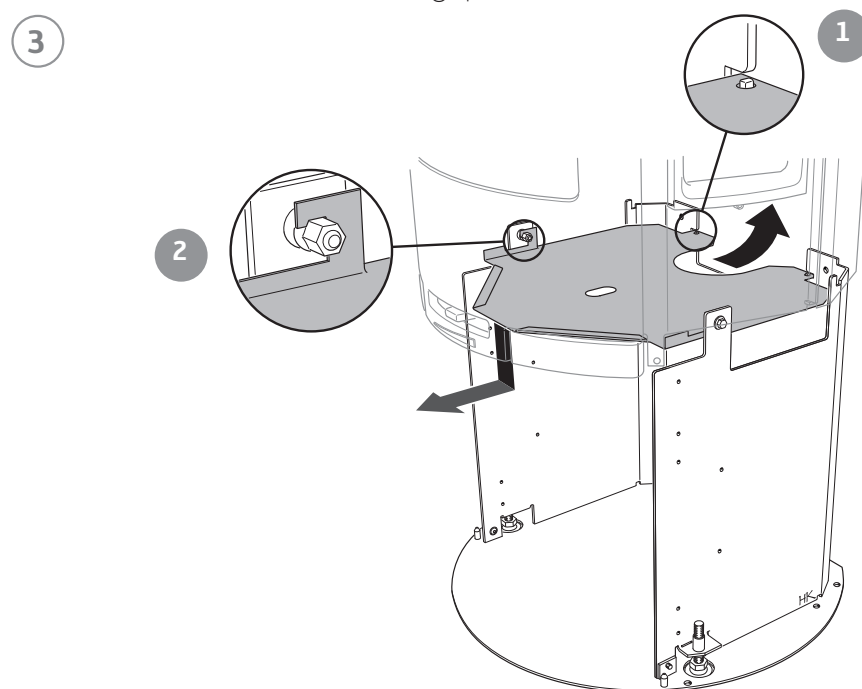

Så här demonterar du eldstadsbeklädnaden

Hantera eldstadsbeklädnaden försiktigt. Lyft upp rökhyllan med ena handen medan de fyra sidodelarna demonteras. Återmontering görs i omvänd ordning

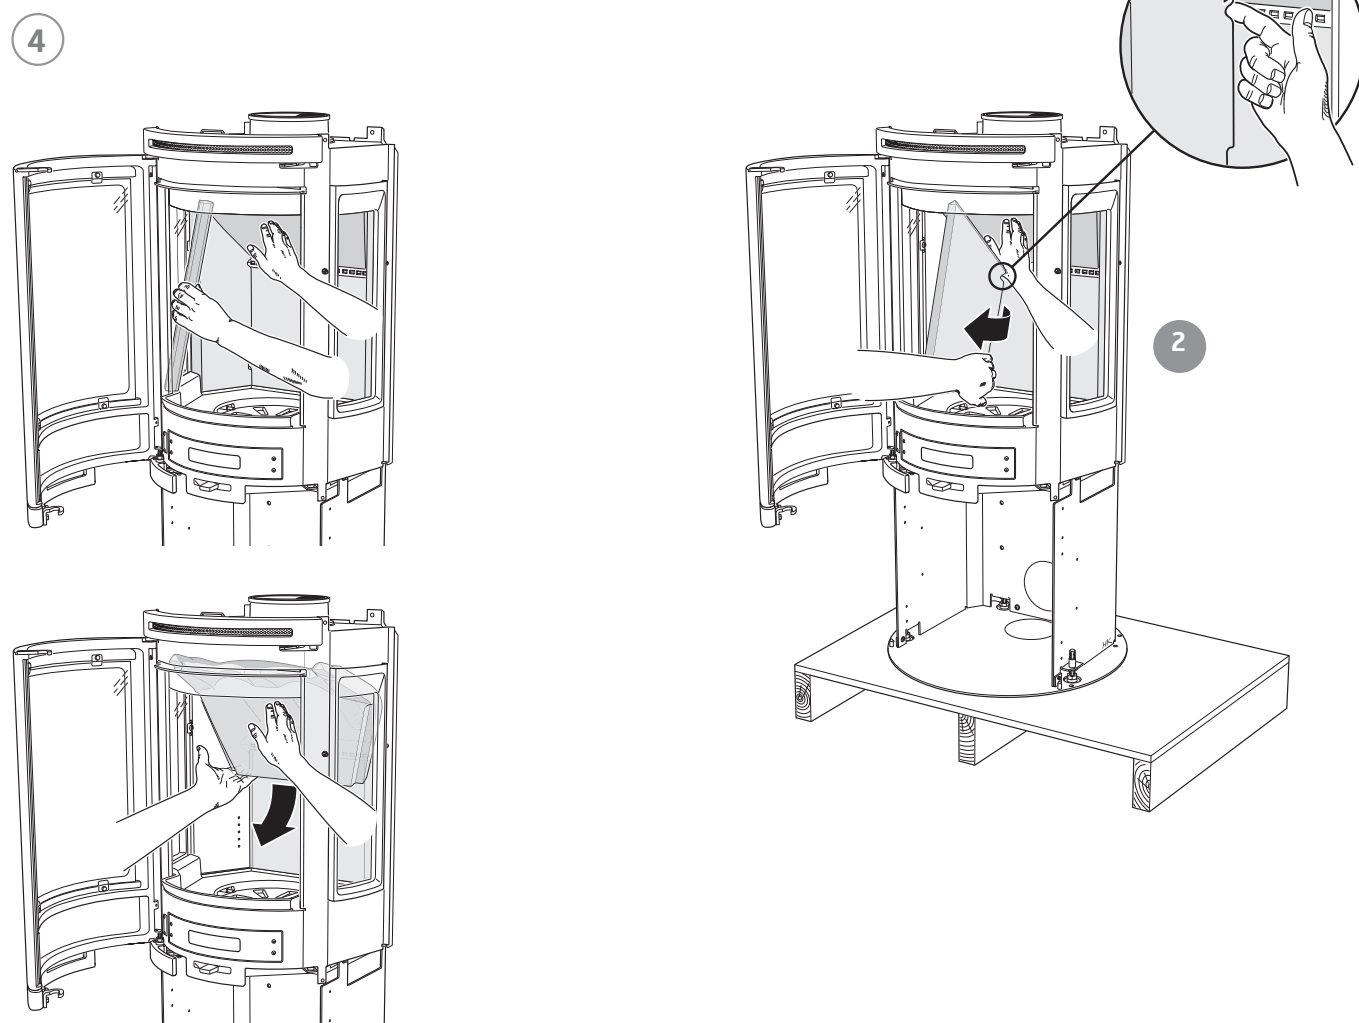


## Anslutning till skorsten

- Kaminen uppfyller kraven för anslutning till skorsten dimensionerad för 350°C rökgastemperatur.
- Anslutningsstosens diameter mäter 150 mm utvändigt.
- Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst -12 Pa. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 150-200 cm<sup>2</sup> (140-160 mm i diameter).
- En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m.
- Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd, och sotluckorna ska vara lätta att komma åt.
- Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar.

### Bakåtanslutning till murad skorsten

Rygglåten måste var monterad innan kaminen ansluts bakåt.

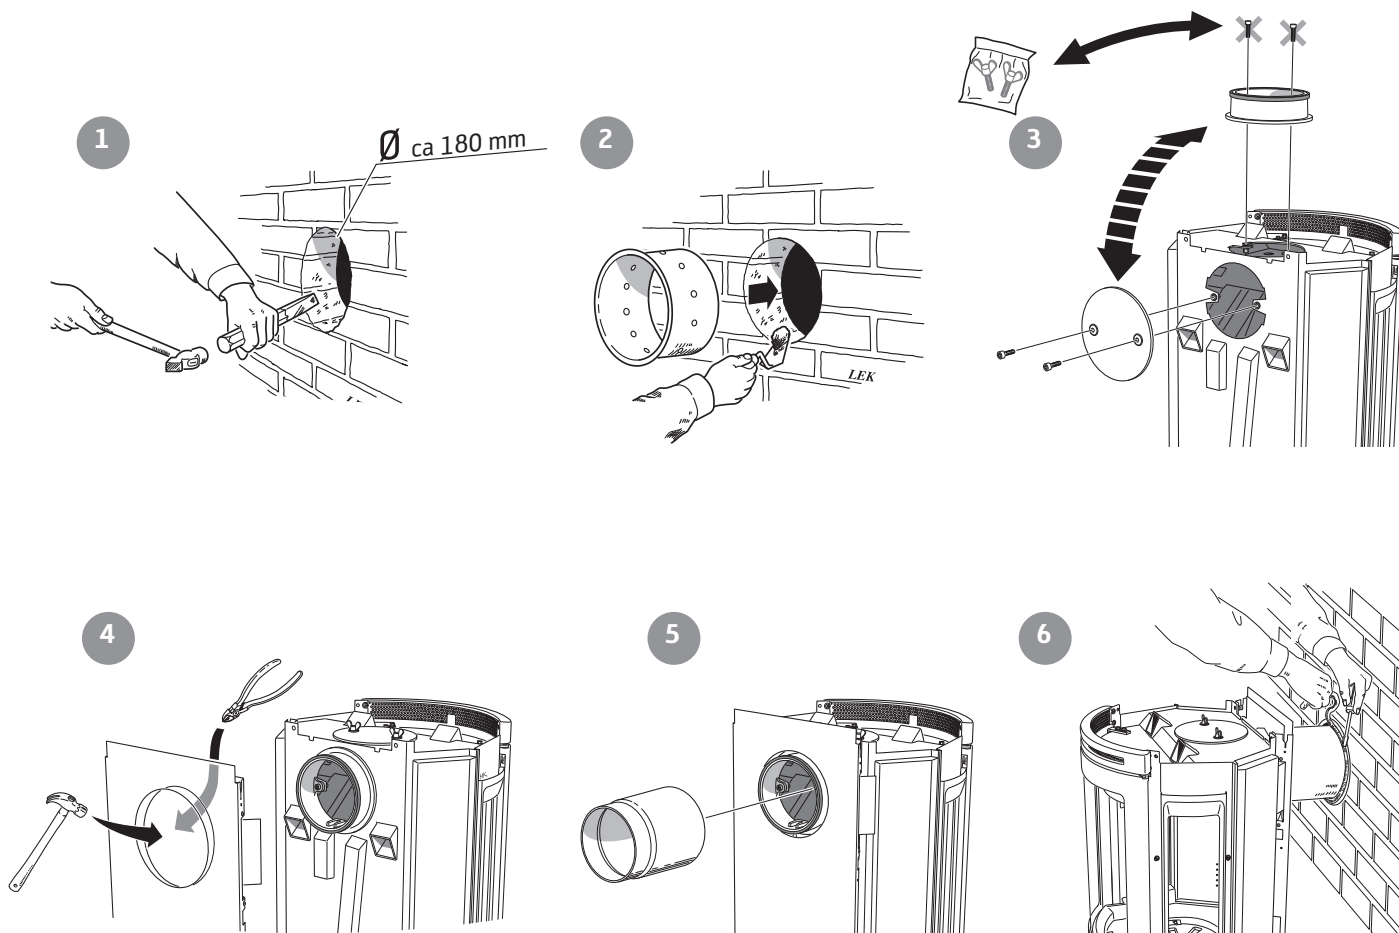

# Installationsavstånd


## C 586W

Kontrollera att installationsavstånden i figurerna ej underskrids.

Vid toppanslutning till stålskorsten hänvisar vi till respektive fabrikats monteringsanvisning.


Beakta de krav på säkerhetsavstånd till brännbart material som stålskorsten ställer.

Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning skall vara 1 m.

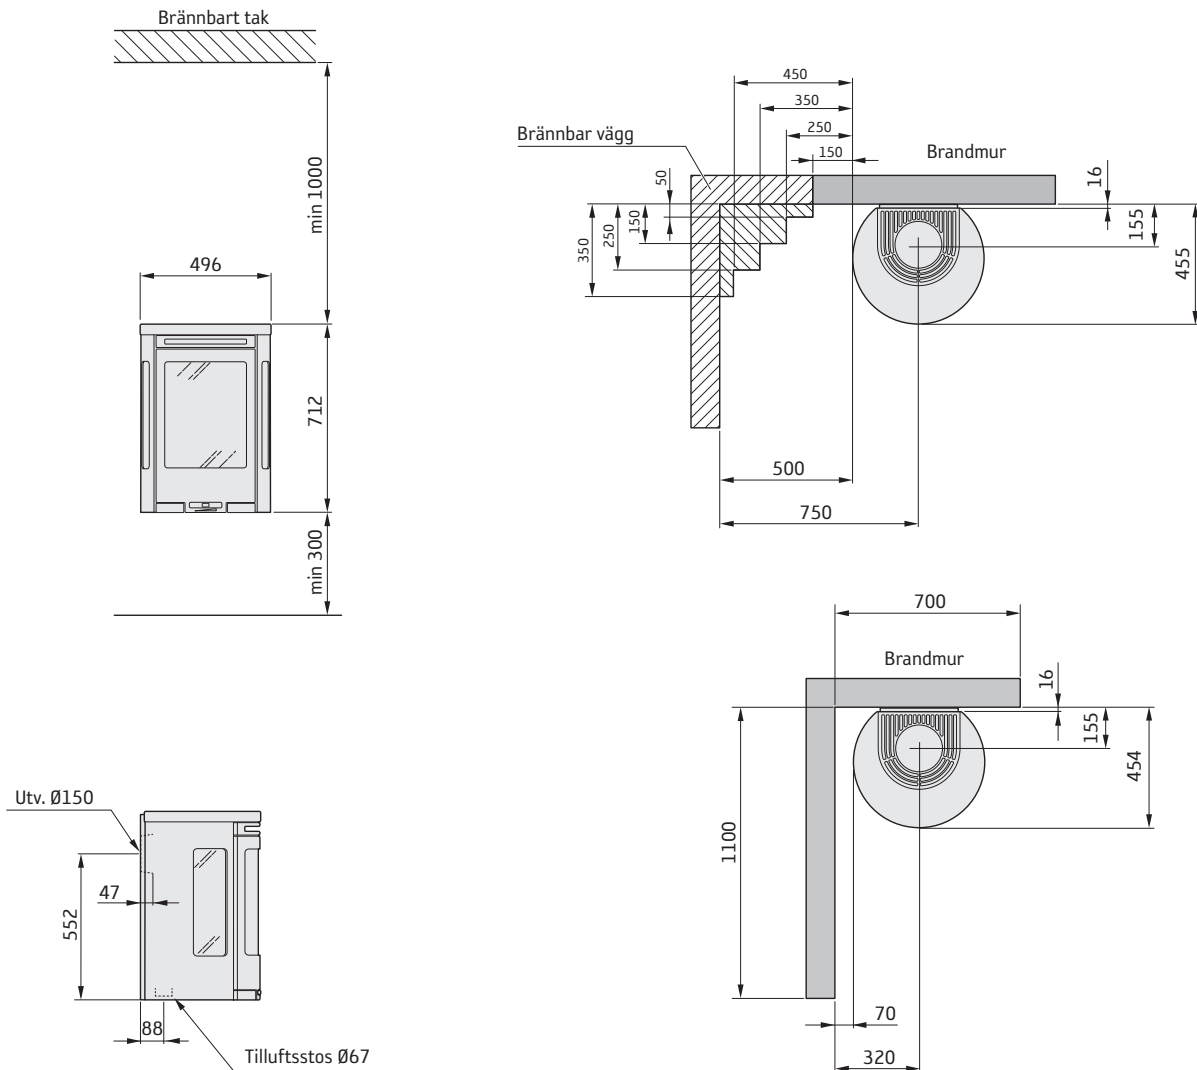


## Tillförsel av förbränningsluft

Förbränningsluften tillförs via en kanal utifrån, eller indirekt via en ventil i ytterväggen i det rum där kaminen är placerad. Mängden förbränningsluft som åtgår till förbränningen är ca 25m<sup>3</sup>/h.

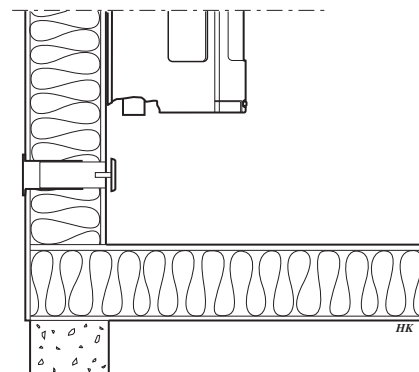


Indirekt genom yttervägg.

## Montering av kamin

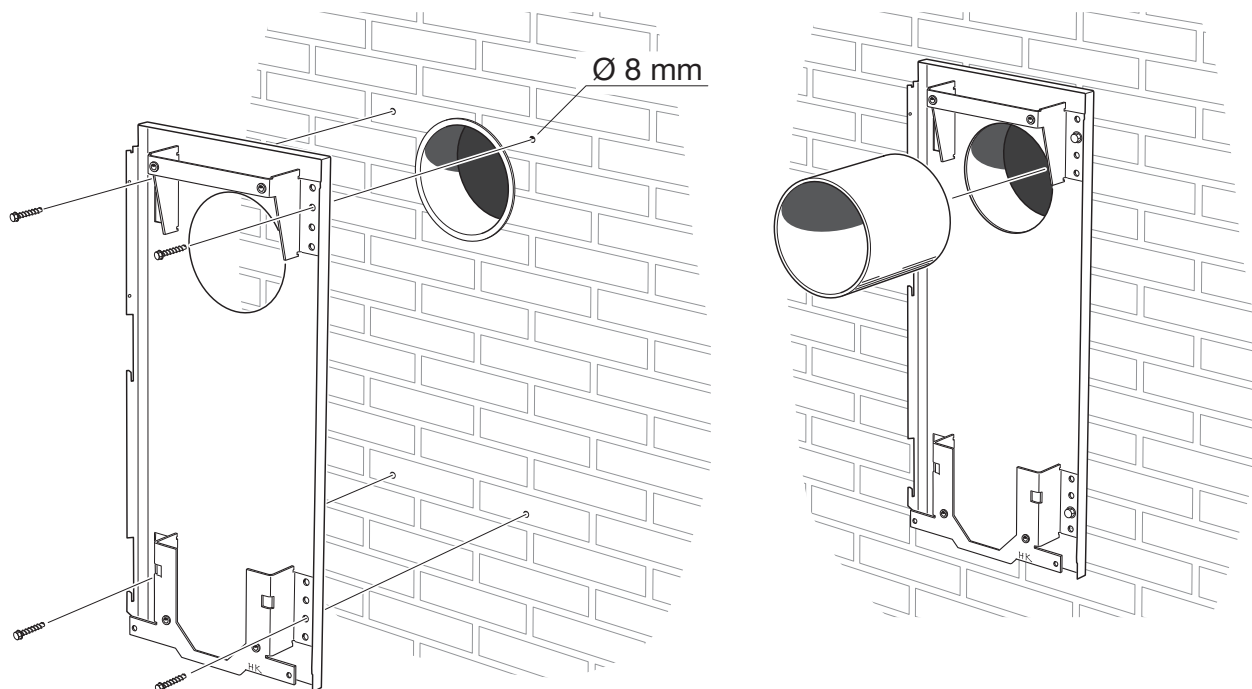



Placera rygglåten mitt för stosen. Kontrollera att rygglåten är lodrät och markera infästningshålen som du tänker använda. Välj hål så att det kommer så långt från eventuell skarv som möjligt. Förborra hålet med 8 mm betongbör, hålet ska vara minst 80 mm djupt. Rengör hålet nogga och skruva fast rygglåten mot murstocken med 4 medleverade betongsruvar. Skruv som inte drar skall anses som överksam och flyttas till nytt hål.

Anslutningsröret förs in i inmurningsstosen mot de invikta flikarna.

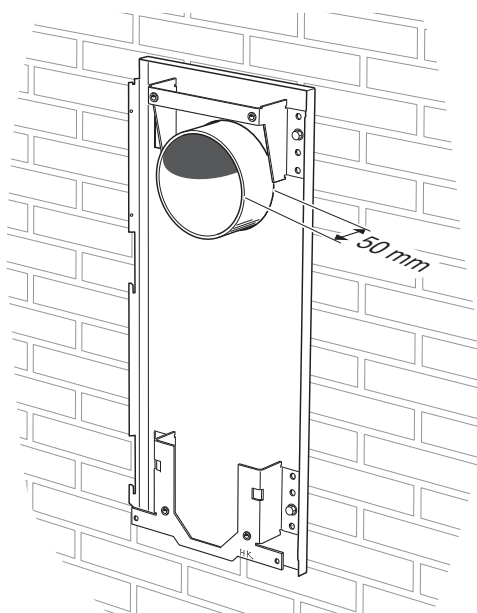


Kontrollera så att röret sticker ut 50 mm från rygglåten och dreva med tätningsgarn mellan inmurningsstosen och anslutningsröret. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkit användas.




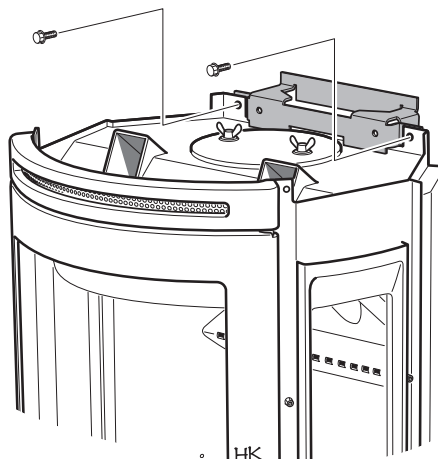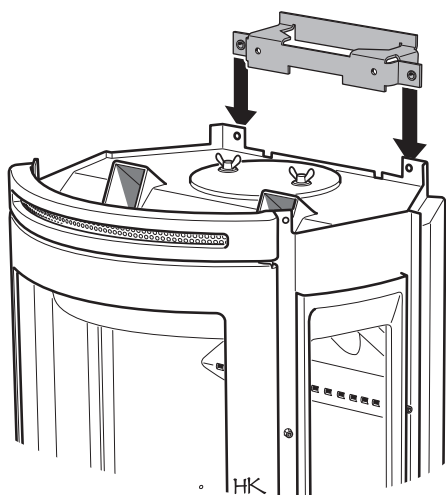


Montera upphängningskonsollen på insatsen med 2 skruvar.

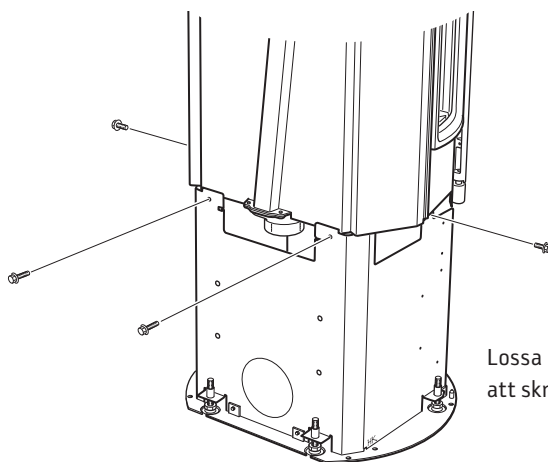


Lossa insatsen från benet genom att skruva bort 4 skruvar.

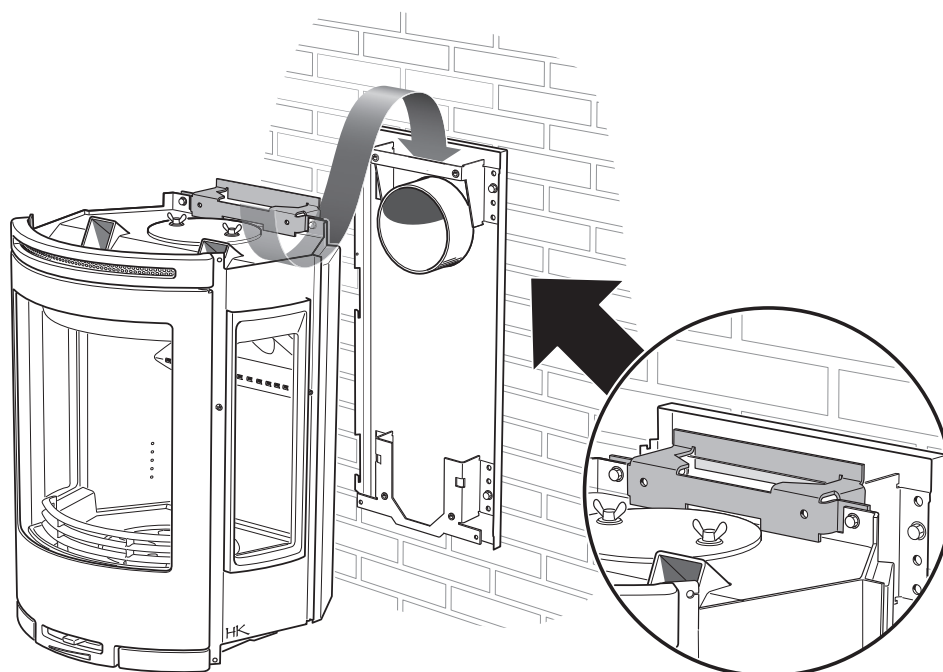


Lyft insatsen från benet och häng upphängningskonsollen på insatsen över rygglåtens övre fästvinkel.

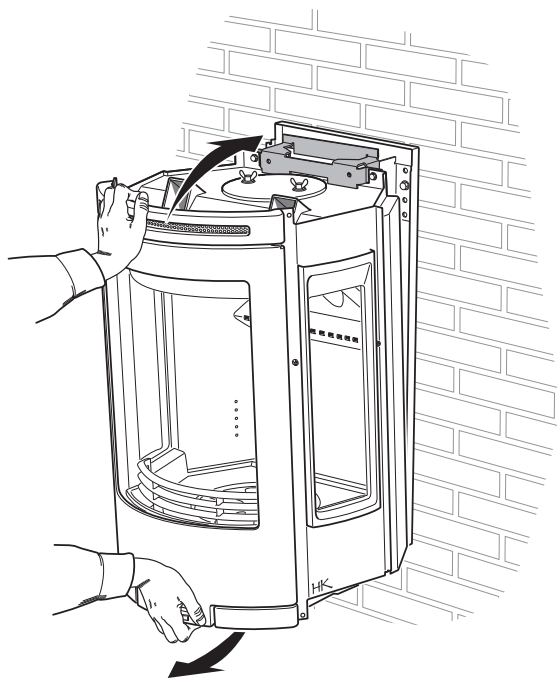


Lyft ut nederkanten av insatsen så att insatsen är lodrät. För in insatsen mot rygglådan så att kaminstosen skjuts in i anslutningsröret.

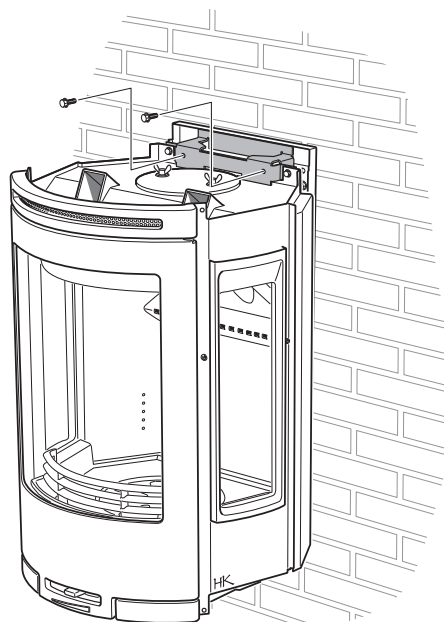

Lås fast insatsen med 2 skruvar i ovkant.

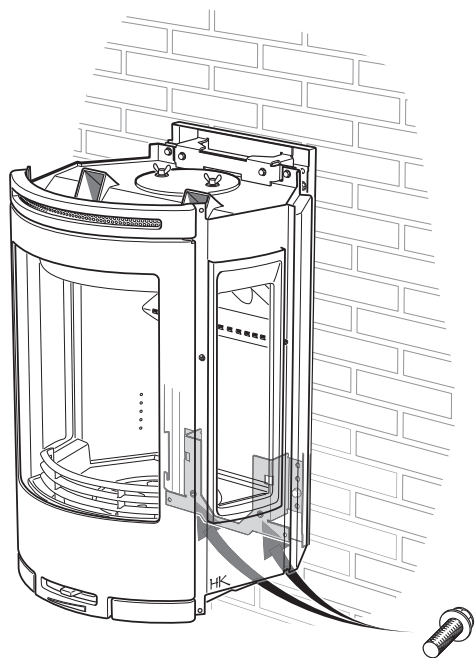

Kontrollera att insatsen hänger lodrätt. Vid behov kan insatsen justeras framåt i nederkant med hjälp av två justerskruvar i nederkant.

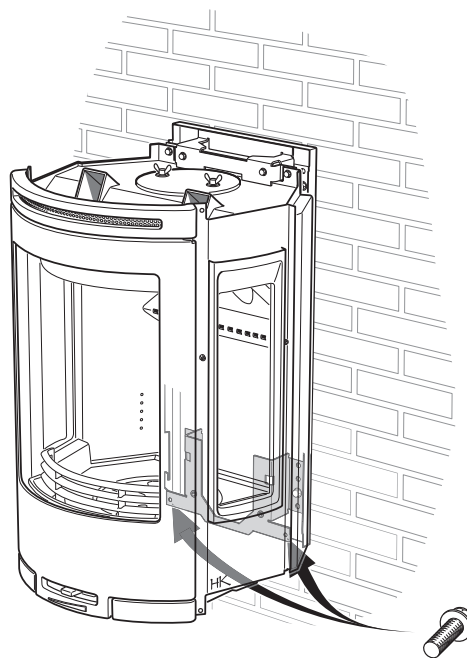


Lås fast insatsen med 2 skruvar i nederkant.




Slutbesiktning av installationen


Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom "Bruksanvisning för Eldning", innan första eldningen.

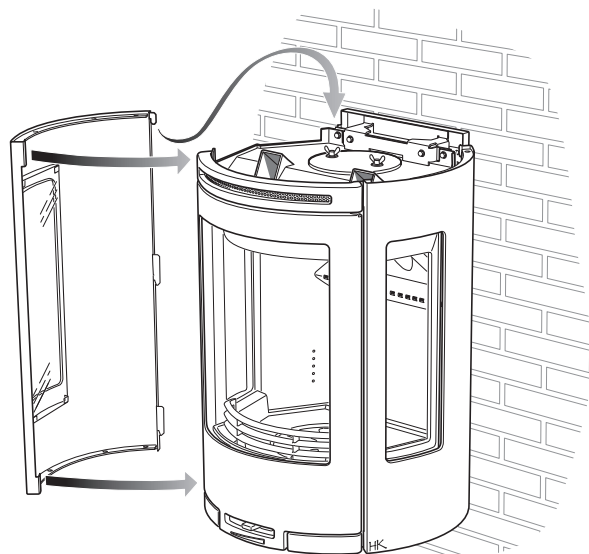


Haka fast sidoplåten i ryggplåten och vrid in framkanten mot insatsen.

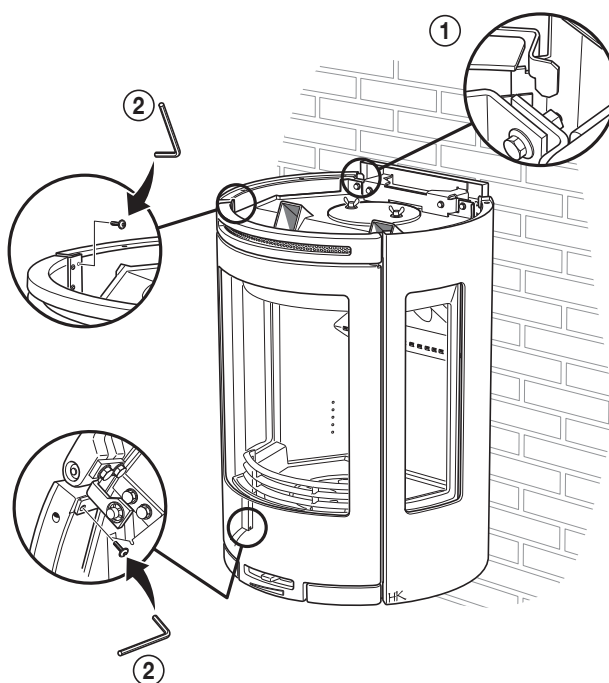

I framkant fästs sidoplåten med en skruv i ovkant och en skruv i underkant.

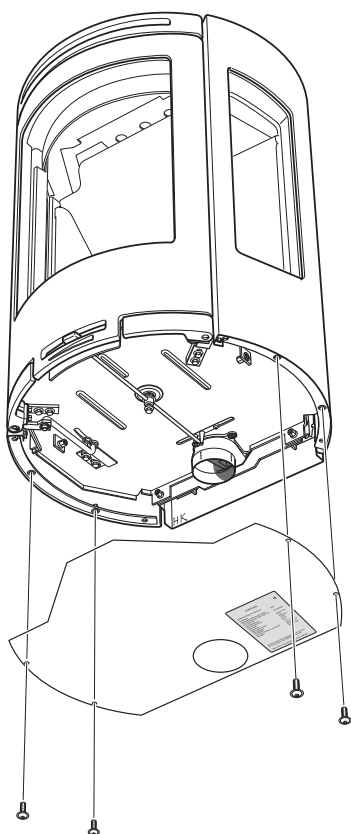

Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på skyddsplåtens undersida. Skruva sedan fast skyddsplåten med skyltarna vända nedåt.

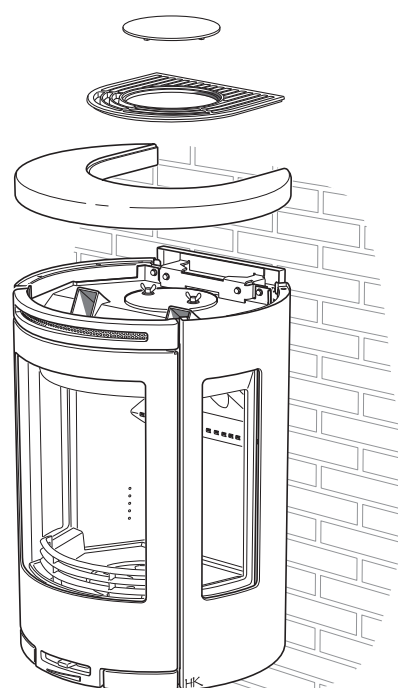

### Montering av kamintopp

Lägg täljstenstopp (alt. Lamelltopp, gjutjärnstopp) på plats, tänk på att hantera den varsamt. Avsluta med att placera varmluftsgallret och locket på täljstenstoppen.

811144 IAV SE-EX C586W-3  
2014-01-09

# *Contura*

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden  
[www.contura.eu](http://www.contura.eu)

Contura förbehåller sig rätten att när som helst ändra färger, material, mått och modeller utan särskilt meddelande. Din återförsäljare kan ge dig den senaste informationen. Kaminer som visas i broschyrer kan vara extrautrustade.