


SE	Monteringsanvisning	2
DK	Installationsanvisning	6
NL	installatie instructies	10
IT	Installation instruction	14
GB	Installation instruction	18
FI	Asennusohjeet	22
DE	Installationsanleitung	26
FR	Instructions d'installation	30


monterings ANVISNING

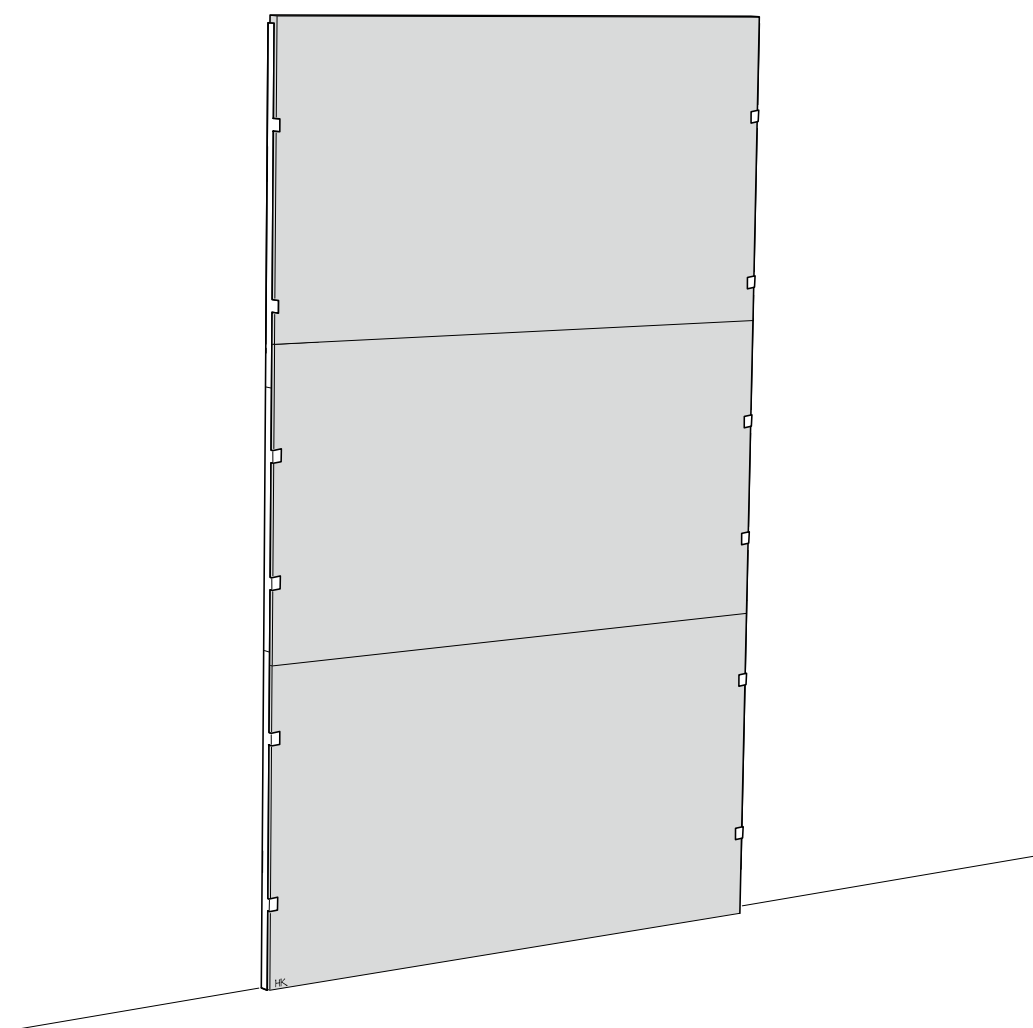


Contura www.contura.eu

Montering av skyddsvägg

Monteringen av skyddsvägg sker på samma sätt för Contura 11 respektive 21. På bilderna visas Contura 11.

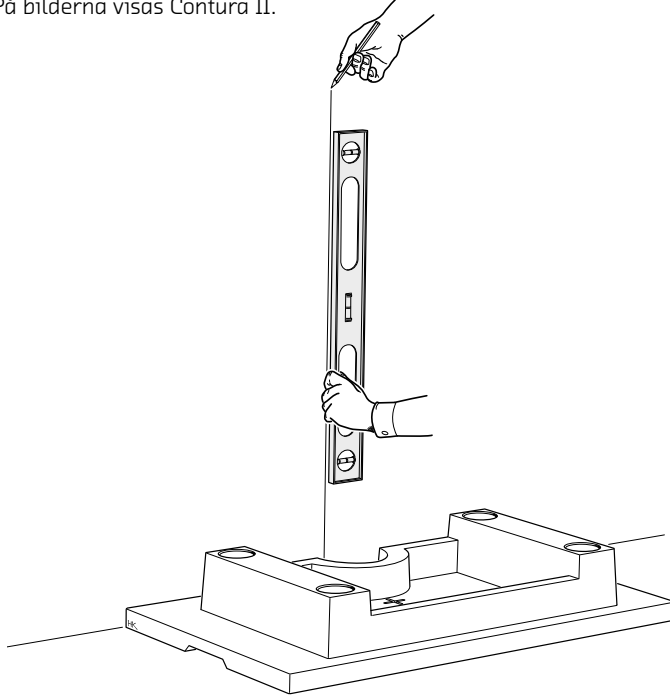


Placera omramningens bottenplatta enligt installationsanvisningen. Säkerställ att den ligger i våg och att givna säkerhetsavstånd följs. Ta hjälp av ett vattenpass och drag en riktlinje på väggen centrerat bakom bottenplattan.

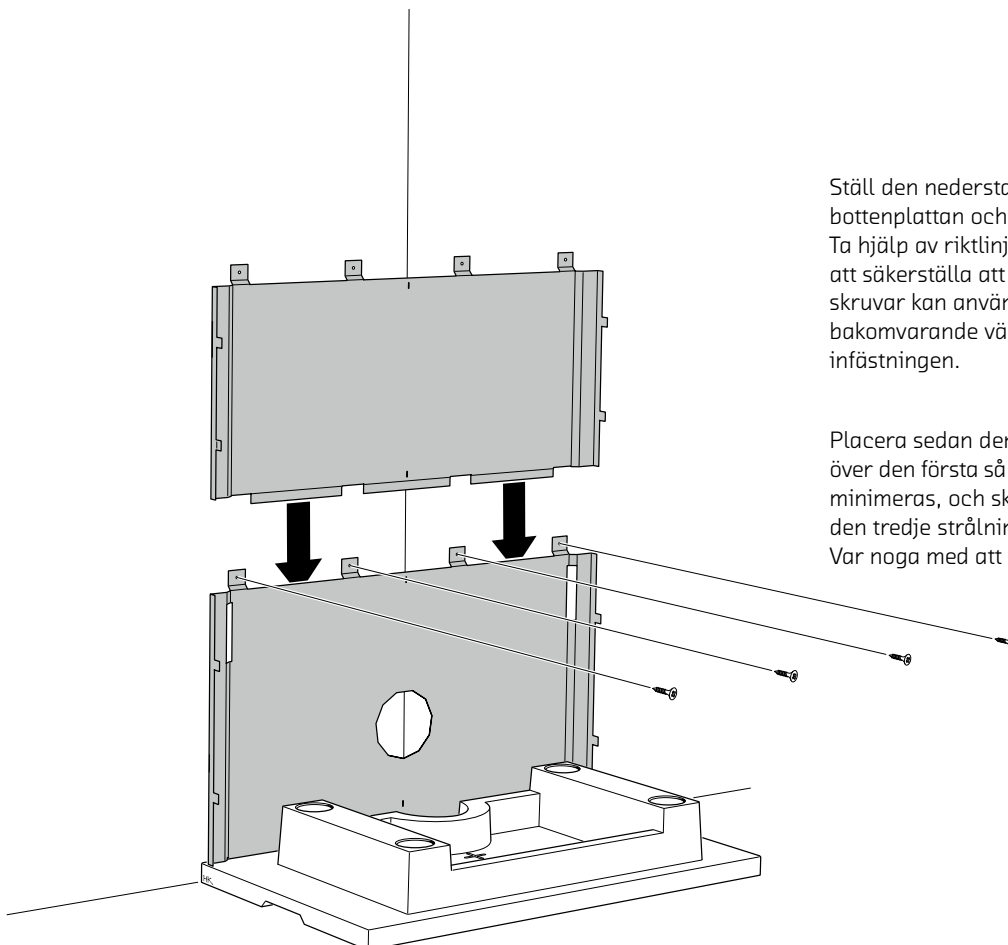

Ställ den nedersta strålningsplåten på bottenplattan och skruva fast den i väggen. Ta hjälp av riktlinjen och plåtens rikthål för att säkerställa att den hamnar rakt. Bifogade skruvar kan användas såvida inte den bakomvarande väggen ställer andra krav på infästningen.

Placera sedan den andra strålningsplåten över den första så att glipan mellan dem minimeras, och skruva fast den. Montera även den tredje strålningsplåten på samma sätt. Var noga med att få dem rakt över varandra.

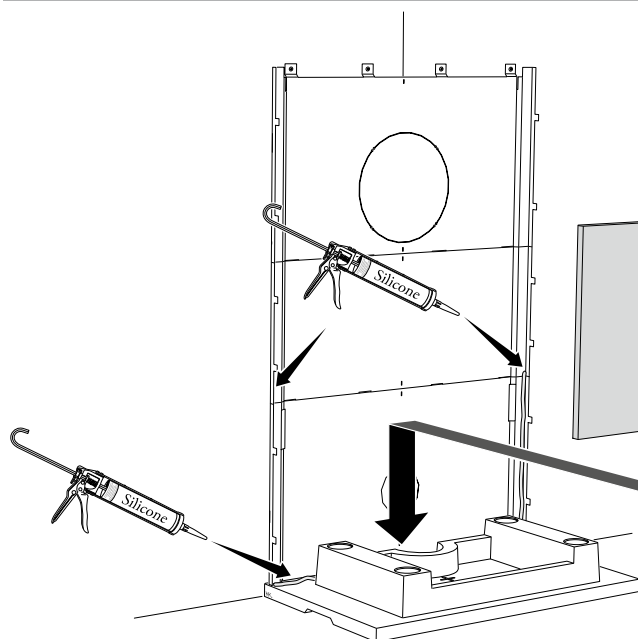



Applicera silikon längs strålningsplåtarnas yttre hörn samt bottenplattan och sätt den första isoleringsskivan på plats. Vik in flikarna för att hålla skivan på plats. Montera även den andra skivan på motsvarande sätt.

Bakanslutning


Om bakanslutning görs genom skyddsväggen skall brytlocket i strålningsplåten avlägsnas och ett hål i isoleringsskivan sågas upp.

Skorstenen skall vara fullisolerad fram till skyddsväggen och noggrant tätad runt hålet.


För genomföring av skorsten genom brännbar vägg hänvisas till skorstenens anvisning.

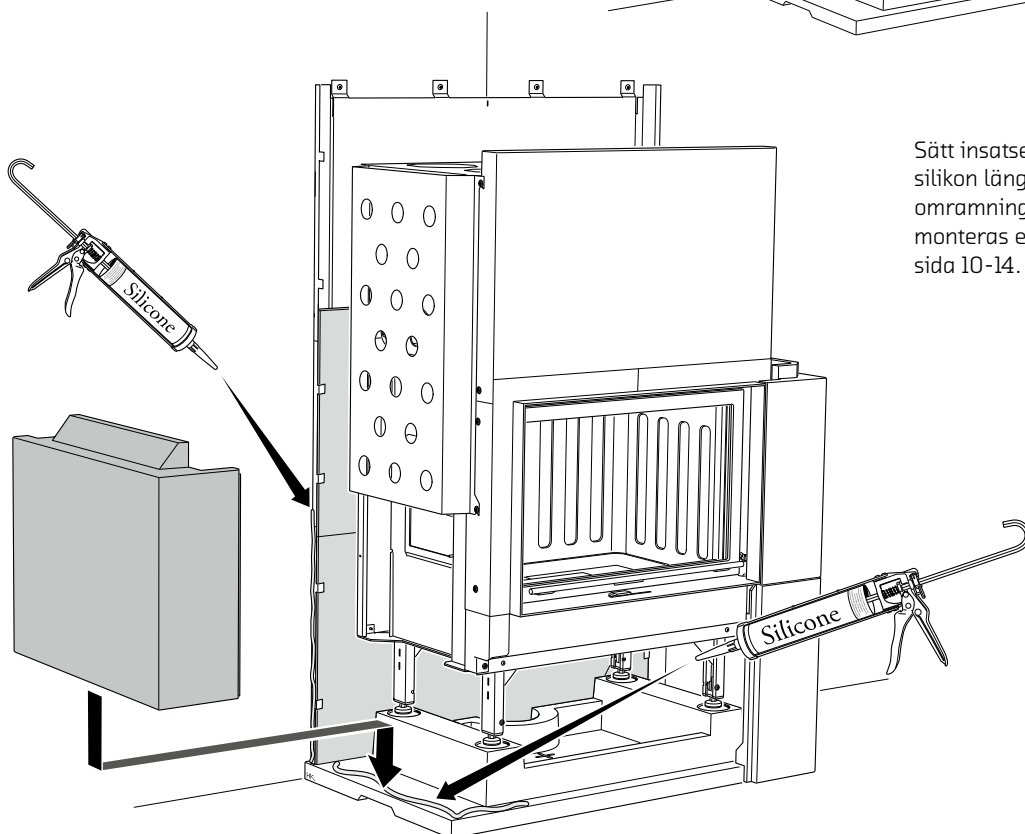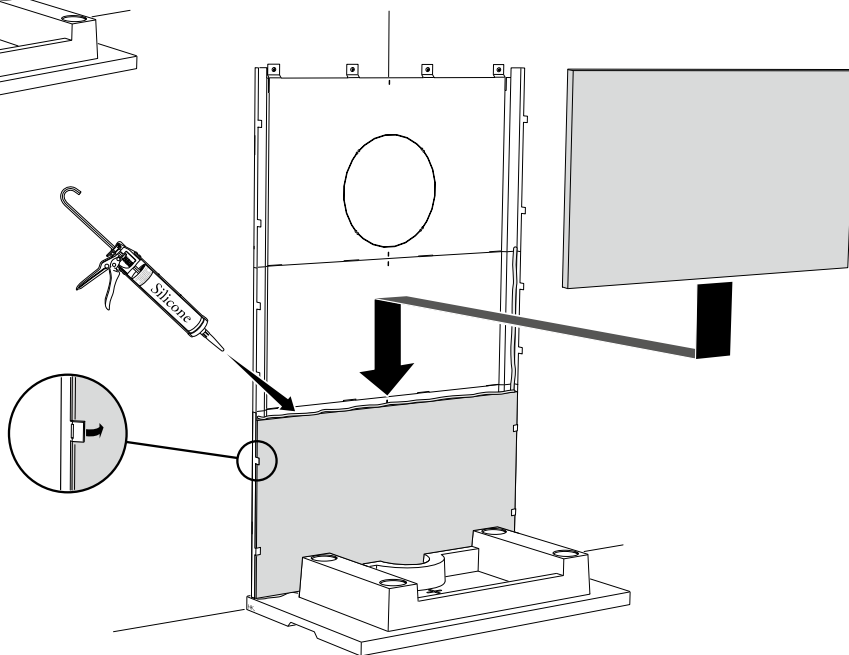


Sätt insatsen på plats. Applicera sedan silikon längs skyddsväggens sidor innan omramningens första och andra skift monteras enligt installationsanvisningens sida 10-14.

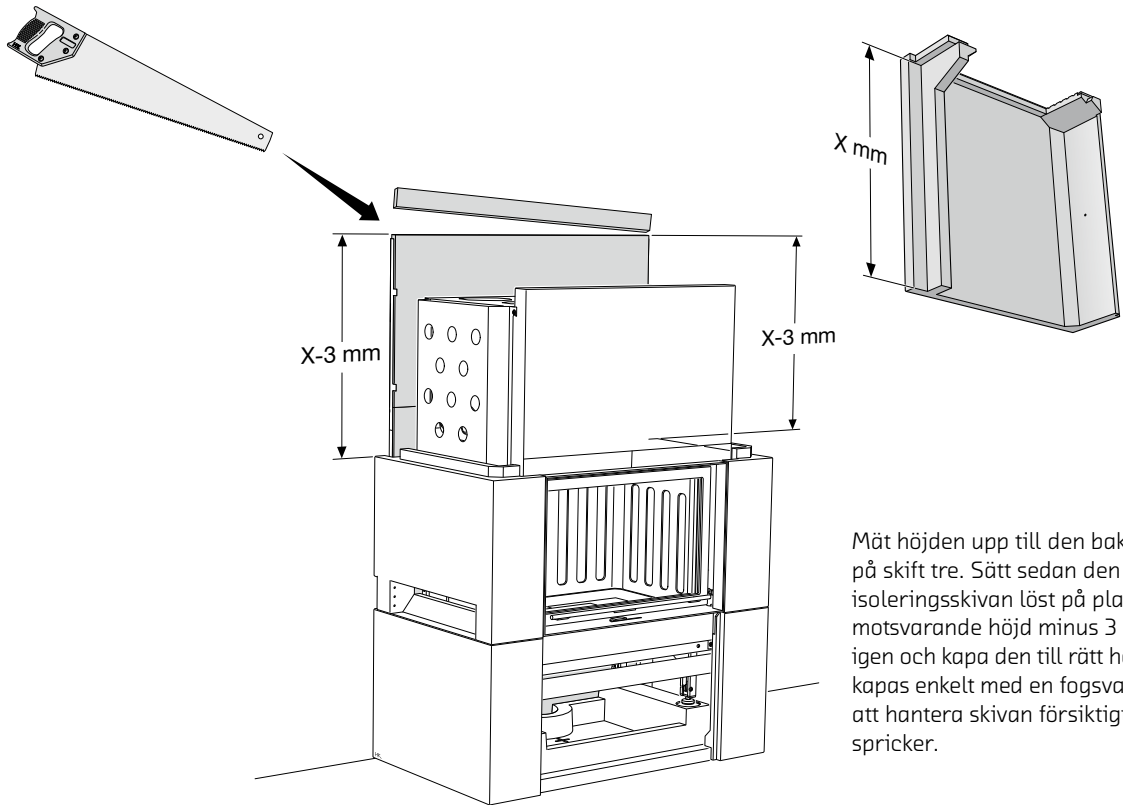


Mät höjden upp till den bakre betongkanten på skift tre. Sätt sedan den tredje och sista isoleringsskivan löst på plats och markera motsvarande höjd minus 3 mm. Ta ner skivan igen och kapa den till rätt höjd. Isoleringsskivan kapas enkelt med en fogsavs, men tänk på att hantera skivan försiktigt så att den inte spricker.

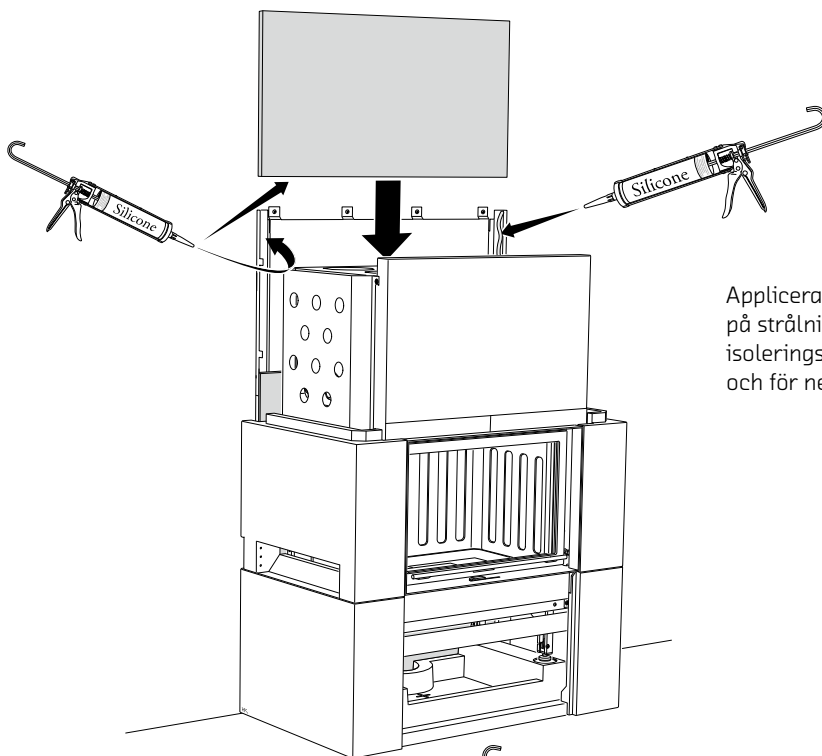

Applicera rikligt med silikon på strålningsplåtarna samt på isoleringsskivans underkant, och för ner skivan på plats.

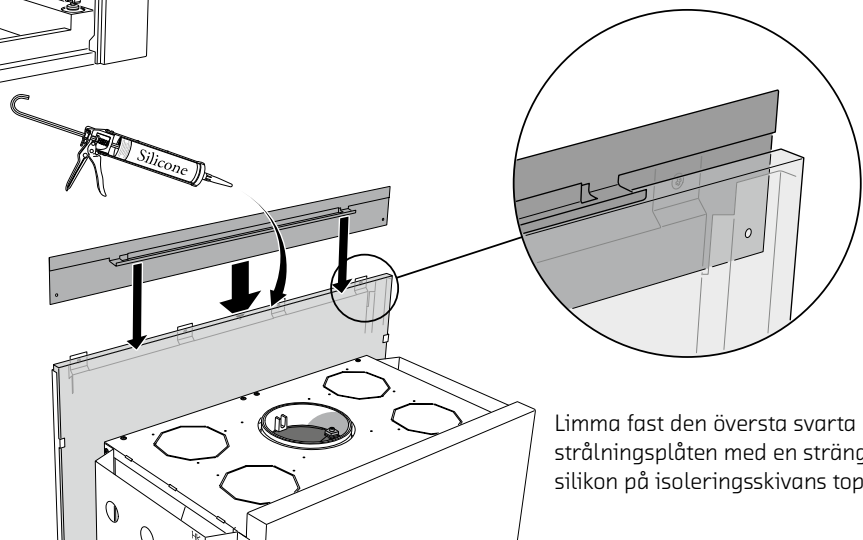

Limma fast den översta svarta strålningsplåten med en sträng silikon på isoleringsskivans toppyta.

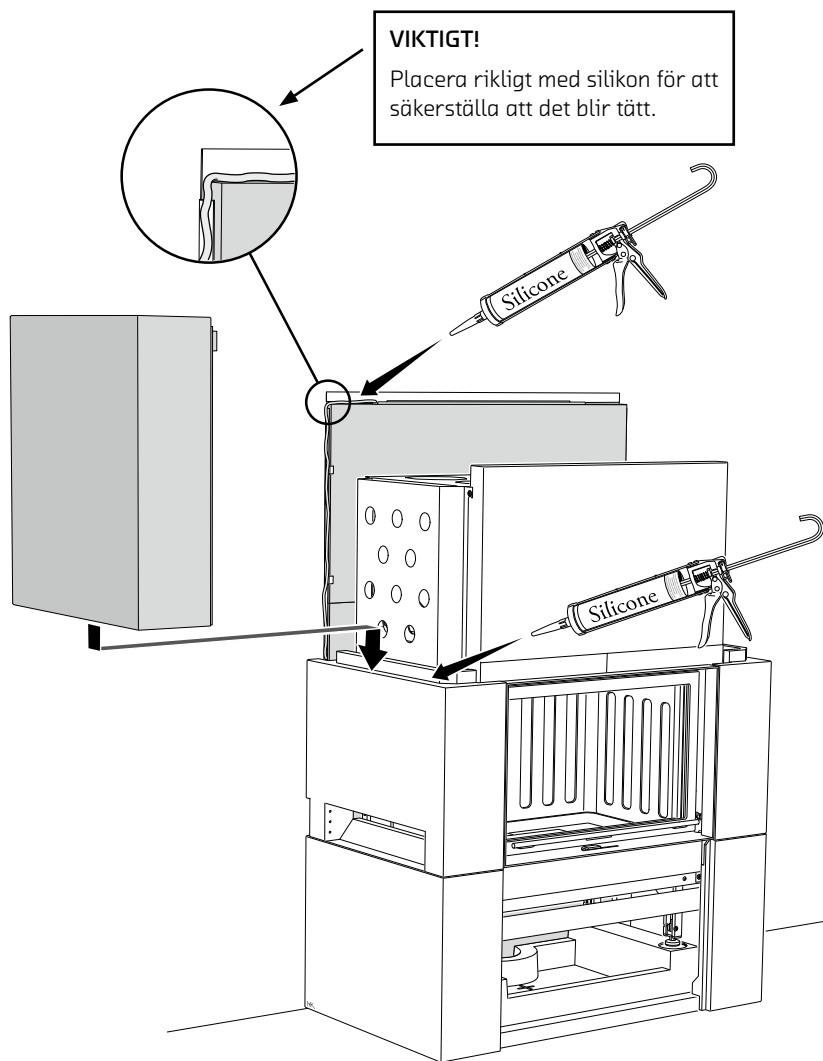


Fortsätt att montera det tredje betongskiftet. Var noga med att spalten mellan skyddsväggen och betongsidorna blir tät.

Innan toppen läggs på plats skall tättningsrepet placeras på skyddsväggens ovansida. Avpassa dess längd så att det utan att sträckas ut täter hela vägen ut mot betongsidorna.

Viktigt!

Säkerställ att det blir helt tätt mellan skyddsväggen och toppens undersida, samt att där är en luftspalt bakom toppen.

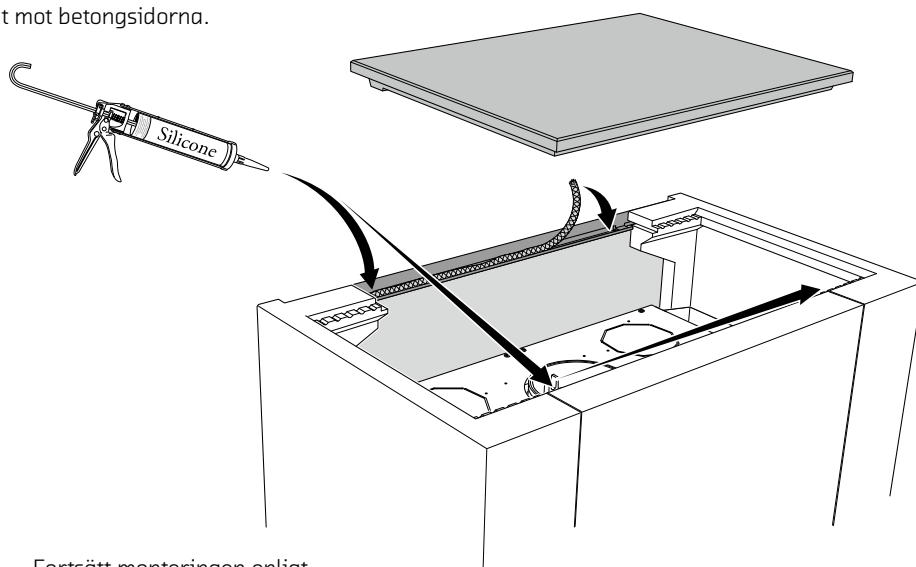

Fortsätt monteringen enligt omramningens anvisning.



NIBE AB/NIBE BRASVÄRME · Box 134 · 285 23 Markaryd
www.contura.eu

NIBE Brasvärme förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från www.contura.eu